



Tube

intelligent luftrensers

brugervejledning | bruksanvisning
användarhandbok | käyttöohje

duux®

Tak, fordi du har valgt Duux.

Vi er glade for, at du har besluttet dig for at læse brugsanvisningen til din nye Duux-luftrenser! Mange brugere gider ikke læse brugsanvisninger, men prøver selv at finde ud af, hvordan deres nye apparater virker. Men undersøgelser viser, at folk, der læser brugsanvisninger, kommer hurtigere og bedre i gang med at bruge deres apparater end dem, der prøver sig frem på må og få.

Her hos Duux tror vi på vigtigheden af et behageligt og sundt indeklima. Vi går på arbejde hver dag, fordi vi har en passion for at udvikle gode, funktionelle og effektive produkter, der kan fremme brugernes velvære. Hensigten med vores sortiment af innovative luftbehandlingsprodukter er at give dig den bedst mulige indendørs luftkvalitet.


Den intelligente luftrenser Tube er både effektiv og elegant, og den kombinerer stilfuldt design med stor luftrensningskapacitet. Den behandler 550 m³ luft i timen, hvilket svarer til, at luftrenseren renser al luften i et lokale på op til 75 m² hvert 20. minut! Du kan betjene Tube fra din smartphone eller tablet ved hjælp af den gratis Duux-app, hvilket giver dig ro i sindet og løbende opdateringer om den indendørs luftkvalitet. Du kan også aflæse luftkvaliteten og betjene luftrenseren uden at bruge en smartphone takket være det praktiske LCD-display og betjeningsknapperne på selve apparatet.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan få mest muligt ud af din luftrenser.

Indholds- fortegnelse

1. Oversigt over apparatet	4
2. Installation og brug	5
3. Funktioner	9
4. Vedligeholdelse	13
5. Tekniske specifikationer	15
6. Ofte stillede spørgsmål	16

1. Oversigt over apparatet

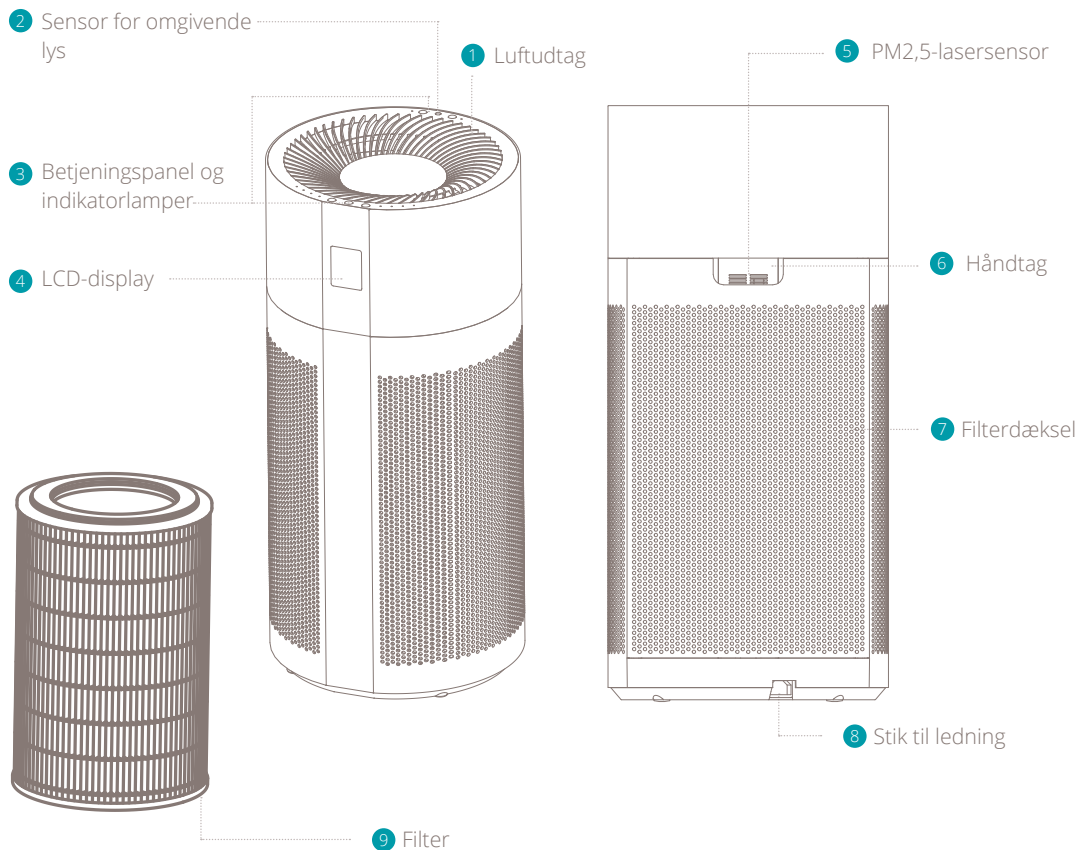

2. Installation og brug

⚠ Bemærk: Vær opmærksom på nedenstående anvisninger og det medfølgende ark med advarsler, før du tager produktet i brug.

Bemærk!

For at undgå, at du selv eller andre kommer til skade, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

Advarsel

For at undgå ulykker som brand og elektrisk stød skal du sætte dig ind i følgende sikkerhedsanvisninger:

- Du må ikke tage stikket ud af stikkontakten eller flytte apparatet ved at trække i ledningen. Det kan forårsage kortslutning eller beskadige ledningen og medføre brand eller elektrisk stød.
- Pas på ikke at beskadige ledningen og stikket.
- Der må ikke skæres, klippes eller trækkes i ledningen, og den må ikke vrides eller bukkes.
- Stikket må ikke udskiftes. Der må ikke anbringes tunge genstande oven på ledningen, og den må ikke mases, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Ledningen og stikket må kun repareres af en autoriseret reparatør.

- Apparatet må ikke tilsluttes til stikkontakter med anden spænding end apparatets nominelle spænding, som er vekselstrøm, 220 V, 50 Hz. Hvis den nominelle spænding overskrides, kan det medføre overophedning af ledningen eller brand.
- Stikket må ikke berøres med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Du må ikke stikke fingre eller metalgenstande ind i åbninger i apparatet, f.eks. luftåbningerne. Det kan medføre elektrisk stød og personskade at berøre apparatet indvendigt.
- Apparatet må ikke blive vådt. Det kan medføre brand eller elektrisk stød pga. kortslutning.

Apparatet må ikke anbringes følgende steder:

- På ustabilt underlag. Det kan få apparatet til at vælte, hvilket kan medføre personskade, elektrisk stød eller brand.
- Steder som badeværelser med høje temperaturer eller høj luftfugtighed, eller hvor apparatet kan blive vådt. Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Steder som køkkener, hvor der kan forekomme mados.
- Steder, hvor der anvendes olie eller brændbare gasser, og hvor der kan forekomme dampe. Hvis apparatet indsuger dampe, kan der opstå brand,

eller apparatet kan ose.

- Steder, hvor luftudtaget vender direkte imod dyr/planter, da det kan forårsage udtørring.
- Apparatet må ikke rengøres ved hjælp af opløsningsmidler, f.eks. sprit, og må ikke komme i kontakt med insektspray. Det kan beskadige apparatet og forårsage elektrisk stød eller brand pga. kortslutning.
- Luftrenseren må ikke anvendes i rum, hvor der anvendes myggelys og lignende. De kemiske stoffer kan ophobes i apparatet og medføre sundhedsfare, når de frigives gennem luftudtaget. Efter brug af insektmidler skal rummet udluftes grundigt, før luftrenseren anvendes.
- Apparatet må ikke udsættes for dampe fra opløsningsmidler, brændbare stoffer eller røg og røgelse.
- Man må ikke sidde på eller læne sig op ad apparatet. Det kan forårsage personskade eller beskadigelse af apparatet.
- Børn skal være under opsyn i nærheden af apparatet.
- Luftrenseren må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde. Det kan medføre funktionsfejl eller brand. Reparationer skal udføres af en autoriseret reparatør.

Bemærk:

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du slukke apparatet, tage stikket ud og kontakte en autoriseret reparatør for at forhindre

elektrisk stød, gnister og røg.

- Hvis apparatet slukker, når du flytter ledningen.
- Hvis apparatet afgiver usædvanlige lyde eller vibrationer.
- Hvis apparatet bliver usædvanlig varmt og/eller lugter brændt.
- Stikket skal rengøres med jævne mellemrum. Hvis der er støv eller fugt på stikket, kan stikkets isolering blive beskadiget, hvilket kan forårsage brand. Tag stikket ud af stikkontakten, og tør det af med en tør klud.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
- Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, for at forhindre, at apparatet pludselig starter.
- Stikket skal stikkes helt ind i stikkontakten. Apparatet kan blive overophedet og bryde i brand, hvis stikket ikke er helt inde i stikkontakten. Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget.
- Når stikket tages ud af stikkontakten, skal der trækkes i selve stikket. Hvis du trækker i ledningen, kan det forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand.
- Hvis apparatet anvendes i nærheden af gas- eller kulfyrede fyr, brændeovne og lignende, skal der udluftes grundigt. Ellers er der risiko for kulilteforgiftning. Dette apparat fjerner ikke kulilte.

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for apparatet:

- Hvis en knap eller kontakt ikke fungerer.
- Hvis ledning eller stik bliver usædvanligt varme.
- Hvis apparatet afgiver en brændt lugt eller usædvanlige lyde eller vibrationer.
- Hvis apparatets ledning bliver beskadiget.
- Apparatet er ikke egnet til, at bevægelseshæmmede, personer med nedsatte sansemæssige eller mentale evner og børn kan anvende det på egen hånd. Disse grupper må kun anvende apparatet under opsyn og vejledning af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn må ikke betjene apparatet, medmindre de er under opsyn.

Forsigtig:

Apparatet må ikke anbringes på følgende steder:

- I direkte sollys. Det kan forårsage deformering, skader, misfarvning og funktionsfejl.
- Tæt på kommunikationsapparater som tv og radio. Det kan forårsage forvrængning eller støj. Luftrenseren skal placeres mindst 1 meter fra denne type apparater og helst tilsluttes en anden stikkontakt.

Luftrenseren fungerer mest effektivt, hvis den placeres et af følgende steder:

- Hvis du ønsker at fjerne luftbåret støv indendørs, f.eks. pollen, skal apparatet anbringes på en flad overflade. Eftersom pollen, støv og lignende daler ned på gulvet, bør apparatet anbringes på en flad overflade.

For at opnå effektiv cirkulation af luften i rummet skal apparatet anbringes som beskrevet herunder:

- For at undgå at blokere luftindtag og -udtag skal apparatet placeres mindst 50 cm fra vægge, møbler, gardiner osv.


Anvendelse

- Der må ikke anbringes genstande oven på apparatet, da det kan medføre funktionsfejl og ødelægge apparatet. Holdes væk fra magneter og tunge metalgenstande.
- Det kan være skadeligt for vægge og gulvet omkring apparatet, hvis det står på samme sted i længere tid. Derfor anbefales det at anbringe apparatet et nyt sted, hver gang du støver eller tørrer det af.


Installation

Sådan monteres filteret


- 1 Fjern apparatets bagdæksel.

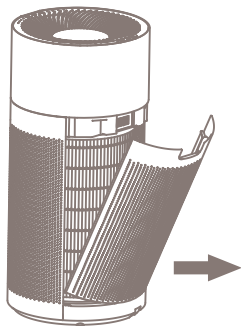


- 2 Tag filteret og forseglingsen ud

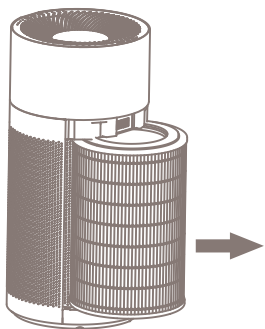


- 3 Fjern forseglingsen fra filteret

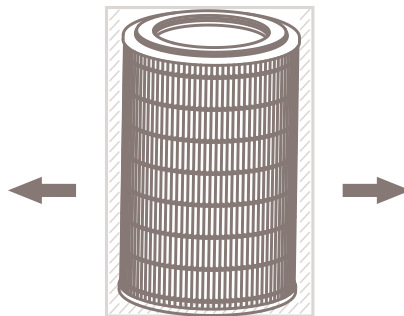

- 4 Sæt filteret i igen, og sæt bagdækslet på

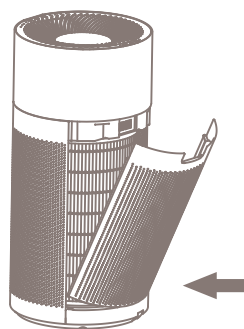

- 5 Tilslut ledningen til stikket bag på apparatet

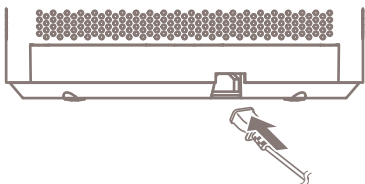


- 6 Sæt stikket i en stikkontakt, og tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen



Bemærk: Bagdækslet fastgøres af en magnet, så det er ikke nødvendigt at presse hårdt. Det holdes automatisk på plads, når det lukkes.


Vigtigt: For at sikre, at apparatet fungerer så effektivt som muligt, og at garantien dækker, bør du kun bruge originale filtre fra Duux.

3. Funktioner

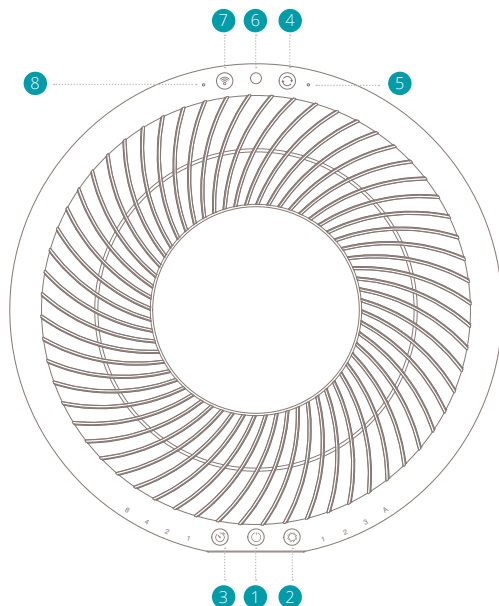

Betjeningspanel

- ① Tænd/sluk
- ② Valg af hastighed
- ③ Automatisk slukning
- ④ Nulstilling af filterindikator
- ⑤ Filterindikator
- ⑥ Sensor for omgivende lys
- ⑦ Wi-fi-funktion
- ⑧ Wi-fi-indikatorlampe

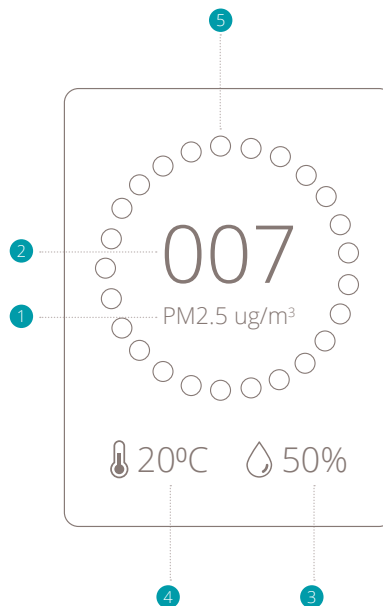

LCD-display

- ① PM2,5-værdi
- ② Angivelse af luftkvalitet
- ③ Luftfugtighed
- ④ Temperatur
- ⑤ Luftkvalitet:

Grøn = fremragende/god

Orange = gennemsnitlig

Rød = dårlig

Tænd/sluk

Tryk på knappen  for at tænde apparatet. Velkomstskræmbilledet vises i 3 sekunder, hvorefter statusskærbilledet vises.

Valg af hastighed

Tryk på knappen  for at ændre ventilatorhastigheden mellem LAV (1), MEDIUM (2), HØJ (3) og AUTO (A). LAV hastighed er den mest støjsvage og energieffektive tilstand, som anbefales til områder med meget god luftkvalitet. MEDIUM hastighed anbefales til områder med god/gennemsnitlig luftkvalitet, mens HØJ hastighed anbefales til områder med mange urenheder i luften. I AUTO-tilstand ændres hastigheden automatisk afhængigt af den luftkvalitet, som PM2,5-partikelsensoren registrerer. Den aktuelle luftkvalitet kan aflæses på den farvede cirkel øverst på displayet eller på appen.

Timer

Tryk på knappen  for at aktivere automatisk slukning. For hvert tryk ændres den tid, der går, før apparatet automatisk slukker, i følgende rækkefølge: 1 time > 2 timer > 4 timer > 8 timer > slået fra.

Nulstilling af filterindikator

Når indikatoren  begynder at lyse, skal filteret udskiftes. Når du har udskiftet filteret, skal du holde knappen  nedtrykket i 3 sekunder for at nulstille filterindikatoren, hvorefter indikatoren slukker.

Wi-fi-funktion

Wi-fi-funktionen aktiveres ved at holde knappen  nedtrykket, indtil du hører et lydsignal. Indikatoren begynder at blinke, hvilket betyder, at apparatet er klar til parring med en smartphone eller tablet. Når der er oprettet forbindelse, lyser indikatoren konstant. Wi-fi-funktionen slukkes ved at holde knappen  nedtrykket i 10 sekunder.

Brug af appen via wi-fi

Scan nedenstående QR-kode for at downloade Duux-appen, eller søg efter Duux-appen i App Store eller Google Play Butik, og download den. Når den er installeret, skal du indtaste din e-mailadresse og fuldføre registreringen.



APP STORE



PLAY BUTIK

Tilslutning til wi-fi

- 1 Når du er registreret, skal du klikke på "Add Duux Device" på hovedskærbilledet eller trykke på "+"-knappen i øverste højre hjørne.
- 2 Søg efter "Tube", og tryk for at fortsætte.
- 3 Opret forbindelse til wi-fi-netværket, og indtast adgangskoden.
- 4 Følg instruktionerne i appen for at gennemføre parringen.

Sensor for omgivende lys

Sensoren for omgivende lys vil automatisk justere LCD-displayets lysstyrke afhængigt af, hvor lyst der er omkring apparatet. Det kræver ingen manuel indstilling.

Filter

HEPA-filteret renser luften for små partikler. Det aktive kulfilter fjerner skadelige gasser og giftstoffer som røg, kemikalier, opløsningsmidler og bakterier.

PM2,5-lasersensor

Mængden af partikler i luften registreres af sensoren, og luftkvaliteten angives på en indikator. I automatisk tilstand vælger maskinen automatisk den optimale hastighed afhængigt af luftkvaliteten. Partikler, der registreres: PM2,5 partikler som støv, pollen, skimmel og skæl fra kæledyr. PM2,5 måles i mikrogram pr. kubikmeter og vises på displayet som $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Ioniseringsenhed

Apparatet har indbygget ioniseringsenhed. Ioniseringsenheden frigiver negativt ladede ioner, der tiltrækker bittesmå luftbårne partikler og fører dem ind i filteret. Ioniseringsenheden er som standard slået til og kan kun slukkes ved hjælp af en mobil enhed forbundet via wi-fi.

Nattilstand

Når apparatet indstilles til automatisk tilstand, slukker indikatorerne og displayet automatisk efter 10 minutter. Tryk på en knap for at genaktivere knapper og display.

4. Vedligeholdelse

⚠️ *Vigtigt:* Sørg for at tage strømskikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse.

⚠️ *Vigtigt:* Stik og apparat må ikke nedsænkes i vand.

⚠️ *Vigtigt:* Vi anbefaler ugentlig vedligeholdelse for at sikre optimal effektivitet.

Rengøring

- Tør apparatet af med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, kan apparatet tørres af med en klud opvredet i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel.
- Der må ikke anvendes benzin, sprit eller andre kemikalier, da de kan beskadige overfladen.

Forfilter

Store støvpartikler fjernes fra forfilteret ved forsigtigt at støvsuge det med en støvsuger med et mundstykke med en blød børste monteret på slangen.

Udskiftning af HEPA- og aktivt kulfilter

Filterindikatoren angiver, når filteret skal udskiftes. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og af,

hvor hyppigt apparatet bruges (ca. 4-6 måneder – best.nr. DXPUF03).

⚠️ *Bemærk:* Brugte filtre skal bortskaffes som ikke-brændbart affald.

PM2,5-lasersensor

PM2,5-lasersensoren er placeret inde i håndtaget bag på apparatet. Støv fjernes fra sensoren ved forsigtigt at støvsuge apparatet ved hjælp af en støvsuger med et mundstykke med en blød børste monteret på slangen.

Vedligeholdelse før opbevaring

- 1 Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Put apparatet i en plastikpose, og anbring det et fugtfrit sted. Apparatet skal stå op. Hvis det anbringes liggende eller med bunden i vejret, kan det gå i stykker.



Reservedele

Reservedele og tilbehør kan bestilles der, hvor du har købt apparatet, eller hos en lokal forhandler.

Den intelligente
luftrensers, der
giver ren luft.

5. Tekniske specifikationer

DA

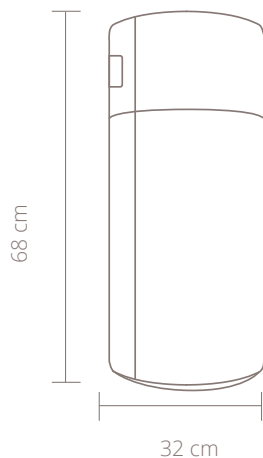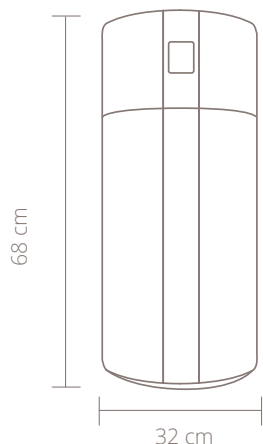

Vægt:
8,5 kg



Nominel spænding/frekvens:
220-240 V/50 Hz



Strømforbrug:
10-55 W



Støjniveau:
... - 64 dBA



Virksomt areal:
Op til 75 m²



Strømledningens længde:
1,8 m



Luftgennemstrømning:
550 m³/t



HEPA-klasse:
H13



Hovedmaterialer:
ABS, PP



Modelnr.:
DXPU03

Apparatets udseende
og specifikationer
kan ændres uden
varsel.

6. Ofte stillede spørgsmål

Q. Apparatet er tilsluttet, men displayet tænder ikke. Hvad gør jeg?

- A. Kontrollér, om filterdækslet er rigtigt lukket. Der er en sikkerhedssensor under dækslet, som forhindrer apparatet i at tænde, når dækslet er åbent. Kontrollér, om apparatet er korrekt tilsluttet strøm.

Q. Ventilatorhastigheden ændres pludselig. Er det normalt?

- A. AUTO-tilstand er slået til. Den justerer automatisk ventilatorhastigheden afhængigt af luftkvaliteten. Skift til manuel tilstand, hvis du ønsker, at ventilatoren skal køre med samme hastighed hele tiden.

Q. Kan jeg vaske og genbruge filteret?

- A. HEPA-filtre er fremstillet af løse, tilfældigt sammenfiltrede fibre, der ikke er beregnet til at blive udsat for hårde belastninger. I de fleste tilfælde vil filteret blive ødelagt af at blive vasket. Selv om filteret ser intakt ud for det blotte øje, kan dets struktur være ødelagt, så filteret er ubrugeligt.

Q. Kan luftrenseren bruges i lokaler, der er større end det virksomme areal?

- A. I teorien kan luftrenseren holde luften ren i lokaler på op til ca. 220 m². I så store lokaler vil der dog kun ske en enkelt luftudskiftning

pr. time. Det anbefales, at luften udskiftes 2-4 gange i timen i lokaler beregnet til ophold.

Q. Hvor mange luftudskiftninger sker der i lokaler af forskellige størrelse?

- A. 220 m² = 1 luftudskiftning i timen, 110 m² = 2 i timen, 73 m² = 3 i timen, 55 m² = 4 i timen, 44 m² = 5 i timen.

Q. Hvorfor blinker wi-fi-indikatoren konstant?

- A. Når der trykkes på wi-fi-knappen, søger apparatet efter en mobil enhed, det kan parres med. Hvis parringen ikke gennemføres, vil indikatoren blive ved med at blinke. Hold wi-fi-knappen nedtrykket i 3 sekunder for at slukke den blinkende indikator.

Q. Har luftrenseren indbygget ioniseringsenhed?

- A. Ja. Den frigiver negativt ladede ioner til den filtrerede luft, apparatet udsender. Ioner er bittesmå partikler, der har en positiv eller negativ ladning. Ioner eksisterer naturligt omkring os i luft, vand og i jorden. Både positive og negative ioner er farveløse, lugtfri og helt uskadelige. Negative ioner fremmer luftrensningen ved at binde sig til meget små luftbårne partikler i lokalet.

Q. Hvor længe skal luftrenseren køre?

- A. Det anbefales generelt at lade luftrenseren køre, når du er hjemme. Den kan køre hver dag døgnet rundt, hvis du foretrækker det. Luftrenseren er mere effektiv, hvis vinduer og døre holdes lukket.

Q. Hvad betyder PM2,5?

- A. PM2,5 er en mikroskopisk fast partikel med en diameter på under 2,5 mikrometer (milliontedele af en meter). Forekomsten af et stort antal af denne type partikler kan være skadeligt for menneskers helbred. Partiklerne er så små, at de kan trænge ind i lungevævet og forårsage kræft.

Q. Hvad står HEPA H13 for?

- A. HEPA er en forkortelse for "High Efficient Particulate Air", så "HEPA-filter" betyder "højeffektivt luftpartikelfilter". For at leve op til kravene til et ægte HEPA-filter skal et luftfilter fjerne 99,97 % af alle partikler større end 0,3 mikrometer fra luften. H13 er den højeste klassificering af HEPA-filtre.

Q. Hvor længe holder filteret?

- A. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og af, hvor hyppigt apparatet bruges. I praksis holder det 4-6 måneder. Nye filtre har bestillingsnr. DXPUF03.

Takk for at du valgte Duux.

Takk for at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen for din nye Duux luftrensers. Mange brukere unnlater å lese bruksanvisningene og foretrekker å finne ut ting på egen hånd. Men studier viser at hvis man leser bruksanvisningen, kommer man raskere i gang enn hvis man velger å finne ut av ting på egen hånd.

Duux vet hvor viktig det er å ha et godt og sunt innemiljø. Målet vårt er å øke trivselen ved å utvikle tiltalende, funksjonelle og effektive produkter. Med våre innovative produkter for luftbehandling ønsker vi å sikre at du får best mulig luftkvalitet innendørs.


Den kraftige, elegante og smarte luftrenseren Tube kombinerer god design med effektiv luftrensing. Med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på hele 550 m³/hr, kan denne luftrenseren rense et rom på opptil 75 m² hvert 20. minutt! Med gratisappen Duux kan du kontrollere Tube med smarttelefonen eller nettbrettet ditt, slik at du får trygghet og kontinuerlige oppdateringer om kvaliteten på inneluften. Du kan også bruke den praktiske LCD-skjermen og knappene til å vise luftkvaliteten og styre enheten uten å måtte bruke en smarttelefon.

Les denne bruksanvisningen grundig, slik at du får størst mulig glede av din Tube smart luftrensers.

Innholds- fortegnelse

1. Produktoversikt	4
2. Montering og bruk	5
3. Funksjoner	9
4. Vedlikehold	13
5. Tekniske spesifikasjoner	15
6. Vanlige spørsmål	16

1. Produktoversikt

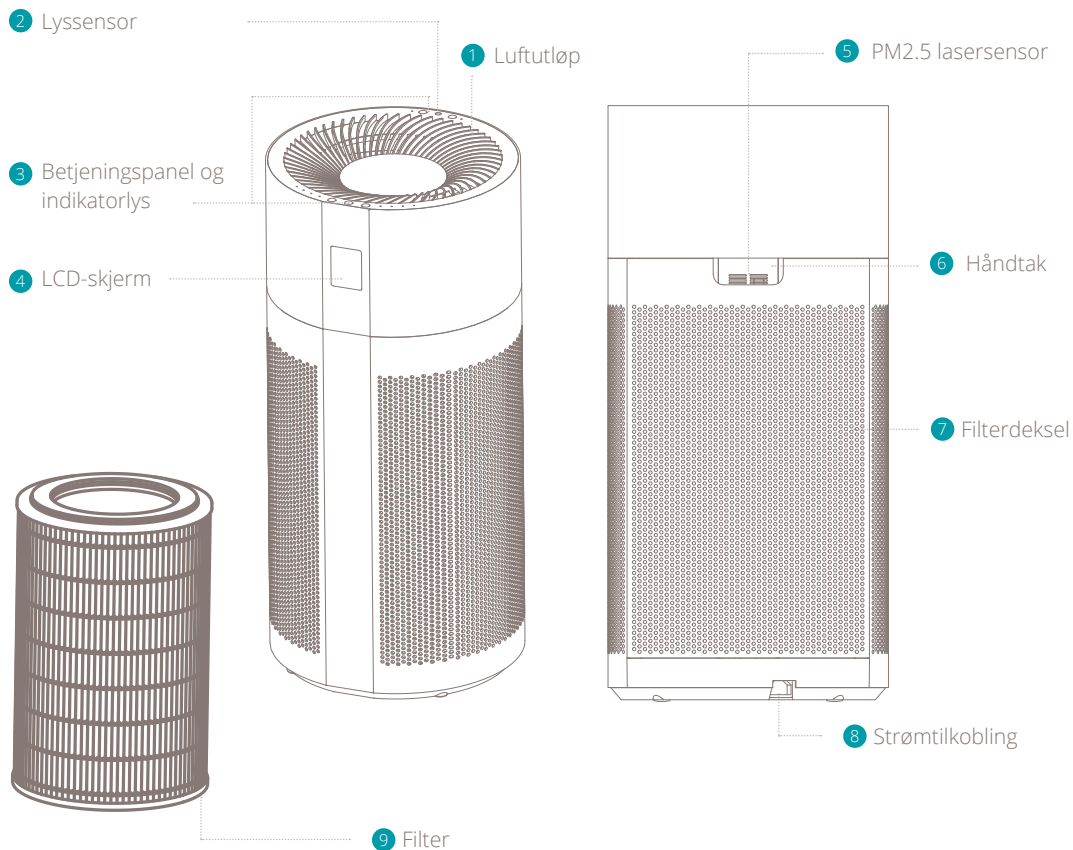

2. Montering og bruk

⚠ Merk: Les instruksjonene og det separate arket med advarsler før du tar i bruk produktet.

OBS!

For å unngå potensielle skader må du sette deg inn i følgende sikkerhetsanvisninger.

Advarsel

For å unngå ulykker som brann eller elektrisk støt, må du sette deg inn i følgende sikkerhetsanvisninger:

- Ikke trekk i strømledningen under forflytning eller oppbevaring. Det kan føre til kortslutning eller skader på ledningen, noe som igjen kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke skade strømledningen eller støpselet.
- Ikke kapp, ettermontert, modifiser, trekk i eller vri strømledningen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, og ikke trekk for hardt i den. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis strømledningen eller støpselet blir skadet, må de repareres av godkjent verksted.
- Ikke bruk strømforsyning, universalstøpsel eller tilkoblingsenhet som overstiger den nominelle verdien. Bruk bare den medfølgende strømforsyningen på 220 V 50 Hz AC. Hvis merkingen overstiges, kan det føre til at

strømledningen blir overopphetet og at produktet tar fyr.

- Ikke ta på støpselet hvis du har våte hender. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke plasser fingre eller metallgjenstander i åpninger i produktet, for eksempel luftinnløp eller luftutløp. Hvis du tar på de interne komponentene, kan det forårsake elektrisk støt eller skader.
- Produktet må ikke bli vått. Det kan føre til brann eller elektrisk støt som følge av kortslutning.

Må ikke plasseres på følgende steder:

- Ustabile steder. Produktet kan falle eller velte, noe som kan skade produktet eller føre til elektrisk støt og brann.
- Steder der det er høy temperatur, høy luftfuktighet eller der produktet kan bli vått, for eksempel på baderommet. Det kan føre til kortslutning i produktet, noe som kan forårsake elektrisk støt og brann.
- Steder der det kan oppstå os eller damp fra matlaging, for eksempel på kjøkkenet.
- Steder der det brukes olje eller brennbar gass. Det kan oppstå brann eller røyk som følge av brann, og produktet kan suge inn varm gass.
- Steder der luftutløpet er vendt mot dyr eller

planter, siden luften kan tørkes ut.

- Produktet må ikke rengjøres med løsemidler, og det må ikke komme i kontakt med insektmiddel. Luftrenseren kan bli skadet eller forårsake elektrisk støt eller brann som følge av kortslutning.
- Ikke bruk luftrenseren i et rom hvor det brukes insektmiddel. De kjemiske restene kan samles i produktet og være helseskadelige når de slippes ut fra produktet. Hvis du har brukt insektmiddel, må du lufte godt før du bruker luftrenseren i rommet igjen.
- Ikke la flyktige eller brennbare stoffer, som røyk, trenge inn i produktet.
- Ikke sitt på eller len deg mot produktet. Det kan føre til personskade eller skader på produktet.
- Vær oppmerksom når det er barn i nærheten av produktet.
- Ikke demonter eller modifier luftrenseren. Demontering eller modifisering kan forårsake skader eller brann. Hvis det er behov for reparasjoner, må du kontakte et godkjent verksted

OBS!

Hvis en av disse situasjonene oppstår, må du slå av produktet, trekke ut støpselet og kontakte godkjent verksted for å unngå elektrisk støt, gnister og røyk.

- Hvis produktet slutter å virke når du beveger på

strømledningen.

- Det oppstår unormal lyd eller vibrasjon under bruk.
- Produktet blir unormalt varmt, og det lukter brent.
- Rengjør støpselet regelmessig. Hvis det er støv eller fuktighet på støpselet, kan den isolerte delen bli skadet, noe som kan forårsake brann. Trekk ut støpselet, og tørk av det med en tørr klut.
- Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, må du trekke ut støpselet.
- Før du utfører vedlikehold, må du alltid trekke ut støpselet, slik at produktet ikke starter utilsiktet
- Før støpselet helt inn i stikkontakten. Produktet kan bli overopphetet og ta fyr hvis støpselet ikke er ført helt inn. Ikke bruk skadet støpsel eller stikkontakt.
- Hold i støpselet når du trekker det ut av stikkontakten. Hvis du trekker i ledningen, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning og brann.
- Hvis produktet brukes i nærheten av gass eller kull, må du ha god ventilasjon. Ellers kan det oppstå karbonmonoksidforgiftning. Dette produktet fjerner ikke karbonmonoksid.

Hvis en av disse situasjonene oppstår, må du slå av produktet umiddelbart:

- Hvis en av knappene eller bryterne ikke fungerer.
- Hvis strømledningen eller støpselet blir unormalt varm.

- Hvis det lukter brent eller oppstår unormal lyd eller vibrasjon.
- Hvis strø姆ledningen blir skadet.
- Produktet skal ikke brukes av funksjonshemmede, personer med manglende persepsjon, personer med dysgnosi eller barn som ikke er under oppsikt. Dette er kun tillatt når det er en ansvarlig person til stede som kan bistå i bruk av produktet.
- Ikke la barn betjene luftrenseren.

OBS!

Det er forbudt å plassere produktet på følgende steder:

- Steder der produktet blir utsatt for direkte sollys. Det kan føre til deformasjon, forringelse, misfarging og problemer.
- Steder i nærheten av enheter som TV og radio. Det kan føre til forstyrrelser eller støy. Ha alltid 1 meter avstand til slike enheter, og bruk fortrinnsvis andre stikkontakter.

For bedre effektivitet anbefales det å plassere produktet på følgende steder:

- Plasser produktet på et stabilt underlag når det skal brukes til å fjerne for eksempel pollen. Siden pollen og støv faller ned mot gulvet, anbefales det å plassere produktet på flatt underlag i rommet.

For å kunne sirkulere luften i rommet må produktet plasseres i samsvar med disse kravene:

- Plasser produktet minst 50 cm fra vegger, møbler, gardiner og lignende, slik at luftåpningene ikke blir blokkert.


Bruk

- Ikke plasser noe på produktet. Det kan føre til driftsfeil. Må ikke utsettes for magneter og tungmetaller.
- Når produktet brukes på samme sted over lengre tid, kan veggene og gulvet bli skittent. Det anbefales å flytte produktet før det gjennomføres vedlikehold.


Montering

Montere filteret


- 1 Fjern dekslet på baksiden av produktet.

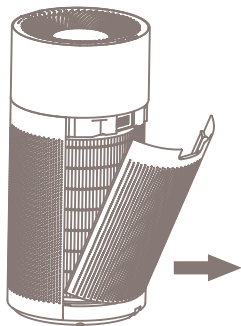


- 3 Fjern pakningen fra filteret

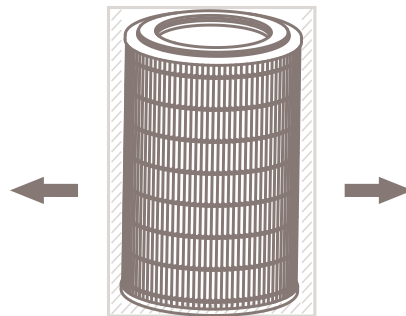


- 2 Fjern filteret og pakningen

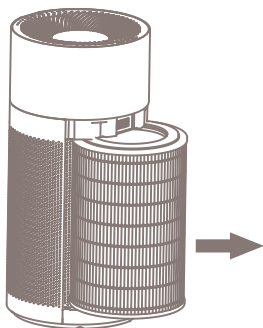

- 4 Monter filter og deksel

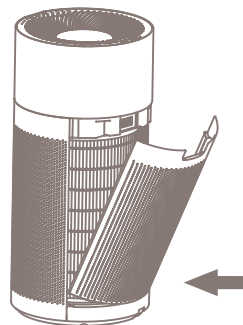

- 5 Koble strømledningen til baksiden av produktet

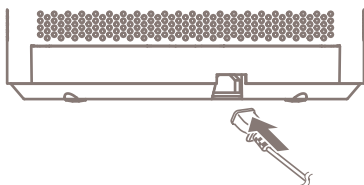


- 6 Koble støpselet til stikkontakten, og slå produktet på ved hjelp av på/av-knappen



⚠ **Merk:** Dekselet på baksiden er festet med magneter, så du trenger ikke å trykke hardt på det. Det festes automatisk.


⚠ **Viktig:** Bruk bare originale Duux-filter for å sikre optimal effektivitet, funksjonalitet og for å unngå at garantien blir ugyldig.

3. Funksjoner

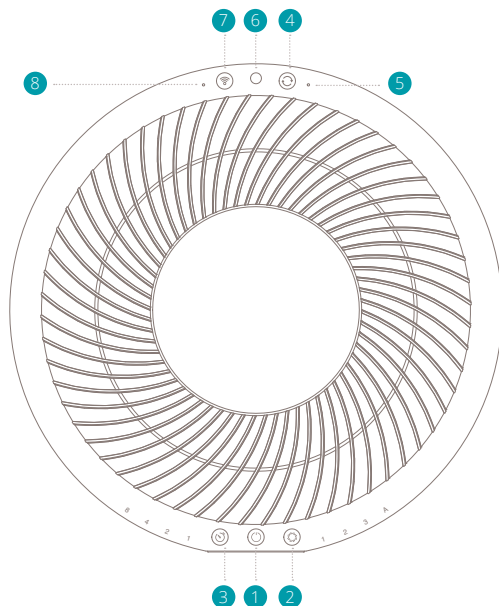

Kontrollpanel

- 1 Slå på
- 2 Endre hastighet
- 3 Tidsur
- 4 Knapp for tilbakestilling av filter
- 5 Indikator for bytte av filter
- 6 Lyssensor
- 7 Wi-Fi-modus
- 8 Wi-Fi-indikatorlys

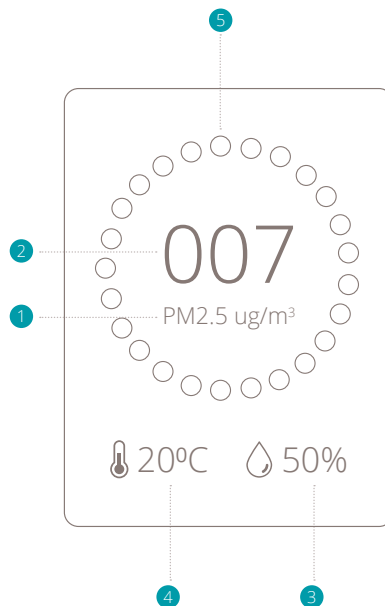

LCD-skjerm

- 1 PM2.5-verdi
- 2 Indikasjon av luftkvalitet
- 3 Luftfuktighet
- 4 Temperatur
- 5 AQI-farge:

Grønt = Utmerket/godt
Oransje = Gjennomsnittlig
Rødt = Dårlig

Effekt

Trykk på knappen  for å slå på enheten. Velkomstskjermen vises i tre sekunder, og deretter vises statusskjermen.

Endre hastighet

Trykk på knappen  for å endre effekten mellom LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3) og AUTO (A). LOW er mest stillegående og energieffektivt, og det anbefales å bruke denne hastigheten på steder med god luftkvalitet. MEDIUM anbefales for steder med god til middels luftkvalitet, og HIGH anbefales for steder hvor det er mye forurensning. I AUTO-modus vil hastigheten endres automatisk basert på luftkvaliteten som måles av partikkelsensoren PM2.5. Luftkvaliteten vises med den fargede sirkelen på skjermen og i appen.

Tidsur

Trykk på knappen  for å aktivere et tidsur. Hvert trykk øker tiden etter følgende modell: 1 t > 2 t > 4 t > 8 t > 0 t.

Tilbakestill filteret

Når indikatoren  lyser, er det på tide å bytte filteret. Når du har byttet filteret, holder du inne knappen  i tre sekunder for å tilbakestille filtertelleren. Indikatoren slukkes.

Wi-Fi-modus

Hold inne knappen  til du hører en lyd for å aktivere Wi-Fi-modus. Indikatoren blinker for å vise at den er klar til sammenkobling med en smarttelefon eller et nettbrett. Når tilkoblingen er opprettet, lyser indikatoren fast. Hold inne knappen  i 10 sekunder for å tilbakestille Wi-Fi-modusen.

Bruke Wi-Fi og app

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned Duux-appen, eller søk etter Duux i App Store eller Google Play Store. Når appen er installert, må du oppgi e-postadressen din og fullføre registreringen.



APP STORE



PLAY STORE

Koble til Wi-Fi

- 1 Når du har registrert deg, trykker du på «Add Duux device» på hovedskjermen eller knappen «+» øverst til høyre for å legge til en ny enhet.
- 2 Søk etter «Tube», og trykk for å fortsette
- 3 Koble til ønsket Wi-Fi-nettverk, og oppgi passordet

- 4 Følg instruksjonene i appen for å fullføre sammenkoblingen.

Lyssensor

Lyssensoren justerer automatisk lysstyrken på LCD-skjermen etter lysnivået i rommet. Det trengs ingen manuell betjening.

Filter

HEPA-filteret fjerner mindre partikler fra luften. Det aktive kullfilteret fjerner skadelige gasser og giftstoffer som røyk, kjemikalier, flyktige organiske forbindelser og bakterier

PM2.5 lasersensor

Sensoren registrerer hvor forurenset luften er, og forurensningsgraden vises ved hjelp av indikatorlyset. I AUTO-modus velger produktet automatisk den optimale hastigheten etter forurensningsgraden. Forurensninger som registreres: PM2.5, støv, pollen, mugg, allergener fra kjæledyr. PM2.5 måles i mikrogram per kubikkmeter og vises på skjermen som $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Ionisator

Enheten har en innebygd ionisator. Den frigir negative ioner for å fange opp små luftbårne partikler og fange dem i filteret. Ionisatoren er

aktivert som standard, og den kan bare slås av ved hjelp av en mobil enhet som er koblet til Wi-Fi-modus.

Nattmodus

Når produktet er satt til automatisk modus, vil LED-indikatorene og skjermen slås av automatisk etter 10 minutter. Trykk på en knapp for å aktivere styringen og skjermen igjen.

4. Vedlikehold

⚠ Viktig: Trekk ut støpselet før du gjennomfører vedlikehold.

⚠ Viktig: Støpselet eller enheten må ikke senkes ned i vann.

⚠ Viktig: Vi anbefaler ukentlig vedlikehold for å sikre optimal effektivitet.

Rengjøring

- Bruk en myk og tørr klut til å tørke støv av produktet. Hvis overflaten er ekstra skitten, kan du vaske den med en fuktig klut og nøytralt rengjøringsmiddel.
- Ikke bruk bensin, tynner eller andre kjemiske stoffer, da de kan skade overflaten.

Grofilter

Bruk en støvsuger med en myk børste til å fjerne store støvpartikler fra grofilteret.

HEPA-filter og aktivt kullfilter bytte

Indikatoren for filterbytte varsler deg når filteret må byttes. Filterets levetid avhenger av luftkvaliteten og hvor mye produktet brukes (cirka 4–6 måneder). Artikkelnr. DXPUF03.

⚠ Merk: Brukte filtre må kastes som ikke-brennbart søppel.

PM2.5 lasersensor

PM2.5 lasersensoren er plassert på innsiden av håndtaket på baksiden av produktet. Bruk en støvsuger med myk børste til å fjerne støv fra sensoren.

Vedlikehold før oppbevaring



- 1 Slå av enheten, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
- 2 Dekk til produktet med en plastpose, og oppbevar det på et tørt sted. Produktet må alltid oppbevares stående. Hvis det legges ned, kan det føre til skader på produktet.

Reservedeler

Du kan bestille reservedeler og tilbehør fra utsalgsstedet eller nærmeste forhandler

Den smarte
luftrensere som
puster ut ren luft.

5. Tekniske spesifikasjoner

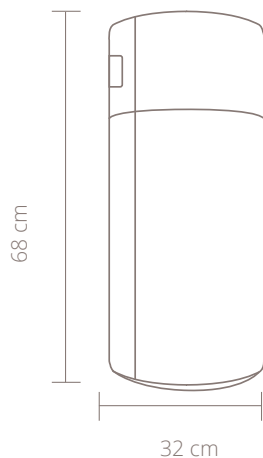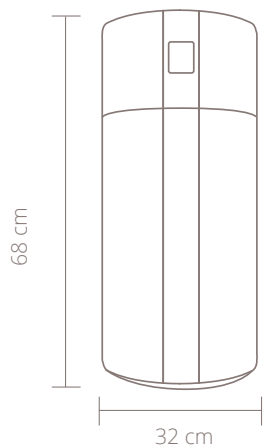

Vekt:
8,5 kg



Nominell spenning/frekvens:
220–240 V / 50 Hz



Strømforbruk:
10–55 w



Støy:
... – 64 dBA



Effektivt areal:
opptil 75 m²



Strømledningens lengde:
1,8 m



CADR:
550 m³/hr



HEPA-klasse:
H13



Hovedmaterialer:
ABS, PP



Modellnr.:
DXPU03

Produktets utseende
og egenskaper
kan endres uten
ytterligere forvarsel.

6. Vanlige spørsmål

Q. Støpselet er koblet til stikkontakt, men skjermen lyser ikke. Hva gjør jeg?

- A. Kontroller at filterdekselet er lukket. Det er en sikkerhetssensor på innsiden av dekselet som sørger for at enheten ikke starter når dekselet er åpent. Undersøk om det har oppstått et strømbrudd.

Q. Hastigheten endres plutselig. Er det normalt?

- A. AUTO-modus er aktivert, slik at hastigheten justeres automatisk etter luftkvaliteten. Bytt til manuell modus for kontinuerlig hastighet.

Q. Kan jeg vaske filteret og bruke det flere ganger?

- A. HEPA-filtre er laget av sammenflettede fibre, og de tåler ikke belastning. Hvis du vasker filteret, vil det vanligvis bli ødelagt. Selv om filteret ser helt ut, vil strukturen være ødelagt.

Q. Kan jeg bruke luftrenseren i større rom?

- A. I teorien kan denne luftrenseren brukes i rom på opptil 220 m². Men det er basert på én utskifting av luften per time (ACH). Anbefalt ACH er 2–4 ganger.

Q. Hva er det effektive arealet per ACH?

- A. 1 ACH = 220 m², 2 ACH = 110 m², 3 ACH = 73 m², 4 ACH = 55 m², 5 ACH = 44 m²

Q. Hvorfor blinker Wi-Fi-indikatoren konstant?

- A. Når du har trykt på Wi-Fi-knappen, vil enheten søke etter en mobilenhet å koble seg til. Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil indikatoren fortsette å blinke. Hold inne Wi-Fi-knappen i tre sekunder får å slå av indikatoren.

Q. Har denne luftrenseren innebygd ionisator?

- A. Ja. Den frigjør negative ioner i den filtrerte luften som slippes ut. Ioner er små partikler som har en positiv eller negativ ladning. Disse ionene finnes naturlig rundt oss, i luften, vannet og bakken. Både positive og negative ioner er fargeløse, luktløse og harmløse. Negative ioner bidrar til luftrensingen ved å feste seg til små luftbårne partikler i rommet.

Q. Hvor lenge skal jeg kjøre luftrenseren?

- A. Det anbefales vanligvis at du bruker luftrenseren mens du er hjemme, slik at den renser luften. Du kan også velge å la luftrenseren gå 24/7. Luftrenseren er mest effektiv når alle vinduer og dører er lukket.

Q. Hva betyr PM2.5?

- A. PM 2.5 er en mikroskopisk fast partikkel med diameter på mindre enn 2,5 mikrometer. Store mengder av slike partikler kan føre til alvorlige

helsemessige konsekvenser. Disse partiklene er så små at de kan trenge inn i lungene og forårsake kreft.

Q. Hva betyr HEPA H13?

- A. HEPA er en forkortelse for High Efficient Particulate Air. For å oppfylle HEPA-standardene må luftfilteret fjerne 99,97 % av alle partikler som er større enn 0,3 mikrometer fra luften. H13 er den høyeste klassifiseringen for HEPA-filtre.

Q. Hvor lenge varer filteret?

- A. Filterets levetid avhenger av luftkvaliteten og hvordan produktet brukes. I praksis vil det vare mellom 4 og 6 måneder. Artikkelnnummeret for reservefiltre er DXPUF03.

Tack för att du har valt Duux.

Vi är glada över att du bestämt dig för att läsa instruktionerna till din nya Duux-luftrenare! Många användare struntar i instruktionerna och försöka lista ut hur de ska göra på egen hand. Undersökningar visar dock att människor som läser instruktioner kommer igång snabbare och mer effektivt än människor som provar sig fram.

Hos Duux tror vi på vikten av en bekväm och hälsosam livsmiljö. Vi motiveras varje dag av vår passion för att förbättra ditt välbefinnande genom att designa tilltalande, funktionella och effektiva produkter. Med vårt sortiment av innovativa luftbehandlingsprodukter strävar vi efter att ge dig inomhusluft av bästa möjliga kvalitet.


Den kraftfulla, eleganta och smarta Tube-luftrenaren kombinerar elegans med luftrening med hög kapacitet. Med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 550 m³/h kan denna luftrenare rena luften i ett rum på upp till 75 m² var 20 minut! Den kostnadsfria Duux-appen gör att du kan styra Tube med hjälp av en smartphone eller surfplatta, vilket ger dig sinnesfrid och kontinuerliga uppdateringar av inomhusluftens kvalitet. Med den praktiska LCD-displayen och styrknapparna kan du även läsa av luftkvaliteten och styra enheten utan att använda en smartphone.

Läs dessa instruktioner noga för att få ut mesta möjliga av din smarta Tube-luftrenare.

Innehålls- förteckning

1. Produktöversikt	4
2. Installation och användning	5
3. Funktioner	9
4. Underhåll	13
5. Tekniska data	15
6. Vanliga frågor	16

1. Produktöversikt

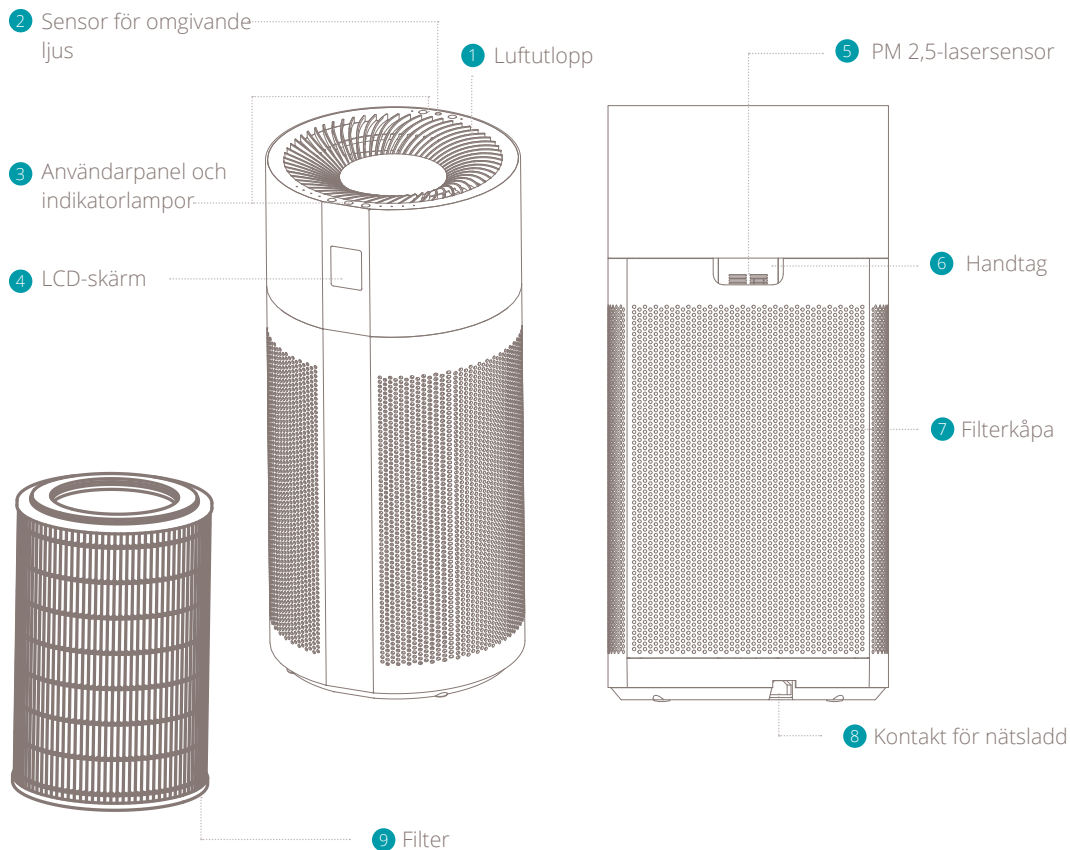

2. Installation och användning

⚠ Obs! *Ta del av nedanstående instruktioner och det separat medföljande varningsbladet innan du använder produkten.*

Obs!

För att undvika att du eller andra skadas bör du ta hänsyn till följande säkerhetsanvisningar.

Varning!

För att undvika olyckor såsom brand eller elektriska stötar, läs och se till att du har förstått följande säkerhetsanvisningar:

- Dra inte luftrenaren i sladden vid förflyttning eller lagring. Det kan leda till korslutning eller skador på sladden, vilket i sin tur kan leda till brand eller elstötar.
- Skada inte nätsladden eller uttaget.
- Det är förbjudet att kapa, återmontera, töja ut, vrida eller tvinna nätsladden. Placera inga tunga föremål på nätsladden och pressa den inte genom hål, eftersom detta kan leda till elstötar eller brand.
- Om nätsladden eller kontakten behöver repareras, vänligen kontakta en elreparationsverkstad.
- Använd inte en strömkälla, ett universaluttag eller en anslutningsanordning som överskrider

märkvärdet. Det är endast strömkällor med 220 V/50 Hz AC som får användas. Om märkspänningen överskrider, kan det leda till att nätsladden överhettas och/eller brand.

- Rör inte vid stickkontakten med våta händer, annars kan det ge upphov till elstötar.
- För inte in fingrar eller metallföremål i enhetens öppningar, till exempel luftintag eller luftutlopp. Om du vidrör produktens insida kan det orsaka elstötar eller personskador.
- Se till att enheten inte blir blöt. Annars kan det uppstå brand eller elstötar på grund av kortslutning.

Placera inte enheten på följande platser:

- Ostabila platser. Annars finns det risk att enheten välter, vilket kan orsaka personskador eller resultera i elläckage, elektriska stötar eller brand.
- Platser som badrum där temperaturen kan bli hög, där luftfuktigheten är hög eller där enheten kan bli blöt. Detta kan orsaka elläckage i enheten och resultera i elektriska stötar eller brand.
- Platser i till exempel kök där matlagningsångor avges.
- Alla platser där olja eller brännbar gas används och läckage kan förekomma. Brand eller rökutveckling kan uppstå om enheten suger in heta gaser.

- Alla platser där luftutloppet är direkt riktat mot djur eller växter, annars kan det orsaka lufttorkning.
- Använd inte lösningsmedel som etanol eller spädningssvårkor vid rengöring av enheten och se till att den inte kommer i kontakt med insektsmedel i aerosolform. Luftrenaren kan orsaka skada om den går sönder eller orsaka elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
- Använd inte luftrenaren i ett rum med insektsmedel i form av rökelse. De kemiska resterna kan samlas i enheten och utgöra en hälsorisk när de släpps ut genom luftutloppet. Om insektsmedel har använts ska rummet ventileras innan luftrenaren används.
- Låt inte flyktiga ämnen eller brännbara föremål som rök eller rökelse komma in i enheten.
- Sitt inte på eller luta dig mot enheten. Detta kan orsaka personskador eller skada enheten.
- Håll ett öga på barn om de vistas i närheten av enheten.
- Plocka aldrig isär eller återmontera luftrenaren själv. Om du plockar isär eller återmonterar enheten kan det leda till fel på enheten eller brand. Vänligen kontakta ett kvalificerat servicecenter för att få enheten reparerad

Obs!

När någon av följande situationer inträffar ska du stänga av enheten, dra ut kontakten

och kontakta ett kvalificerat servicecenter för att förhindra elektriska stötar, gnistbildning eller rök.

- Om enheten slutar fungera när du flyttar nätsladden.
- Det uppstår onormala ljud eller vibrationer under driften.
- Produkten blir onormalt varm och du kan känna att det luktar bränt.
- Rengör nätkontakten regelbundet. Om det finns damm eller fukt på nätkontakten kan kontaktens isolering skadas, vilket kan leda till skador på kontakten. Detta kan i sin tur orsaka brand. Dra ut nätkontakten och torka av den med en torr trasa.
- Om enheten inte ska användas under lång tid bör du dra ut nätkontakten.
- Innan du utför underhåll är det viktigt att du ser till att strömförsörjningen har kopplats från för att förhindra att enheten plötsligt går igång
- Sätt in nätkontakten ordentligt i nätuttaget. Enheten kan bli överhettad och fatta eld om stickkontakten inte är ordentligt isatt i eluttaget. Använd inte en skadad kontakt eller uttag.
- Håll i kontakten när du drar ut sladden. Om du drar i själva sladden finns det risk för elektriska stötar, kortslutning eller brand.
- Vid användning av enheten nära bränslegas eller eldningskol, se till att vädra ut ordentligt/ ha tillräcklig ventilation. Annars kan det orsaka kolmonoxidförgiftning. Enheten kan inte avlägsna

kolmonoxid.

När någon av följande situationer inträffar ska du omedelbart stänga av enheten:

- Om någon av knapparna eller reglagen inte fungerar.
- Om nätsladden eller kontakten är onormalt varma.
- Om du känner att det luktar bränt eller märker onormala ljud eller vibrationer.
- Om enhetens nätsladd är skadad.
- Enheten lämpar sig inte för användning av personer med funktionshinder, personer med nedsatt perception, dysgnosi eller barn. Detta är endast tillåtet när det finns någon på plats som kan ge instruktioner om hur man använder enheten.
- Låt inte barn använda luftrenaren utan tillsyn.

Obs!

Det är förbjudet att placera enheten på följande platser:

- Platser där enheten utsätts för direkt solljus. Det kan orsaka deformation, försämrad funktion, missfärgning och fel.
- Platser nära kommunikationsenheter såsom TV- och radioapparater. Detta kan orsaka distorsion eller missljud. Se till att enheten alltid är placerad

minst 1 meter från dessa enheter och använd helst ett separat eluttag.

För ökad effektivitet bör du placera enheten på följande platser:

- Placera enheten på en stabil yta när den ska användas mot damm eller pollen i inomhusluften. Eftersom pollen, damm och liknande faller ned mot marken bör du placera produkten på en plan golvyta i rummet.

För att luften ska cirkulera effektivt i rummet bör du placera produkten med hänsyn till följande krav:

- För att förhindra att luftinloppet och -utloppet blockeras, placera enheten minst 50 cm från väggar, möbler, gardiner osv.


Användning

- Placera inga föremål ovanpå enheten, annars kan det uppstå funktionsfel eller fel. Håll enheten på avstånd från magneter och tunga metallföremål.
- När du använder enheten på samma plats under lång tid kan de omgivande väggarna och golven bli förorenade. När du utför underhåll av enheten rekommenderar vi att du flyttar den till en annan plats.


Installation

Montering av filtret


- 1 Ta bort enhetens baklucka.

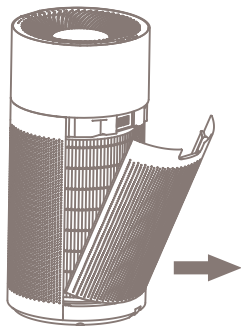


- 2 Ta ut filtret inklusive tätningen

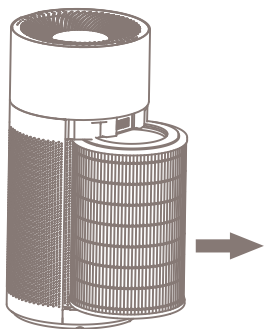


- 3 Ta bort tätningen från filtret

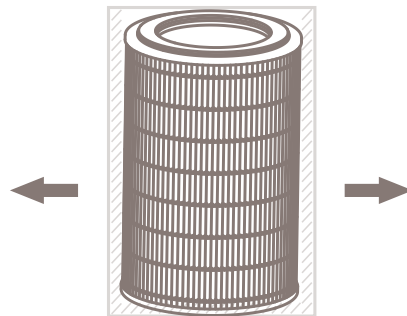

- 4 Sätt tillbaka filtret och sätt tillbaka luckan

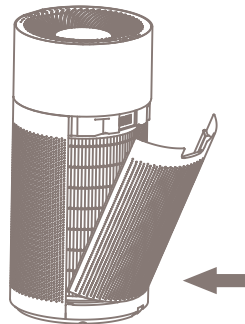

- 5 Sätt i nätsladden baktill på enheten

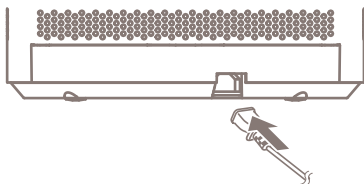


- 6 Sätt in kontakten i ett nätuttag och starta enheten med strömknappen



⚠ Obs! Bakluckan hålls stängd med ett magnetiskt fäste, så du behöver inte trycka hårt. Fästet håller bakluckan på plats automatiskt vid stängning.


⚠ Viktigt! Använd endast äkta utbytesfilter från Duux för optimal effektivitet, korrekt funktion och fullständig garantitäckning.

3. Funktioner

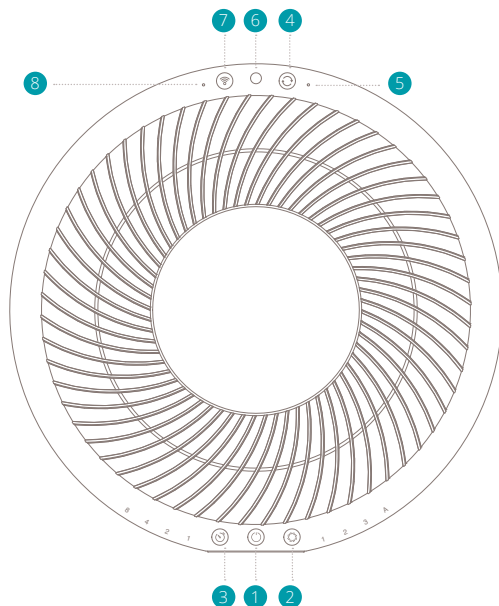

Manöverpanel

- 1 Ström
- 2 Ändra hastighet
- 3 Timer
- 4 Återställningsknapp för filter
- 5 Indikator för filterbyte
- 6 Sensor för omgivande ljus
- 7 Wi-Fi-läge
- 8 Wi-Fi-indikatorlampa

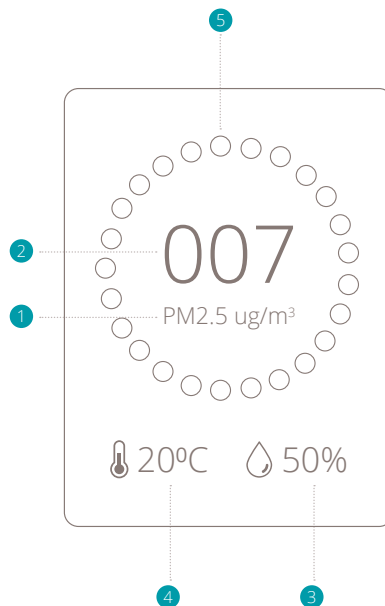

LCD-display

- 1 PM 2,5-värde
- 2 Indikering av luftkvalitet
- 3 Luftfuktighet
- 4 Temperatur
- 5 AQI-färg:

Green = Utmärkt/bra

Orange = Medel

Red = Dålig

Ström

Tryck på knappen  för att starta enheten. Välkomstskärmen visas i tre sekunder och övervakningsskärmen visas.

Ändra hastighet

Tryck på knappen  för att ändra fläkthastigheten mellan LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3) och AUTO (A). LOW är det mest tysta och energieffektiva läget och rekommenderas för områden med utmärkt luftkvalitet. MEDIUM rekommenderas för områden med bra/genomsnittlig luftkvalitet, medan HIGH rekommenderas för områden med höga föroreningsnivåer. I AUTO ändras hastigheten automatiskt enligt den luftkvalitet som mäts med PM 2,5-partikelsensorn. Den faktiska luftkvaliteten går att avläsa med hjälp av färgindikeringscirkeln på displayen eller i appen.

Timer

Tryck på knappen  för att aktivera timern. Varje tryckning ökar timern i följande ordning: 1h > 2h > 4h > 8h > 0h.

Återställning av filter

När  indikatorn börjar lysa är det dags att byta ut filtret. När du har bytt filter trycker du på och håller in knappen  i 3 sekunder för att återställa

indikatorn för filtrets livslängd. Därefter slocknar indikatorn.

Wi-Fi-läge

Tryck på och håll in knappen  om du hör ett feedbacksignal för att aktivera Wi-Fi-läget. När indikatorn börjar blinka visar det att enheten är redo att kopplas ihop med en smarttelefon eller surfplatta. När en anslutning har upprättats lyser indikatorn med ett fast sken. Om du vill återställa Wi-Fi-läget håller du in knappen  i 10 sekunder.

Användning av Wi-Fi och DUUX-appen

Skanna QR-koden nedan om du vill ladda ned Duux-appen eller sök efter DUUX-appen i App Store eller Google Play Store för att börja hämta appen. När du installerat appen anger du din e-postadress och slutför registreringen.



APP STORE



PLAY STORE

Ansluta till Wi-Fi

- 1 När du registrerat dig klickar du på "add duux device" på huvudskärmen eller använder

"+"-knappen i det övre högra hörnet för att lägga till en ny enhet.

- 2 Sök efter "Tube" och tryck för att fortsätta
- 3 Anslut till önskat Wi-Fi-nätverk och ange motsvarande lösenord
- 4 Följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.

Sensor för omgivande ljus

Sensorn för omgivande ljus justerar automatiskt ljusstyrkan för LCD-skärmen enligt det omgivande ljuset. Inga manuella åtgärder krävs.

Filter

HEPA-filtret renar luften från mindre partiklar. Det aktiva kolfiltret avlägsnar skadliga gaser och gifter, till exempel rök, kemikalier, lättflyktiga organiska föreningar och bakterier

PM2,5-lasersensorn

Graden av föroreningar i luften detekteras av sensorn och resultatet visas med hjälp av indikatorlampan för luftföroreningsgraden. I AUTO-läget väljer enheten automatiskt den optimala hastigheten enligt föroreningsgraden. Detekterade föroreningar: PM2,5, damm, pollen, mögel, epitel från husdjur. PM2.5 mäts i mikrogram per kubikmeter, visat som $\mu\text{g}/\text{m}^3$ på displayen

Joniserare

Enheten levereras med en inbyggd jonisator. Jonisatorn avger negativa joner som fångar upp små luftburna partiklar och drar in dem i filtret. Jonisatorn är på som standard och kan endast stängas av med hjälp av en mobil enhet ansluten i Wi-Fi-läget.

Nattläge

När enheten är inställd på läget automatisk, släcks LED-lamporna och displayen automatiskt efter 10 minuter. Tryck på valfri knapp för att återaktivera kontrollerna och displayen.

4. Underhåll

⚠ Viktigt! Se till att du tar bort nätkontakten från nätuttaget innan du utför underhåll.

⚠ Viktigt! Nätsladden får inte vara i kontakt med vatten eller enheten i vatten.

⚠ Viktigt! Vi rekommenderar underhåll varje vecka för optimal effektivitet.

luftkvaliteten och hur enheten används (cirka 4 till 6 månader, artikelnr DXPUF03)

⚠ Obs! Avfallshantera begagnade filter som obrännbara sopor.

SE

PM 2,5-lasersensor

PM2,5-lasersensorn sitter inuti handtaget på enhetens baksida. Om du behöver ta bort damm från sensorn använder du en dammsugare med en mjuk borste och rengör den försiktigt.

Rengöring

- Torka av damm på höljet med en mjuk, torr trasa. Om ytan är för smutsig är det bättre att torka av den med en trasa som har fuktats med neutralt rengöringsmedel.
- Använd inte bensin, thinner eller andra kemiska ämnen, eftersom det lätt kan skada ytan.

Förfilter

Om du behöver ta bort stora dammpartiklar på förfilterhuset kan du försiktigt rengöra ytan med en dammsugare med mjuk borste.

HEPA-filter och filter med aktivt kol byte

Indikatorn för filterbyte visar när det är dags att byta ut filtret. Filtrets livslängd beror på

Underhåll innan förvaring



- 1 Stäng av enheten och ta bort kontakten från vägguttaget
- 2 Täck enheten med en plastpåse och förvara den på en torr och ren plats. Förvara alltid enheten upprätt eftersom det kan uppstå fel om den förvaras liggande eller upp och ned.

Reservdelar

Reservdelar och tillbehör kan beställas från inköpsstället eller en lokal distributör

Den smarta
luftrenaren som
andas ren luft.

5. Tekniska data

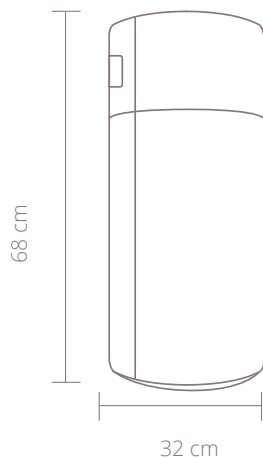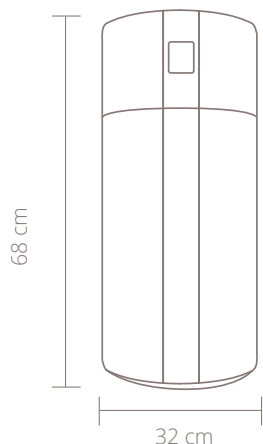

Vikt:
8,5 kg



Märkspänning/frekvens:
220–240 V/50 Hz



Strömförbrukning:
10–55 W



Ljudnivå:
... – 64 dBA



Effektivt område:
upp till 75 m²



Nätsladdens längd:
1,8 m



CADR:
550 m³/h



HEPA-klass:
H13



Huvudmaterial:
ABS, PP



Modellnr.:
DXPU03

Enhetens utseende
och specifikation
kan ändras utan
föregående
meddelande.

6. Vanliga frågor

F. Enheten är inkopplad men displayen tänds inte. Vad ska jag göra?

- S. Kontrollera att filterluckan är ordentligt stängd. Det finns en säkerhetssensor inuti luckan gör att enheten inte går att köra när luckan är öppen. Kontrollera även om det är strömavbrott.

F. Fläkthastigheten ändras plötsligt. Är detta normalt?

- S. AUTO-läget är på och justerar fläkthastigheten i enlighet med luftkvaliteten. Växla till manuellt läge för drift med kontinuerlig hastighet.

F. Kan jag tvätta och återanvända filtret?

- S. HEPA-filtrer är tillverkade av lösa och slumpmässigt sammanflätade fibrer som inte är gjorda för att tåla belastning. Om du tvättar filtret går det i de flesta fall sönder. Även när filtret verkar intakt för blotta ögat gör skador på strukturen att filtret blir obrukbart.

F. Kan jag använda den här luftrenaren i ett rum som är större än det effektiva området?

- S. Teoretiskt sett kan den här luftrenaren rena upp till cirka 220 m². Detta bygger dock på ett enda luftbyte per timme (ACH). För boendemiljöer inomhus är det rekommenderade antalet luftbyten per timme 2–4 gånger.

F. Vilket är det effektiva området för

S. luftbyten per timme?

1 ACH = 220 m²; 2 ACH = 110 m²; 3 ACH = 73 m²; 4 ACH = 55 m²; 5 ACH = 44 m²

F. Varför blinkar Wi-Fi-indikatorn hela tiden?

- S. När du har tryckt på Wi-Fi-knappen söker enheten efter en mobil enhet som den kan koppla ihop sig med. Om hopkopplingen misslyckas fortsätter indikatorn att blinka. Om du vill stänga av den blinkande indikatorn håller du ned Wi-Fi-knappen i 3 sekunder.

F. Har den här luftrenaren en inbyggd jonisator?

- S. Ja. Den frigör negativa joner i den utgående filterade luften. Joner är små partiklar som har positiv eller negativ laddning. Dessa joner finns naturligt omkring oss i luften, vattnet och marken. Både positiva och negativa joner är färglösa, luktfria och ofarliga. Negativa joner bidrar till luftreningsprocessen genom att fastna i mycket små luftburna partiklar i rummet.

F. Hur länge bör jag köra luftrenaren?

- S. I allmänhet rekommenderar vi att du kör luftrenaren när du är hemma för att rena luften. Enheten kan köras dygnet runt alla dagar om du föredrar det. Den här luftrenaren

fungerar mer effektivt när fönster och dörrar är stängda.

F. Vad betyder PM 2,5?

- S. PM 2,5 är en mikroskopisk fast partikel med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. Förekomst av dessa partiklar i stort antal utgör en allvarlig risk för människors hälsa. Dessa partiklar är så små att kan tränga in i lungorna och orsaka cancer.

F. Vad står HEPA H13 för?

- S. HEPA-filter är en förkortning av High Efficient Particulate Air Filter (högeffektivt partikelluftfilter). För att vara godkänt som äkta HEPA enligt statliga standarder måste ett luftfilter avlägsna 99,97 % av alla partiklar som är större än 0,3 mikrometer från luften. H13 är den högsta klassificeringen för HEPA-filter.

F. Hur lång livslängd har filtret?

- S. Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och hur enheten används. I praktiken betyder det en livslängd på mellan 4 och 6 månader. Artikelnumret för ersättningsfilter är DXPUF03.

Kiitos, että valitsit Duux-tuotteen.

Hienoa, että olet päättänyt lukea uuden Duux-ilmanpuhdistimen käyttöohjeen! Monet suhtautuvat käyttöohjeisiin välinpitämättömästi ja aloittavat laitteen käytön omin päin. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ohjeiden lukeminen nopeuttaa laitteen käyttöönottoa ja tehostaa sen käyttöä yritys- ja erehdys-tekniikkaan verrattuna.

Me duuxilaiset uskomme mukavaan ja terveeseen asuinympäristöön. Työtämme ohjaa joka päivä halu tuottaa tyylikkäitä, hyvin toimivia ja tehokkaita tuotteita, joiden avulla sinä voit paremmin. Haluamme, että sinä voit nauttia mahdollisimman hyvästä sisäilmasta innovatiivisten ilmankäsittelylaitteittemme avulla.


Tehokkaassa ja tyylikkäässä Tube-älyilmanpuhdistimessa on yhdistetty eleganti muotoilu suureen ilmanpuhdistustehoon. Sen puhtaan ilman tuottonopeus eli CADR on 550m³/h, mikä tarkoittaa, että se pystyy puhdistamaan 75m² huoneen 20 minuutin välein! Duuxin ilmaisen mobiilisovelluksen avulla Tube-älyilmanpuhdistinta voi käyttää älypuhelimien tai tabletin kautta, joten voit olla varma raikkaasta sisäilmasta ja pysyt koko ajan selvillä sen laadusta. Ilmanpuhdistimessa on myös kätevä LCD-näyttö ja ohjauspainikkeet, joiden avulla tietojen luku ja laitteen ohjaus onnistuu myös ilman mobiililaitetta.

Luettuasi tämän käyttöohjeen osaat käyttää Tube-älyilmanpuhdistinta mahdollisimman tehokkaasti.

Käyttöohjeen sisältö

1. Tuotteen kuvaus	4
2. Asennus ja käyttäminen	5
3. Toiminnot	9
4. Kunnossapito	13
5. Tekniset tiedot	15
6. Usein kysyttyä	16

1. Tuotteen kuvaus

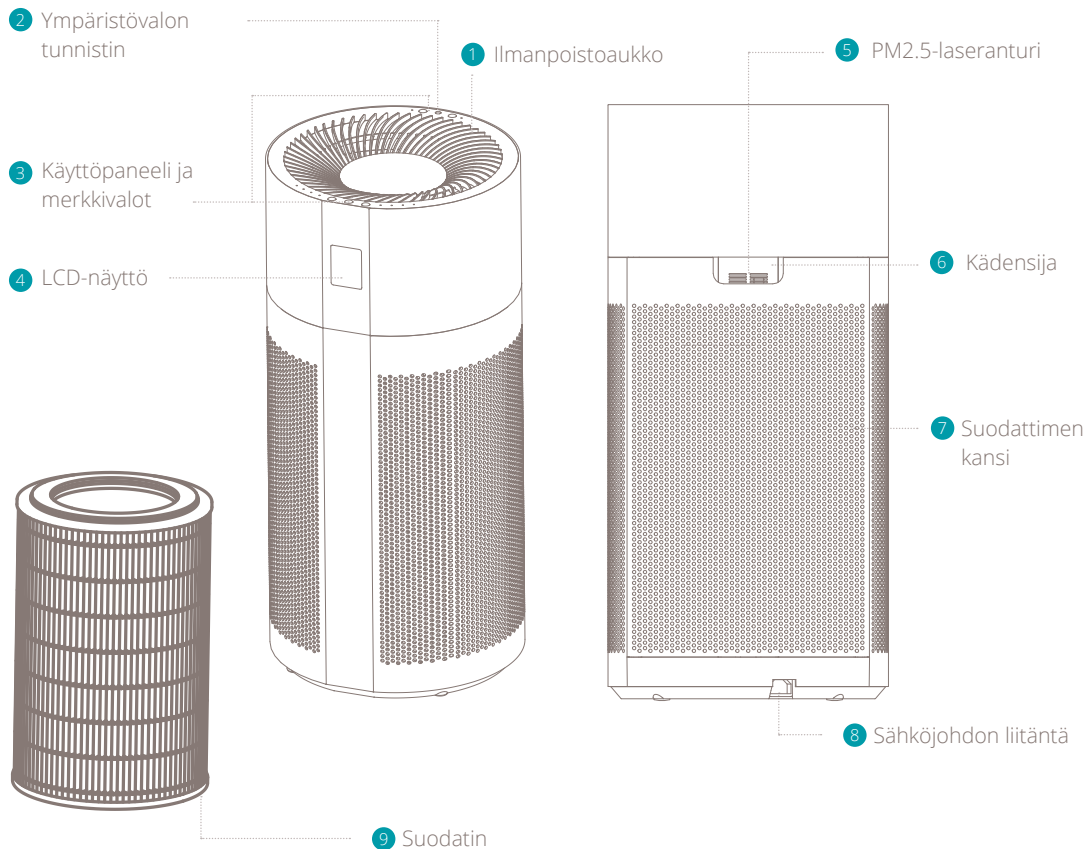

2. Asennus ja käyttäminen

⚠ Huom: Lue alla annetut ohjeet sekä erillinen varoitusliite, ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen.

Huomio

Huomioi seuraavat merkinnät, jotta osaat välttää laitteeseen liittyvien henkilövahinkojen vaaran.

Varoitus

Huomioi seuraavat turvallisuusohjeet, jotta osaat välttää tulipaloon tai sähköiskuun johtavat olosuhteet:

- Älä siirrä tai säilytä laitetta sähköjohdosta vetämällä tai riiputtamalla. Se voi johtaa oikosulkuun tai vaurioittaa sähköjohtoa, jolloin seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
- Varo, ettet vaurioita virtajohtoa tai pistorasiaa.
- Älä katkaise, muokkaa, ylitavuta, vedä tai kierrä sähköjohtoa; älä sijoita sen päälle painavia esineitä ja estä sen jääminen puristuksiin, sillä muuten vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Laitteen sähköjohdon tai pistokkeen saa korjata vain sähkölaitteisiin perehtynyt huoltoliike.
- Älä käytä virtalähdettä, yleisliitäntää tai liitäntälaitetta, jonka ominaisuudet ylittävät laitteelle ilmoitetut nimellisarvot: 220V 50Hz AC. Muuten seurauksena voi olla johdon ylikuumentuminen ja/tai tulipalo.

- Älä kosketa pistorasiaan märin käsin: muuten vaarana voi olla sähköisku.
- Älä työnnä sormea tai metalliesinettä laitteen sisään esimerkiksi ilmanotto- tai ilmanpoistoaukosta. Kosketus laitteen sisällä oleviin komponentteihin voi johtaa sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Laite ei saa kastua. Kastuminen voi johtaa oikosulun aiheuttamaan tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä sijoita laitetta seuraaviin paikkoihin:

- Epävakaalle alustalle. Muuten laite voi pudota tai kaatua, mistä voi seurata loukkaantuminen tai sähkövuoto, sähköisku tai tulipalo.
- Tilaan, esimerkiksi kylpyhuoneeseen, jossa on korkea lämpötila, paljon kosteutta tai vaarana laitteen kastuminen. Muuten vaarana on sähkövuoto ja siitä aiheutuva sähköisku tai tulipalo.
- Tilaan, esimerkiksi keittiöön, jossa esiintyy keittämisestä syntyvää höyryä.
- Tilaan, jossa käsitellään öljyä tai syttyviä kaasuja, sillä niihin liittyy aina vuotovaara. Mikäli laitteen sisään imeytyy kuumaa kaasua, seurauksena voi olla tulipalo tai savunmuodostus.
- Tilaan, josta poistoilma ohjautuu suoraan eläinten tai kasvien sijaintipaikkaan, sillä ilma voi olla hyvin

kuivaa.

- Älä käytä liuotainaineita, esimerkiksi etanolia tai ohenteita, laitteen puhdistamiseen. Estä myös laitteen altistuminen hyönteistentorjuntasuihkeille. Nämä aineet voivat vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa oikosulun, jolloin vaarana on sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä ilmanpuhdistinta tilassa, jossa käytetään poltettavia hyönteismyrkkyjä. Laitteeseen mahdollisesti kertyvät ja siitä edelleen huoneilmaan pääsevät kemikaalijäämät voivat olla terveydelle haitallisia. Hyönteismyrkyn käyttämisen jälkeen tila on tuuletettava huolellisesti ennen ilmanpuhdistimen käynnistystä.
- Estä haihtuvien tai syttyvien aineiden, esimerkiksi savun tai suitsukkeiden, pääsy laitteen sisään.
- Älä istu laitteen päällä tai nojaa siihen. Se voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.
- Valvo laitteen lähellä olevia lapsia.
- Älä pura tai kokoa ilmanpuhdistinta, ellet ole asiantuntija. Väärin tehty purkaminen tai kokoaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa tulipalon. Toimita laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huomio

Mikäli jokin seuraavista tapahtuu, sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun liikkeeseen; muutoin vaarana on sähköisku, kipinäointi tai tulipalo.

- Laite sammuu, kun siirrät virtajohtoa.
- Käynnissä olevasta laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, tai se tärisee.
- Laite on poikkeuksellisen kuuma ja tunnet palamiselle tyypillistä hajua.
- Puhdista virtajohdon pistoke säännöllisesti. Mikäli pistokkeeseen kertyy pölyä tai kosteutta, sen eristeosa voi olla vaurioitunut, ja vaarana voi olla tulipalo. Vedä pistoke pistorasiasta, ja pyyhi se kuivalla liinalla.
- Mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, vedä pistoke pistorasiasta.
- Varmista aina ennen huoltamista, että pistoke on irrotettu virtalähteestä niin, ettei laite voi käynnistyä yllättäen.
- Liitä pistoke pistorasiaan huolellisesti. Laite voi ylikuumentua ja syttyä tuleen, mikäli pistoke ei ole paikallaan oikein ja kokonaan. Älä käytä vioittunutta pistoketta tai pistorasiaa.
- Irrota laite pistorasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta. Virtajohdosta vetäminen voi johtaa sähköiskuun, oikosulkuun tai tulipaloon.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta, mikäli käytät laitetta kaasuihin tai hiilikäyttöisten laitteiden lähellä. Muutoin vaarana on häämyrkytys (hiilimonoksidimyrkytys). Laite ei pysty poistamaan ilmasta hiilimonoksidia.

Mikäli jokin seuraavista tapahtuu, laite on sammutettava välittömästi:

- Jokin laitteen painikkeista tai kytkimistä ei toimi.
- Virtajohto tai pistoke kuumentuu poikkeuksellisen paljon.
- Laitteessa havaitaan palamiselle tyypillistä hajua tai epänormaalia ääntä tai tärinää.
- Laitteen virtajohto on vaurioitunut.
- Laite ei sovellu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on merkittäviä fyysisiä tai henkisiä rajoitteita, ellei paikalla ole laitteen käyttöön perehtynyttä henkilöä, joka opastaa laitteen käytössä.
- Ilmanpuhdistimella ei saa leikkiä.

Huomio

Laitteen sijoittaminen on kielletty:

- Paikkaan, jossa aurinko pääsee paistamaan suoraan laitteeseen päin. Vaarana on laitteen osien vääntyminen, heikentyminen, värjäytyminen ja vaurioituminen.
- Paikkaan, jonka lähellä on viestintälaitteita, kuten televisio ja radio. Vaarana on äänen tai kuvan vääristyminen. Sijoita laite aina vähintään 1 metrin päähän tällaisista laitteista, ja käytä laitteille mieluiten eri haaroitusliittimiä tai pistorasioita.

Suorituskyvyn parantamiseksi laite kannattaa sijoittaa seuraavasti:

- Sijoita tuote lattialle, jos haluat torjua sen avulla torjua sisäilmassa leijuvia hiukkasia, kuten siitepölyä. Siitepöly, pöly ym. pyrkii laskeutumaan lähelle lattiaa, ja siksi laite kannattaa asettaa huoneen lattiapinnalle.

Jotta ilma voi kiertää huoneessa tehokkaasti, tuote on sijoitettava seuraavien vaatimusten mukaan:

- Jotta tulo- ja poistoilma pääsevät kiertämään esteettä, laite on sijoitettava vähintään 50 cm päähän seinistä, huonekaluista, verhoista jne.


Käyttäminen

- Älä sijoita laitteen päälle mitään, sillä muutoin siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä tai se voi vioittua. Älä sijoita laitetta voimakkaan magneetin tai raskaiden metalliesineiden lähelle.
- Laitteen käyttäminen pitkään samassa kohdassa voi johtaa ympäröivien seinien ja lattiapintojen likaantumiseen. Suosittelemme laitteen sijoittamista toiseen kohtaan kunnossapidon yhteydessä.


Asennus

Suodattimen asennus


- 1 Ota laitteen takakansi pois.

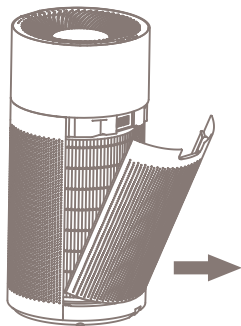


- 2 Ota suodatin ja tiiviste pois

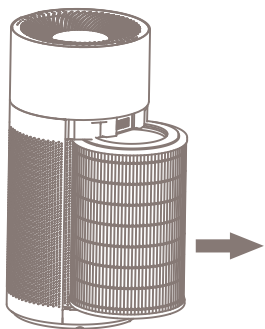


- 3 Ota tiiviste pois suodattimesta

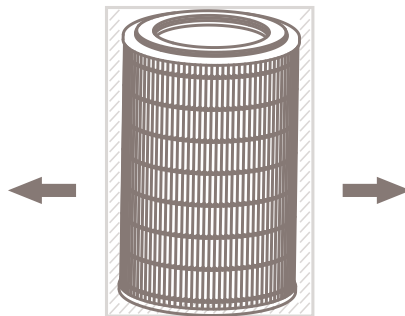


- 4 Aseta suodatin takaisin paikalleen ja asenna takakansi paikalleen

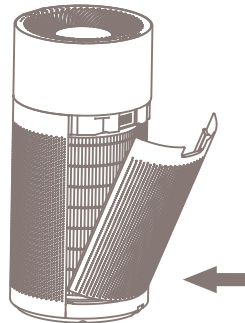

- 5 Yhdistä sähköjohto liitántään
laitteen **takana**

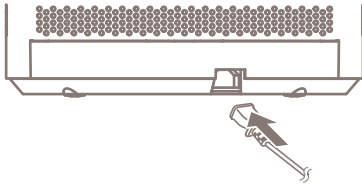


- 6 Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä
laite virtapainikkeella

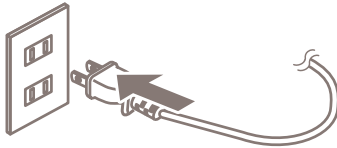

⚠ **Huom:** Takakansi sulkeutuu magneettikiinnikkeellä, joten kantta ei tarvitse painaa kovasti. Se lukittuu suljettaessa automaattisesti.


⚠ **Tärkeää:** Käytä aina alkuperäisiä Duux-vaihtosuodattimia, sillä vain ne takaavat laitteelle optimaalisen suorituskyvyn, moitteettoman toiminnan ja täyden takuusuojan.

3. Toiminnot

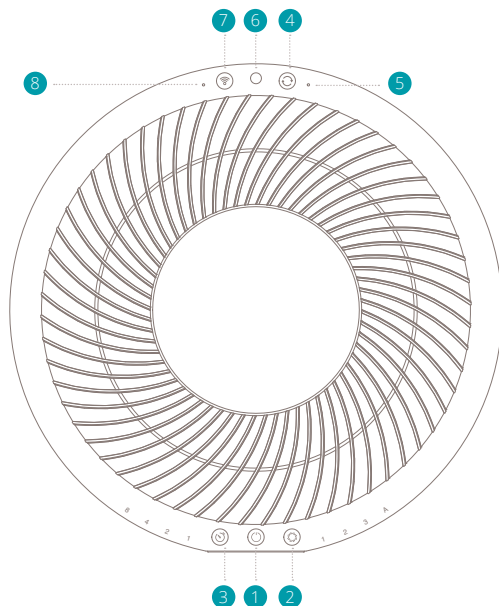

Käyttöpaneeli

- 1 Virtapainike
- 2 Nopeudensäätö
- 3 Ajastin
- 4 Suodattimen nollauspainike
- 5 Suodattimen merkkivalo
- 6 Ympäristövalon tunnistin
- 7 WIFI-tila
- 8 WIFI-merkkivalo

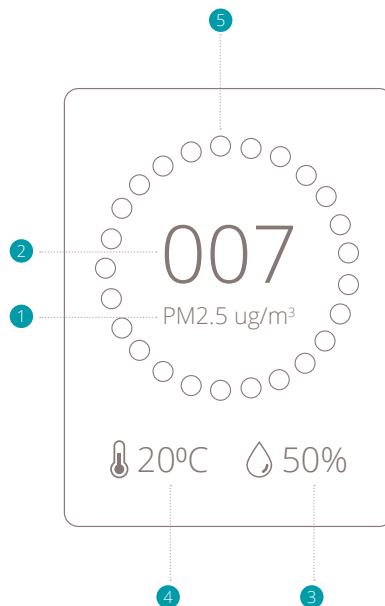

LCD-näyttö

- 1 PM2.5 arvo
- 2 Ilmanlaadun merkkivalo
- 3 Kosteus
- 4 Lämpötila
- 5 AQI-väri:

Vihreä = Erinomainen/Hyvä

Oranssi = Kohtalainen

Punainen = Huono

Teho

Kytke laite päälle painamalla  -painiketta. Näyttö syttyy: ensin näkyy Tervetuloa-näyttö 3 sekunnin ajan, ja sen jälkeen tilalle vaihtuu valvontanäyttö.

Nopeudensäätö

 -painikkeella vaihdetaan puhallusnopeutta tilojen LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3) ja AUTO (A) välillä. LOW on hiljaisin ja energiatehokkain tila, ja sitä suositellaan alueille, joilla ilmanlaatu on erinomainen. MEDIUM soveltuu alueille, joilla ilmanlaatu on hyvä tai keskinkertainen. HIGH on oikea nopeus alueille, joilla epäpuhtauksia esiintyy paljon. AUTO-tilassa nopeus vaihtelee automaattisesti PM2.5-hiukkasanturilla mitatun ilmanlaadun mukaan. Mitattu ilmanlaatu näkyy näytön tai sovelluksen värillisessä mittausympyrässä.

Ajastin

Ajastin otetaan käyttöön painamalla  -painiketta. Jokainen painallus pidentää ajastimen aikaa seuraavasti: 1h > 2h > 4h > 8h > 0h.

Suodattimen nollaus

Kun  -merkki syttyy, suodatin on vaihdettava. Kun suodatin on vaihdettu, se nollataan painamalla  -painiketta 3 sekuntia. Tällöin täytymisasteen

osoitin nollautuu ja merkkivalo sammuu.

WIFI-tila

WIFI-tila otetaan käyttöön painamalla  -painiketta, kunnes laite antaa äänimerkin. Kun merkkivalo alkaa vilkkua, laite on valmis pariliitäänsä älypuhelimien tai tabletin kanssa. Kun yhteys on muodostettu, merkkivalo alkaa palaa kiinteästi. WIFI-tilan voi nollata painamalla  -painiketta 10 sekuntia.

WIFIn ja sovelluksen käyttäminen

Lataa Duux-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsi DUUX APP App Storesta tai Google Play -kaupasta ja lataa se. Kun sovellus on asennettu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja viimeistele rekisteröinti.



APP STORE



PLAY STORE

WIFI-yhteyden muodostaminen

- 1 Kun olet rekisteröitynyt, klikkaa "add duux device" päänäytöllä tai lisää uusi laite käyttämällä oikean yläkulman "+"-painiketta.
- 2 Etsi "Tube" ja jatka painamalla

- ③ Muodosta yhteys haluamaasi WiFi-verkkoon ja anna tarvittava salasana
- ④ Viimeistele pariliitäntä noudattamalla sovelluksen ohjeita.

Ympäristövalon tunnistin

Ympäristön valoisuutta mittaava anturi säätää LCD-näytön kirkkauden automaattisesti ympäristövalon mukaan. Sitä ei tarvitse säätää manuaalisesti.

Suodatin

HEPA-suodatin poistaa ilmasta pienet hiukkaset. Aktiivihiilisuodatin poistaa haitalliset kaasut ja toksiset aineet, kuten savun, kemikaalit, VOC-yhdisteet ja bakteerit

PM2.5-laseranturi

Anturi mittaa ilman epäpuhtausastetta, joka esitetään ilmanlaadun merkkivaloilla. AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti optimaalisen nopeuden ilman epäpuhtausasteen mukaan. Anturi tunnistaa seuraavat epäpuhtaudet: PM2.5, pöly, siitepöly, home, eläinhilse. PM2,5 mitataan mikrogrammina kuutiometrissä, ja se näkyy näytössä merkinnällä $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Ionisaattori

Tähän laitteeseen on integroitu ionisaattori. Ionisaattori luovuttaa ilmaan negatiivisia ioneja, jotka kaappaavat pieniä ilmassa kulkeutuvia hiukkasia ja vetävät ne suodattimeen. Ionisaattori on oletusarvoisesti käytössä, ja sen voi kytkeä pois päältä vain mobiililaitteella, joka on yhteydessä laitteen WIFI-tilaan.

Yötila

Kun laite on automaattitilassa, merkkivalot ja näyttö sammuvat automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Säätimet ja näytön voi aktivoida painamalla mitä tahansa painiketta.

4. Kunnossapito

⚠ Tärkeää: Muista irrottaa pistoke pistorasiasta ennen kunnossapidon aloittamista.

⚠ Tärkeää: Älä upota pistoketta tai laitetta veteen.

⚠ Tärkeää: Suosittelemme kunnossapidon suorittamista joka viikko parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Puhdistaminen

- Pyyhi pöly rungosta pehmeällä kuivalla liinalla. Jos pinta on hyvin likainen, voit pyyhkiä sen neutraalilla pesuaineliuoksella kostutetulla liinalla.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä ja muita kemikaaleja, koska se on vahingoittaa helposti pintaa.

Esisuodatin

Suuret pölyhiukkaset kannattaa imuroida pois esisuodattimen pinnalta varovasti pehmeän harjasuulakkeen avulla.

HEPA- ja aktiivihiihtisuodatin vaihtaminen

Suodattimen merkkivalo ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava. Suodattimen käyttöikä riippuu ilman

laadusta ja laitteen käytöstä (n. 4–6 kuukautta, (tuote DXPUF03)).

⚠ Huom: Käytetyt suodattimet ovat sekajätettä.

PM2.5-laseranturi

PM2.5-laseranturi sijaitsee laitteen takana olevan kädensijan sisällä. Anturi puhdistetaan pölystä imuroimalla varovasti pehmeällä harjasuulakkeella.

Kunnossapitotoimet ennen

varastointia



- 1 Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Suojaa laite muovipussilla, ja siirrä se kuivaan
- 2 paikkaan. Säilytä laite aina pystyasennossa, sillä kyljellään tai ylösalaisin säilytettynä laite voi vioittua.

Varaosat

Varaosia ja tarvikkeita voi tiedustella ostopaikasta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Älykäs ilmanpuhdistin,
joka hengittää puhdasta
ilmaa.

5. Tekniset tiedot

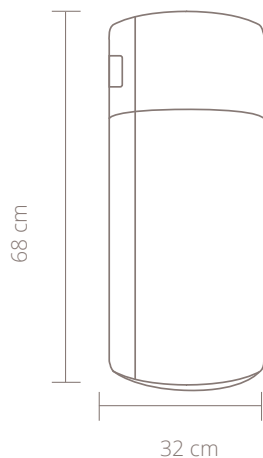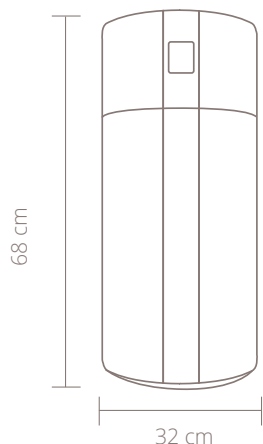

Paino:
8,5 kg



Nimellisjännite/taajuus:
220–240 V/50 Hz



Tehontarve:
10–55 W



Äänitaso:
... – 64 dB(A)



Tehollinen alue:
maks. 75m²



Virtajohdon pituus:
1,8 m



Puhtaan ilman tuotto (CADR):
550 m³/h



HEPA-luokka:
H13



Päämateriaalit:
ABS, PP



Mallinro:
DXPU03

Valmistaja voi
muuttaa laitteen
ulkoasua tai
ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.

6. Usein kysyttyä

K. Laite on kytketty virtalähteeseen, mutta näyttö ei syty. Mitä teen?

- V. Tarkista, että suodatinkotelon kansi on hyvin kiinni. Kannen sisäpuolella on turva-anturi, joka estää laitteen toiminnan kannen ollessa auki. Varmista, ettei sähköverkossa ole katkosta.

K. Puhallusnopeus muuttuu odottamatta. Onko se normaalia?

- V. Laite on AUTO-tilassa, joka säätää puhallusnopeutta ilmanlaadun mukaan. Jos haluat nopeuden pysyvän tasaisena, vaihda manuaaliseen toimintatilaan

K. Voiko suodattimen pestä ja käyttää uudestaan?

- V. HEPA-suodattimet on valmistettu löyhästi ja satunnaisesti limitetyistä kuiduista, joita ei ole suunniteltu kestämään rasitusvoimia. Suodattimen peseminen pilaa yleensä sen ominaisuudet. Vaikka suodatin saattaa paljaalla silmällä näyttää ehjältä, sen rakenne on muuttunut hyödyttömäksi.

K. Voiko tätä ilmanpuhdistinta käyttää ilmoitettua suuremmalla alueella?

- V. Teoriassa tämä malli voi puhdistaa jopa n. 220 m². Tämä perustuu kuitenkin ilman vaihtumiseen kerran tunnissa (ACH). Sisällä

olevissa oleskelutiloissa ACH:n suositusarvo on 2-4 kertaa tunnissa.

K. Mitkä ACH:n teholliset alueet?

- V. 1 ACH = 220 m²; 2 ACH = 110 m²; 3 ACH = 73 m²; 4 ACH = 55 m²; 5 ACH = 44 m²

K. Miksi WiFi:n merkkivalo vilkkuu jatkuvasti?

- V. Kun WiFi-painiketta painetaan, laite alkaa etsiä mobiililaitetta pariliitääntä varten. Jos pariliitääntä ei onnistu, merkkivalo jää vilkkumaan. Sen saa sammutettua painamalla WiFi-painiketta 3 sekuntia.

K. Onko tässä ilmanpuhdistimessa integroitu ionisaattori?

- V. On. Se luovuttaa suodatettuun ilmaan negatiivisia ioneja. Ionit ovat pieniä hiukkasia, joilla on joko positiivinen tai negatiivinen varaus. Niitä on luonnostaan kaikkialla ympärillämme: ilmassa, vedessä ja maassa. Sekä positiiviset että negatiiviset ionit ovat värittömiä, hajuttomia ja vaarattomia. Negatiiviset ionit parantavat ilmanpuhdistusprosessia vetämällä puoleensa huoneilmassa leijuvia hyvin pieniä hiukkasia.

K. Kuinka pitkään ilmanpuhdistinta pitäisi käyttää?

- V. Yleinen suositus on, että ilmanpuhdistinta

käytetään aina, kun kotona ollaan. Laite voi tarvittaessa olla käynnissä jatkuvasti, vuorokauden ympäri. Ilmanpuhdistin toimii tehokkaammin, kun ikkunat ja ovet pidetään suljettuna.

K. Mitä PM2.5 tarkoittaa?

- V. PM2,5 on kiinteä pienhiukkanen, jonka halkaisija on alle 2,5 mikrometriä. Suurina määrinä nämä hiukkaset voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Ne ovat niin pieniä, että ne voivat tunkeutua suoraan keuhkoihin ja aiheuttaa syöpää.

K. Mistä merkintä HEPA H13 tulee?

- V. HEPA on lyhenne englanninkielisestä termistä High Efficient Particulate Air. Ilmansuodatin saa HEPA-luokituksen, jos se poistaa ilmasta 99,97 % kaikista yli 0,3 mikrometrin hiukkasista. H13 on HEPA-suodattimien korkein luokitus.

K. Kuinka kauan suodatin kestää?

- V. Suodattimen käyttöikä riippuu ilman laadusta ja laitteen käytöstä. Käytännössä se kestää 4–6 kuukautta. Vaihtosuodattimen tuotenumero on DXPUF03.

Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Udviklet i Holland af Duux BV. Fremstillet i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Holland • www.duux.com

© 2019 Duux. Alle rettigheder forbeholdes.
DUUX® er et varemærke tilhørende Duux BV,
som er registreret i EU og andre lande.
De nævnte varemærker tilhører udelukkende de respektive ejere.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Designet i Nederland av Duux BV. Produsert i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Nederland, www.duux.com

© 2019 Duux. Med enerett.
DUUX® er et varemerke som tilhører Duux BV, og som er registrert i EU og andre land.
Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Spesifikasjonene kan endres uten ytterligere forvarsel.

Designad i Nederländerna av Duux BV. Tillverkad i Kina
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nederländerna, www.duux.com

© 2019 Duux. Med ensamrätt.
DUUX® är ett varumärke som tillhör Duux BV
och är registrerat i EU och andra länder.
Det angivna varumärket tillhör uteslutande respektive ägare.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Suunnittelu: Duux BV, Alankomaat. Valmistusmaa: Kiinan kansantasavalta.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2019 Duux. Kaikki oikeudet pidätetään.
DUUX® on Duux BV:n tavaramerkki, joka on rekisteröity EU:ssa ja muissa maissa.
Kyseinen tavaramerkki on yksinomaan omistajiensa omaisuutta.

Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

duux®