



Motion

luftvasker | lufttvätt | Puhdistava ilmankostutin

Brugsanvisning | bruksanvisning | användarhandbok | käyttöohje

duux®

Tak, fordi du har valgt Duux.

Vi er glade for, at du har besluttet dig for at læse brugsanvisningen til din nye Duux luftvasker! Mange brugere gider ikke læse brugsanvisninger, men prøver selv at finde ud af, hvordan deres nye apparater virker. Men undersøgelser viser, at folk, der læser brugsanvisninger, kommer hurtigere og bedre i gang med at bruge deres apparater end dem, der prøver sig frem på må og få.

Her hos Duux tror vi på vigtigheden af et behageligt og sundt indeklima. Vi går på arbejde hver dag, fordi vi har en passion for at udvikle gode, funktionelle og effektive produkter, der kan fremme brugernes velvære. Hensigten med vores sortiment af innovative luftbehandlingsprodukter er at give dig den bedst mulige indendørs luftkvalitet.


Træk vejret dybt: Duux Motion luftvasker sikrer et sundt og behageligt indeklima! Takket være det moderne og enkle design passer den ind i alle bolig- og kontorlandskaber. Eftersom den kører hviskende stille og har en nattilstand, kan du også have den tændt, mens du sover. Særligt allergikere kan drage et lettelsens suk, fordi luftvaskeren fjerner pollen fra luften hele året rundt. Der er også tænkt på miljøet og lommebogen: Der kræves kun vand til driften, og derfor er der ingen følgeomkostninger.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan få mest muligt ud af din Motion luftvasker.

Indholds- fortegnelse

1. Oversigt over apparatet	4
2. Installation og brug	5
3. Funktioner	7
4. Vedligeholdelse	10
5. Tekniske specifikationer	13
6. Ofte stillede spørgsmål	14

1. Oversigt over apparatet

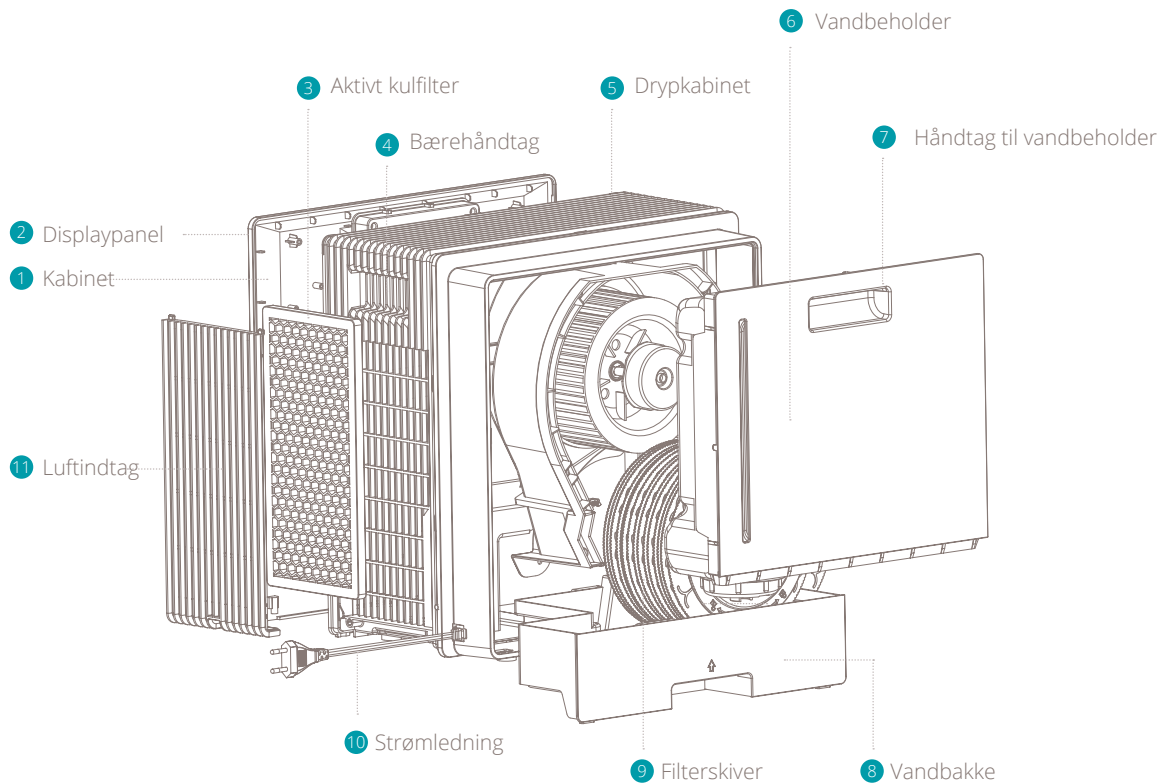

2. Installation og brug

⚠Bemærk: Vær opmærksom på nedenstående anvisninger og det medfølgende ark med advarsler, før du tager produktet i brug.

Installation

- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de holdes under opsyn.
- Hvis strømledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en lignende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer.
- Kontakt servicecentrets reparationsafdeling, hvis apparatet har funktionsfejl. Forsøg ikke at skille produktet ad eller udskifte defekte dele med uautoriserede komponenter, da det vil beskadige enheden.
- Stikket og produktet må ikke berøres med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Undlad at stikke metal eller andre genstande ind i luftudtag, da det vil forårsage kortslutning, som kan beskadige apparatet.

- Der må ikke anvendes pesticider eller andre former for brændbar spray omkring apparatet, da det vil beskadige det.
- Luftudtaget må ikke vendes mod spædbørn og småbørn, da det kan gå ud over deres helbred.
- Træk ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten, da det vil beskadige ledningen eller forårsage kortslutning.
- Sørg for, at der ikke er unormale elementer i ledningen, og at stikket er ordentligt isat. Ellers vil det forårsage kortslutning.
- Hvis der kommer en usædvanlig lugt eller lyd fra apparatet, skal du straks holde op med at anvende det og tage stikket ud af stikkontakten.
- Strømledningen må ikke foldes sammen, og der må ikke anbringes tunge genstande på den, da det kan forårsage kortslutning.

Anvendelse

- Vandet i vandbeholderen må ikke overstige det maksimale niveau ifølge indikatoren og må ikke falde til under minimumsniveauet, når befugtningsfunktionen anvendes.
- Hvis apparatet er væltet, og der kan være vand inde i det, skal du tage stikket ud og først tænde apparatet efter 24 timers lufttørring.
- Sluk for apparatet, og træk strømledningen ud, når den ikke bruges i længere tid.

- Kontrollér spændingen på udstyrets mærkat før brug. Slut kun apparatet til stik, der passer til apparatets spænding. Hvis du er usikker på, om dine tilslutninger opfylder kravene, skal du kontakte en elektriker eller dit elforsyningsselskab.
- Apparatet må ikke løftes, når vandbeholderen er fuld af vand, da vandet i så fald vil løbe over eller ud.
- Apparatet må først løftes, når det tilbageværende vand i vandbeholderen er fjernet.
- Apparatet skal løftes ved at tage fat i håndtagene på siden. Det må ikke bæres ved at tage i håndtaget til vandbeholderen.

Installation af apparatet


- 1 Pak apparatet ud, og fjern emballagen. Gem emballagen til eventuel fremtidig transport.
- 2 Slut strømledningen til en stikkontakt. LED-matrixdisplayet aktiveres i 2 sekunder, og du vil høre en biplyd,
- 3 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.

Påfyldning af vandbeholderen

⚠ Bemærk: Tag altid stikket ud, når vandbeholderen fyldes. Det anbefales at bruge rent vand fra hanen eller destilleret vand for at undgå, at der dannes bakterier og kedelsten indvendigt i vandbeholderen.

Fyld vand i vandbeholderen før brug af apparatet i henhold til nedenstående trin:


- 1 Tag strømstikket ud, og tag vandbeholderen ud ved at trække i håndtaget på bagsiden.
- 2 Fyld vandbeholderen med vand fra hanen.
- 3 Sæt vandbeholderen tilbage, indtil du hører en kliklyd.
- 4 Du kan nu tænde apparatet.

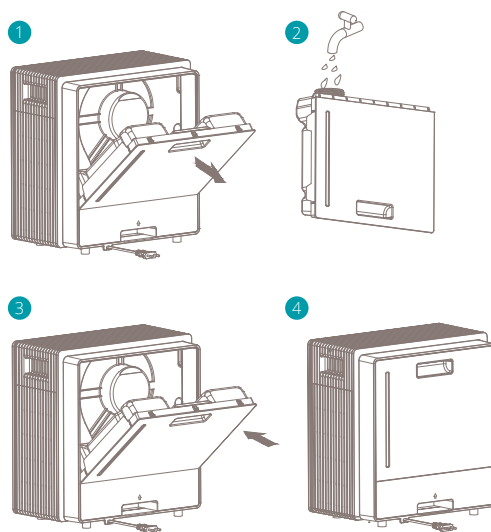

⚠ Bemærk: Når apparatet bruges første gang, kan vandet lugte lidt og være misfarvet. Dette er normalt og ikke sundhedsskadeligt.

3. Funktioner

DA

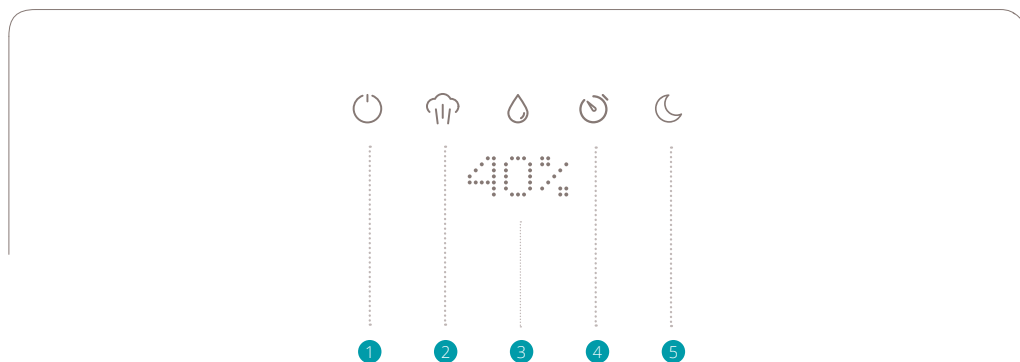

Betjeningspanel

- ① Tænd/sluk
- ② Fugtudledning/vindhastighed (høj, middel, lav, svag)
- ③ Hygrostat (40-70 %)
- ④ Timer (1-12 timer)
- ⑤ Nattilstand

Displaymeddelelser

HI! – velkomstbesked

OFF – farvelbesked

SL – langsom fugtudledning/vindhastighed

LO – lav fugtudledning/vindhastighed

MI – middel fugtudledning/vindhastighed

HI – høj fugtudledning/vindhastighed

Lo / NO! – Vandbeholderen er tom.

1h – Indstilling af timer (1-12 timer)

ZZZ – Nattilstand aktiv

ZZZ – Nattilstand inaktiv

40%-70% – Indstilling af hygrostat

48% – Omgivende luftfugtighed

Tænd/sluk

Tryk på knappen  for at tænde apparatet. Når apparatet er tændt, lyser LED-matrixdisplayet i 1 sekund og viser teksten "Hi!" i 2 sekunder, hvorefter den viser den aktuelle status efterfulgt af den omgivende luftfugtighed. Når du tænder apparatet første gang, aktiveres middel vindhastighed, som ændres til lav vindhastighed efter 3 sekunder. Befugtningsindstillingen forbliver aktiv. Tryk på TÆND/SLUK-knappen igen for at sætte apparatet i standby efterfulgt af et bekræftelsesbip. LED-matrixen viser "OFF" og slukker apparatet inden for 2 sekunder.

Fugtudledning/vindhastighed

Når du tænder apparatet første gang, aktiveres middel vindhastighed. Tryk på knappen  for at skifte mellem vindhastighederne. LED-matrixdisplayet viser den pågældende vindhastighed som SL (langsom), LO (lav), MI (middel) og HI (høj).

Hygrostat

Tryk på knappen  for at indstille den ønskede omgivende luftfugtighed. Når du tænder apparatet første gang, aktiveres den kontinuerlige tilstand. Du kan indstille hygrostaten i området fra 40 %

til 70 %. Med hvert tryk stiger den med 10 % i følgende rækkefølge: 40% > 50% > 60% > 70% > CO (kontinuerlig). Brug af kontinuerlig tilstand deaktiverer hygrostaten, og apparatet vil køre med kontinuerlig hastighed. Hvis hygrostaten er indstillet til over den faktiske luftfugtighed, kører apparatet med høj hastighed, indtil den ønskede luftfugtighed er nået. Hvis hygrostaten er indstillet til under den faktiske luftfugtighed, fugter apparatet ikke. Efter indstilling af hygrostaten viser displayet den omgivende luftfugtighed.

Timer

Tryk på knappen  for at aktivere timerindstillingen. Hver gang, der trykkes, øges timeren med én time i følgende rækkefølge: 1 t. > 2 t. > 3 t. > 4 t. > 5 t. > 6 t. > 7 t. > 8 t. > 9 t. > 10 t. > 11 t. > 12 t. > 00 t. (slukket). Når timeren er aktiveret, slukkes apparatet automatisk, når den indstillede tid er udløbet.

Nattilstand

Tryk på knappen  for at aktivere nattilstand. Når der er trykket, vil LED-matrixdisplayet vise "ZZZ" i 5 sekunder. I nattilstand deaktiveres alle knapper undtagen nattilstand og tænd/sluk-knappen. Apparatet vil køre med SL (langsom) hastighed.

Tryk på knappen  igen for at deaktivere nattilstand. LED-matrixdisplayet vil vise "ZZZ" og vende tilbage til normal driftstilstand, alt efter hvordan hygrostaten er indstillet.

Tørløbssikring

Når du har tændt apparatet, kontrollerer det i 1 sekund, om der er nok vand tilbage i vandbeholderen. Hvis der mangler vand, vil apparatet aktivere tørløbssikring, og motoren stopper. LED-matrixdisplayet vil skiftevis vise "NO!" og "Lo" hvert sekund. I denne tilstand er alle knapper deaktiveret undtagen tænd/sluk-knappen. Sluk for enheden, fyld vandbeholderen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet igen.

 **Bemærk:** Det kan tage et par sekunder, før vandet fra vandbeholderen fylder vandbakken. Du vil høre en vanddryppende lyd, hvilket er normalt. Når apparatet har registreret, at vandbakken er fyldt, begynder det at køre.

4. Vedligeholdelse

⚠️ Vigtigt: Sørg for at tage strømstikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse.

⚠️ Vigtigt: Stik og apparat må ikke nedsænkes i vand.

⚠️ Vigtigt: Vi anbefaler daglig vedligeholdelse for at forhindre vækst af bakterier og kedelsten indvendigt i vandbeholderen.

Udskiftning af vand

Eftersom luften renses i vandbakken, bliver den snavset med tiden. Derfor anbefaler vi, at vandet i vandtanken udskiftes hver dag.

Rengøring


- Brug en blød klud til at tørre støvet af kabinettet. Hvis overfladen er meget snavset, er det bedre at tørre den af med en klud, som er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel.
- Der må ikke anvendes benzin, fortyndingsmiddel eller andre kemikalier, da de kan beskadige overfladen.
- Må ikke rengøres med kogende vand eller komme i opvaskemaskinen.

Kulfilter

Hvis der er for meget støv på kulfilteret, kan det påvirke luftvaskerens effektivitet. Vi anbefaler, at du rengør filteret hver måned.

- 1 Fjern udtaget i siden, og tag kulfilteret ud.
- 2 Brug en støvsuger med et mundstykke med blød børste til at rense kulfilteret. Brug aldrig flydende rengøringsmiddel eller vand til rengøringen!

Kulfilterets levetid er 3600 timer (ca. 1 år). På duux.com kan du købe kulfiltre (varenr. DXAWF03).

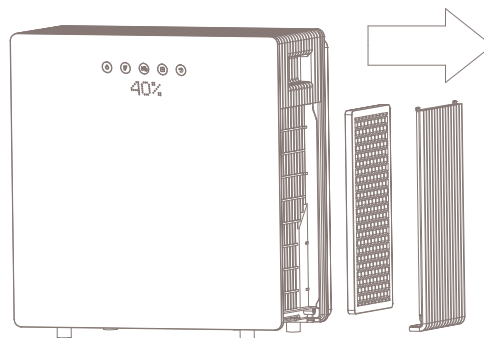

Vandbeholder og vandbakke

Træk strømstikket ud, og tag vandbakken og vandbeholderen ud. Brug en tør eller fugtig klud til at tørre snavset af, og skyl med vand for at rengøre.

Filterskiver

- 1 Træk strømstikket ud, og tag vandbeholderen ud. Herefter kan du fjerne vandbakken.
- 2 Tag skiveenheden ud, og fjern skiverne en ad gangen som vist på billedet. Der er i alt 20 skiver.
- 3 Brug den medfølgende børste til at børste dem rene for snavs, og lad dem lufttørre.

⚠ Bemærk: Det anbefales ikke at rengøre skiverne i en opvaskemaskine.

Sølvion-patron


Sølvion-patronen reducerer bakterie- og svampevæksten i vandbeholderen. Patronen sidder under vandbeholderdækslet og skal udskiftes hver 6 måned. På duux.com kan du købe sølvion-patroner (varenr. DXAWC03).

Installation efter vedligeholdelse

Monter kulfilteret, luftindtaget, vandbakken, skiverne og vandbeholderen en ad gangen, og sørg for at installere dem korrekt og i denne rækkefølge. Tænd for apparatet for at kontrollere, om det fungerer normalt.

Reservedele



Reservedele og tilbehør kan bestilles der, hvor du købte apparatet, eller hos en lokal forhandler.

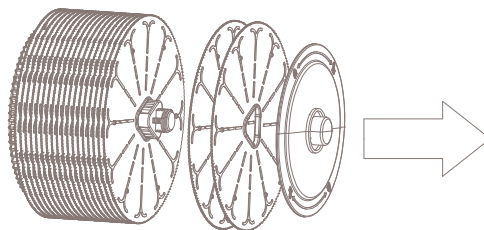

Det ultimative
2-i-1 apparat til
indeklimastyring.

5. Tekniske specifikationer

DA

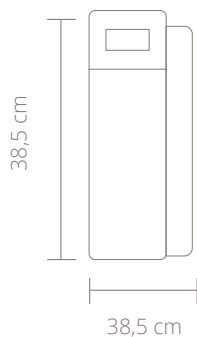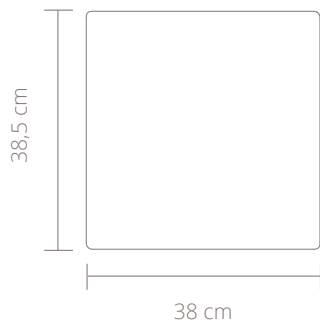

Vægt:
5,8 kg



Strømforbrug:
15 W



Vandbeholderkapacitet:
4 liter



Effektivt areal:
40 m²



Udledning af fugtdis:
250 ml/t



Maks. driftstid:
12 t.



Strømledningens længde:
1,8 m



Primære materialer:
ABS, PP



Modelnr.:
DXAW03

Apparatets udseende
og specifikationer
kan ændres uden
varsel.

6. Ofte stillede spørgsmål

Q Hvor ofte skal jeg udskifte filteret?

- A Det aktive kulfilter skal udskiftes efter 3600 timer (ca. 1 år). Sølvion-patronerne skal udskiftes hver 6. måned.

Q Apparatet viser "Hi!" og efterfulgt af Lo / NO! Hvad er der galt?"

- A Der mangler vand. Fyld vandbeholderen op.

Q Kan jeg rengøre diskfiltrene i opvaskemaskinen?

- A Det anbefales ikke at rengøre skiverne i en opvaskemaskine.

Q Jeg kan ikke se, at der kommer nogen tåge ud af apparatet, heller ikke når strømmen er tilsluttet.

- A Dette apparat befugter ved hjælp af fordampning. Luftfugtere af fordampningstypen befugter uden at danne en dis, og derfor er der ingen synlig dis.

Q Apparatet ser ikke ud til at fugte. Hvad er der galt?

- A Kontrollér, om hygostatindstillingen er højere end den faktiske luftfugtighed. Ellers fugter apparatet ikke.

Q Luften lugter mærkelig. Hvad gør jeg?

- A - Har du skiftet vandet? Du skal udskifte vandet med frisk vand hver dag.
- Er filteret snavset? Se afsnit 4 (Vedligeholdelse)

DA

[illegible]

Takk for at du valgte Duux.

Takk for at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen for din nye Duux luftvasker. Mange brukere unnlater å lese bruksanvisningene og foretrekker å finne ut ting på egen hånd. Men studier viser at hvis man leser bruksanvisningen, kommer man raskere i gang enn hvis man velger å finne ut av ting på egen hånd.

Duux vet hvor viktig det er å ha et godt og sunt innemiljø. Målet vårt er å øke trivselen ved å utvikle tiltalende, funksjonelle og effektive produkter. Med våre innovative produkter for luftbehandling ønsker vi å sikre at du får best mulig luftkvalitet innendørs.


Pust godt inn. Luftvaskeren Duux Motion sørger for at du får et sunt og behagelig inneklima! Den moderne og enkle designen gjør at den passer i alle rom både hjemme og på kontoret. Den ekstremt stille driften og nattmodus gjør at du kan bruke den selv mens du sover. Allergikere kan trekke et lettelsens sukk, siden luftrenseren fjerner pollen fra luften hele året. Vi har også tenkt på miljøet og lommeboken. Produktet brukes med vann, slik at du slipper ekstra kostnader.

Les bruksanvisningen grundig for å få størst mulig glede av din Motion luftvasker.

Innholds- fortegnelse

1. Produktoversikt	18
2. Montering og bruk	19
3. Funksjoner	21
4. Vedlikehold	24
5. Tekniske spesifikasjoner	27
6. Vanlige spørsmål	28

1. Produktoversikt

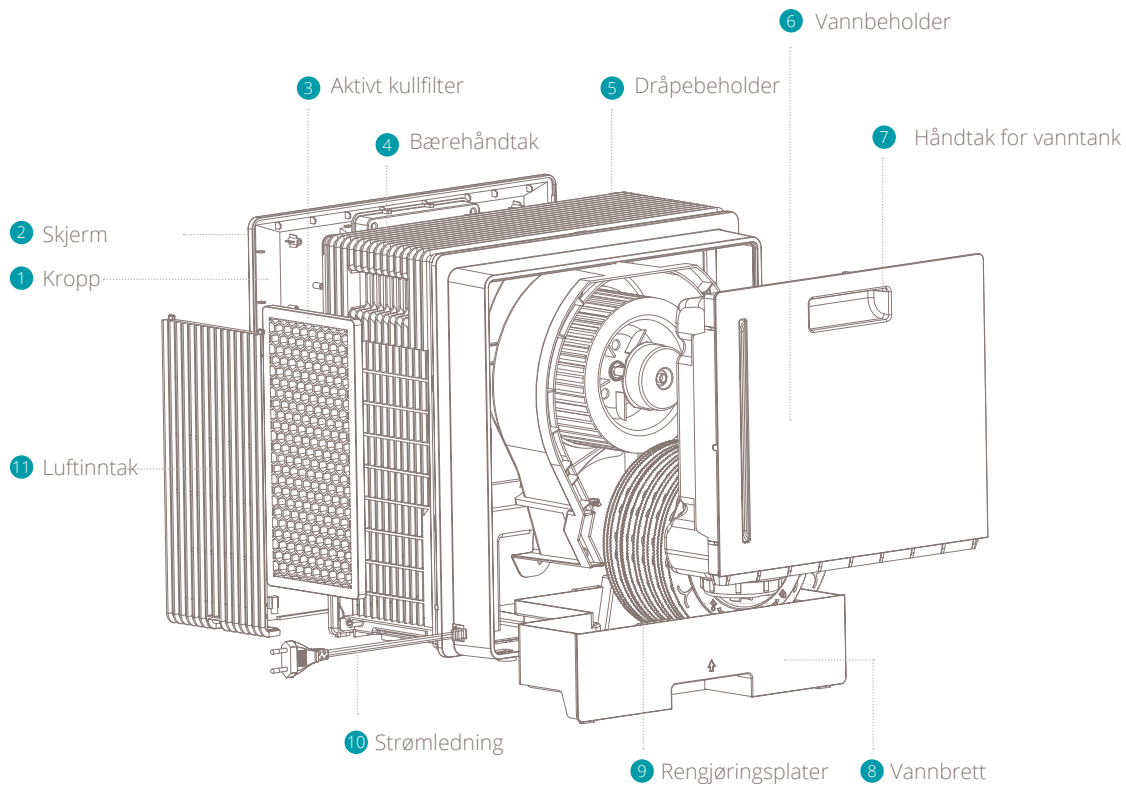

2. Montering og bruk

⚠ Merkt: Les instruksjonene og det separate arket med advarsler før du tar i bruk produktet.

Montering

- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om forsvarlig bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med bruken. Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke la barn under 3 år oppholde seg i nærheten uten tilsyn.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Hvis du merker tegn på problemer, må du kontakte kundeservice. Du må ikke forsøke å demontere produktet eller bytte ødelagte deler selv. Det vil skade produktet.
- Ikke berør støpselet med våte hender. Det kan forårsake elektrisk støt.
- Ikke før metallgjenstander eller andre ting inn i ventilasjonsåpningene. Det vil forårsake kortslutning som kan skade produktet.
- Ikke bruk plantevernmidler eller annen brennbar spray rundt produktet. Det vil skade produktet.

- Ikke vend luftstrømmen mot spedbarn og små barn. Det kan påvirke helsen deres.
- Ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Det vil skade ledningen, noe som kan føre til kortslutning.
- Kontroller at det ikke er noe unormalt i ledningen, og at støpselet er koblet helt inn. Ellers kan det oppstå kortslutning.
- Hvis det kommer en unormal lukt eller lyd fra produktet, må du umiddelbart slå det av og trekke ut støpselet.
- Ikke brett strømledningen eller plasser noe tungt på den. Det kan føre til kortslutning.

Bruk

- Vannet i vannbeholderen skal ikke overstige maks-merket, og det skal heller ikke komme under min-merket når luftfukter-funksjonen brukes.
- Hvis produktet har vært veltet, slik at det kan ha kommet vann inn i det, må du trekke ut støpselet og la det lufttørke i 24 timer.
- Slå av produktet og trekk ut støpselet når det ikke skal brukes på en stund.
- Kontroller spenningen på etiketten på produktet før bruk. Apparatet må bare kobles til stikkontakt som tilsvarer apparatets spenning. Hvis du ikke er sikker på om stikkontakten oppfyller kravene, må

du kontakte elektriker eller strømleverandør.

- Ikke løft produktet hvis vannbeholderen er full. Da kan vannet renne ut.
- Fjern vannet fra vannbeholderen før du løfter produktet.
- Løft alltid produktet ved hjelp av håndtakene på siden. Ikke bær produktet etter håndtaket til vannbeholderen.

Montere apparatet


- 1 Pakk ut produktet, og fjern emballasjen. Ta vare på emballasjen for fremtidig transport.
- 2 Koble strømledningen til en stikkontakt. LED-matriseskjermen aktiveres i 2 sekunder, og du hører en pipelyd.
- 3 Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet.

Fyll vannbeholderen

⚠ Merk: Trekk alltid ut støpselet før du fyller vannbeholderen. Du bør bruke rent springvann eller destillert vann, slik at du unngår bakterier og kalk i vannbeholderen.

Hell vann i vannbeholderen før du bruker apparatet, se nedenfor:


- 1 Trekk ut støpselet, og ta ut vannbeholderen ved å trekke i håndtaket på baksiden
- 2 Fyll vannbeholderen med vann fra springen
- 3 Sett vannbeholderen på plass igjen, du skal høre et klikk
- 4 Nå kan du slå på apparatet.

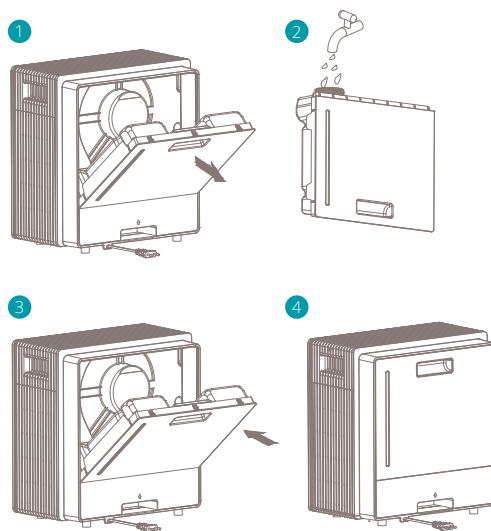

⚠ Merk: Når du bruker apparatet for første gang, kan vannet lukte litt og være litt misfarget. Dette er helt vanlig, og det er ikke helseskadelig.

3. Funksjoner

NO

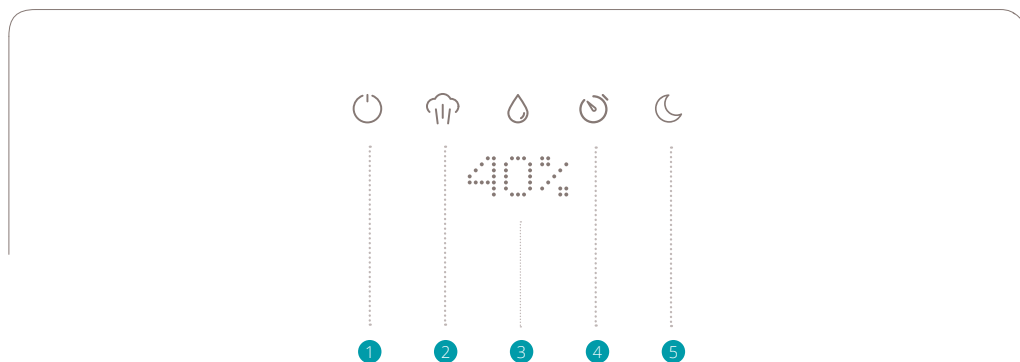

Kontrollpanel

- ① Effekt
- ② Fuktighet/vindhastighet (høy, middels, lav, svak)
- ③ Hygrostat (40–70 %)
- ④ Tidsur (1–12 t)
- ⑤ Nattmodus

Vise varsler

- HI!** – Velkomstmelding
- OFF** – Farvel-melding
- SL** – Sakte fuktighet / vindhastighet
- LO** – Lav fuktighet/vindhastighet
- MI** – Middels fuktighet/vindhastighet
- HI** – Høy fuktighet/vindhastighet
- Lo / NO!** – Tom vannbeholder.
- 1h** – Tidsurinnstilling (1–12 t)
- ZZZ** – Nattmodus på
- ZZZ** – Nattmodus av
- 40%–70%** - Hygrostatinnstilling
- 48%** – Luftfuktighet i omgivelsene

Effekt

Trykk på knappen  for å slå på enheten. Når enheten er slått på, lyser LED-skjermen i 1 sekund og viser «Hi!» i 2 sekunder. Deretter vises aktuell status etterfulgt av luftfuktigheten i rommet. Når du slår på produktet for første gang, aktiveres middels vindhastighet. Lav vindhastighet aktiveres etter 3 sekunder. Fuktighetsinnstillingen forblir aktiv. Trykk på POWER-knappen igjen for å sette produktet i dvalemodus. Det høres et pip. LED-skjermen viser «OFF», og produktet slås av etter 2 sekunder.

Fuktighet/vindhastighet

Når du slår på produktet for første gang, aktiveres middels vindhastighet. Trykk på knappen  for å veksle mellom vindhastigheter. LED-skjermen viser valgt vindhastighet – SL (sakte), LO (lav), MI (middels) og HI (høy).

Hygroskop

Trykk på knappen  for å velge ønsket luftfuktighet. Når du slår på produktet for første gang, aktiveres kontinuerlig modus. Du kan sette hygroskopnivået mellom 40 og 70 %. Hver gang du trykker, øker det med 10 % på denne måten: 40 % > 50 % > 60 % > 70 % > CO (kontinuerlig).

Hvis du bruker kontinuerlig modus, deaktiveres hygroskopet, og produktet går i konstant hastighet. Når hygroskopet er satt høyere enn den faktiske luftfuktigheten, vil apparatet kjøre med høy hastighet til ønsket luftfuktighet er oppnådd. Når hygroskopet er satt lavere enn den faktiske luftfuktigheten, vil ikke luftfukteren aktiveres. Når hygroskopet er stilt inn, viser skjermen luftfuktigheten i rommet.

Tidsur

Trykk på knappen  for å aktivere tidsurinnstillingen. Hver gang du trykker, øker tidsuret med én time på følgende måte: 1 t > 2 t > 3 t > 4 t > 5 t > 6 t > 7 t > 8 t > 9 t > 10 t > 11 t > 12 t > 00 t (av). Når tidsuret er aktivert, vil produktet slås av automatisk når tiden har utløpt.

Nattmodus

Trykk på knappen  for å aktivere nattmodus. Når du trykker på den, viser LED-skjermen «ZZZ» i 5 sekunder. I nattmodus er alle knapper deaktivert, bortsett fra nattmodusknappen og strømknappen. Produktet går i SL (sakte) hastighet.

Trykk på knappen  igjen for å deaktivere nattmodus. LED-skjermen viser «ZZZ» og går tilbake til normal drift basert på hygrostatinnstillingen.

NO

Beskyttelse mot tørrkjøring

Når produktet slås på, bruker det 1 sekund til å undersøke at det er tilstrekkelig med vann i vannbeholderen. Hvis det er for lite vann, vil produktet aktivere beskyttelse mot tørrkjøring, og motoren stopper. LED-skjermen veksler mellom å vise «NO!» og «Lo» hvert sekund. I denne modusen er alle knappene deaktivert, bortsett fra strømknappen. Slå av produktet, fyll vannbeholderen og trykk på strømknappen for å slå det på igjen.

 **Merk:** Det kan ta et par sekunder før vannet fra vannbeholderen fyller opp vannbrettet. Det høres en dryppende lyd, noe som er helt normalt. Når produktet merker at vannbrettet er fullt, starter driften.

4. Vedlikehold

⚠ Viktig: Trekk ut støpselet før du gjennomfører vedlikehold.

⚠ Viktig: Støpselet eller enheten må ikke senkes ned i vann.

⚠ Viktig: Vi anbefaler daglig vedlikehold for å forebygge bakterievekst og kalkbelegg i vannbeholderen.

Bytte vannet

Når luften renses, blir vannet skittent over tid. Derfor anbefaler vi at du bytter vannet i vannbeholderen hver dag.

Rengjøring


- Fjern støv fra apparatet med en myk klut. Hvis overflaten er svært skitten, kan du bruke en fuktet klut med nøytralt vaskemiddel.
- Ikke bruk bensin, tynner eller andre kjemiske stoffer, da de kan skade overflaten.
- Må ikke rengjøres med kokende vann, og må ikke vaskes i oppvaskmaskin

Kullfilter

Hvis det er for mye støv i kullfilteret, vil ikke luftvaskeren være like effektiv. Vi anbefaler at du rengjør filteret hver måned.

- 1 Fjern sideuttaket, og ta ut kullfilteret.
- 2 Rengjør kullfilteret med en støvsuger med myk børste. Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel eller vann!

Kullfilterets levetid er 3600 timer (cirka 1 år). Du finner reservefiltre på duux.com (artikkelnr. DXAWF03).

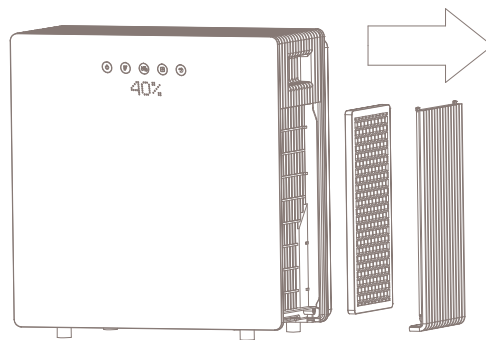

Vannbeholder og vannbrett

Trekk ut støpselet, og fjern vannbrettet og vannbeholderen. Tørk bort smuss ved hjelp av en tørr eller fuktet klut, og skyll med vann.

Plater

- 1 Trekk ut støpselet, og ta ut vannbeholderen. Nå kan du fjerne vannbrettet.
- 2 Fjern platedelen, og fjern en og en plate som vist på bildet. Det er totalt 20 plater.
- 3 Rengjør dem ved hjelp av børsten som medfølger, og la dem lufttørke.

⚠ Merk: Vi anbefaler ikke at du rengjør platene i oppvaskmaskin.

Sølvion-patron


Sølvion-patronen reduserer bakterie- og soppveksten i vannbeholderen. Patronen er plassert under lokket til vannbeholderen, og den bør byttes hver 6. måned. Du finner nye sølvion-patroner på duux.com (artikkelnr. DXAWC03).

Montering etter vedlikehold

Monter kullfilteret, luftinntaket, vannbrettet, platene og vannbeholderen, i denne rekkefølgen. Slå på enheten for å kontrollere at den fungerer som den skal.

Reservedeler



Du kan kjøpe reservedeler og tilbehør der du kjøpte produktet eller hos din lokale forhandler.

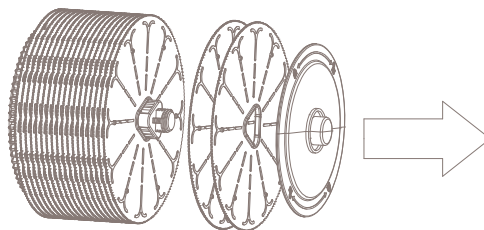

Den overlegne
2-i-1 innendørs
klimakontrolleren.

5. Tekniske spesifikasjoner

NO

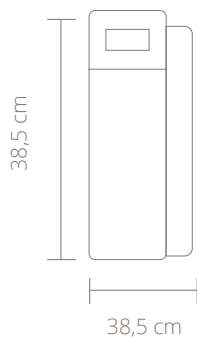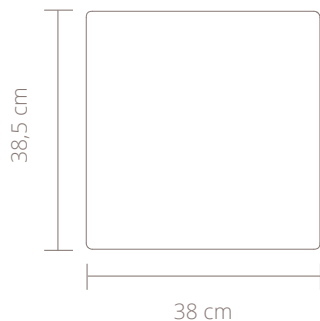

Vekt:
5,8 kg



Strømforbruk:
15 W



Vannbeholderens kapasitet:
4 l



Effektivt areal:
40 m²



Dampmengde:
250 ml/t



Maks. driftstid:
12 t



Strømledningens lengde:
1,8 m



Hovedmaterialer:
ABS, PP



Modellnr.:
DXAW03

Produktets utseende
og egenskaper
kan endres uten
ytterligere forvarsel.

6. Vanlige spørsmål

Q. Hvor ofte skal jeg bytte filteret?

- A. Det aktive kullfilteret bør byttes etter 3600 timer (ca. 1 år). Sølv-ionpatronen skal byttes etter 6 måneder.

Q. Produktet viser «Hi!» etterfulgt av Lo/NO! Hva er galt?

- A. Du må fylle vann. Fyll vannbeholderen.

Q. Kan jeg rengjøre platefiltrene i oppvaskmaskinen?

- A. Vi anbefaler ikke at du rengjør platene i oppvaskmaskin.

Q. Jeg ser ikke at det kommer vanndamp fra produktet selv om strømmen er slått på.

- A. Produktet bruker fordamping. Fordampingen gir en fin tåke, som det ikke er enkelt å se.

Q. Produktet produserer ikke fuktighet. Hva er galt?

- A. Kontroller at hygrostatinnstillingen er høyere enn den faktiske luftfuktigheten. Ellers vil ikke produktet produsere fuktighet.

Q. Luften lukter rart. Hva kan jeg gjøre?

- A. – Har du byttet vannet? Bytt ut vannet hver dag.
– Er filteret skittent? Se kapittel 4 (Vedlikehold)

Merknader

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Tack för att du har valt Duux.

Vi är glada över att du bestämt dig för att läsa instruktionerna till din nya Duux-lufttvättare! Många användare struntar i instruktionerna och försöka lista ut hur de ska göra på egen hand. Undersökningar visar dock att människor som läser instruktioner kommer igång snabbare och mer effektivt än människor som provar sig fram.

Hos Duux tror vi på vikten av en bekväm och hälsosam livsmiljö. Vi motiveras varje dag av vår passion för att förbättra ditt välbefinnande genom att designa tilltalande, funktionella och effektiva produkter. Med vårt sortiment av innovativa luftbehandlingsprodukter strävar vi efter att ge dig inomhusluft av bästa möjliga kvalitet.


Andas in djupt: Lufttvätten Duux Motion säkerställer ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat! Visuellt passar den tack vare den moderna och enkla designen in i alla hem och i alla kontorslandskap. Med sin viskningstysta drift och nattläget kan du låta den vara påslagen medan du sover. Allergiker i synnerhet kan dra en lättnadens suck eftersom luftrenaren tar bort pollen från luften året runt. Vi har även tänkt på miljön och din plånbok: allt som behövs för driften är vatten, vilket gör att du slipper merkostnader.

Läs dessa instruktioner noga för att få ut mesta möjliga av Motion luftrenare.

Innehålls- förteckning

1. Produktöversikt	32
2. Installation och användning	33
3. Funktioner	35
4. Underhåll	38
5. Tekniska data	41
6. Vanliga frågor	42

1. Produktöversikt

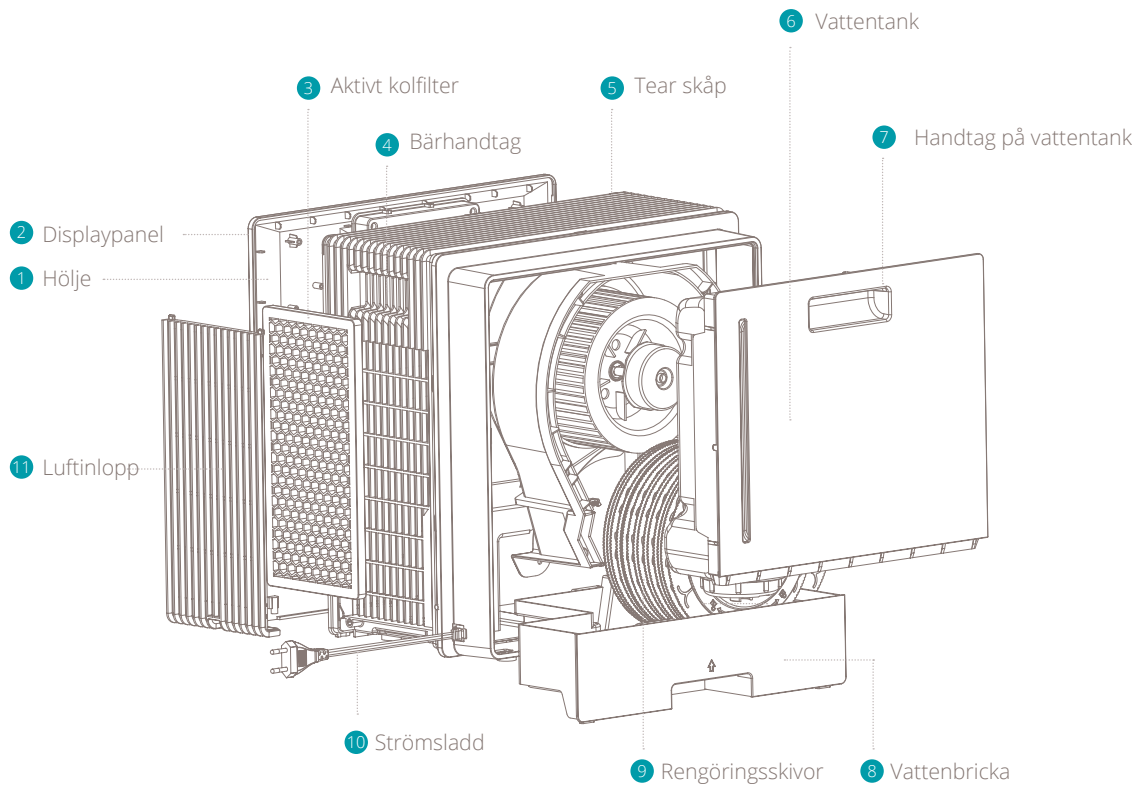

2. Installation och användning

⚠ Obs! Ta del av nedanstående instruktioner och det separat medföljande varningsbladet innan du använder produkten.

Installation

- Apparaten får användas av barn under åtta år eller personer med nedsatt känsel, fysiska eller psykiska funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att detta sker under uppsikt eller att personerna fått instruktioner om säker användning så att de är medvetna om riskerna. Låt inte barn leka med apparaten.
- Se till att barn under 3 års ålder inte vistas i närheten av terrassvärmaren om de inte hela tiden hålls under uppsikt.
- Om kabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller av en person med liknande kvalifikationer så att inga risker uppstår.
- Vid tecken på felfunktion, kontakta närmaste servicecenter för att få produkten reparerad. Försök inte att demontera produkten eller att byta ut defekta delar mot icke godkända komponenter eftersom det kommer att skada enheten.
- Ta inte i kontakten eller produkten med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt.

- För inte in några metallföremål eller andra föremål i luftutloppen eftersom det kan orsaka en kortslutning som kan skada enheten.
- Använd inte bekämpningsmedel eller annan brandfarlig spray runt produkten eftersom det skadar enheten.
- Rikta inte utblåset mot spädbarn och små barn eftersom det kan påverka deras hälsa.
- Dra inte i sladden när du kopplar från kontakten eftersom det kommer att skada sladden eller orsaka en kortslutning.
- Se till att det inte finns några onormala föremål i sladden och att kontakten har satts i ordentligt. Om inte kan det orsaka en kortslutning.
- Om du känner en ovanligt lukt eller det hörs missljud från enheten, stäng omedelbart av den med strömbrytaren och dra ut kontakten från vägguttaget.
- Vik inte nätsladden eller placera tunga föremål på den eftersom det kan orsaka en kortslutning.

Användning

- Vattennivån i vattenbehållaren får inte överstiga maxstrecket eller vara under minimistrecket när beluftsfnktionen används.
- Om produkten har välvt och det kan finnas vatten i enheten, dra ut kontakten och låt enheten torka i 24 timmar innan du slår på den igen.

- Stäng av enheten och dra ut nätsladden om du inte ska använda den under en längre tid.
- Kontrollera spänningen på enhetens märkskylt före användning. Anslut endast enheten till uttag som motsvarar enhetens spänning. Om du är osäker på om dina anslutningar uppfyller kraven, kontakta en elektriker eller din elleverantör.
- Lyft inte enheten om vattenbehållaren är fylld med vatten eftersom denna då kan svämma över eller vatten spills ut.
- Töm alltid enhetens vattenbehållare på vatten innan du lyfter enheten.
- Lyft alltid enheten i handtagen på sidan. Bär aldrig enheten i handtaget på vattenbehållaren.

Installera enheten


- 1 Packa upp enheten och ta bort förpackningsmaterialet från enheten. Spara emballaget för att kunna använda detta om du behöver transportera enheten i framtiden.
- 2 Dra ut kontakten från vägguttaget. LED-matrisdisplayen tänds i 2 sekunder och det hörs en ljudsignal.
- 3 Tryck på strömknappen för att starta enheten.

Fylla på vattentanken

⚠ Obs! Dra alltid ut kontakten innan du fyller på vattentanken. Använd helst rent kranvatten eller destillerat vatten för att förhindra tillväxt av bakterier och ansamling av kalkavlagringar i vattentanken.


Fyll på vatten i vattentanken enligt stegen nedan innan du använder enheten:

- 1 Dra ut kontakten och ta ut vattenbehållaren genom att dra i handtaget på baksidan.
- 2 Fyll vattenbehållaren med kranvatten.
- 3 Skjut in vattenbehållaren tills du hör ett klick.
- 4 Nu kan du slå på enheten.

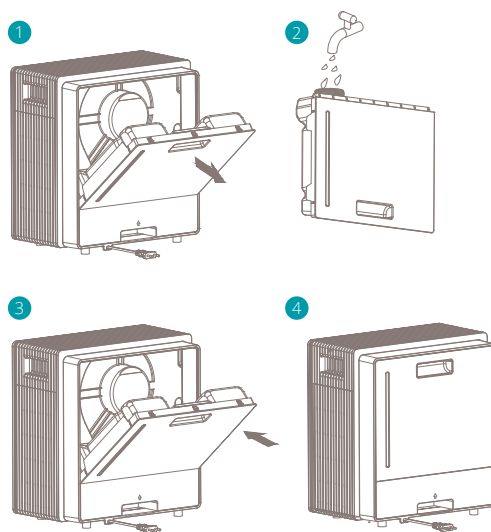

⚠ Obs! När du använder enheten för första gången kan vattnet ha en svag lukt och missfärgning. Detta är normalt och inte skadligt för din hälsa.

3. Funktioner

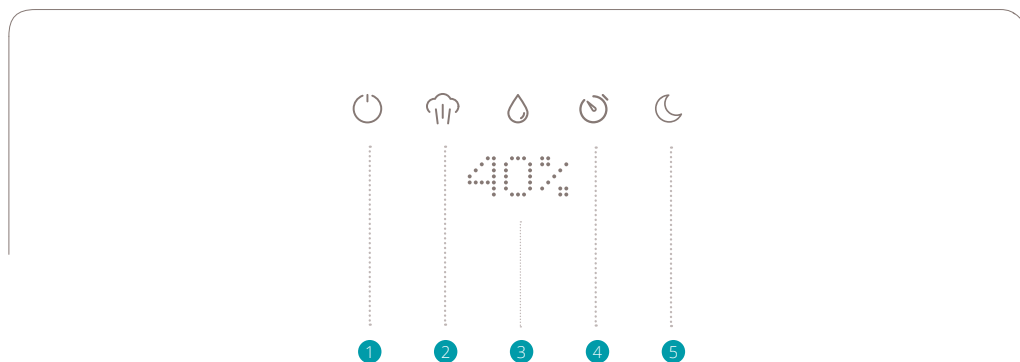

SE

Manöverpanel

- ① Ström
- ② Luftfuktarutlopp/fläkthastighet (hög, medium, låg, svag)
- ③ Hygrometer (40-70 %)
- ④ Timer (1-12H)
- ⑤ Nattläge

Displaymeddelanden

- HI!** – välkomstmeddelande
- OFF** – enheten stängs av
- SL** – långsam fukttillförsel/fläkthastighet
- LO** – låg fuktmängd / fläkthastighet
- MI** - medelhög fuktmängd / fläkthastighet
- HI** - hög fuktmängd / fläkthastighet
- Lo / NO!** – Vattenbehållaren är tom.
- 1h** – Timerinställning (1-12 h)
- ZZZ** – Nattläget aktiverat (PÅ)
- ZZZ** – Nattläget inaktiverat (AV)
- 40 %-70 %** - Hygrometerinställning
- 48 %** - Luftfuktighet i omgivningsluften

Ström

Tryck på  knappen för att starta enheten. När du har slagit på enheten tänds LED-matrisdisplayen i 1 sekund och visar "Hej!" i 2 sekunder. Därefter visar den aktuell status följt av luftfuktighet i omgivningsluften. När du slår på enheten för första gången kommer den att aktiveras på medelhög fläkthastighet och gå över till låg hastighet efter 3 sekunder. Luftfuktighetsinställningen förblir aktiv. Tryck på strömbrytaren (POWER) igen för att sätta enheten i vänteläge följt av en bekräftelsesignal. LED-matrisen visar "OFF" och stänger av enheten inom 2 sekunder.

Luftfuktarutlopp/ fläkthastighet

När du slår på enheten för första gången kommer den att aktiveras på medelhög fläkthastighet. Tryck på knappen  för att växla mellan de olika fläkthastigheterna. LED-matrisdisplayen visar motsvarande fläkthastighet som SL (slow/långsam), LO (låg), MI (medium) och HI (hög).

Hygrometer

Tryck på  knappen för att ställa in önskad luftfuktighet. När du slår på enheten för första gången aktiveras det kontinuerliga läget. Du kan

ställa in hygrometern på mellan 40 % och 70 %. För varje knapptryckning höjs procenttalet med 10 % i följande ordning: 40% > 50% > 60% > 70% > CO (kontinuerlig). I kontinuerligt läge inaktiveras hygrometern och enheten körs på kontinuerlig hastighet. När hygrostaten ställs in över den faktiska luftfuktigheten kommer enheten att arbeta på hög hastighet tills önskad luftfuktighet har uppnåtts. När hygrostaten ställs in på en lägre luftfuktighet än den faktiska kommer enheten inte att fukta. Efter inställning av hygrostaten visas luftfuktigheten i omgivningsluften på displayen.

Timer

Tryck på knappen  för att aktivera timerinställningen. För varje tryck kommer timern att öka med en timme i följande sekvens: 1h > 2h > 3h > 4h > 5h > 6h > 7h > 8h > 9h > 10h > 11h > 12h > 00h (av). När timern har aktiverats stängs enheten av automatiskt efter att den inställda timern har räknat ner till noll.

Nattläge

Tryck på knappen  för att aktivera nattläget. Om du trycker en gång, visar LED-matrisen "ZZZ" i 5 sekunder. I nattläget är alla knappar utom nattläget och strömbrytaren inaktiverade. Enheten körs i

hastighetsläget SL (långsamt).
Tryck på knappen  igen för att iaktivera nattläget.
LED-matrisen visar "ZZZ"
och går tillbaka till normalt driftläge enligt
hygrometerinställningen.

Torrkörningsskydd

Efter att du har slagit på enheten kontrollerar den under 1 sekund om det finns tillräckligt med vatten i vattentanken. Om vattennivån i vattenbehållaren är för låg, aktiveras enhetens torrkörningsskydd och motorn stannar. LED-matrisen visar "NO!" (Nej) och "Lo" (Låg) omväxlande varje sekund. I det här läget är alla knappar utom strömknappen inaktiverade. Stäng av enheten, fyll på vatten i vattenbehållaren och tryck på strömbrytaren för att slå på enheten igen.

 **Obs!** Det tar några sekunder innan vattenbrickan fylls med vatten från vattenbehållaren. Du kommer att höra ett droppande ljud, vilket är normalt. När enheten känner av att vattenbrickan är fylld startar den.

4. Underhåll

⚠ Viktigt! Se till att du tar bort nätkontakten från nätuttaget innan du utför underhåll.

⚠ Viktigt! Nätsladden får inte vara i kontakt med vatten eller enheten i vatten.

⚠ Viktigt! Vi rekommenderar att du underhåller apparaten varje dag för att förhindra tillväxt av bakterier och kalkavlagringar inuti vattentanken.

Fylla på vatten

Eftersom luften renas i vattnet i vattenbrickan kommer denna att bli smutsig med tiden. Vi rekommenderar därför att du byter ut vattnet i vattenbehållaren varje dag.

Rengöring


- Torka av damm på höljet med en mjuk trasa. Om ytan är för smutsig kan du torka av den med en fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel.
- Använd inte bensin, förtunning eller andra kemikalier eftersom detta kommer att skada ytan.
- Enheten får aldrig rengöras med kokande hett vatten eller ställas in i diskmaskinen

Kolfilter

Om det finns för mycket damm på kolfiltret kan det påverka lufttvättens effektivitet. Vi rekommenderar att filtret rengörs varje månad.

- 1 Ta bort utloppet på sidan och ta ut kolfiltret. Använd en dammsugare med förlängningsrör
- 2 och en mjuk borste för att rengöra kolfiltret. Använd aldrig flytande rengöringsmedel för att rengöra filtret!

Kolfiltret har en livslängd på 3600 timmar (cirka 1 år). Du kan beställa ersättningskolfilter på duux.com (artikelnr DXAWF03).

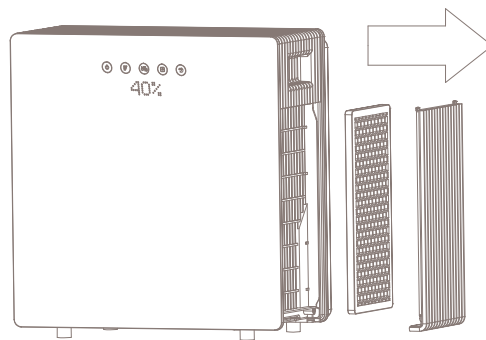

Vattenbehållare och vattenbricka

Dra ut kontakten och ta ut vattenbrickan och vattenbehållaren. Använd en torr eller fuktad trasa för att torka av smutse och skölj med vatten för att rengöra.

Skivor

- 1 Dra ut kontakten och ta ut vattenbehållaren. Därefter kan du ta ut vattenbrickan.
- 2 Ta ut skivenheten och ta ut skivorna en i taget som bilden nedan visar. Det totala antalet skivor är 20.
- 3 Använd den medföljande borsten för att borsta bort smutsen och låt skivorna lufttorka.

⚠ OBS: Vi rekommenderar inte att du rengör skivorna i diskmaskinen.

Silverjonpatron


Silverjonpatronen minskar tillväxten av bakterier och svamp inuti vattenbehållaren. Patronen sitter under locket till vattenbehållaren och bör bytas ut var sjätte månad. Du kan beställa nya silverjonpatroner på duux.com (artikelnr DXAWC03).

Installation efter underhåll

Sätt i kolfiltret, luftinloppet, vattenbrickan, skivorna och vattenbehållaren i just den ordningen och kontrollera att de har installerats korrekt. Slå på enheten och kontrollera att den fungerar som den ska.



Reservdelar

Reservdelar och tillbehör kan beställas från inköpsstället eller en lokal distributör.

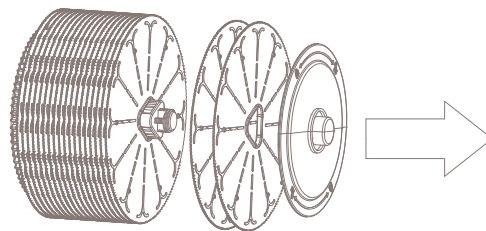

Den överlägsna
2-i-1 inomhus-
klimatstyrenheten

5. Tekniska data

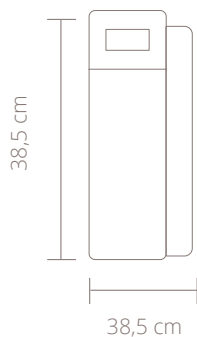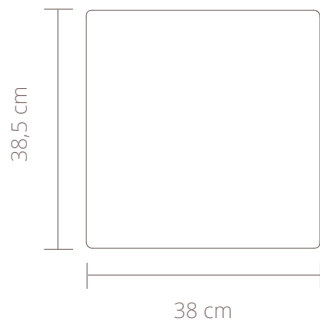

Vikt:
5,8 kg



Strömförbrukning:
15W



Kapacitet, vattentank:
4 l



Effektivt område:
40m²



Dimutlopp:
250ml/h



Max. drifttid:
12h



Längd, nätsladd:
1,8 m



Huvudmaterial:
ABS, PP



Modellnr.:
DXAW03

SE

Enhetens utseende
och specifikation
kan ändras utan
föregående
meddelande.

6. Vanliga frågor

F. Hur ofta bör jag byta filter?

- S. Det aktiva kolfiltret bör bytas ut efter 3600 timmar (cirka 1 år). Silverjonpatronerna måste bytas ut var sjätte månad.

F. Enheten visar "Hej!" följt av . Lo/NO! Vad är det som är fel?

- S. Vattennivån är för låg. Fyll på vatten i vattenbehållaren.

F. Kan jag rengöra skivfiltren i diskmaskinen?

- S. Vi rekommenderar inte att du rengör skivorna i diskmaskinen.

F. Jag ser inte att det kommer någon vattendimma från enheten trots att

S. kontakten sitter i.

Denna enhet befuktar genom avdunstning. Luftfuktare som använder sig av avdunstningsteknik befuktar utan att generera en vattendimma och därför finns det ingen synlig dimma.

F. Enheten verkar inte befukta. Vad är det som är fel?

- S. Kontrollera att hygrometerinställningen är högre än den faktiska luftfuktigheten. Om inte kommer enheten inte att befukta.

F. Luften från enheten har en konstig lukt. Vad

S. kan jag göra åt det?

- Har du bytt vattnet? Byt helst ut vattnet i vattenbehållaren varje dag.
- Är filtret smutsigt? Se kapitel 4 (Underhåll)

Notera

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kiitos, että valitsit Duux-tuotteen.

Hienoa, että olet päättänyt lukea myös uuden puhdistavan Duux-ilmankostuttimesi käyttöohjeen! Monet suhtautuvat käyttöohjeisiin välinpitämättömästi ja aloittavat laitteen käytön omin päin. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ohjeiden lukeminen nopeuttaa laitteen käyttöönottoa ja tehostaa sen käyttöä yritys- ja erehdys-tekniikkaan verrattuna.

Me duuxilaiset uskomme mukavaan ja terveeseen asuinympäristöön. Työtämme ohjaa joka päivä halu tuottaa tyylikkäitä, hyvin toimivia ja tehokkaita tuotteita, joiden avulla sinä voit paremmin. Haluamme, että sinä voit nauttia mahdollisimman hyvästä sisäilmasta innovatiivisten ilmankäsittelylaitteittemme avulla.


Hengitä syvään: puhdistava Duux Motion -ilmankostutin pitää sisäilman terveellisenä ja miellyttävänä! Lisäksi sen moderni ja yksinkertainen muotoilu sopii jokaiseen kotiin ja jokaiseen toimistoon. Motionin kuiskivan hiljainen käyntiäänä ja erillinen yötila sallivat sinun myös nukkua – ja nauttia terveellisestä ilmasta myös silloin. Varsin allergiasta kärsivät voivat huokaista nyt helpotuksesta, sillä Motion poistaa ilmasta siitepölyn vuoden jokaisena päivänä. Eikä Motion unohda ympäristöä eikä lompakkoakaan – puhdistustoimintoon tarvitaan vain vettä, ja siksi voit nauttia terveellisestä ilmasta ilman lisäkustannuksia.

Luettuasi tämän käyttöohjeen osaat käyttää puhdistavaa Motion ilmankostutinta mahdollisimman tehokkaasti.

Käyttöohjeen sisältö

1. Tuotteen kuvaus	46
2. Asennus ja käyttäminen	47
3. Toiminnot	49
4. Kunnossapito	52
5. Tekniset tiedot	55
6. Usein kysyttyä	56

1. Tuotteen kuvaus

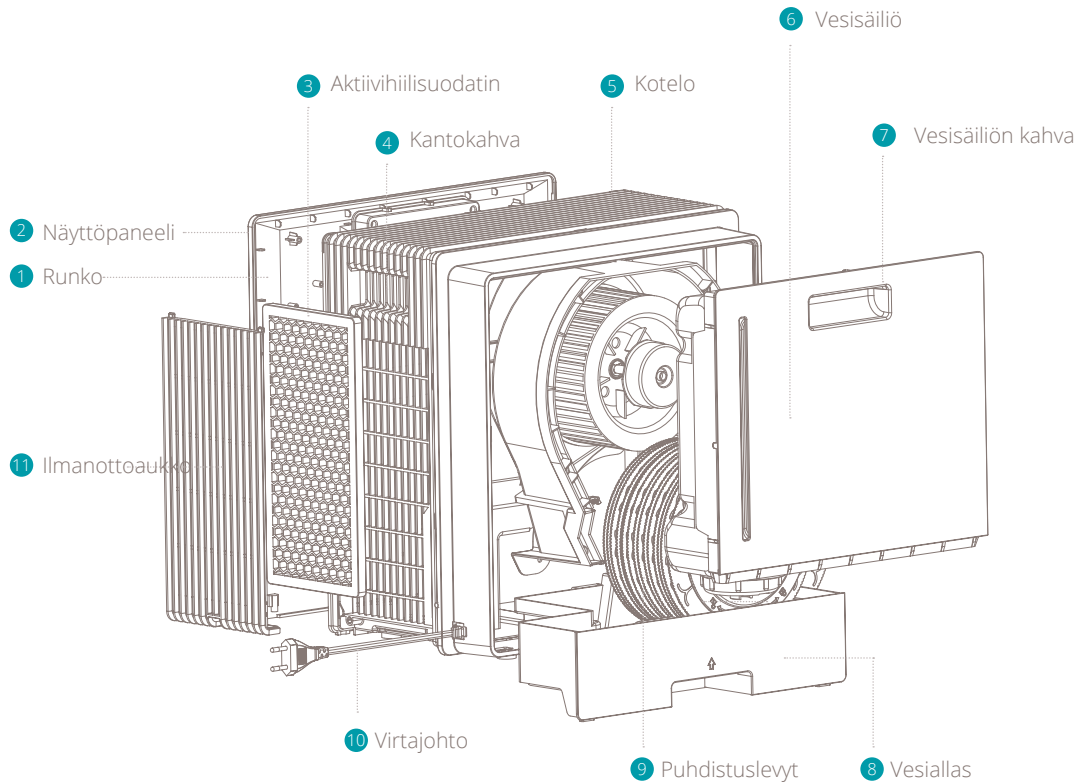

2. Asennus ja käyttäminen

⚠ Huom: Lue alla annetut ohjeet sekä erillinen varoitusliite, ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen.

Asennus

- Tätä laitetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai psyykkisiä rajoitteita tai jotka ovat kokemattomia tai joilla on tiedollisia puutteita, mikäli heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät en käyttämiseen liittyvät vaarat. Lapsille on tähdennettävä, että laitteella ei saa leikkiä.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Turvallisuuksista virtajohtoon saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Mikäli laitteeseen tulee toimintahäiriö, toimita se korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä yritä avata laitetta tai käyttää siinä ei-hyväksytyjä vaihto-osia, sillä se johtaa laitteen vaurioitumiseen.
- Älä kosketa pistoketta tai tuotetta, jos kätesi ovat märät. Seurauksena voi olla sähköisku.
- Älä vie metallista tai muuta esinettä laitteen ilma-aukkoihin, sillä se saattaa aiheuttaa oikosulkuun, joka voi vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä laitteen lähellä hyönteismyrkkyjä tai

muita syttyviä aerosoleja, sillä ne vahingoittavat laitetta.

- Älä suuntaa ilmanpoistoaukkoa pieneen lapseen tai vauvaan päin, sillä se voi olla pienten ihmisten terveydelle haitallista.
- Älä vedä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, sillä se vahingoittaa johtoa tai johtaa oikosulkuun.
- Varmista, ettei johdossa mitään poikkeavaa ja että pistoke on yhdistetty pistorasiaan oikein. Muuten seurauksena voi olla oikosulku.
- Mikäli havaitset laitteessa epätavallista hajua tai ääntä, lopeta laitteen käyttäminen heti ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä taita virtajohtoa tai aseta sen päälle painavia tavaroista, sillä seurauksena voi olla oikosulku.

Käyttäminen

- Vesisäiliöön ei saa lisätä vettä maksimirajan yli, eikä vedenpinta saa alittaa säiliöön merkittyä alarajaa silloin, kun laitteen kostutustoimintoa käytetään.
- Mikäli tuote kaatuu ja sen sisäosiin on voinut päästä vettä: vedä pistoke pistorasiasta ja kytke laite uudelleen päälle vasta 24 tunnin kuluttua, kun kaikki kosteus on haihtunut.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta, kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.

- Tarkista arvokilven jännitetiedot ennen laitteen käyttämistä. Laitteen saa liittää vain pistorasiaan, jonka jännite vastaa arvokilven tietoja. Mikäli et ole varma, onko käytössä oleva sähkövirta vaatimusten mukainen, ota yhteyttä sähköasentajaan tai sähköntoimittajaan.
- Älä nosta laitetta, kun vesisäiliö on täynnä, sillä vesi voi läikkyä.
- Laitetta saa nostaa vain, kun sen vesisäiliö on tyhjennetty kokonaan.
- Laitetta saa nostaa vain sivulla olevista kahvoista. Älä koskaan kanna sitä vesisäiliön kädensijasta.

Laitteen asentaminen


- 1 Ota laite paketista ja poista pakkausmateriaalit kokonaan. Säilytä pakkausmateriaalit mahdollista tulevaa tarvetta varten.
- 2 Liitä pistoke pistorasiaan. LED-näyttö aktivoituu 2 sekunniksi ja laite antaa äänimerkin.
- 3 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Vesisäiliön täyttäminen

⚠ Huom: Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen veden lisäämistä. Käytä laitteessa puhdasta vesijohtovettä tai tislattua vettä, ettei säiliöön muodostu bakteerikasvustoa tai kerrostumia.


Täytä vesisäiliö, ennen kuin aloitat laitteen käytön. Laitetta käytetään seuraavasti:

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja vedä vesisäiliö ulos takana olevan kahvan avulla
- 2 Lisää vesisäiliöön vesijohtovettä
- 3 Aseta vesisäiliö takaisin; varmista, että napsahtaa paikalleen
- 4 Tämän jälkeen voit kytkeä virran laitteeseen.

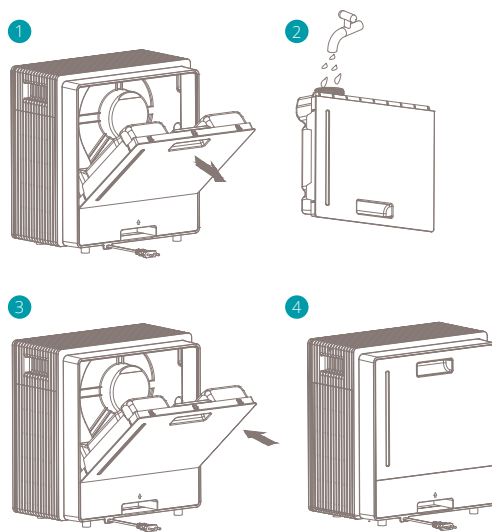

⚠ Huom: Ensimmäisellä käyttökerralla vedessä voi olla hieman hajua tai poikkeava värisävy. Tämä on ihan normaalia eikä vaaranna

3. Toiminnot

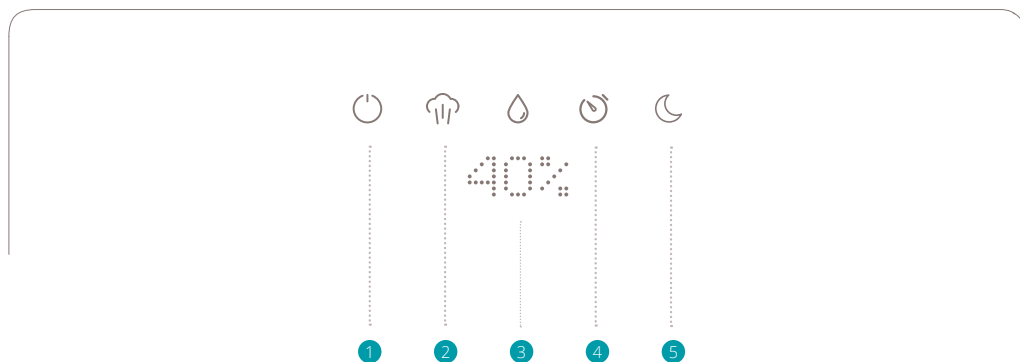

Ohjauspaneeli

- 1 Virtapainike
- 2 Kosteutusteho/puhallinnopeus (suuri, keskisuuri, pieni, heikko)
- 3 Kosteutin (40-70 %)
- 4 Ajastin (1-12 t)
- 5 Yötila

Näytön ilmoitukset

HI! – tervetuloviesti

OFF – poistumisviesti

SL – hidas kosteutus/puhallinnopeus

LO - pieni kosteutinutusteho/puhallinnopeus

MI - keskisuuri kosteutusteho/puhallinnopeus

HI - suuri kosteutusteho/puhallinnopeus

Lo / NO! – Vesisäiliö on tyhjä

1h – Ajastin (1-12 t)

ZZZ – Yötila käytössä

ZZZ – Yötila ei käytössä

40-70 % - Kosteutin

48 % - Ilman kosteuspitoisuus

Virtapainike

Käynnistä laite koskettamalla  -painiketta. Laitteen käynnistyttyä LED-matriisinäyttö palaa 1 sekunnin, näyttää "Hi!" 2 sekuntia ja sen jälkeen käytössä olevan toimintatilan ja lopuksi ilman kosteuspitoisuuden. Ensimmäisellä käyttökerralla laite toimii ensin keskiuudella puhallinnopeudella 3 sekuntia ja vaihtaa sitten hitaalle nopeudelle. Kosteutusasetus pysyy samana. POWER-painikkeen painaminen toisen kerran siirtää laitteen valmiustilaan, joka vahvistetaan äänimerkillä. LED-matriisinäytölle syttyy "OFF", ja 2 sekunnin kuluttua laite sammuu.

Kosteutus/puhallinnopeus

Ensimmäisellä käyttökerralla laite käynnistyy keskiuudella puhallinnopeudella. Puhallinnopeutta vaihdetaan koskettamalla  -painiketta. Valittu nopeus näkyy LED-matriisinäytöllä: SL (hidas), LO (pieni), MI (keskiuuri) ja HI (suuri).

Kosteutin

Haluttu ilmankosteus asetetaan painikkeella  . Ensimmäisellä käyttökerralla laitteen asetuksena on jatkuva kosteus. Kosteuttimen käyttöaste valitaan alueelta 40–70 %. Jokainen kosketus nostaa arvoa 10 prosentilla seuraavasti: 40 % >

50 % > 60 % > 70 % > CO (jatkuva). Jatkuvan tilan valitseminen sammuttaa kosteuttimen ja laite toimii vakionopeudella. Kun kosteuttimen asetus on korkeampi kuin ilman todellinen kosteus, laite käyttää suurta nopeutta, kunnes haluttu ilmankosteus on saavutettu. Kun asetus on todellista ilmankosteutta pienempi, laite ei tuota vesihöyryä. Kosteutustason asettamisen jälkeen näytöllä näkyy ympäröivän ilman kosteus.

Ajastin

Käynnistä ajastin painamalla  -painiketta. Jokainen painallus lisää ajastimen aikaa tunnilla seuraavasti: 1h > 2h > 3h > 4h > 5h > 6h > 7h > 8h > 9h > 10h > 11h > 12h > 00h (pois päältä). Kun ajastin on aktivoitu, laite sammuu automaattisesti asetetun tuntimäärän kuluttua.

Yötila

Valitse yötila painamalla  . Painamisen jälkeen LED-matriisinäytöllä näkyy 5 sekuntia "ZZZ". Yötilassa kaikki painikkeet eivät toimi: vain yötila ja virtapainike ovat aktiivisia. Puhallin toimii hitaalla nopeudella, SL.

Yötila sammutetaan painamalla ☾ -painiketta uudestaan. LED-matriisinäyttöön sytty ensin "ZZZ" ja sitten normaali toimintatilanäyttö kosteuttimen asetuksen mukaan.

Kuivakäyntisuojaus

Kun laite on käynnistynyt, se tarkistaa 1 sekunnin ajan, onko vesisäiliössä tarpeeksi vettä. Mikäli vettä ei ole riittävästi, laite aktivoi kuivakäyntisuojaus ja moottori sammuu. LED-matriisinäytössä vilkkuu sekunnin välein vuorotellen "NO!" ja "Lo". Tässä toimintatilassa kaikki painikkeet eivät toimi: vain virtapainike on aktiivinen. Sammuta laite, lisää säiliöön vettä ja käynnistä laite uudelleen virtapainikkeella.

 **Huom!** Voi kestää pari sekuntia, ennen kuin säiliöön lisätty vesi ehtii vesialtaaseen. Samalla kuuluu lirisevää ääntä, mikä on aivan normaalia. Kun laite tunnistaa, että vesiallas on täynnä, se alkaa taas toimia.

4. Kunnossapito

⚠ Tärkeää: Muista irrottaa pistoke pistorasiasta ennen kunnossapidon aloittamista.

⚠ Tärkeää: Älä upota pistoketta tai laitetta veteen.

⚠ Tärkeää: Suosittelemme vesisäiliön huoltamista päivittäin bakteerikasvuston ja kerrostumien ehkäisemiseksi.

Veden vaihtaminen

Koska ilma puhdistetaan vesialtaassa, allas likaantuu vähitellen. Tämän vuoksi suosittelemme säiliön veden vaihtamista päivittäin.

Puhdistaminen


- Pyyhi pöly laitteen rungosta pehmeällä liinalla. Jos pinta on hyvin likainen, voit pyyhkiä sen neutraalilla pesuaineliuksella kostutetulla liinalla.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita kemikaaleja, sillä ne vaurioittavat pintaa.
- Älä koskaan käytä kiehuvaa vettä, äläkä pesi osia astianpesukoneessa

Hiilisuodatin

Jos hiilisuodattimeen kertyy liikaa pölyä, ilmanpuhdistimen teho heikentyy. Suosittelemme suodattimen puhdistamista kerran kuukaudessa.

- 1 Irrota sivuritilä ja ota hiilisuodatin ulos. Puhdista hiilisuodatin pölynimurin pehmeällä
- 2 harjasuulakkeella. Älä käytä puhdistuksessa koskaan vettä tai nestemäisiä puhdistusaineita!

Hiilisuodattimen käyttöikä on 3600 tuntia (noin 1 vuosi). Vaihotosuodattimen voit tilata duux.comista, tuotenro DXAWF03.

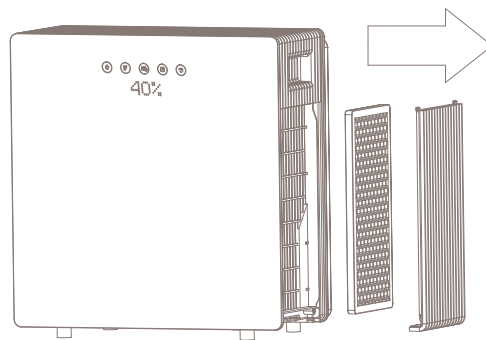

Vesisäiliö ja vesiallas

Vedä pistoke pistorasiasta ja ota vesisäiliö ja vesiallas pois. Pyyhi osat puhtaaksi kuivalla tai kostealla liinalla, huuhtelee vedellä.

Levyt

- 1 Vedä pistoke pistorasiasta ja ota vesisäiliö pois. Sen jälkeen saat otettua vesialtaan pois.
- 2 Ota levy-yksikkö ulos ja irrota levyt yksitellen kuvan osoittamalla tavalla. Levyjä on yhteensä 20.
- 3 Puhdista levyt mukana toimitetun harjan avulla ja anna kuivua ilman vaikutuksesta.

⚠ Huom! Emme suosittele levyjen puhdistamista astianpesukoneessa.

Hopeaionipatruuna


Laitteen hopeaionipatruuna torjuu bakteereiden ja sienien kasvua vesisäiliössä. Patruuna sijaitsee vesisäiliön kannen alla, ja se on vaihdettava joka 6. kuukausi. Uuden hopeaionipatruunan voit tilata duux.comista, tuotenro DXAWC03.

Kokoaminen huoltamisen jälkeen

Asenna hiilisuodatin, ritalä, vesiallas, levyt ja vesisäiliö paikoilleen; varmista, että asennat ne oikein ja tässä järjestyksessä. Kytke laitteeseen virta ja varmista, että laite toimii normaalisti.



Varaosat

Varaosia ja lisävarusteita voi tiedustella ostopaikasta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

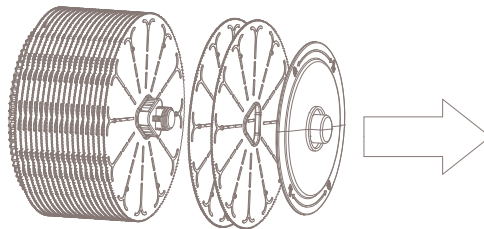

Huippuhyvä
2-in-1
-ilmankäsittelylaite.

5. Tekniset tiedot

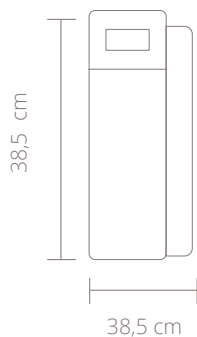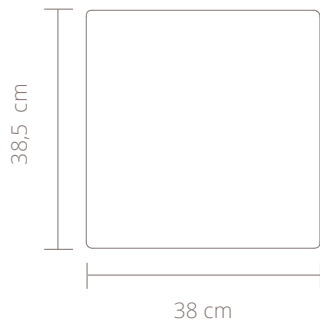

Paino:
5,8 kg



Virrankulutus:
15 W



Vesisäiliön tilavuus:
4 l



Toiminta-alue:
40 m²



Kapasiteetti:
250 ml/t



Käyttöaika maks:
12 t



Virtajohdon pituus:
1,8 m



Päämateriaalit:
ABS, PP



Mallinro:
DXAW03

FI

Valmistaja voi
muuttaa laitteen
rakennetta tai
ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.

6. Usein kysyttyä

K. Kuinka usein suodatin pitäisi vaihtaa?

- V. Aktiivihiilisuodattimen vaihtoväli on 3600 tuntia (noin 1 vuosi).
Hopeaionipatruuna on vaihdettava joka 6. kuukausi.

K. Laitteen näytöllä lukee "Hi!" ja sitten Lo/NO! Miksi?"

- V. Vesi on lopussa. Lisää laitteeseen vettä täyttämällä säiliö.

K. Voiko suodatinlevyt pestä astianpesukoneessa?

- V. Emme suosittele levyjen puhdistamista astianpesukoneessa.

K. Laite on päällä, mutta siitä ei näyttäisi tulevan vesihöyryä.

- V. Tämä ilmentösuodatin tuottaa kosteutta haihduttamalla. Haihduttavat ilmentösuodattimet eivät tuota höyrösumua, joten kostutus ei näy silmälle.

K. Laite ei näytä kostuttavan ilmaa. Miksi?

- V. Tarkista, onko kostutinasetukseksi valittu todellista kosteutta suurempi arvo. Muuten kostutin ei toimi.

K. Käsitellyssä ilmassa on outo haju. Mitä asialle voi tehdä?

- V. - Oletko vaihtanut veden? Vaihda laitteeseen puhdas vesi päivittäin.
- Onko suodatin likainen? Katso ohjeet luvusta 4 (Kunnossapito)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Udviklet i Holland af Duux BV. Fremstillet i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Holland • www.duux.com

© 2019 Duux. Alle rettigheder forbeholdes.
DUUX® er et varemærke tilhørende Duux BV,
som er registreret i EU og andre lande.
De nævnte varemærker tilhører udelukkende de respektive ejere.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Designet i Nederland av Duux BV. Produsert i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Nederland, www.duux.com

© 2019 Duux. Med enerett.
DUUX® er et varemerke som tilhører Duux BV, og som er registrert i EU og andre land.
Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Spesifikasjonene kan endres uten ytterligere forvarsel.

Designad i Nederländerna av Duux BV. Tillverkad i Kina
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nederländerna, www.duux.com

© 2019 Duux. Med ensamrätt.
DUUX® är ett varumärke som tillhör Duux BV
och är registrerat i EU och andra länder.
Det angivna varumärket tillhör uteslutande respektive ägare.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Suunnittelu: Duux BV, Alankomaat. Valmistusmaa: Kiinan kansantasavalta.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2019 Duux. Kaikki oikeudet pidätetään.
DUUX® on Duux BV:n tavaramerkki, joka on rekisteröity EU:ssa ja muissa maissa.
Kyseinen tavaramerkki on yksinomaan omistajiensa omaisuutta.

Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

duux®