



Whisper Flex

bærbar vifte | portabel fläkt | siirrettävä tuuletin

Brugsanvisning | bruksanvisning | användarhandbok | käyttöohje

duux®

Tak, fordi du valgte Duux.

Vi er glade for, at du har besluttet dig for at læse brugsanvisningen til din nye Duux ventilator! Mange brugere gider ikke læse brugsanvisninger, men prøver selv at finde ud af, hvordan deres nye apparater virker. Men undersøgelser viser, at folk, der læser brugsanvisninger, kommer hurtigere og bedre i gang med at bruge deres apparater end dem, der prøver sig frem på må og få.

Her hos Duux tror vi på vigtigheden af et behageligt og sundt indeklima. Vi går på arbejde hver dag, fordi vi har en passion for at udvikle gode, funktionelle og effektive produkter, der kan fremme brugernes velvære. Hensigten med vores sortiment af innovative luftbehandlingsprodukter er at give dig den bedst mulige indendørs luftkvalitet.


Mød køleventilatoren, der overrasker dig med en blid brise, et kraftigt vindstød og alt derimellem. Duux Whisper Flex har ikke mindre end 26 indstillinger. På denne måde kan du altid finde den perfekte luftstrøm. Takket være den vandrette og lodrette svingningsfunktion giver Whisper Flex en behagelig kølighed i alle rum. Vælg selv, hvilken tilstand du foretrækker: fast hastighed, "naturlig vind" eller måske nattilstand, hvor du lules i søvn af den hviskende brise. Dock- og batteripakken, som kan tilkøbes, giver dig mulighed for frit at flytte enheden uden ledninger.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, så du kan få mest muligt ud af din Whisper Flex ventilator.

Indholds- fortegnelse

1.	Oversigt over apparatet	4
2.	Installation og brug	5
3.	Vedligeholdelse	9
4.	Funktioner	10
5.	Tekniske specifikationer	15

1. Oversigt over apparatet

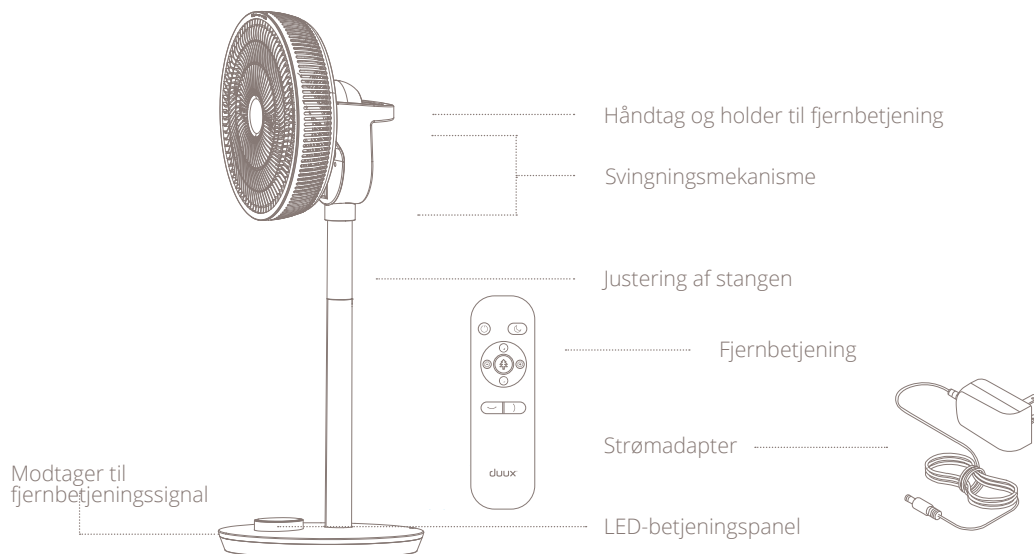

Dele

Hver del er pakket i en separat pose, og der refereres til delen i næste afsnit.

- | | | |
|------------------|--|------------------|
| 1 Brugsanvisning | 4 Motor | 7 Strømadapter |
| 2 Bunddel | 5 Forreste/bagerste gitter + ventilatorblade | 8 Fjernbetjening |
| 3 Forlængerrør | 6 Værktøj (låsering + plastskrue + metalskrue) | |

2. Installation og brug

Læs dette inden installation:

- Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade.
- Før du tager apparatet i brug, skal du læse hele brugsanvisningen omhyggeligt.


⚠ Almindelige forsigtighedsregler

- Kun til indendørs brug. Må ikke anvendes i kommercielle, industrielle eller udendørs miljøer.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brændbare eller eksplosive stoffer eller brændstoffer. Brug aldrig maling, rengøringspray, insektspray eller lignende i nærheden af apparatet, da dette kan deformere plasten eller forårsage elektrisk skade.
- Strømledningen skal slukkes og tages ud, når apparatet ikke er i brug, serviceres, rengøres eller flyttes.
- Ledningen eller adapteren må ikke føres under løse tæpper, faste tæpper eller møbler. Dette kan beskadige ledningen/adapteren eller få den til at overophede, hvilket kan medføre brandfare.
- Strømledningen må ikke føres ind i eller gennem døråbninger eller områder, hvor ledningen kan blive beskadiget eller udgøre en snubelfare.
- Apparatet må kun anvendes i opretstående position på en flad overflade (selv under transport) og mindst 50 cm fra andre genstande.
- Lad ikke fingre eller genstande komme ind i gitteråbningerne, mens apparatet er i brug. Dette er for at forhindre personskaade og/eller beskadigelse af apparatet.
- Luftindtaget/-udtaget må ikke blokeres, dækkes eller hindres, mens apparatet er i brug.
- Brug aldrig en enkelt forlængerledning til at betjene mere end ét elektrisk apparat.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af en vinduesåbning. Regn kan udgøre en elektrisk fare.
- Apparatet må ikke bruges, når det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget.
- Apparatet må ikke monteres på vægge eller loft.
- Apparatet må ikke anvendes, når kabinettet er fjernet eller beskadiget.
- Apparatet må ikke anvendes i svømmebassiner, badeværelser eller lignende vådområder.
- Apparatet må ikke bruges i et potentielt eksplosivt miljø, der indeholder brændbare væsker, gasser eller støv.
- Sørg for, at der er mindst 50 cm mellem apparatets sider og eventuelle brændbare varmematerialer.
- Hold godt øje med eventuelle børn og kæledyr, når apparatet er i brug.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Træk ikke i apparatet ved at holde om ledningen.
- Hvis den medfølgende strømledning er beskadiget, skal den udskiftes af en elektriker eller en kvalificeret person for at undgå fare.
- Strømforsyningen skal svare til specifikationerne på mærkeskiltet på apparatets bagside.
- Luk døre og vinduer for at få optimal effekt.
- Gardiner eller persienner skal holdes lukket de mest solrige timer på dagen.
- Apparatet må ikke tændes, hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget; hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, eller hvis der er tegn på andre defekter. Lever hele apparatet tilbage til købsstedet eller til en certificeret elektriker med henblik på eftersyn og/eller reparation. Bed altid om originale reservedele. Apparatet (inkl. ledning og stik) må kun åbnes og/eller repareres af autoriserede og kvalificerede personer.
- Kun en autoriseret professionel må skille apparatet ad eller modificere det.
- Dette apparat må kun anvendes til det tiltænkte formål. Enhver anden brug anses for at være årsag til misbrug. Brugeren/operatøren (ikke producenten) er ansvarlig for eventuel skade eller personskade som følge heraf.


Installation af apparatet

- 1 Placer bagerste gitter (del 5) over motoren (del 4), og stram med låseringen (del 6).

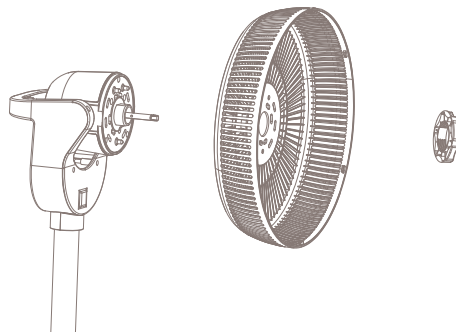


- 2 Fastgør ventilatorbladene (del 5) til motoren.

⚠ Bemærk: Sørg for, at rillerne i ventilatorbladene sættes over stifterne.

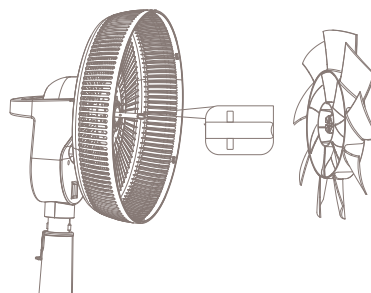


- 3 Brug plastskruen (del 6) til at fastgøre ventilatorbladene.


⚠ **Bemærk:** Drej skruen mod uret for at spænde den.

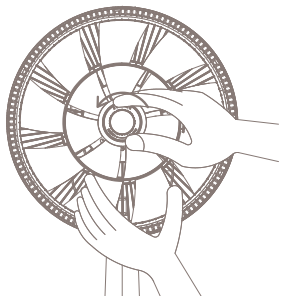


- 4 Monter forreste gitter (del 5), og drej den en smule med uret, indtil pilen på gitteret flugter med mærket i venstre side.

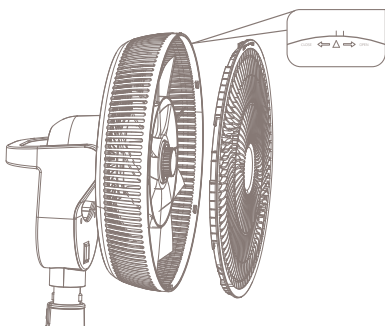


- 5 Sæt den medfølgende skrue (del 6) på undersiden af gitteret, og sæt de to halvdele ordentligt sammen.

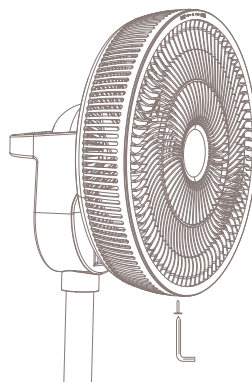

- 6 Fastgør motoren til tilslutningsdelen på bunddelen (del 2). Se punkt 7 vedrørende påsætning af forlængerrøret.

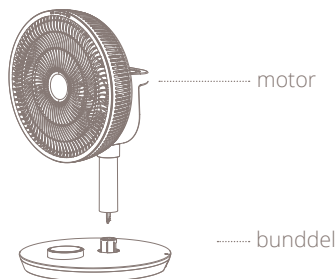

- 7 (Valgfrit) For at øge ventilatorens højde skal du slutte forlængerrørets (del 3) stift til hunstikket på bunddelen og motorens nederste side. For at frigøre røret (del 3) skal du trykke på knapperne forinden og på bagsiden.

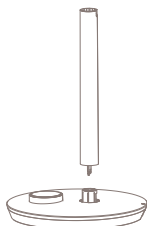

Installation af dock + batteripakke

⚠ Bemærk: Ved model DXCF10/11 sælges batteriet og docken separat (modelnr. DXCFBP01) og er derfor ikke inkluderet.


- 1 Åbn batterirummet på undersiden af bunddelen ved at ændre låsepositionen til "ulåst" og fjerne låget.
- 2 Sørg for at vende batteriet rigtigt i henhold til anvisningen i batterirummet.
- 3 Luk batterirummet ved at sætte låget på igen og ændre låseposition til "låst"

Isætning af batterier

- 1 Fjern dækslet.
- 2 Vend batteriet rigtigt i henhold til anvisningerne på dækslet.
- 3 Luk dækslet.

⚠ Bemærk:

- Brug kun 1 stk. batteri af typen CR2025 3V.
- Batterier, der ikke kan genoplades, må ikke genoplades.
- Brugte batterier skal fjernes fra fjernbetjeningen og bortskaffes på forsvarlig vis.
- Hvis fjernbetjeningen skal opbevares ubrugt i længere tid, skal batteriet fjernes.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.

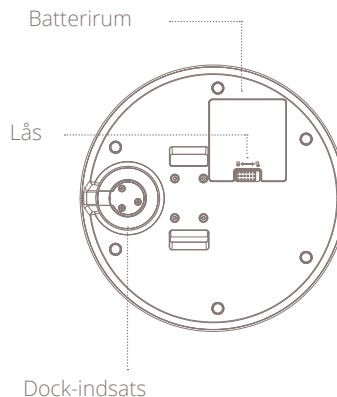


3. Vedligeholdelse


⚠️ Vigtigt: Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør apparatet regelmæssigt for at maksimere effekten.

Rengøring af kabinettet


Brug en blød, fugtig klud til at tørre kabinettet rent. Brug ikke aggressive kemikalier, benzin, rengøringsmidler, kemisk behandlede klude eller andre rensemidler. Disse kan muligvis skade kabinettets materiale.

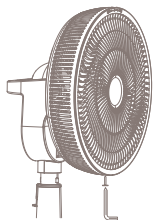

1

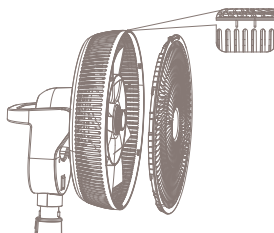

2

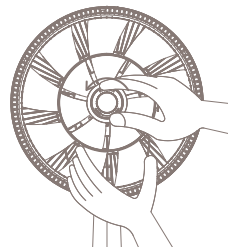


3

Rengøring af ventilatorbladene

- 1 Følg nedenstående instruktioner for at rengøre ventilatorbladene:
- 2 Fjern skruen fra gitterets underside. Drej det udvendige dæksel for at låse gitteret op og fjerne det.
- 3 Afmonter ventilatorbladene fra motoren som vist på billedet.

4. Funktioner

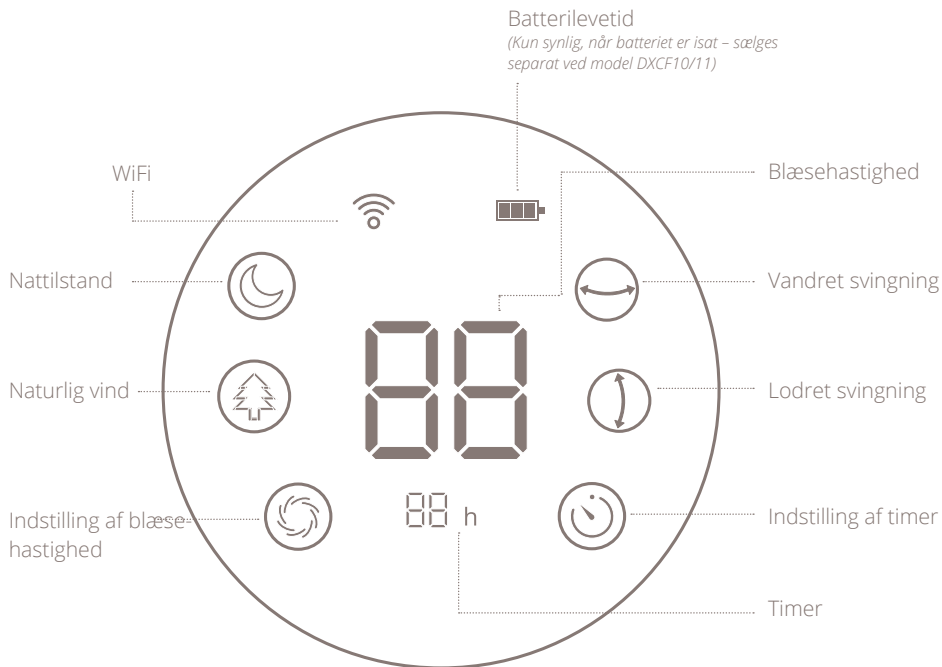

Brugsanvisning



Blæsehastighed

Duux Whisper Flex ventilatoren har 26 hastighedsindstillinger. Når LED-displayet viser "00", slukkes enheden.



Vandret svingning

Ventilatoren drejes vandret, 0 til 90 grader, fra venstre mod højre.



Lodret svingning

Ventilatoren drejes lodret, 0-100 grader, fra top til bund.



Timer

Timeren kan indstilles til at slukke for ventilatoren automatisk. Den kan indstilles til mellem 0 og 12 timer fra det tidspunkt, ventilatoren tændes første gang.



Naturlig vind

Ventilatoren roterer ved forskellige hastigheder for at simulere naturlige vindforhold.



Nattilstand

Når denne tilstand vælges, slukker LED-displayet automatisk efter 10 sekunder, så man får en uforstyrret nattesøvn.



Batteritilstand

Tag ventilatoren ud af docken, hvis den skal køre med batteri.

Batteridrift


 **Bemærk:** I batteritilstand er ventilatorhastigheden begrænset til position 15. Afhængigt af indstillingerne holder batteriet i højst 18 timer. Sænk blæsehastigheden, og aktivér nattilstand for at øge batteriets levetid. Se nedenstående sammenligningsdiagram for reference:

Ventilatorhastighed	Svingning	Batterilevetid*
1	Fra	18 timer
	Vandret eller lodret	8 timer
	Vandret og lodret	5,5 timer
5	Fra	15,5 timer
	Vandret eller lodret	6,9 timer
	Vandret og lodret	4,7 timer
10	Fra	11,8 timer
	Vandret eller lodret	5,6 timer
	Vandret og lodret	3,9 timer
15	Fra	8 timer
	Vandret eller lodret	4,7 timer
	Vandret og lodret	3,1 timer

* Kun til reference. Testmiljøforhold: 18° C, 48 % luftfugtighed.

Brugsanvisning

- 1 Fjern delene fra emballagen, og saml apparatet i henhold til vejledningen i denne brugsanvisning.
- 2 Tilslut strømkablet til indgangsterminalen i bunden af apparatet. Sæt derefter stikket i stikkontakten. LED-displayet lyser op og viser "00".
- 3 Tryk én gang på betjeningsringen for at tænde for apparatet. Ventilatoren starter og indstilles derefter til den seneste hastighedsindstilling.
- 4 Brug aluminium-betjeningsringens udvendige del i rustfrit stål til at skifte mellem indstillingerne.
- 5 Når et ikon på displayet blinker, kan du indstille og justere denne indstilling ved at trykke på betjeningsringen.
Når den ønskede position er nået, skal du trykke på betjeningsringen igen for at bekræfte valget.
- 6 Når ventilatorhastigheden og timerfunktionen indstilles, fortsætter LED-displayet med at blinke, indtil den ønskede indstilling er valgt. Herefter skal du trykke på betjeningsringen igen for at bekræfte valget.
- 7 Når funktionen er indstillet, holder ikonet op med at blinke og forbliver synligt på displayet, så længe denne funktion er aktiveret.
- 8 Hold betjeningsringen nede for at slukke for apparatet.

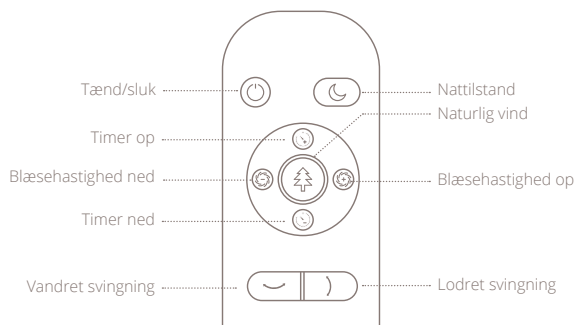

Wifi-tilstand

Hold betjeningsringen nedtrykket i 5 sekunder for at aktivere wifi-funktionen. Timeren tæller ned fra 99 og begynder at søge efter enheder, der skal parres.

Når der er oprettet forbindelse, lyser  konstant.

Brug af appen via wifi

Scan nedenstående QR-kode for at downloade Duux-appen, eller søg efter Duux-appen i App Store eller Google Play Butik, og download den. Når den er installeret, skal du indtaste din e-mailadresse og fuldføre registreringen.



APP STORE



PLAY BUTIK


Tilslutning til wifi

- 1 Når du er registreret, skal du klikke på "Add Duux Device" på hovedskærbilledet eller trykke på knappen "+" i øverste højre hjørne for at tilføje en ny enhed.
- 2 Søg efter "Whisper Flex", og tryk for at fortsætte
- 3 Opret forbindelse til wifi-netværket, og indtast adgangskoden.
- 4 Følg instruktionerne i appen for at gennemføre parringen.

 **Bemærk:** Hvis du oplever problemer med at oprette forbindelse eller bruge appen, henvises til "Ofte stillede spørgsmål" i appmenuen.

5. Tekniske specifikationer

DA

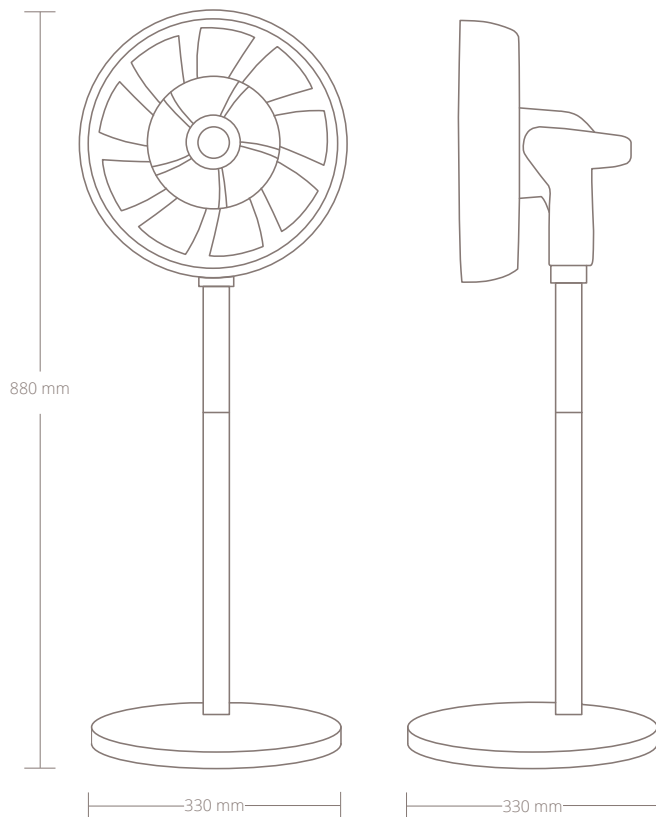

Vægt:

5 kg



Støjniveau:

13-50 dBa



Luftstrøm:

710 CBM/time



Strømforbrug:

3-27 W



Ventilatorhastighed:

26 hastigheder



Justerbar højde:

51-88 cm



Display:

Digitalt
LCD-display



Primære materialer:

ABS, PP



Modelnr.:

DXCF10/11
/12/13

Bortskaffelse

Ifølge EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må udtjente elektriske apparater til husholdningsbrug ikke bortskaffes som almindeligt, usorteret husholdningsaffald. Gamle apparater skal indsamles separat for at optimere genvinding og genbrug af de materialer, de indeholder, og mindske indvirkningen på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet med den overstregede "affaldsspand" på produktet minder dig om din forpligtelse til at sørge for, at apparatet indsamles separat, når det bortskaffes. Forbrugere skal kontakte den lokale myndighed eller forhandleren for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af det gamle apparat.



Noter

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Takk for at du valgte Duux.

Takk for at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen for din nye Duux-vifte! Mange brukere unnlater å lese bruksanvisningene og foretrekker å finne ut ting på egen hånd. Men studier viser at hvis man leser bruksanvisningen, kommer man raskere i gang enn hvis man velger å finne ut av ting på egen hånd.

Duux vet hvor viktig det er å ha et godt og sunt innemiljø. Målet vårt er å øke trivselen ved å utvikle tiltalende, funksjonelle og effektive produkter. Med våre innovative produkter for luftbehandling ønsker vi å sikre at du får best mulig luftkvalitet innendørs.


Dette er viten som overrasker deg med en mild bris, et kraftig vindkast og alt i mellom. Duux Whisper Flex har hele 26 innstillinger. Det gjør det enkelt å finne den perfekte luftstyrken. Takket være den horisontale og vertikale oscilleringen gir Whisper Flex en behagelig avkjøling i alle rom. Velg det du foretrekker: fast hastighet, «naturlig vind» eller kanskje nattmodus, som luller deg i søvn med en forsiktig bris. Dokkingstasjonen og batteripakken, som selges separat, lar deg flytte produktet fritt uten å måtte tenke på ledninger.

Les bruksanvisningen grundig for å få størst mulig glede av din Whisper Flex-vifte.

Innholds- fortegnelse

1.	Produktoversikt	20
2.	Montering og bruk	21
3.	Vedlikehold	25
4.	Funksjoner	26
5	Tekniske spesifikasjoner	31

1. Produktoversikt

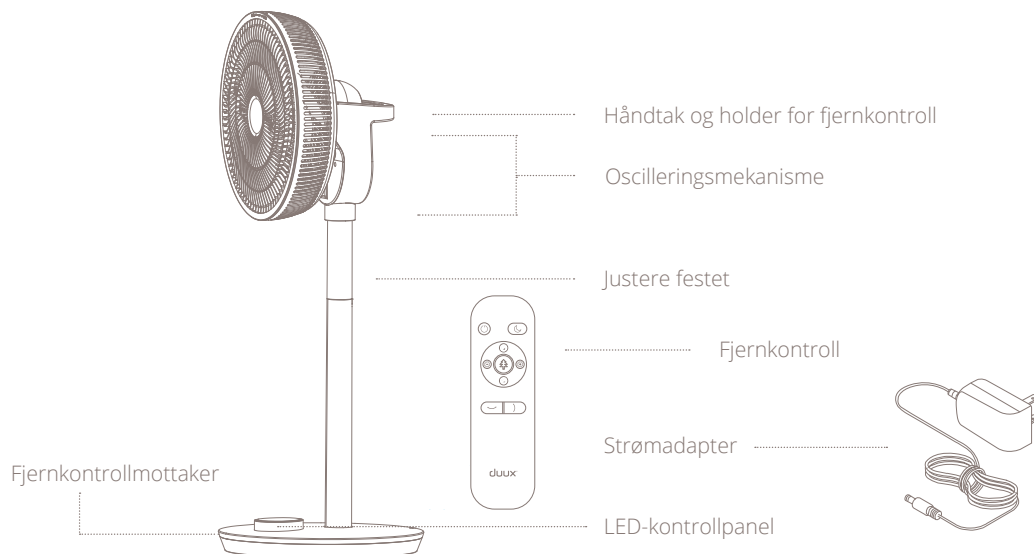

Deler

Hver del er pakket i en separat pose, som beskrevet i neste kapittel.

- | | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 1 Bruksanvisning | 4 Motor | 7 Strømadapter |
| 2 Grunnenhet | 5 Front/bakrist + vifteblader | 8 Fjernkontroll |
| 3 Forlengelsesrør | 6 Verktøy (låsering + plastskruer + metallskruer) | |

2. Montering og bruk

Les før installasjon:

- Ved bruk av elektriske apparater er det viktig å følge noen grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger for å redusere faren for brann, elektrisk støt og skader.
- Les hele bruksanvisningen grundig før du bruker produktet.


⚠ Generelle forholdsregler

- Skal kun brukes innendørs. Må ikke brukes i kommersielt eller industrielt eller utendørs.
- Produktet må ikke brukes i nærheten av brennbare eller eksplosive stoffer. Ikke bruk maling, rengjøringspray, insektsspray eller lignende i nærheten av produktet. Det kan deformere plasten eller føre til elektriske skader.
- Slå alltid av produktet og trekk ut støpselet når det ikke er i bruk og før du vedlikeholder, rengjør eller flytter produktet.
- Ikke legg strømledningen eller adapteren under tepper eller møbler. Dette kan skade ledningen/adapteren eller føre til overoppheting og brannfare.
- Ikke legg strømledningen i eller gjennom døråpninger eller på steder der ledningen kan bli skadet eller føre til at man snubler.
- Produktet skal brukes stående på et flatt og jevnt underlag (også under transport), og minst 50 cm fra andre gjenstander.
- Ikke stikk inn fingre eller andre ting i ventilasjonsåpningene mens produktet er i bruk. Det kan føre til skader på deg eller produktet.
- Ikke blokker eller dekk til luftåpningene mens produktet er i bruk.
- Ikke bruk én skjøteledning til flere apparater.
- Ikke bruk produktet i nærheten av et åpent vindu. Regn kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Ikke bruk produktet hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- Ikke monter produktet på vegger eller i taket.
- Ikke bruk produktet hvis dekselet er fjernet eller skadet.
- Ikke bruk produktet i svømmebasseng, vaskerom eller på liknende våte steder.
- Ikke bruk produktet i et potensielt eksplosivt miljø som inneholder brennbare væsker, gasser eller støv.
- Det må være minst 50 cm avstand fra sidene av produktet til brennbare eller varme materialer.
- Hold barn og kjæledyr under oppsikt når produktet er i bruk.

- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke dra produktet etter ledningen.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av elektriker.
- Strømtilførselen må oppfylle spesifikasjonen som er vist på etiketten på baksiden av produktet.
- For optimal effektivitet bør du lukke dører og vinduer.
- Lukk gardinene eller persiennene under den mest solrike delen av dagen.
- Ikke slå på produktet hvis du har registrert skader på produktet, ledningen eller støpselet, hvis produktet ikke fungerer som det skal eller hvis du ser tegn på andre feil. Returner hele produktet til forhandleren eller en elektriker for kontroll og reparasjon. Be alltid om originale deler. Produktet (inkludert ledning og støpselet) skal bare åpnes og repareres av kvalifiserte personer.
- Produktet skal demonteres eller modifiseres av fagfolk.
- Produktet skal bare brukes som beskrevet i bruksanvisningen. All annen bruk anses som feil bruk. Brukeren har selv ansvar for skader som oppstår som følge av dette


Montere produktet

- 1 Plasser den bakre risten (del nummer 5) over motoren (del nummer 4), og fest den med låseringen (del nummer 6).

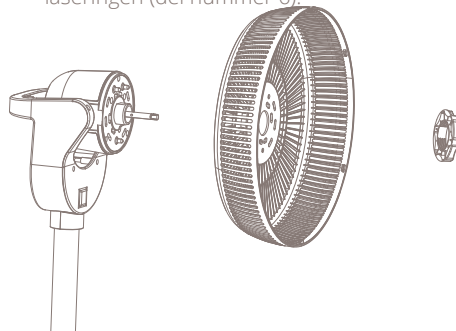


- 2 Fest viftebladene (del nummer 5) til motoren.

⚠ Merk: Påse at sporene i viftebladene føres over pinnene

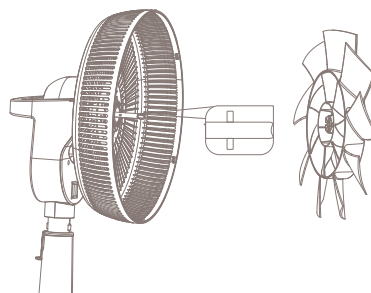


- 3 Fest viftebladene ved hjelp av plastskruen (del nummer 6).


⚠ **Merk:** Skru skruen mot urviseren for å feste den.

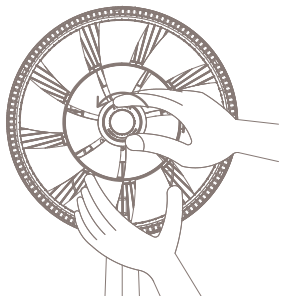


- 4 Monter frontristen (del nummer 5), og vri den litt med urviseren til pilen på risten stemmer med venstre merke.

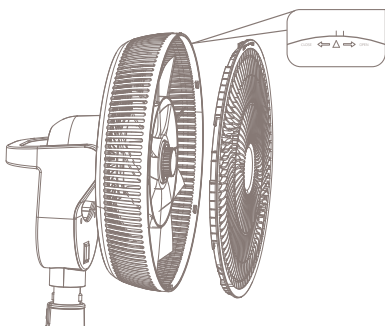


- 5 Fest skruen (del nummer 6) til undersiden av risten, og monter de to halvdelene.

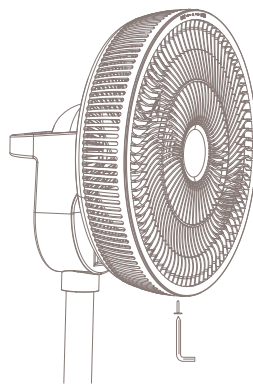

- 6 Fest motoren til festet på grunnenheten (del nummer 2). Se punkt 7 for hvordan du fester forlengerrøret.

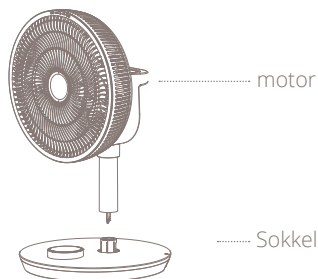

- 7 (valgfritt) Hvis du vil gjøre viften høyere, fester du han-pinnene på forlengerrøret (del nummer 3) til hun-festene på basen og den nedre siden av motoren. For å frigjøre røret (del nummer 3) trykker du på knappene på bunnen og baksiden.

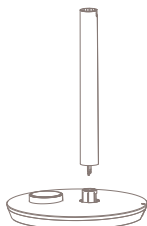

Installere fjernkontrollen

- 1 Fjern dekselet
- 2 Monter batteriene som vist på lokket
- 3 Lukk lokket


⚠ **Merk:**

- Bruk bare 1 x CR2025 3 V batteri
- Batterier som ikke er oppladbare, skal ikke lades
- Tomme batterier skal fjernes fra fjernkontrollen og kasseres på riktig måte
- Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, bør du fjerne batteriene
- Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes.

Montere dokkingstasjonen + batteripakken

⚠ **Merk:** For modellene DXCF10/11 selges batteriet og dokkingstasjonen separat (modellnr. DXCFBP01).

- 1 Åpne batteriluken på bunnen av baseenheten ved å vri låseposisjonen til «opplåst» og fjern lokket.
- 2 Monter batteriet som vist i batteriluken.
- 3 Lukk batteriluken ved å plassere lokket og vri låsen til «låst».

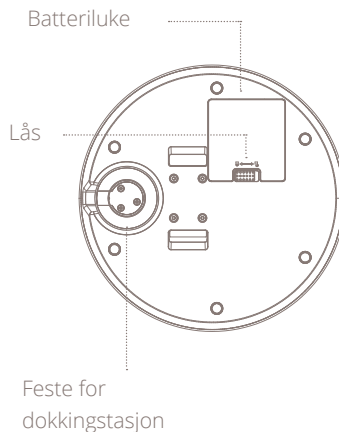


3. Vedlikehold

NO


⚠ Viktig: Bryt alltid strømmen før rengjøring.
Rengjør regelmessig for å maksimere produktets effektivitet

Rengjøre utsiden


Tørk av dekelet med en myk og fuktig klut. Ikke bruk aggressive kjemikalier, bensin, vaskemidler, kjemisk behandlede kluter eller andre rengjøringsløsninger. Disse kan skade materialet i dekelet.

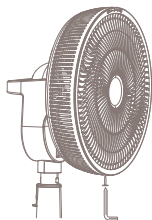

1

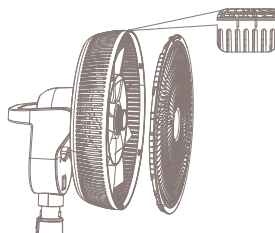

2

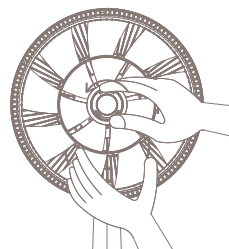


3

Rengjøre viftebladene

- 1 Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre viftebladene:
- 2 Fjern skruen fra undersiden av risten
Roter det utvendige dekelet for å løsne gitteret, slik at det kan fjernes
- 3 Demonter viftebladene fra motoren som vist på bildet.

4. Funksjoner

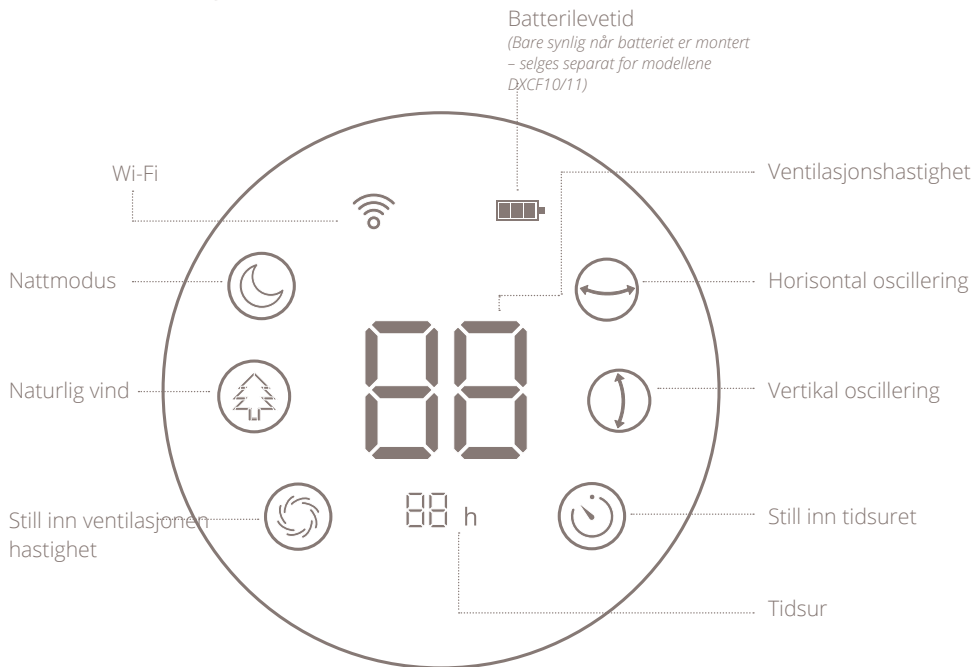

Bruksanvisning



Ventilasjonshastighet

Viften Duux Whisper Flex har 26 hastighetsinnstillinger. Når LED-displayet viser «00», er produktet slått av.



Horizontal oscillering

Viften beveger seg horisontalt, 0 til 90 grader, fra venstre til høyre.



Vertikal oscillering

Viften beveger seg vertikalt, 0–100 grader, fra øverst til nederst.



Tidsur

Tidsuret kan stilles inn for å slå av viften automatisk. Dette kan stilles inn mellom 0 og 12 fra det tidspunktet viften slås på.



Naturlig vind

Viften roterer ved forskjellige hastigheter for å simulere naturlig vind.



Nattmodus

Når du velger denne modusen, slås LED-displayet av automatisk etter 10 sekunder, slik at du kan sove uforstyrret.



Batterimodus

Løsne viften fra dokkingstasjonen for å aktivere batterimodus.

NO

Batteridrift


⚠ Merk: I batterimodus er viftehastigheten begrenset til nivå 15. Avhengig av innstillingene vil batteriet vare i maksimalt 18 timer. Senk ventilasjonshastigheten og aktiver nattmodus for å øke batterilevetiden. Se sammenligningsdiagrammet nedenfor:

Viftehastighet	Oscillering	Batterilevetid*
1	Av	18 t
	Horisontalt eller vertikalt	8 t
	Horisontalt og vertikalt	5,5 t
5	Av	15,5 t
	Horisontalt eller vertikalt	6,9 t
	Horisontalt og vertikalt	4,7 t
10	Av	11,8 t
	Horisontalt eller vertikalt	5,6 t
	Horisontalt og vertikalt	3,9 t
15	Av	8 t
	Horisontalt eller vertikalt	4,7 t
	Horisontalt og vertikalt	3,1 t

* Kun for referanse. Testforhold: 18 °C, 48 % luftfuktighet.

Bruksanvisning:

- 1 Fjern delene fra pakken, og monter produktet som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- 2 Koble strømkabelen til terminalen i bunnen av produktet. Koble deretter støpselet til stikkkontakten. LED-skjermen lyser og viser «00».
- 3 Trykk én gang på kontrollringen for å slå på produktet. Viften slår seg på og går til den hastighetsinnstillingen som ble brukt sist.
- 4 Bruk kontrollringens utside av rustfritt stål til å bytte mellom innstillinger.
- 5 Når et ikon blinker, kan du velge og justere denne innstillingen ved å trykke på kontrollringen. Når ønsket posisjon er oppnådd, trykker du på kontrollringen igjen for å bekrefte valget.
- 6 Når du stiller inn viftehastigheten og tidsurfunksjonen, blinker LED-displayet til ønsket innstilling er valgt. Deretter trykker du på kontrollringen igjen for å bekrefte valget.
- 7 Når funksjonen er innstilt, slutter ikonet å blinke. Det forblir synlig i displayet så lenge funksjonen er aktivert.
- 8 Hold på kontrollringen for å slå av produktet.

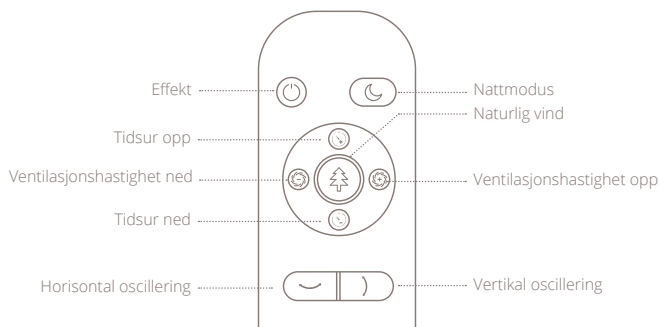

Wi-Fi-modus

Hold inne kontrollringen i 5 sekunder for å aktivere Wi-Fi-modus. Tiden telles ned fra 99 og begynner å søke etter enheter å koble seg til.

Når tilkoblingen er fullført, lyser  fast.

Bruke Wi-Fi og app

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned Duux-appen, eller søk etter Duux i App Store eller Google Play Store. Når appen er installert, må du oppgi e-postadressen din og fullføre registreringen.



APP STORE



PLAY STORE


Koble til Wi-Fi

- 1 Når du har registrert deg, trykker du på «Add Duux device» på hovedskjermen eller knappen «+» øverst til høyre for å legge til en ny enhet.
- 2 Søk etter «Whisper Flex», og trykk for å fortsette
- 3 Koble til ønsket Wi-Fi-nettverk, og oppgi passordet
- 4 Følg instruksjonene i appen for å fullføre sammenkoblingen.

 **Merk:** Hvis det er problemer med å koble til eller bruke appen, kan du se de FAQ i menyen i appen.

5. Tekniske spesifikasjoner

NO

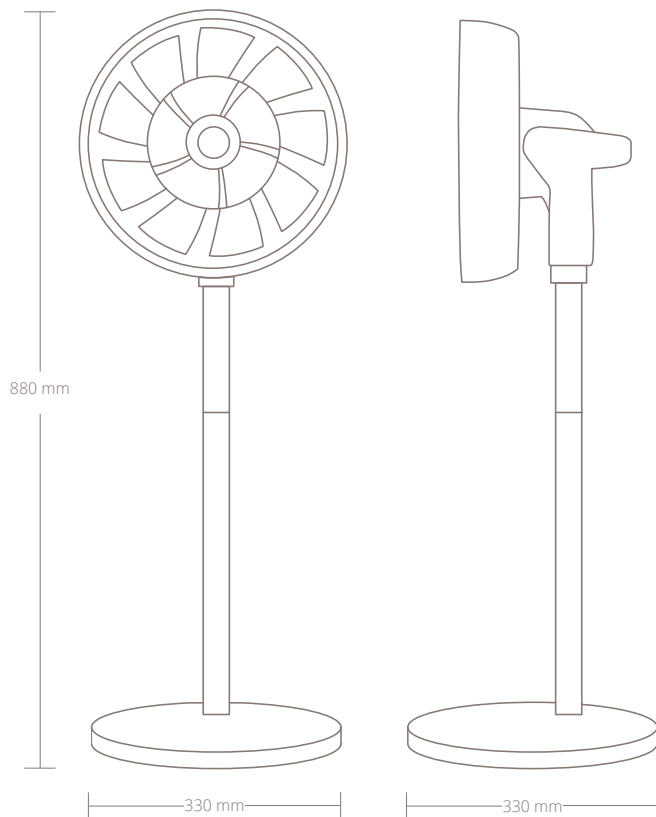

Vekt:

5 kg



Støynivå:

13–50 dBA



Luftstrøm:

710 CBM/t



Strømforbruk:

3–27 W



Viftehastighet:

26 hastigheter



Justerbar høyde:

51–88 cm



Skjerm:

Digitalt
LCD-display



Hovedmaterialer:

ABS, PP



Modellnr.

DXCF10/11
/12/13

Kassering

Det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) krever at elektriske produkter ikke skal kastes i restavfall. Gamle produkter skal leveres til resirkulering, slik at materialene kan brukes på nytt, og slik at de ikke påvirker helse eller miljø. Symbolet av en søppeldunk med en strek over, viser at produktet ikke skal kastes, men leveres til resirkulering. Forbrukere kan kontakte kommunen eller forhandleren for å få informasjon om resirkulering av produktet.



Merknader

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

Tack för att du väljer Duux.

Vi är glada över att du bestämt dig för att läsa instruktionerna till din nya Duux-fläkt! Många användare struntar i instruktionerna och försöka lista ut hur de ska göra på egen hand. Undersökningar visar dock att människor som läser instruktioner kommer igång snabbare och mer effektivt än människor som provar sig fram.

Hos Duux tror vi på vikten av en bekväm och hälsosam livsmiljö. Vi motiveras varje dag av vår passion för att förbättra ditt välbefinnande genom att designa tilltalande, funktionella och effektiva produkter. Med vårt sortiment av innovativa luftbehandlingsprodukter strävar vi efter att ge dig inomhusluft av bästa möjliga kvalitet.


Möt kylfläkten som överraskar dig med en mild bris, en kraftig vindpust och allt däremellan. Duux Whisper Flex har inte mindre än 26 inställningar. På så sätt kan du alltid hitta den perfekta luftflödesmiljön. Tack vare den horisontella och vertikala pendlingsfunktion ger Whisper Flex en behaglig svalka i alla rum. Välj själv vilket läge du föredrar: fast hastighet, "naturlig vind" eller kanske nattläget, som vaggar dig till sömns med en viskande bris. Dockningsstationen och batteripaketet (beställs separat) gör att enheten kan flyttas vart du vill utan att du behöver tänka på några sladdar.

Läs dessa instruktioner noga för att få ut mesta möjliga av din Whisper Flex-fläkt.

Innehålls- förteckning

1.	Produktöversikt	36
2.	Installation och användning	37
3.	Underhåll	41
4.	Funktioner	42
5.	Tekniska data	47

1. Produktöversikt

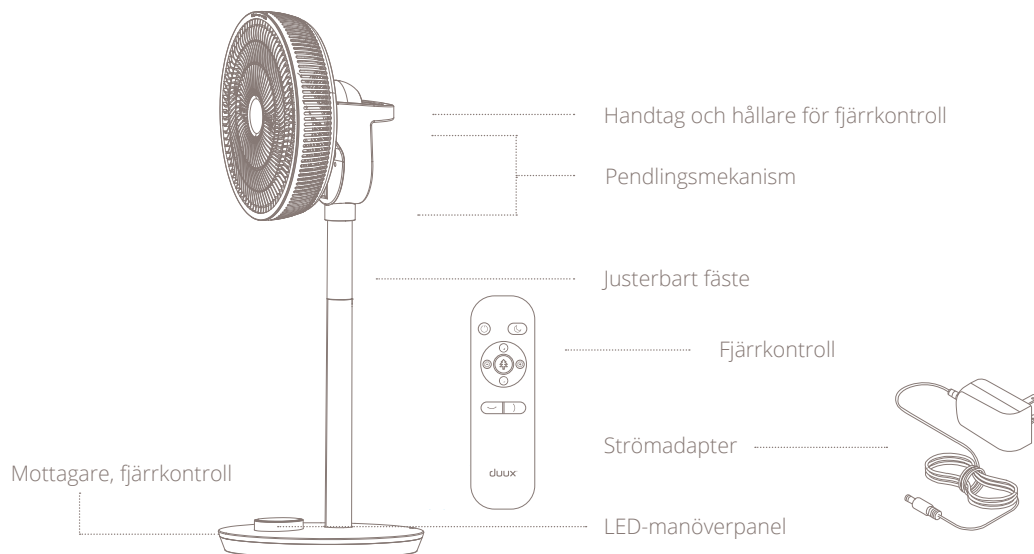

Delar

Varje del är förpackad i en egen påse med ett referensnummer, se nästa kapitel för mer information.

- | | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 1 Användarhandbok | 4 Motor | 7 Strömadapter |
| 2 Basenhet | 5 Främre/bakre galler + fläktblad | 8 Fjärrkontroll |
| 3 Förlängningsrör | 6 Verktyg (låsring + plastskruv + metallskruv) | |

2. Installation och användning

Läs före installation:

- Vid användning av elektriska apparater ska nedanstående säkerhetsanvisningar alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador.
- Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten.

⚠ Allmänna försiktighetsåtgärder

- Endast för användning inomhus. Använd inte i kommersiella, industriella eller utomhusmiljöer.
- Använd inte enheten i närheten av brandfarliga eller explosiva ämnen eller bränslen. Använd aldrig färg, rengöringssprayer, insektssprayer eller liknande nära enheten; det kan göra att plasten deformeras eller orsaka ett elfel.
- Stäng alltid av enheten och dra ut sladden när enheten inte används, service utförs på den eller om den ska rengöras eller flyttas.
- Dra inte nätsladden eller adaptern under mattor eller möbler. Detta kan skada sladden/adaptern eller orsaka överhettning, vilket kan resultera i brand.
- Dra inte nätsladden i eller genom dörröppningar eller områden där sladden kan skadas eller där man kan snava på den.
- Använd endast enheten i upprätt läge och


placerad på en plan yta (även vid transport) och minst 50 cm från föremål i närheten.

- Stoppa aldrig in fingrarna eller föremål genom öppningarna i gallret medan enheten är igång för att undvika personskador och/eller skador på enheten.
- Blockera inte eller täck för luftinloppet/-utloppet när enheten är igång.
- Använd aldrig en och samma förlängningssladd till mer än en elektrisk apparat.
- Använd inte enheten nära en fönsteröppning. Regn kan resultera i risk för elektriska stötar.
- Använd inte denna enhet om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd inte enheten om sladden eller kontakten är skadad.
- Montera inte enheten på väggar eller i tak.
- Använd inte enheten om höljet har tagits bort eller är skadat.
- Använd inte enheten i simbassänger, tvätttrum eller liknande våtutrymmen.
- Använd inte enheten i en potentiellt explosiv miljö som innehåller brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- Se till att avståndet mellan enheten och eventuella brandfarliga material på dess sidor är minst 50 cm.
- Håll barn och husdjur under uppsikt när enheten är påslagen.

- Barn får inte leka med enheten.
- Dra inte enheten i sladden.
- Om den medföljande nätsladden är skadad, måste den bytas ut av en elektriker eller fackman för att undvika fara.
- Nätspänningen måste motsvara märkspänningen på baksidan av enheten.
- Stäng dörrar och fönster för optimal effektivitet.
- Dra för gardinerna och persiennerna/solskydd under de soligaste timmar på dagen.
- Slå inte på enheten om du ser att det finns skador på den, sladden eller kontakten eller om enheten inte fungerar som den ska eller det finns tecken på andra defekter. Lämna in hela produkten till inköpsstället eller till en behörig elektriker för inspektion och/eller reparation. Begär alltid att originalreservdelar används. Enheten (inkl. sladd och kontakt) får endast öppnas och/eller repareras av auktoriserade personer/en fackman.
- Endast fackmän får demontera eller modifiera enheten.
- Denna enhet får endast användas för det angivna syftet. All annan användning anses vara exempel på felanvändning. Användaren, inte tillverkaren, ansvarar för eventuella personskador eller materiella skador av något slag som detta har resulterat i


Installera produkten

- 1 Placera det bakre gallret (del 5) över motorn (del 4) och dra åt med låsringen (del 6).

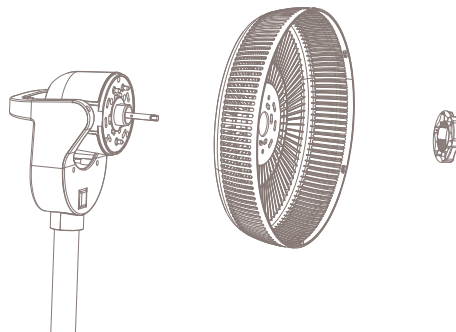


- 2 Fäst fläktbladen (del 5) på motorn.

⚠ OBS: se till att spåren i fläktbladen skjuts över stiften

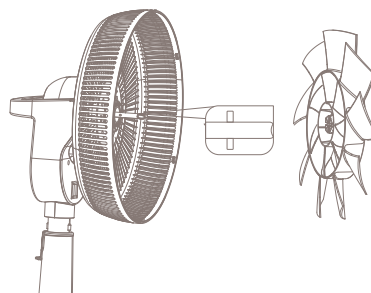


- 3 Använd en plastskruv (del 6) för att fästa fläktbladen.


⚠ **OBS:** vrid skruven moturs och dra åt ordentligt.

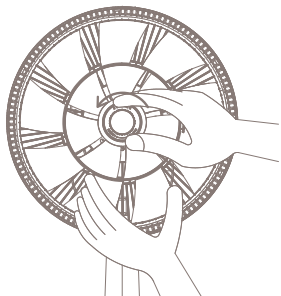


- 4 Montera det främre gallret (del 5) och rotera det något medurs tills pilen på gallret hamnar mitt för märket på vänster sida.

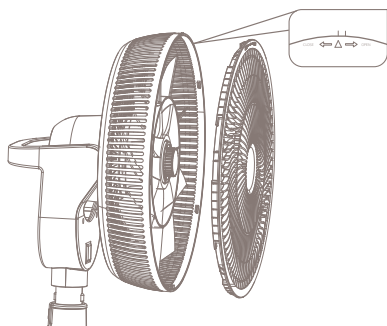


- 5 Montera den medföljande skruven (del 6) på undersidan av gallret och sätt ihop de båda halvorna.

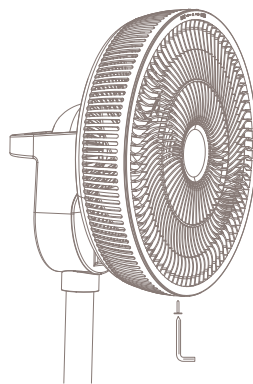

- 6 Fäst motorn på kontaktingången på basenheten (del 2). Se punkt 7 för fastsättning av förlängningsröret.

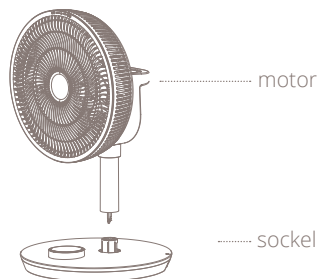

- 7 (valfritt) För att förlänga fläktens höjd, ansluter du hankontakten på förlängningsröret (del 3) till honkontakten på basen och motorns undersida. För att frigöra röret (del 3) trycker du på knapparna på undersidan och baksidan.

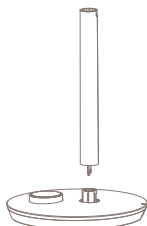

Installera fjärrkontrollen

- 1 Ta bort locket
- 2 Sätt i batteriet enligt instruktionerna på locket med polerna vända åt rätt håll
- 3 Stäng locket


⚠ OBS:

- Använd endast 1x CR2025 3V-batterier
- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas
- Urladdade batterier ska tas ut från fjärrkontrollen och bortskaffas på ett säkert sätt
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, ska batterierna tas ut ur den
- Batteripolerna får inte kortslutas.

Installera dockningsstationen + batteripaketet

⚠ **OBS:** För modellerna DXCF10/11 säljs batteriet och dockningsstationen separat (modellnr DXCFBP01) och dessa delar ingår därför inte.

- 1 Öppna batteriluckan på basenhetens undersida genom att föra låset till positionen "unlock" och ta bort locket.
- 2 Placera batteriet enligt instruktionerna i batterifacket med polerna vända åt rätt håll
- 3 Stäng batteriluckan genom att sätta på locket igen och ändra låsläget till "lås"

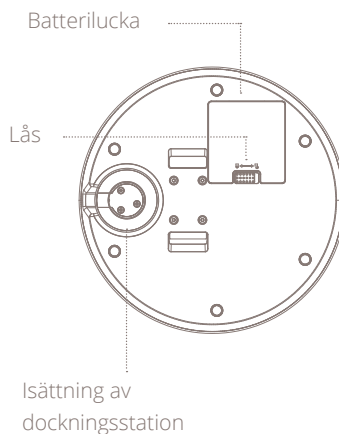


3. Underhåll

⚠ Viktigt: Dra alltid kontakten till enheten från eluttaget innan du rengör enheten. För att maximera enhetens effektivitet bör den rengöras regelbundet


SE

Rengöring av höljet


Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka av höljet. Använd aldrig frätande kemikalier, bensen, rengöringsmedel, kemiskt behandlade trasor eller andra rengöringslösningar. Alla dessa skulle kunna skada höljet.

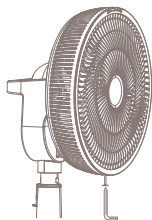

1

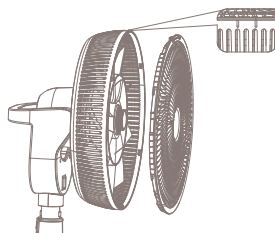

2

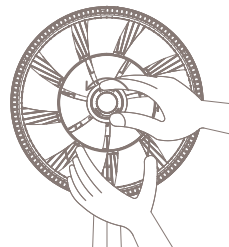


3

Rengöring av fläktbladen

- 1 Följ instruktionerna nedan för att rengöra fläktbladen:
- 2 Lossa skruven på undersidan av gallret. Roter skyddet på utsidan för att låsa upp gallret och ta bort det
- 3 Demontera fläktbladen från motorn som bilden visar.

4. Funktioner

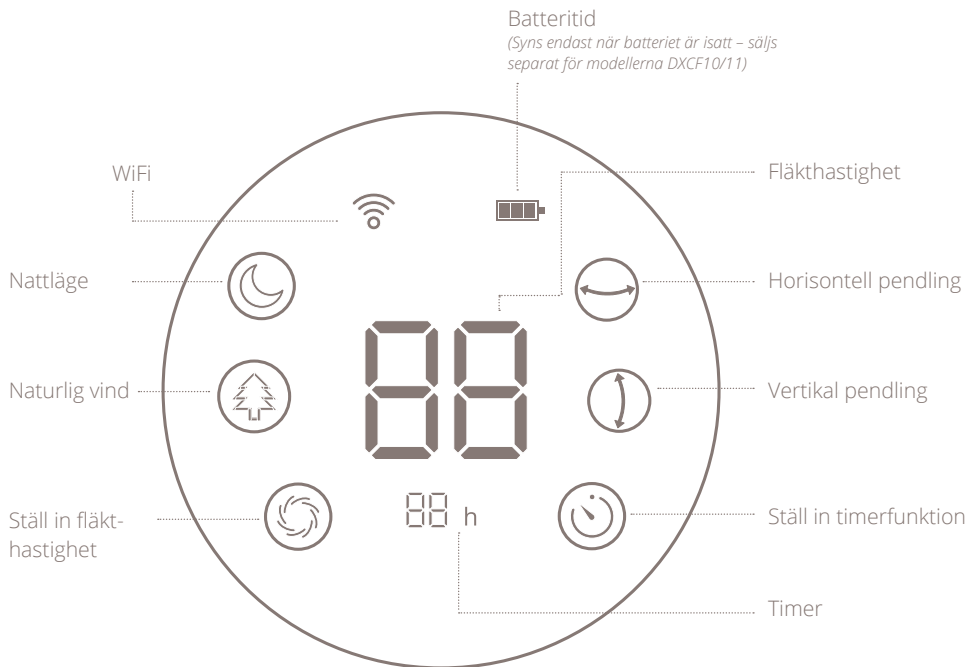

Bruksanvisning



Fläkt hastighet

Fläkten Duux Whisper Flex har 26 hastighetsinställningar. När LED-displayen visar "00" är enheten avstängd.



Horisontell pendling

Fläkten pendlar horisontellt, 0 till 90 grader, från vänster till höger.



Vertikal pendling

Fläkten pendlar vertikalt, 0-100 grader, uppifrån och ner.



Timer

Timern kan ställas in för att stänga av fläkten automatiskt. Timern kan ställas in på mellan 0 och 12 timmar från den tidpunkt då fläkten först slås på.



Naturlig vind

Fläkten roterar med olika hastighet för att simulera naturliga vindförhållanden.



Nattläge

När du väljer detta läge släcks LED-displayen automatiskt efter 10 sekunder för att inte störa nattsömn.



Batteriläge

Ta bort fläkten från dockningsstationen för att använda den med batteridrift.

Batteridrift

⚠ OBS: I batteriläget är fläkthastigheten begränsad till position 15. Beroende på inställningarna har batteriet en drifttid på högst 18 timmar. Sänk fläkthastigheten och aktivera nattläget för att förlänga batteritiden. Se jämförelsedigrammet nedan för referens:

Fläkthastighet	Pendling	Batteriets livslängd*
1	AV	18 H
	Horisontell eller vertikal	8 H
	Horisontell och vertikal	5,5 H
5	AV	15,5 H
	Horisontell eller vertikal	6,9 H
	Horisontell och vertikal	4,7 H
10	AV	11,8 H
	Horisontell eller vertikal	5,6 H
	Horisontell och vertikal	3,9 H
15	AV	8 H
	Horisontell eller vertikal	4,7 H
	Horisontell och vertikal	3,1 H


* Endast för referens. Testmiljöförhållanden: 18 °C, 48 % luftfuktighet.

Bruksanvisning:

- 1 Packa upp delarna från förpackningen och montera enheten enligt instruktionerna i den här handboken.
- 2 Anslut strömkabeln till ingångsterminalen i produktens bas. Sätt därefter i kontakten i vägguttaget. LED-displayen tänds och visar "00".
- 3 Tryck en gång på kontrollringen för att slå på produkten. Fläkten startar och går därefter till att köra på den senaste valda hastigheten.
- 4 Använd den rostfria delen på aluminiumkontrollringen för att växla mellan inställningarna.
- 5 När en display-ikon blinkar kan du

ställa in den aktuella inställningen genom att trycka på kontrollringen. När önskat läge har valts trycker du på kontrollringen igen för att bekräfta ditt val.

- 6 Vid inställning av fläkthastigheten och timerfunktionen kommer LED-displayen att fortsätta blinka tills önskad inställning har valts. Därefter trycker du på kontrollringen igen för att bekräfta ditt val.
- 7 När funktionen har ställts in slutar ikonen att blinka men den visas fortfarande på displayen så länge som funktionen är inställd på PÅ.
- 8 Tryck på och håll in kontrollringen för att stänga av enheten.

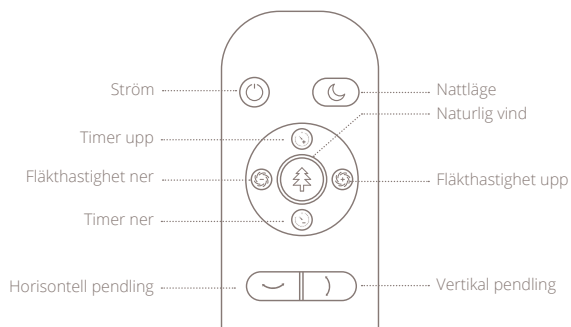

WiFi-läge

Tryck på och håll in kontrollringen i 5 sekunder för att aktivera WiFi-läget. Timern räknar ner från 99 och börjar öka efter enheter att parkoppla med. När den är ansluten lyser  med fast sken.

Användning av Wi-Fi och appen

Skanna QR-koden nedan om du vill ladda ned Duux-appen eller sök efter DUUX-appen i App Store eller Google Play Store för att börja hämta appen. När du installerat appen anger du din e-postadress och slutför registreringen.



APP STORE




PLAY STORE

Ansluta till Wi-Fi

- 1 När du registrerat dig klickar du på "add duux device" på huvudskärmen eller använder "+"-knappen i det övre högra hörnet för att lägga till en ny enhet.
- 2 Sök efter "Whisper Flex" och tryck för att fortsätta
- 3 Anslut till önskat Wi-Fi-nätverk och ange motsvarande lösenord
- 4 Följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.

 **OBS:** Om du upplever några problem med att ansluta eller använda appen, se Vanliga frågor i app-menyn.

5. Tekniska data

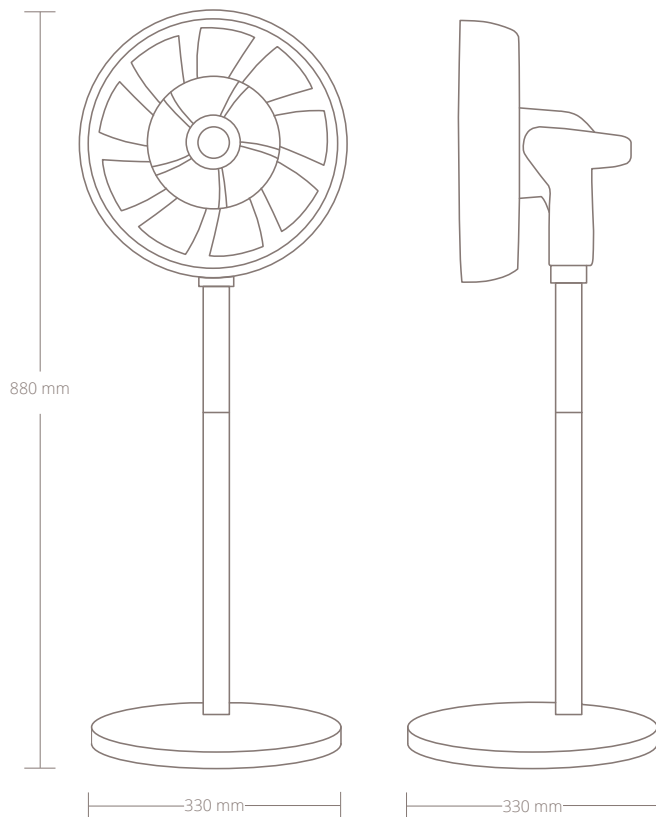

Vikt:

5 kg



Ljudnivå:

13-50dBa



Luftflöde:

710 CBM/h



Strömförbrukning:

3-27W



Fläkthastighet:

26 hastigheter



Justerbar höjd:

51-88 cm



Display:

Digital LCD-display



Huvudsakliga material:

ABS, PP



Modellnr

DXCF10/11
/12/13

Avfallshantering

Enligt EU-direktivet 2012/19/CE om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får elektriska hushållsapparater inte slängas i det kommunala sorterade hushållsavfallet. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinningen av materialen i dem och minskar deras påverkan på människors hälsa och miljön. Den överkorsade soptunnesymbolen på produkten påminner dig om din skyldighet att apparaten, när den har tjänat ut, måste lämnas in till en miljöstation för elektriska apparater. Konsumenter bör kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren för information om hur de korrekt återvinner sin gamla apparat.



Notera

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kiitos, että valitsit Duuxin.

Hienoa, että olet päättänyt lukea myös uuden Duux-tuulettimesi käyttöohjeen! Monet suhtautuvat käyttöohjeisiin välinpitämättömästi ja aloittavat laitteen käytön omin päin. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ohjeiden lukeminen nopeuttaa laitteen käyttöönottoa ja tehostaa sen käyttöä yritys- ja erehdystekniikkaan verrattuna.

Me duuxilaiset uskomme mukavaan ja terveeseen asuinympäristöön. Työtämme ohjaa joka päivä halu tuottaa tyylikkäitä, hyvin toimivia ja tehokkaita tuotteita, joiden avulla sinä voit paremmin. Haluamme, että sinä voit nauttia mahdollisimman hyvästä sisäilmasta innovatiivisten ilmapuhaltuslaitteidemme avulla.


Whisper Flex on tuuletin, joka voi yllättää sinut lempeällä tuulella, reippaalla puuskatuulella ja kaikella siltä väliltä. Duuxin Whisper Flex -tuulettimessa on huimat 26 nopeusasetusta. Tämän ansiosta jokaiseen hetkeen löytyy juuri sopiva ilmavirta. Vaaka- ja pystysäätöjen ansiosta laitteella voi viilentää ilmaa tehokkaasti kaikentyyppisissä tiloissa. Valitse itse, mikä on mukavinta: vakionopeus, "luonnollinen tuuli" vai kenties yötila, joka tuodittaa sinut uneen hiljaa kuiskien. Erikseen saatavana oleva latausliitäntä ja akku mahdollistavat laitteen siirtelyn vapaasti paikasta toiseen.

Luettuasi tämän käyttöohjeen osaat käyttää uutta Whisper Flex -tuuletintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Käyttöohjeen sisältö

- | | | |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Tuotteen kuvaus | 52 |
| 2. | Asennus ja käyttäminen | 53 |
| 3. | Kunnossapito | 57 |
| 4. | Toiminnot | 58 |
| 5. | Tekniset tiedot | 63 |

1. Tuotteen kuvaus

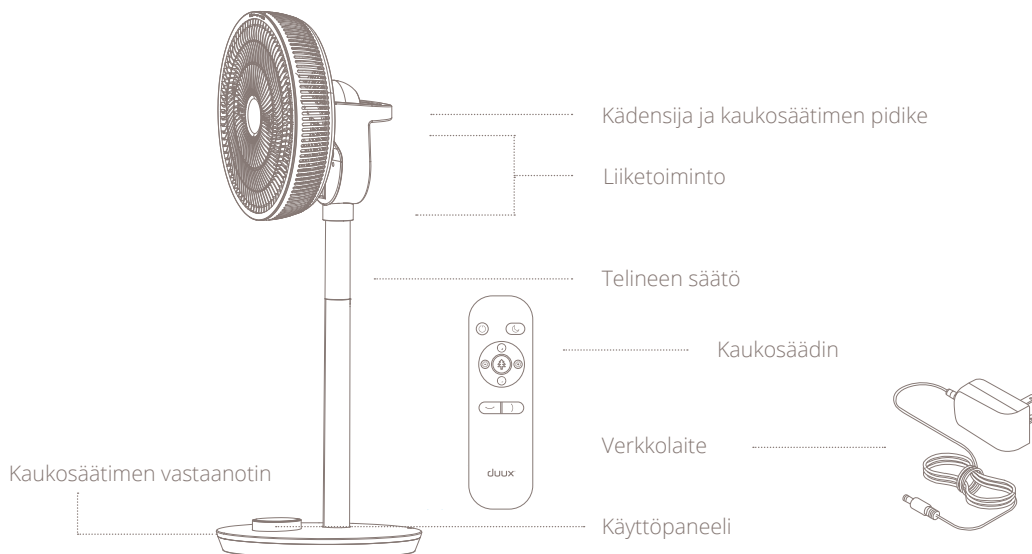

Osat

Osat on pakattu erillisiin pusseihin, joihin viitataan seuraavassa kappaleessa.

- | | | |
|--------------|--|---------------|
| 1 Käyttöohje | 4 Moottori | 7 Verkkolaite |
| 2 Jalusta | 5 Etu-/takaritilä ja siipipyörä | 8 Kaukosäädin |
| 3 Jatkoputki | 6 Työkalut (lukitusrengas + muoviruuvi + metalliruuvi) | |

2. Asennus ja käyttäminen

Lue ennen asentamista:

- Sähkölaitteiden käytössä on noudatettava aina seuraavia turvallisuusohjeita, sillä ne vähentävät tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa.
- Lue käyttöohje huolellisesti kokonaan, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

⚠ Yleisvaroitukset

- Vain sisäkäyttöön. Laitetta ei saa käyttää kaupallisissa tai teollisissa tiloissa eikä ulkoalueilla.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien tai räjähtävien materiaalien, esimerkiksi polttoaineiden, läheisyydessä. Älä koskaan käytä laitteen lähellä spraymaaleja, puhdistussuihkeita, hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja aerosoleja tai vastaavia tuotteita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia tai vahingoittaa sähkökomponentteja.
- Katkaise virta ja irrota virtajohto aina käytön päätteeksi sekä ennen laitteen huoltamista, puhdistamista ja siirtämistä.
- Älä sijoita virtajohtoa tai verkkolaitetta mattojen tai huonekalujen alle. Johto tai verkkolaite voi vaurioitua tai ylikuumentua, jolloin vaarana on tulipalon syttyminen.
- Älä johda virtajohtoa oviaukon läpi tai alueille, joilla se voi vaurioitua tai aiheuttaa


kompastumisvaaran.

- Laitteen on oltava aina pystyssä ja tasaisella alustalla (myös kuljetuksen aikana), ja sen ympärillä on oltava vähintään 50 cm vapaata tilaa.
- Älä työnnä sormea tai mitään esineitä käynnissä olevan laitteen aukoista, sillä se voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.
- Käynnissä olevan laitteen ilma-aukkoja ei saa tukkia, peittää tai rajoittaa.
- Älä koskaan käytä saman jatkojohdon avulla useampaa kuin yhtä sähkölaitetta.
- Älä käytä laitetta avattavan ikkunan lähellä. Sisään satava vesi voi vaarantaa laitteen sähköturvallisuuden.
- Älä käytä tätä laitetta, mikäli se on vaurioitunut tai se ei toimi kunnolla.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Älä asenna laitetta seinälle tai kattoon.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen kotelo on poistettu tai vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta allashuoneessa, pesutiloissa tai vastaavilla märillä alueilla.
- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä.
- Varmista, että laitteen sivujen ja mahdollisten syttyvien ja kuumentuvien materiaalien väliin jää aina vähintään 50 cm vapaata tilaa.
- Valvo lapsia ja lemmikkieläimiä tarkasti, kun laite on käytössä.

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä siirrä laitetta johdosta vetämällä.
- Mikäli laitteen mukana toimitettu virtajohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain sähköasentaja tai muun tehtävään pätevä henkilö.
- Verkkovirran ominaisuuksien on vastattava laitteen takana olevassa arvokilvessä ilmoitettuja arvoja.
- Laitteen suorituskyvyn varmistamiseksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää kiinni.
- Pidä verhot tai kaihtimet suljettuina päivän aurinkoisimpina tunteina.
- Älä käynnistä laitetta, jos siinä tai sen johdossa tai pistokkeessa näkyy vaurioita tai jos laite ei toimi oikein tai vaikuttaa muuten vialliselta. Toimita laite ostopaikkaan tai valtuutetulle sähköasentajalle tarkistettavaksi ja/tai korjattavaksi. Vaadi aina alkuperäisten osien käyttämistä. Laitteen (ja sen johdon ja pistokkeen) saa avata/korjata vain asianmukaisesti valtuutetut ja pätevät henkilöt.
- Laitetta saa purkaa ja muuttaa vain valtuutettu ammattihenkilö.
- Laitetta saa käyttää vain sille ilmoitettuun tarkoitukseen. Kaikenlainen muu käyttö katsotaan virheelliseksi. Virheellisestä käytöstä aiheutuvista henkilö- ja laitevahingoista vastaa yksinomaan käyttäjä, ei koskaan valmistaja.


Tuotteen kokoaminen

- 1 Aseta takaritilä (5) moottorin (4) päälle ja kiristä lukitusrenkaalla (6).

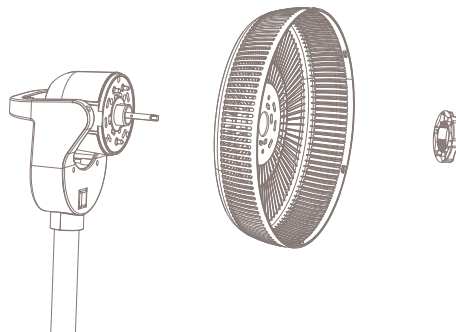


- 2 Kiinnitä siipipyörä (5) moottoriin.

⚠ Huom! Tarkista, että siipipyörän urat liukuvat nastojen päälle

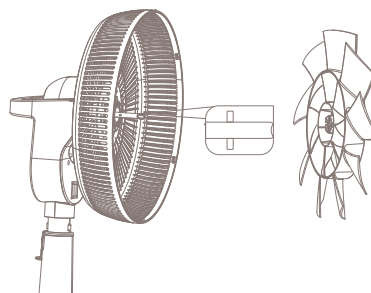


- 3 Kiinnitä siipipyörä muoviruuvin (6) avulla.


⚠ **Huom!** Kiristä ruuvi tiukalle vastapäivään kiertämällä.

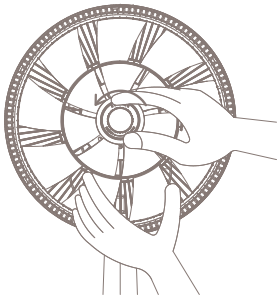


- 4 Asenna eturitilä (5) ja kierrä sitä hieman myötäpäivään, kunnes ritilän nuoli on vasemmalla olevan merkin kohdalla.

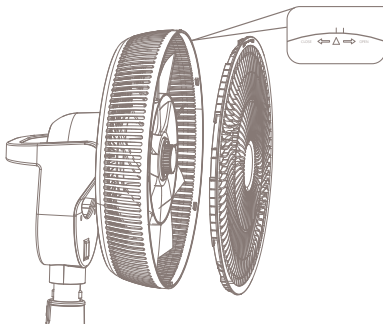


- 5 Asenna mukana toimitettu ruuvi (6) ritilän alapuolelle niin, että ritilänpuolikkaat liittyvät tiukasti yhteen.

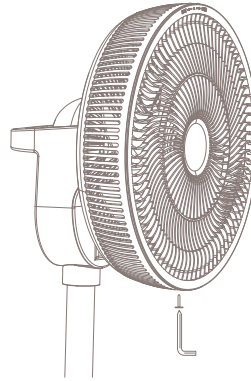

- 6 Kiinnitä moottori jalustan (2) liitântään. Katso jatkoputken kiinnitys kohdasta 7.

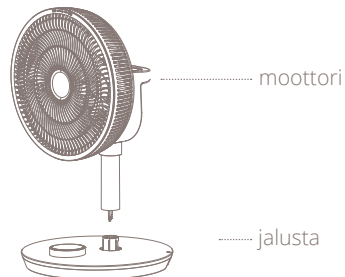

- 7 (valinnainen) Korkeutta lisäävä jatkoputki asennetaan yhdistämällä putken nastat (3) jalustassa ja moottorin alapuolella oleviin liitäntöihin. Putken (3) lukitus avataan painamalla pohjassa ja takana olevia painikkeita.

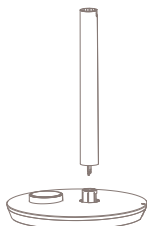

Kaukosäätimen käyttöönnotto

- 1 Ota kansi pois
- 2 Aseta paristo paikalleen kannessa olevan napaisuusohjeen mukaan.
- 3 Sulje kansi


⚠ Huom!

- Käytä vain 1x CR2025 3V -paristoja.
- Älä koskaan lataa ei-ladattavia paristoja.
- Loppuun käytetyt paristot on otettava pois kaukosäätimestä ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, ota paristo pois.
- Koskettimia ei saa oikosulkea.

Latausliitännän ja akun asentaminen

⚠ **Huom!** Mallit DXCF10/11 eivät sisällä akkua eivätkä latausliitäntää (DXCFBP01), vaan ne hankitaan erikseen.

- 1 Avaa jalustan pohjassa oleva akkukotelo siirtämällä lukitsin asentoon "auki" ja ottamalla kansi pois.
- 2 Aseta akku paikalleen kotelon sisällä olevan napaisuusohjeen mukaan.
- 3 Sulje akkukotelo asentamalla kansi paikalleen ja siirtämällä lukitsin asentoon "lukittu".

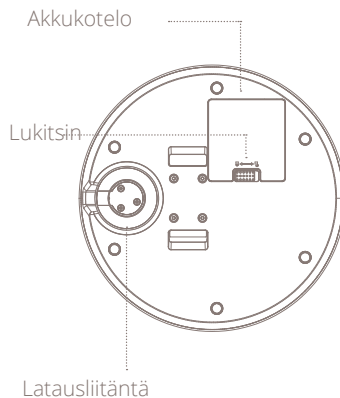


3. Kunnossapito

⚠ Tärkeää: Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistusta. Suorituskyvyn optimoimiseksi laite on puhdistettava säännöllisesti.


FI

Rungon puhdistaminen


Pyyhi runko puhtaaksi pehmeällä nahkealla liinalla. Älä koskaan käytä voimakkaita kemikaaleja, bensiiniä, liuottimia, kemikaaleilla käsiteltyjä liinoja tai muita puhdistusratkaisuja. Ne voivat aiheuttaa vaurioita kotelomateriaaleihin.

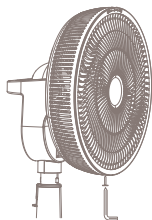

1

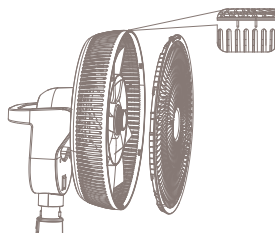

2

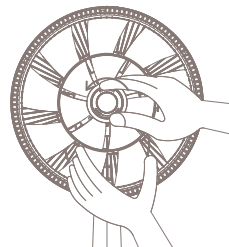


3

Siipipyörän puhdistaminen

- 1 Puhdista siipipyörä seuraavasti:
Avaa ritilän alla oleva ruuvi
- 2 Avaa ritilä kiertämällä ulkosuojusta ja ota se pois.
- 3 Irrota siipipyörä moottorista kuvan osoittamalla tavalla.

4. Toiminnot

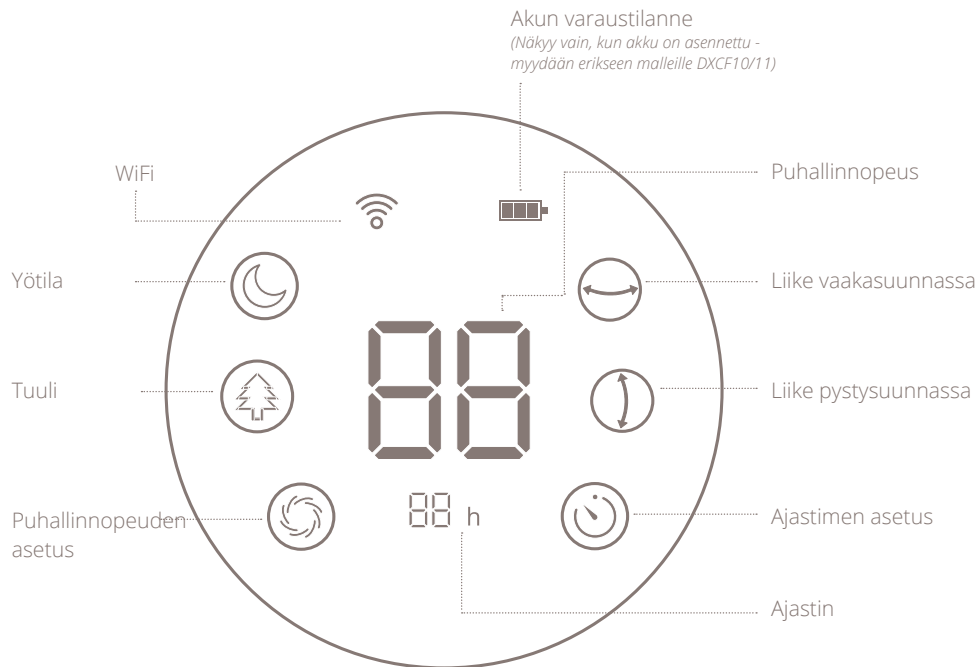

Käyttöohje



Puhallinnopeus

Duuxin Whisper Flex -tuulettimessa on 26 nopeutta. Kun LED-näytössä näkyy 00, laite on pois päältä.



Liike vaakasuunnassa

Tuuletin kääntyy vaakasuunnassa 0–90 astetta vasemmalta oikealle.



Liike pystysuunnassa

Tuuletin kääntyy pystysuunnassa 0–100 astetta ylhäältä alaspäin.



Ajastin

Tuulettimen voi asettaa sammumaan automaattisesti ajastimella. Toiminta-ajaksi voi valita 0–12 tuntia tuulettimen käynnistämisestä.



Tuuli

Tuuletin pyörii eri nopeuksilla simuloiden aitoja tuuliolosuhteita.



Yötila

Yötila takaa häiriöttömän unen sammuttamalla LED-näytön 10 sekunnin kuluttua tilan valitsemisesta.



Akkukäyttö

Tuuletin siirtyy akkukäyttöön, kun se otetaan pois latausliitännästä.

Akkukäyttö

⚠ Huom! Akkutilassa puhallinnopeus on rajoitettu asentoon 15. Asetuksista riippuen akku kestää enintään 18 tuntia. Puhallinnopeuden alentaminen ja yötilan käyttäminen pidentää akun kestoa. Seuraava taulukko auttaa valitsemaan tuulettimen

Puhallinnopeus	Liike	Akun kesto*
1	Pois	18 t
	Vaaka- tai pystysuunnassa	8 t
	Vaaka- ja pystysuunnassa	5,5 t
5	Pois	15,5 t
	Vaaka- tai pystysuunnassa	6,9 t
	Vaaka- ja pystysuunnassa	4,7 t
10	Pois	11,8 t
	Vaaka- tai pystysuunnassa	5,6 t
	Vaaka- ja pystysuunnassa	3,9 t
15	Pois	8 t
	Vaaka- tai pystysuunnassa	4,7 t
	Vaaka- ja pystysuunnassa	3,1 t


* Suuntaa-antava. Testausympäristön olosuhteet: 18 °C, kosteus 48 %.

Käyttöohjeet

- 1 Ota kaikki osat pakkauksesta ja kokoa laite käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- 2 Yhdistä virtajohto tuotteen pohjassa olevaan tuloliitäntään. Liitä sen jälkeen pistoke pistorasiaan. LED-näyttö syttyy, ja siinä näkyy 00.
- 3 Käynnistä laite painamalla säädintä kerran.
- 3 Tuuletin käynnistyy oletuksena viimeksi käytössä olleella nopeudella.
- 4 Asetuksia vaihdetaan alumiinisen säätimen ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ulkokehällä.
- 5 Kun näyttökuvake vilkkuu, asetusta voi muuttaa säädintä painamalla. Kun

haluttu asetus on esillä, valinta vahvistetaan painamalla säädintä uudelleen.

- 6 Puhallinnopeuden ja ajastimen säätämisen aikana LED-näyttö vilkkuu, kunnes haluttu asetus on valittu. Valinta vahvistetaan painamalla säädintä uudestaan.
- 7 Kun toiminto on asetettu, kuvake lakkaa vilkkumasta ja pysyy näytöllä niin kauan kuin kyseinen toiminto on käytössä.
- 8 Laite sammutetaan painamalla säädintä pitkään.

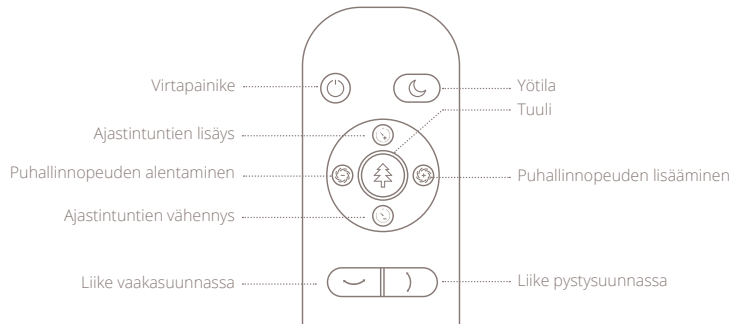

WiFi-tila

WiFi-tila aktivoidaan painamalla säädintä 5 sekuntia. Ajastin laskee 99:stä alaspäin ja alkaa etsiä pariliitettäviä laitteita. Kun yhteys on muodostettu,  muuttuu kiinteäksi.

WiFi:n ja sovelluksen käyttäminen

Lataa Duux-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsi DUUX APP App Storesta tai Google Play -kaupasta ja lataa se. Kun sovellus on asennettu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja viimeistelet rekisteröinti.



APP STORE




PLAY STORE

WiFi-yhteyden muodostaminen

- 1 Kun olet rekisteröitynyt, klikkaa "add duux device" päänäytöllä tai lisää uusi laite käyttämällä oikean yläkulman "+"-painiketta.
- 2 Etsi "Whisper Flex" ja jatka painamalla
- 3 Muodosta yhteys haluamaasi WiFi-verkkoon, anna tarvittava salasana
- 4 Viimeistelet pariliitäntä noudattamalla sovelluksen ohjeita.

 **Huom!** Jos sovelluksen yhdistämisessä tai käytössä ilmenee ongelmia, tutustu sovellusvalikon usein kysyttyihin kysymyksiin.

5. Tekniset tiedot

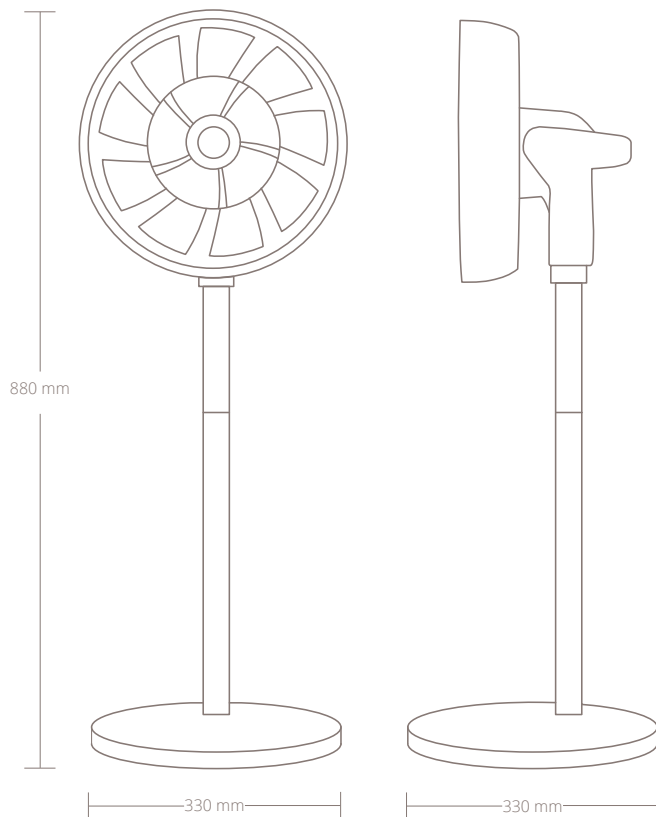

Paino:

5 kg



Äänitaso:

13–50 dBA



Ilmavirta:

710 m³/t



Virrankulutus:

3–27 W



Tuulettimen nopeus:

26 nopeutta



Korkeudensäätö:

51–88 cm



Näyttö:

Digitaalinen
LCD-näyttö



Päämateriaalit:

ABS, PP



Mallinumero

DXCF10/11
/12/13

Hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY mukaan käytettyjä kodinkoneita ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Käytetyt laitteet on kerättävä erikseen niiden sisältämien materiaalien hyödyntämisen ja kierrätyksen optimoimiseksi ja ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Tuotteeseen on liitetty kuva roska-astiasta, jonka päällä on rasti, ja sen tarkoituksena on muistuttaa velvollisuudestasi toimittaa laite erilliseen kierrätyspisteeseen. Kuluttajat saavat tietoa laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.



This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Udviklet i Holland af Duux BV. Fremstillet i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Holland • www.duux.com

© 2019 Duux. Alle rettigheder forbeholdes.
DUUX® er et varemærke tilhørende Duux BV,
som er registreret i EU og andre lande.
De nævnte varemærker tilhører udelukkende de respektive ejere.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Designet i Nederland av Duux BV. Produsert i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Nederland, www.duux.com

© 2019 Duux. Med enerett.
DUUX® er et varemerke som tilhører Duux BV, og som er registrert i EU og andre land.
Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Spesifikasjonene kan endres uten ytterligere forvarsel.

Designad i Nederländerna av Duux BV. Tillverkad i Kina
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nederländerna, www.duux.com

© 2019 Duux. Med ensamrätt.
DUUX® är ett varumärke som tillhör Duux BV
och är registrerat i EU och andra länder.
Det angivna varumärket tillhör uteslutande respektive ägare.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Suunnittelu: Duux BV, Alankomaat. Valmistusmaa: Kiinan kansantasavalta.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2019 Duux. Kaikki oikeudet pidätetään.
DUUX® on Duux BV:n tavaramerkki, joka on rekisteröity EU:ssa ja muissa maissa.
Kyseinen tavaramerkki on yksinomaan omistajiensa omaisuutta.

Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

duux®

Version: IMDXCF10111213_V2