



BLOMSTERBERGS

VAFFELJERN · VÅFFELJÄRN · WAFFLE MAKER



BRUGSANVISNING

VAFFELJERN

MODEL: LW-185EB

INDLEDNING

Denne brugsanvisning er en del af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Læs betjenings- og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt før brug af produktet. Brug kun produktet som beskrevet og kun til det formål, det er beregnet til. Gem brugsanvisningen til senere brug. Sørg desuden for, at give dette og andre dokumenter til en eventuel ny ejer.

FORMÅL

Apparatet er udelukkende beregnet til at bage vafler til privat brug. Det er ikke beregnet til tilberedning af andre fødevarer eller til kommercielle eller industrielle formål.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Maks. strømforbrug: 1200 W

Fjern al emballage og beskyttelsesfilm fra apparatet, når det er pakket ud.

BESKRIVELSE AF APPARAT

- 1 Lysdiode (rød/grøn)
- 2 Håndtag
- 3 Termostatknap
- 4 Ledningsholder

SIKKERHEDSANVISNINGER

FARE – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!

- Sørg for, at apparatet aldrig kommer i kontakt med vand, mens stikket sidder i stikkontakten – især hvis det bruges i køkkenet og tæt på vasken.
- Sørg for, at ledningen aldrig bliver våd eller fugtig,



når apparatet er i brug. Placer ledningen, så den ikke kan komme i klemme eller beskadiges på nogen måde.

- Defekte stik og/eller ledninger skal øjeblikkeligt udskiftes af en autoriseret reparatør eller vores kundeserviceafdeling for at undgå risici.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. Det er ikke tilstrækkeligt blot at slukke for apparatet, da strømmen ikke afbrydes, så længe stikket sidder i stikkontakten.
- Brug ikke en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem til betjening af apparatet.

ADVARSEL – RISIKO FOR PERSONSKADE!

- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer det indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Der kan slippe meget varm damp ud, når låget åbnes. Det er derfor bedst at have grillhandsker på, når apparatet åbnes.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- Hold børn under 8 år væk fra apparatet og ledningerne.
- Tag kun fat i håndtaget, da dele af apparatet bliver varme under brug. Termostatkappen kan også blive varm, når apparatet har været i brug i et stykke tid. Det anbefales derfor at bruge grillhandsker.

FORSIGTIG! RISIKO FOR BRAND!

- Der kan gå ild i fødevarer under bagning! Placer derfor aldrig apparatet under brændbare genstande, især gardiner.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

KLARGØRING AF VAFFELJERNET

Kontroller, at apparatet, strømstikket og ledningen ikke er defekte, og at al emballage er fjernet, før apparatet tages i brug.

- Start med at rengøre apparatet som beskrevet i "Rengøring og vedligeholdelse".
- Smør bagefladerne let med olie, der er egnet til bagning. Det vil gøre det lettere at løsne eventuel

dej, der har sat sig fast på bagefladerne.

- Lad apparatet varme kortvarigt op til den maksimale temperatur (position 5) med låget lukket. Det gøres ved at sætte stikket i en stikkontakt og skubbe termostatkappen (3) helt til højre.

BEMÆRK

- Første gang apparatet opvarmes, kan der forekomme en smule ubehagelig lugt og eventuelt lidt røg. Det er normalt og stopper efter kort tid. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Åbn f.eks. et vindue. Den røde lysdiode (1) lyser konstant, når stikket er sat i stikkontakten. Den grønne lysdiode (1) lyser, så snart den programmerede temperatur er nået.

Tag stikket ud af stikkontakten, åbn låget, og lad apparatet køle af. Rengør apparatet igen som beskrevet i "Rengøring og vedligeholdelse". Nu er vaffeljernet klar til brug.

BAGNING AF VAFLER

Gør som følger, når vaffeldejen er færdig:

- Lad apparatet opvarme med låget lukket. Det gøres ved at sætte stikket i stikkontakten og skubbe termostatkappen (3) til positionen 3. Jo længere termostatkappen skubbes til højre, jo mørkere bliver vaflerne.

BEMÆRK

- Hvis der bruges en fedtfattig dej, f.eks. en dej med kvark, skal bagefladerne smøres let med smør, margarine eller olie, der er egnet til bagning. Så snart den grønne lysdiode (1) lyser, er apparatet tilstrækkelig varmt!

- Fordel dej'en jævnt på den nederste bageflade. Kom så meget dej på, at den når lige op til kanten af bageområdet. Øg eller mindsk dejmængden ved bagningen af den næste waffle, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at dej'en ikke løber ud over bagefladens kant. Luk låget.
- Vent mindst to minutter med at åbne låget for at kontrollere, om waffle'en er bagt tilstrækkeligt. Hvis låget åbnes tidligere, vil waffle'en gå i stykker. Vaflerne er færdige efter ca. 3-4 minutter.

BEMÆRK

- Hvor mørke vaflerne skal være er smag og behag og afhænger også af dejens konsistens. Bag derfor vaflerne til de har den ønskede farve ved at tilpasse bagetiden eller indstille termostatkappen (3). Pas på ikke at beskadige bagefladernes belægning, når vaflerne tages af vaffeljernet. Det vil gøre det sværere at adskille vaflerne fra overfladerne.

- 4) Tag stikket ud af stikkontakten, når den sidste vaffel er bagt, og lad apparatet køle af med låget stående åbent.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ FORSIGTIG!

- Åbn aldrig apparatets kabinet. Det indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis kabinetet åbnes, er der risiko for elektrisk stød, der kan medføre dødsfald. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før rengøring af apparatet. Risiko for personskade!

⚠ FARE – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!

Apparatets komponenter må aldrig nedslænkes i vand eller andre væsker! Hvis spændingsledende komponenter bliver fugtige, vil det medføre risiko for elektrisk stød og dødsfald, næste gang apparatet bruges.

- Start med at rengøre bagefladerne med tør køkkenrulle for at opsuge eventuelle fedtrester.
- Rengør derefter alle overflader og ledningen med en hårdt opvredet klud. Tør altid apparatet godt, før det bruges igen.

⚠ FORSIGTIG!


- Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. De kan ikke alene beskadige apparatet, men også efterlade rester, der risikerer at komme ind i næste omgang vafler.

Sådan fjernes genstridige dejrester:

- Brug ALDRIG hårde genstande. Det kan medføre beskadigelse af belægningen på bagefladerne.
- Det er bedre at lægge en våd klud på dejresterne for at blødgøre dem.

Opbevaring

Lad apparatet køle helt af, før det sættes væk. Rul

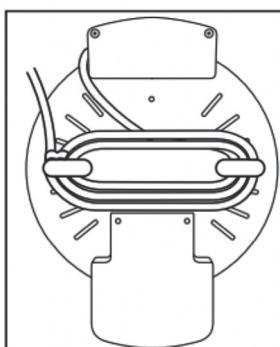

ledningen rundt om ledningsholderen (4) på undersiden af apparatet, og fastgør enden af ledningen med klemmen. Opbevar apparatet et tørt sted.

BORTSKAFFELSE



Symbolen ovenfor og på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammles særskilt, når det er udtjent.

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) blev indført for at genbruge produkter ved hjælp af de bedste tilgængelige genvindings- og genanvendelsesteknikker for at minimere indvirkningen på miljøet, behandle farlige stoffer og undgå den stigende deponering. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr.

Kontaktoplysninger:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



BRUKSANVISNING

VAFFELJERN

MODEL: LW-185EB

INNLEDNING

Denne bruksanvisningen er en del av produktet. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og kassering. Les bruksanvisningen før du bruker produktet. Bruk produktet som beskrevet, og bare til de oppgavene det er laget for. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. I tillegg må disse dokumentene leveres sammen med produktet hvis det skifter eie.

TILTENKT BRUK

Dette produktet skal bare brukes til å steke vafler i private hjem. Det er ikke egnet for å tilberede annen mat, og det er ikke utviklet for kommersiell bruk.

TEKNISKE DATA

Spanning: 220–240 V~, 50/60 Hz

Maks. strømforbruk: 1200 W

Når du har pakket ut produktet, må du fjerne all emballasje og beskyttelsesfilm fra det.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

1 Indikatorlys (rødt/grønt)

2 Håndtak

3 Bryter

4 Kabelholder

SIKKERHET

⚠ FARE – RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!

- Ikke la produktet komme i kontakt med vann mens støpelet er koblet til stikkontakten, spesielt hvis du bruker det på kjøkkenet og i nærheten av vasken.
- Sørg for at strømkabelen aldri blir våt eller fuktig



mens produktet er i bruk. Legg kabelen slik at den ikke kan klemmes eller skades.

- Hvis støpselet eller strømkablene blir skadet, må du umiddelbart få dem reparert av godkjent tekniker eller vår kundeserviceavdeling for å unngå risikoer.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk. Det holder ikke å slå av produktet, siden det forblir strømsatt så lenge støpselet er koblet til stikkontakten.
- Produktet må ikke kobles til eksternt tidsur eller utstyr for fjernstyring.

ADVARSEL – FARE FOR PERSONSKADER!

- Dette produktet kan brukes av barn over 8 år og av personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskap forutsett at de er under oppsikt eller har fått opplæring i trygg bruk av produktet, og at de har forstått risikoene.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Det kan komme svært varm damp når lokket åpnes. Derfor bør du bruke gryteklyper når du åpner det.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under tilsyn.
- Barn som er yngre enn 8 år, må ikke være i nærtheten av produktet eller strømledningen.
- Deler av produktet blir varmt under bruk. Du må kun berøre håndtaket. Bryteren kan også bli varm etter at produktet har blitt brukt en stund. Derfor bør du bruke gryteklyper.

OBS! BRANNFARE!

- Maten kan begynne å brenne! Derfor må produktet aldri plasseres under brennbare gjenstander, spesielt ikke under gardiner.
- Ikke la produktet stå uten tilsyn mens det er i bruk.

KLARGJØRE VAFFELJERNET

Før du bruker produktet, må du kontrollere at det, strømledningen og støpselet er i god stand, og at all emballasje er fjernet.

- 1) Rengjør produktet som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold».
- 2) Smør stekeflatene lett med olje, slik at de er klare til bruk. Da blir det enklere å fjerne rester fra dem.
- 3) Varm opp produktet raskt til maksimal temperatur (posisjon 5) med lokket lukket. Koble støpselet til

en stikkontakt, og vri bryteren (3) helt til høyre.

MERK

- Den første gangen produktet brukes, kan det komme en lukt som skyldes rester etter produksjonen (det kan også komme litt røyk). Dette er normalt og opphører etter kort tid. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Du kan for eksempel åpnet et vindu. Den røde lampen (1) lyser mens støpselet er koblet til stikkontakten. Den grønne lampen (1) lyser når ønsket temperatur er oppnådd.

Trekk ut støpselet, åpne lokket og la produktet avkjøles. Rengjør produktet igjen, som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold». Nå er vaffeljernet klart til bruk.

STEKE VAFLER

Når du har laget en egen vaffelrøre:

- 1) Varm opp produktet med lokket lukket. Koble støpselet til en stikkontakt, og vri bryteren (3) til posisjon 3. Jo lengre du vrir bryteren mot høyre, desto mørkere blir vaflene.

MERK

- Hvis du har laget en fettfattig røre, for eksempel med kvarg, må du smøre stekeflatene lett med smør, margarin eller egnet olje. Når den grønne lampen (1) tennes, er produktet varmt!

- 2) Spre røren jevnt over den nederste stekeflatene. For å finne riktig mengde, fyller du platen med røre til røren kommer i kontakt med kanten av stekeflatene. Ved behov kan du øke eller redusere mengden for den neste vaffelen. Sørg for at røren ikke renner over kanten på stekeflatene.
Lukk lokket.
- 3) Du må ikke åpne lokket igjen før det har gått minst to minutter. Hvis du åpner lokket tidligere, ødelegger du vaffelen. Vaflene er klare etter 3–4 minutter.

MERK

- Siden perfekt stekenivå avhenger av personlig smak og hvilken røre du bruker, kan steketiden variere: Stek derfor vaflene slik du foretrekker dem. Du kan justere stekegraden enten ved hjelp av bryteren (3) eller ved å tilpasse steketiden. Det gjør at du kan steke vafler som er alt fra gyllen-brune til mørkebrune.

Når du fjerner vaflene, må du være forsiktig, slik at du ikke skader belegget på stekeflatene. Hvis du gjør det, blir det vanskeligere å løsne vaflene fra stekeplatene.

- 4) Når du har stekt den siste vaffelen, trekker du ut støpselet og lar produktet avkjøles med lokket åpent.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

OBS!

- Du må aldri åpne dekselet på apparatet. Det finnes ingen interne deler du selv kan utføre vedlikehold på. Hvis produktet åpnes, kan du få et dødelig elektrisk støt. Før du rengjør produktet, må du trekke støpselet ut av stikkontakten og la produktet avkjøles helt. Fare for personskade!

FARE – RISIKO FOR ELEKTRISK STØT!

Ingen av produktets deler må senkes ned i vann! Hvis det er fuktighet i strømførende deler, er det fare for dødelig elektrisk støt den neste gangen produktet brukes.

- Rengjør først stekeflatene med tørt tørkepapir for å absorbere eventuelle fettrester.
- Rengjør deretter alle overflater og strømkabelen med en lett fuktet klut. Tørk alltid produktet grundig før det brukes igjen.

OBS!


- Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler. De kan skade produktet, og de kan også etterlate rester som kan stekes inn i de neste vaflene.

Ved vanskelige flekker:

- IKKE bruk harde gjenstander. De kan skade belegget på stekeflatene.
- Det er bedre å legge en våt klut på restene, slik at de myknes opp.

OPPBEVARING

La produktet avkjøles helt før det settes bort. Snurr strømkabelen rundt holderen (4) på undersiden av produktet, og fest enden av kabelen med klemmen. Oppbevar produktet på et tørt sted.

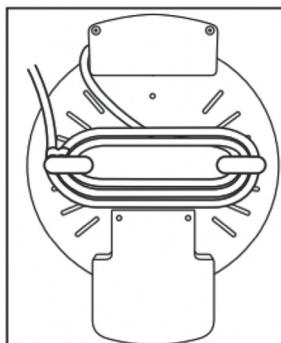

AVFALLSHÅNDTERING



Symbolet over og på produktet betyr at det er klassifisert som elektrisk eller elektronisk avfall som ikke skal kastes i restavfallet.

WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012/19/EU) sier at produkter skal resirkuleres på best mulig måte for å minimere miljøpåvirkningen, trusselen og farlige stoffer, og for å unngå at søppelmengden øker. Kontakt kommunen for informasjon om korrekt kassering av elektrisk eller elektronisk utstyr.

Kontaktinformasjon:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



BRUKSANVISNING

VÄFFELJÄRN

MODELL: LW-185EB

INLEDNING

Denna bruksanvisning är en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och bortskaffning. Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du använder produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningen och endast för de angivna användningsområdena. Spara bruksanvisning för framtida bruk. Om du säljer produkten, kom ihåg att skicka med den bruksanvisningen till den nya ägaren.

AVSEDD ANVÄNDNING

Apparaten är endast avsedd att användas i privata hushåll för att grädda våfflor. Den är inte avsedd för tillagning av andra livsmedel i kommersiellt eller industriellt syfte.

TEKNISK INFORMATION

Spänning: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Max. strömförbrukning: 1200 W

Efter uppakning, ta bort allt förpackningsmaterial och skyddsfolier från apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- 1 Driftlampa (röd/grön)
- 2 Handtag
- 3 Kontrollreglage
- 4 Sladdhållare

SÄKERHETSANVISNINGAR

FARA – RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

- Se till att apparaten aldrig kommer i kontakt med vatten när kontakten sitter i ett uttag, speciellt om du använder den i köket och i närheten av diskbänken.



- Se till att nätsladden aldrig blir blöt eller fuktig när apparaten används. Dra sladden så att den inte kan fastna eller skadas på något sätt.
- För att undvika risker, se till att byta ut kontakten och/eller sladden om den är skadad hos en kvalificerad servicetekniker eller vår kundtjänst.
- Dra alltid ut sladden från uttaget efter användning. Att bara stänga av apparaten med strömbrytaren räcker inte eftersom den fortfarande spänningar matas så länge kontakten sitter i eluttaget.
- Använd inte ett externt tidur eller separat styrenhet för att slå på och stänga av apparaten.

VARNING – RISK FÖR SKADOR!

- Denna apparat får användas av barn som är 8 år eller äldre och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga eller bristande erfarenhet av och/eller kunskap om apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner i säker användning av apparaten och har förstått de potentiella riskerna.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Mycket het ånga kan komma ut när locket öppnas. Vi rekommenderar därför att du använder ugnsvantar när du öppnar locket.
- Rengöring och annat underhåll får inte utföras av barn om de inte är minst åtta år gamla och övervakas.
- Barn under 8 år får inte vistas nära apparaten eller nätsladden.
- Delar på apparaten blir mycket varma när apparaten är påslagen; håll bara i handtaget när du vidrör apparaten. Kontrollvredet kan också bli mycket varmt efter att apparaten har varit igång ett tag – det är därför bäst att använda ugnsvantar.

OBS! BRANDFARA!

- Våfflor som gräddas kan börja brinna! Placera därför aldrig apparaten under brännbara föremål, speciellt gardiner.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt vid användning.

FÖRBEREDA VÄFFELJÄRNET

Innan du börjar använda apparaten är det viktigt att kontrollerar att apparaten, stickkontakten och nätsladden är i funktionsdugligt skick och att allt förpackningsmaterial har tagits bort.

- 1) Börja med att rengöra apparaten enligt beskriv-

ningen i "Rengöring och underhåll".

- 2) Pensla på olja som lämpar sig för gräddning på järnen. Det gör att våfflorna släpper lättare och att de inte bränner fast lika lätt på järnen.
- 3) Stäng locket och vänta tills maxtemperaturen har uppnåtts (position 5). För att göra detta, sätt i kontakten i ett eluttag och skjut kontrollreglaget (3) så långt till höger som möjligt.

OBS!

- När våffeljärnet används första gången kan det komma en svag lukt från det som beror på produktionsrester (det kan ev. även ryka lätt från våffeljärnet). Detta är normalt och upphör efter en kort stund. Se till att ha tillräcklig ventilation. Öppna till exempel ett fönster. Den röda kontrollampen

- (1) lyser hela tiden när kontakten sitter i eluttaget. Den gröna kontrollampen (1) lyser när den inställda temperaturen har uppnåtts. Dra ut kontakten och låt apparaten svalna med locket öppet. Rengör apparaten igen enligt beskrivningen i "Rengöring och underhåll". Våffeljärnet är nu klart för användning.

GRÄDDNING AV VÄFFLOR

När du har förberett våffelsmeten:

- 1) Förvärmt apparaten med locket stängt. För att göra detta, sätt i kontakten i ett eluttag och skjut kontrollreglaget (3) till position 3. Ju längre åt höger du skjuter kontrollreglaget, desto mörkare kommer våfflorna att gräddas

OBS!

- Om du har blandat till en mager våffelsmet, till exempel genom att använda kvarg, rekommenderar vi att du smörjer järnen med smör, margarin eller lämplig matolja innan du börjar grädda. Apparaten är varm så snart som den gröna kontrollampen (1) tänds!

- 2) Fördela våffelsmeten jämnt på järnen. För att av göra hur mycket smet som är lagom häller du smet på järnet tills smeten vidrör kanten på gräddningsområden. Vid behov, öka eller minska mängden smet som används för nästa våffla. Se till att smeten inte rinner över kanten på gräddningsytan. Stäng locket.

- 3) Du kan öppna locket för att kontrollera gräddningsresultatet tidigast efter 2 minuter. Om du öppnar locket tidigare kommer våfflan bara att gå sönder. Våfflorna är klara efter cirka 3-4 minuter.

OBS!

- Eftersom den perfekta gräddningen helt och hållt är en fråga om personlig smal och smeten konsistens, kan gräddningstiden variera: Grädda där för våfflorna tills de har den färg du föredrar. Du kan välja gräddningsnivån genom att antingen vrida på kontrollvredet (3) eller genom att anpassa gräddningstiden. På så sätt kan våfflorna gräddas så att de får allt från en gyllengul färg till krispig brun.

Var försiktig så att du inte råkar skada beläggningen på järnen när du ska ta bort de färdiga våfflorna. Om du gör det blir det svårare att få våfflorna att lossa från ytorna.

- När du har gräddat den sista våfflan drar du ut sladden från uttaget och läter apparaten svalna med locket uppfällt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

⚠️ OBS!

- Öppna aldrig apparatens hölle. Det finns inga delar inuti som användaren bör hantera. När höljet är öppet finns det risk för en elektrisk stöt som kan få dödlig utgång. Dra alltid ut kontakten från eluttaget innan du rengör apparaten och låt den svalna helt. Risk för skador!

⚠️ FARA – RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Apparatens komponenter får under inga omständigheter sänkas ner i vatten eller andra vätskor! Det kan finnas risk för en livsfarlig elektrisk stöt nästa gång apparaten används om det finns fukt i de spänningssledande delarna.

- Börja med att torka av järnen med en torr pappershandduk för att suga upp fetresterna.
- Rengör sedan alla ytor och nätsladden med en lätt fuktad disktrasa. Torka alltid av apparaten väl innan du använder den igen.

⚠️ OBS!

- Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel. Inte nog med att det kan orsaka skador på apparaten, spår av medlet kan också följa med nästa gång du gräddar våfflor.


Vid hårt fastbrända rester:

- Använd ALDRIG hård köksredskap. De kan skada beläggningen på järnen.
- Det är bättre att lägga en våt disktrasa på de fast brända resterna så att de mjukas upp.

FÖRVARING

Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du ställer undan den. Linda nätsladden runt sladdhållaren (4) på undersidan av apparaten och säkra änden på sladden med klämman.

Förvara apparaten på en torr plats

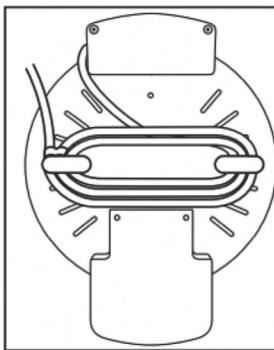

AVFALLSHANTERING



Symbolen ovan och på produkten innebär att den är klassad som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall när den har tjänat ut.

Direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (2012/19/EG) har kommit till för att produkter ska återvinnas med bästa tillgängliga återvinningsteknik och minimera påverkan på miljön, behandla eventuella farliga ämnen och förhindra att mer avfall går till deponi. Kontakta de lokala myndigheterna för att få information om hur du kasserar uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning korrekt.

Kontaktinformation:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



INSTRUCTION MANUAL

WAFFLE MAKER

MODEL: LW-185EB

INTRODUCTION

These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product read the operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. Retain these instructions for future reference. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

INTENDED USE

This appliance is intended for baking waffles for household use. It is not intended for the preparation of other foods nor for commercial or industrial purposes.

TECHNICAL DATA

Voltage: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Max. power consumption: 1200 W

After unpacking, remove all packing materials or protective foils from the appliance.

APPLIANCE DESCRIPTION

- 1 Operating lamp (red / green)
- 2 Hand grip
- 3 Control knob
- 4 Cable retainer

SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER – RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- Ensure that the appliance never comes into contact with water while the plug is inserted into a power socket, especially if you are using it in the kitchen and close to the sink.



- Ensure that the power cable never becomes wet or damp when the appliance is in use. Route the cable so that it cannot be trapped or damaged in any way.
- To avoid risks, arrange for defective plugs and/or power cables to be replaced at once by qualified technicians or our Customer Service Department.
- Always disconnect the plug from the mains power socket after use. Simply switching the appliance off is not sufficient, as it remains under power for as long as the plug is inserted into the power socket.
- Do not use an external timing switch or a separate remote control system to operate the appliance.

WARNING – RISK OF INJURY!

- This appliance may be used by children of the age of 8 years or more and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are being supervised or have been instructed with regard to the safe use of the appliance and have understood the potential risks.
- Children must not play with the appliance.
- Very hot steam can escape when opening the lid. It is therefore best to wear oven mitts when operating the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be performed by children, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- Children younger than 8 years of age must be kept away from the appliance and the power cable.
- Parts of the appliance will become hot during operation; you should hold the appliance only by the grip. The control knob can also become hot after the appliance has been in operation for a certain amount of time – therefore, it is best to wear oven mitts.

ATTENTION! RISK OF FIRE!

- Baked foods can burn! For this reason, you should never place the appliance under flammable objects, especially flammable curtains.
- Never leave appliance unsupervised while it is in use.

PREPARING THE WAFFLE IRON

Before taking the appliance into use check to ensure that the appliance, the power plug and the power cable are all in a serviceable condition and that all packaging materials have been removed.

- 1) First of all, clean the appliance as described in "Cleaning and Care".
- 2) Lightly grease the baking surfaces with oil that is suitable for baking. This will help better loosen any production residues perhaps remaining on the baking surfaces.
- 3) Heat the appliance briefly to the maximum temperature (Position 5) with the lid closed. For this, insert the plug into a mains power socket and slide the control knob (3) all the way to the right.

NOTE!

- On this first use the development of a light odor may occur, caused by production residues (a slight smoke development is also possible). This is normal and stops after a short time. Provide for sufficient ventilation. Open a window, for example. The red operating lamp (1) glows all the time when the plug is connected to a mains power socket. The green operating lamp (1) glows as soon as the programmed temperature has been reached. Remove the power plug and, with the lid open, allow the appliance to cool down. Clean the appliance again as described in "Cleaning and Care". The waffle iron is now ready for use.

BAKING WAFFLES

When you have prepared a batter that is intended for baking in waffle makers:

- 1) Heat the appliance with the lid closed. For this, insert the plug into a mains power socket and slide the control knob (3) to position 3. The further you slide the control knob to the right, the darker the waffles will be baked

NOTE

- Should you have prepared a low-fat dough, such as a quark dough, then lightly grease the baking surface with butter, margarine or an oil suitable for baking. As soon as the green operation lamp (1) glows, the appliance is hot!
- 2) Spread the batter evenly across the bottom baking surface. To determine the correct amount of batter, fill it with batter until the batter lightly touches the edge of the baking area. If necessary, increase or decrease the amount of batter used in the next waffle. Ensure that the batter does not run over the edge of the baking surface. Now close the lid.
- 3) You can open the lid to check the baking result after 2 minutes at the earliest. Opening the lid earlier will only tear the waffle. The waffles are ready after about 3-4 minutes.

NOTE

- As the ideal level of browning is wholly dependent on personal taste and the constituency of the batter, the baking time can vary: Therefore, bake the waffles until your own desired level of browning has been achieved. You can determine the level of browning either by adjusting the control knob (3) or through the baking time. In this way, the waffles can be baked from a golden yellow to a crispy brown.

When removing the waffles, be sure not to accidentally damage the coating of the baking surfaces. If you do, it will be harder to separate the waffles from the surfaces.

- After baking the last waffle, remove the plug from the mains power socket and allow the appliance to cool with the lid up.

CLEANING AND CARE

⚠ ATTENTION!

- Never open the casing of the appliance. There are no user-serviceable elements inside. When the casing is open, there is the risk of receiving a fatal electrical shock. Before cleaning the appliance, remove the power plug from the wall socket and allow the device to cool down completely. Risk of injury!

⚠ DANGER - RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

Under no circumstances may the components of the appliance be submerged in water or other liquids!

There would be the risk of a fatal electric shock upon the next use of the appliance should moisture be present in the voltage conducting elements.

- First of all, clean the baking surfaces with a dry paper towel to soak up the grease residue.
- Then clean all surfaces and the power cable with a lightly moistened dish cloth. Always dry the appliance well before using it again.

⚠ ATTENTION!


- Do not use detergents or solvents. These could not only cause damage to the appliance, they can also leave traces that could be baked into the next waffles.

In the case of stubborn residues:

- NEVER make use of hard objects. These could damage the coatings of the baking surfaces.
- It is better to lay a wet dish cloth on the encrusted residues in order to soften them.

STORAGE

Allow the appliance to cool down completely before putting it into storage. Wind the power cable around the cable retainer (4) on the underside of the appliance and secure the end of the cable with the clip. Store the appliance in a dry location

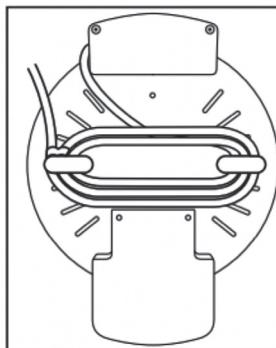

WASTE MANAGEMENT



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2012/19/EC) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimize the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

Contact info:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





BLOMSTERBERGS



48575