



BLOMSTERBERGS

HÅNDMIKSER · HANDMIXER · HAND MIXER





BRUGSANVISNING



HÅNDMIKSER 350 W, 5 HASTIGHEDER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved brug af elektriske apparater, især når der er børn til stede, bør visse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Dette apparat må ikke anvendes af børn.

Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn, før montering og afmontering af tilbehør og før rengøring.

Apparatet må ikke anvendes til andet end dets tilsigtede formål.

Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer.

1 LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG.

2 For at beskytte mod elektrisk stød må hverken mikseren eller dens ledning nedsænkes i eller komme i kontakt med vand eller andre væsker.

3 Dette apparat må ikke anvendes af børn, og der bør udvises forsigtighed, når det anvendes i nærheden af børn.

4 Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, før du monterer eller afmonterer tilbehør, og før rengøring.

5 Undgå at berøre de bevægelige dele.

6 Hvis apparatets ledning eller stik er beskadiget, eller hvis apparatet er defekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, må det ikke anvendes. Indlever apparatet til en autoriseret reparatør med henblik på undersøgelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.

7 Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af apparatets fabrikant, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

8 Må ikke anvendes udendørs.

9 Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.

10 Hold ledningen væk fra varme overflader, herunder komfurer.

11 Anbring ikke håndmikseren på eller i nærheden af varme gasblus eller elektriske varmeplader.

12 Hold hænder, hår og tøj samt spatler og andre køkkenredskaber væk fra piskerisene og ude af beholderen, mens du anvender mikseren, for at reducere risikoen for alvorlig personskade og beskadigelse af apparatet. En skraber kan bruges, men kun, når apparatet ikke kører, og dets stik er taget ud af stikkontakten.

13 Frigør piskerisene fra mikseren, før de vaskes op.

14 Brug ikke håndmikseren til andet end dens tilsigtede brug.

15 KUN TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER

GEM DENNE BRUGSANVISNING!

SIKKERHEDSTIPS VEDR. LEDNINGEN

1 Træk eller ryk aldrig i ledningen eller apparatet.

2 For at sætte stikket i skal du holde fast i stikket og føre det ind i stikkontakten.

3 Når apparatet skal frakobles, skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten.

4 Før hver brug skal du inspicere ledningen for revner og/eller slidmærker. Hvis der findes nogen, skal apparatet serviceres og ledningen udskiftes. Det skal gøres af en autoriseret reparatør.

5 Rul aldrig ledningen stramt rundt om apparatet, da dette kan belaste ledningen unødigt på det sted, hvor den føres ind i apparatet, og få den til at gå i stykker.

APPARATET MÅ IKKE ANVENDES, HVIS LEDNINGEN VISER TEGN PÅ SKADE, ELLER HVIS APPARATET KUN VIRKER PERIODISK ELLER HOLDER HELT OP MED AT FUNGERE.

Dette apparat er **KUN TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER.**

Det kan tilsluttes en stikkontakt (almindelig elnetspænding).

Brug ikke andre typer stikkontakt.

Før du bruger dette produkt for første gang, skal du bruge et øjeblik på at læse denne brugsanvisning. Gem den til senere brug.

Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Læs også afsnittet om servicering af apparatet og om garanti.

STIK MED JORDFORBINDELSE Dette apparat er udstyret med et stik med jordforbindelse (der er 3 stikken i stedet for de normale 2). For at reducere risikoen for elektrisk stød skal stikket sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Stikket skal vende rigtigt og kan ikke sættes forkert i. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, skal du vende det og prøve igen. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.

SÅDAN ANVENDES APPARATET

Rengør piskerisene og dejkrogene, før du bruger håndmikseren første gang.

Dejkrogene er beregnet til at blande pulverblandinger og ælte dej med, mens piskerisene kan bruges til piskning.

Vælg dejkroge eller piskeris alt efter, hvilke fødevarer du skal arbejde med.

FASTGØRELSE AF PISKERIS:

Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet.

Drej piskerisene, så hakkene på stangen passer til rillerne i selve håndmikseren, og tryk piskerisene fast, indtil de låses på plads.

Sæt stikket i en almindelig stikkontakt.

Put piskerisene ned i en beholder med de ingredienser, der skal blandes.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

Indstil hastighedsknappen til position 1 (lav) for at begynde at blande, og skru derefter op til 2 (mellem-lav), 3 (mellem), 4 (mellemhøj) eller 5 (høj).

Ved tryk på TURBO-knappen skiftes direkte til hastighed 5 (højeste hastighed).

BEMÆRK:

Du MÅ IKKE putte knive, skeer eller gafler ned i beholderen, mens håndmikseren arbejder.

Håndmikseren må ikke arbejde uafbrudt i mere end 3 minutter. Sørg for, at mikseren holder pause i mindst 10 minutter mellem to arbejdsacykluser.

Når du blander pulver, skal du starte på lav/mellem hastighed for at undgå, at pulveret sprøjter ud. Skift til høj hastighed, når pulveret er blevet blandet til dej.

SÅDAN FJERNES PISKERISENE:

Skub hastighedsknappen hen på "OFF" (slukket). Tag stikket ud af stikkontakten. Tryk ned på udløserknappen for at frigøre piskerisene.

Denne håndmikser kan blande flere ingredienser. Du skal blot placere piskerisene i en beholder med ingredienserne og tænde for apparatet. Håndmikseren kan bruges til at lave kager, tærter, flødeskum, kartoffelmos og meget mere med. De 5 hastigheder giver dig mulighed for at blande en række fødevarer.

BESKRIVELSE AF HASTIGHED

- 1 Dette er en god starthastighed til tørre fødevarer og fødevarer i løs vægt som mel og smør.
- 2 Den bedste starthastighed til flydende ingredienser.
- 3 Til blanding af kager og brød
- 4 Til at blande smør og sukker til creme, piskning af utilberedt slik, desserter osv.
- 5 Til at piske æg, blande glasur, lave kartoffelmos og flødeskum osv.

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING FOR BRUGERE

Dette apparat kræver kun lidt vedligeholdelse. Den indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Du må ikke forsøge at reparere det selv. Aflever det til en autoriseret reparatør, hvis det har brug for service.

RENGØRING:

NEDSÆNK ALDRIG MOTORDELEN I VAND.

Først skal du sørge for, at stikket ikke er tilsluttet til en stikkontakt. Skub piskerisene ud af apparatet, og vask dem op normalt. Tør motordelen af med en fugtig klud eller svamp.

OPBEVARING:

Tag stikket ud af stikkontakten, anbring apparatet i æsken, og anbring det et rent, tørt sted. Apparatet må ikke sættes til opbevaring, mens det er varmt eller tilsluttet. Ledningen må ikke rulles stramt rundt om apparatet. Du må ikke belaste ledningen på det sted, hvor den føres ind i apparatet, da det kan medføre, at ledningen går i stykker.

PRODUKTSPECIFIKATIONER: Strømforbrug: 220-240 V, 50/60 HZ, 350 W, 5 HASTIGHEDER.

BESKRIVELSE AF APPARATET APPARATET KAN VARIERE EN SMULE FRA ILLUSTRATIONERNE







BRUKSANVISNING



HÅNDMIKSER 350 W FEM HASTIGHETER VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

Når du bruker elektriske apparater, og spesielt når det er barn i nærheten, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetstiltak, inkludert:

Påse at barn ikke leker med apparatet.

Apparatet skal ikke brukes av barn.

Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

Trekk alltid ut støpselet hvis apparatet står uten oppsyn, og før montering, demontering og rengjøring.

Bruksanvisningen inneholder advarsler om feil bruk.

Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og at de forstår risikoene.

1 LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK.

2 For å unngå elektriske støt må ikke mikseren eller strømledningen komme i kontakt med vann eller andre væsker.

3 Apparatet skal ikke brukes av barn, og det må utvises forsiktighet hvis det brukes i nærheten av barn.

4 Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk, før du monterer eller demonterer deler, og før rengjøring.

5 Ikke berør bevegelige deler.

6 Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis du har mistet det, eller hvis det er skadet. Lever apparatet til nærmeste godkjente verksted for kontroll, reparasjoner eller justeringer.

7 Hvis du bruker tilbehør som ikke anbefales eller selges av produsenten, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skader.

8 Må ikke brukes utendørs.

9 Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller kjøkkenbenken.

10 Ikke la ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyren.

11 Ikke plasser håndmikseren på eller i nærheten av elektrisk koketopp eller gasskoketopp som er i bruk.

12 Hold hender, hær, klær og kjøkkenredskap unna vispene og ute av bollen når du bruker håndmikseren. Da unngår du risiko for alvorlige personskader og skader på enheten. Du kan bruke slikkepott, men bare når enheten er slått av, og støpselet er trukket ut.

13 Fjern vispene fra håndmikseren før bruk.

14 Ikke bruk håndmikseren til oppgaver den ikke er tiltenkt.

15 KUN TIL PRIVAT BRUK

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

SIKKERHETSTIPS FOR STRØMLEDNINGEN

1 Ikke trekk i ledningen eller apparatet.

2 For å koble støpselet til stikkontakten, tar du et godt tak i støpselet og stikker det inn i stikkontakten.

3 For å koble fra apparatet, tar du et godt tak i støpselet, og trekker det ut av stikkontakten.

4 Før bruk må du kontrollere at strømledningen ikke har blitt skadet. Hvis du finner skader, viser det at apparatet må leveres til service, slik at ledningen kan byttes. Lever det til et godkjent verksted.

5 Ikke snurr ledningen rundt apparatet. Det kan belaste ledningen på det stedet den er festet til apparatet, slik at den kan bli ødelagt.

IKKE BRUK APPARATET HVIS LEDNINGEN ER SKADET, ELLER HVIS APPARATET IKKE FUNGERER SOM DET SKAL.

Apparatet skal kun BRUKES I PRIVATE HJEM.

Det skal kobles til en vanlig stikkontakt.

Ikke bruk andre strømkilder.

Før du bruker produktet for første gang må du lese bruksanvisningen. Ta også vare på den for fremtidig bruk.

Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsanvisningene. Les informasjonen om service og garanti.

POLARISERT STØPSEL: Apparatet har polarisert støpselet (den ene pinnen er større enn den andre). For å redusere risikoen for elektrisk støt passer støpselet bare én vei inn i stikkontakten. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du snu støpselet og prøve igjen. Hvis det fortsatt ikke passer, må du kontakte elektriker. Støpselet må ikke modifiseres.

BRUKSANVISNING

Rengjør visp og eltekroker før første gangs bruk.

Bruk kroker når du skal elte deig, og visper når du skal piske egg.

Velg kroker eller visper basert på hva du skal tilberede.

FESTE VISPER:

Påse at apparatet er koblet fra.

Juster hakkene på vispene slik at de passer i sporene i håndenheten, og skyv dem inn til de låses på plass.

Koble støpselet til en stikkontakt.

Plasser vispene i bollen med ingredienser.

Trykk på ON-knappen.

Sett hastighetsvelgeren til 1 (Lav) for å starte vispingen. Øk deretter til 2 (Lav/Middels), 3 (Middels), 4 (Middels/Høy) eller 5 (Høy).

Trykk på TURBO-knappen for å aktivere hastighet 5 (Høy) umiddelbart.

OBS:

Ikke før kniv, skje eller gaffel inn i bollen under visping.

Ikke bruk håndmikseren kontinuerlig i mer enn 3 minutter. La mikseren hvile i minst 10 minutter mellom arbeidssykluser.

Når du blander tørre ingredienser, må du starte på lav/middels hastighet for å unngå søl. Aktiver høyere hastighet når de tørre ingrediensene har blitt til en deig.

FJERNE VISPER:

Skyv hastighetsbryteren til «OFF». Trekk ut støpselet. Trykk ned utløserknappen for å løse ut vispene.

Håndmikseren kan brukes til å blande mange ingredienser. Du trenger bare å plassere vispene i en bolle som inneholder ingrediensene, og slå den på. Bruk håndmikseren til å lage kaker, paier, pisket krem, potetmos, og mye mer. De fem hastighetene lar deg blande mange råvarer.

BESKRIVELSE AV HASTIGHET

- 1 Dette er en god utgangshastighet for større mengder og tørre ingredienser, for eksempel mel og smør.
- 2 Den beste hastigheten for å begynne å blande flytende ingredienser.
- 3 For å lage kaker og brød.
- 4 For å blande smør og sukker, desserter og lignende.
- 5 For å piske egg, krem, poteter og lignende.

VEDLIKEHOLD

Apparatet krever lite vedlikehold. Det har ingen deler som brukeren kan reparere. Du må ikke forsøke å reparere det selv. Kontakt fagfolk ved behov.

RENGJØRING:

IKKE SENK MOTOREN NED I VANN.


Påse at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Løs ut vispene fra enheten, og vask dem på vanlig måte. Tørk av motorhuset med en fuktig klut eller svamp.

OPPBEVARING:

Koble fra støpselet, og oppbevar apparatet i esken på et rent og tørt sted. Apparatet må ikke legges bort mens det er varmt eller koblet til strøm. Ikke snurr ledningen rundt apparatet. Ikke belast ledningen på det stedet den er festet til apparatet. Da kan ledningen bli ødelagt.

PRODUKTEGENSKAPER: Ytelse: 220–240 V, 50/60 HZ, 350 W, FEM HASTIGHETER.

BRUKSANVISNING PRODUKTET KAN AVVIKE FRA ILLUSTRASJONENE

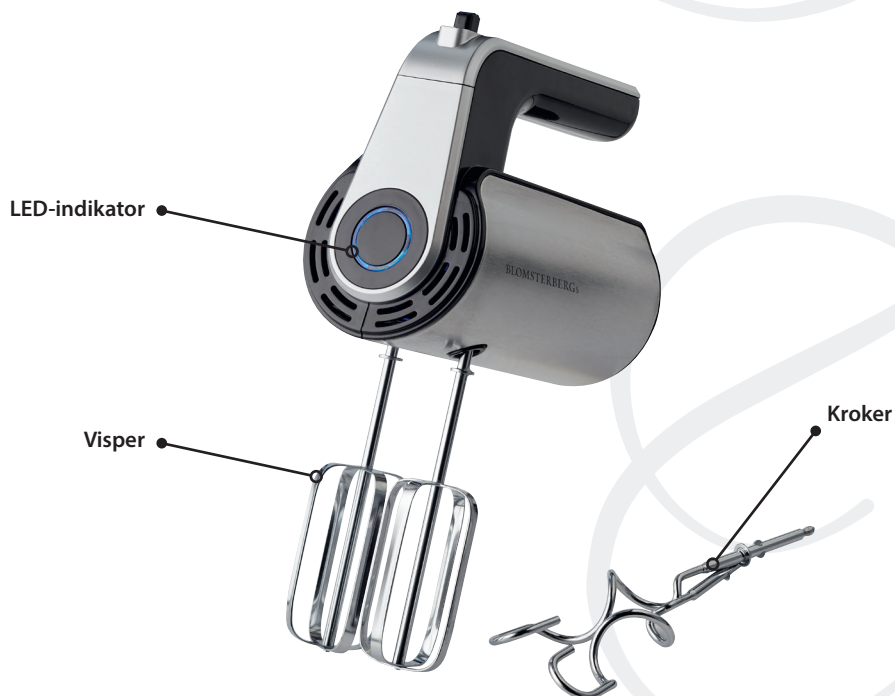



BRUKSANVISNING



HANDMIXER 350W 5 HASTIGHETER

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater, särskilt när barn är närvarande, bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

Håll barn under uppsikt så att de inte leker med mixern.

Denna apparat får inte användas av barn.

Förvara apparaten med tillhörande sladd utom räckhåll för barn.

Koppla alltid loss apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt, samt före montering, demontering eller rengöring.

Anvisningarna för apparater varnar för felaktig användning.

Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion om användning av apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de faror som är inblandade.

1 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER.

2 För att skydda mot elektriska stötar ska du inte sänka ner mixern under vatten eller låta nätsladden komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

3 Denna apparat ska inte användas av barn, och försiktighet bör iakttas när den används nära barn.

4 Koppla från vägguttaget när mixern inte används, innan du sätter på eller tar av delar, samt före rengöring.

5 Undvik att vidröra rörliga delar.

6 Använd inte mixern om sladden eller stickkontakten är skadad, eller om det uppstår en felfunktion hos mixern eller den har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in mixern till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.

7 Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare kan orsaka brand, elektriska stötar eller personsador.

8 Använd inte utomhus.

9 Låt inte sladden hänga över en bordskant eller bänkskiva.

10 Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor, inklusive kaminer.

11 Placera inte handmixer på eller i närheten av het gas eller en elbrännare.

12 Håll händer, hår, kläder samt stekspadar och andra redskap borta från visparna och behållaren under mixning för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på enheten. En skrapa kan användas, men den får endast användas när enheten inte är i gång och fränkopplad.

13 Ta bort visparna från mixern innan du diskar dem.

14 Använd inte handmixern för annat än avsett ändamål.

15 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

SÄKERHETSTIPS FÖR NÄTSLADD

1 Dra aldrig eller ryck i sladden eller apparaten.

2 För att sätta i kontakten, ta ett stadigt tag om den och sätt i den i vägguttaget.

3 För att koppla från apparaten, ta tag i kontakten och dra ut den från vägguttaget.

4 Inspektera nätsladden med avseende på snitt och/eller nötningsmärken före varje användning. Om du skulle hitta några snitt eller nötningsmärken på apparaten indikerar detta att den bör servas och att nätsladden måste bytas ut. Lämna in mixern till en auktoriserad serviceverkstad.

5 Linda aldrig sladden hårt runt apparaten eftersom det kan utsätta sladden för onödigt hög belastning vid sladdfästet på apparaten och få den att fransa sig och gå av.

ANVÄND INTE APPARATEN OM NÄTSLADDEN UPPVISAR NÅGON SKADA ELLER OM APPARATEN GÅR RYCKIGT ELLER SLUTAR FUNGERA HELT.

Denna apparat är endast avsedd FÖR HEMMABRUK.

Den kan anslutas till ett växelströmsuttag (vanlig hushållsel).

Använd inte någon annan typ av eluttag.

Innan du använder denna produkt för första gången rekommenderar vi att du tar dig tid att läsa dessa instruktionerna. Spara dem även för framtida bruk.

Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Läs igenom produktservice- och garantiförklaringarna.

POLARISERAD PLUGG: Denna apparat har en polariserad kontakt (ett blad är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar är denna kontakt utformad så att den bara kan anslutas till ett polariserat uttag på ett sätt. Om kontakten inte passar i uttaget, vänd kontakten och försök igen. Om den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Försök inte modifiera kontakten på något sätt.

SÅ ANVÄNDER DU MIXERN

Diska visparna och krokarna före första användningstillfället.

Välj krokar för pulverblandning och vispar för att vispa ägg.

Välj krokar eller vispar efter typ av livsmedel.

INSTALLERA VISPARNA:

Se till att apparaten är fränkopplad.

Rikta in skårorna på visparna med skårorna på handenheten och tryck tills de låser fast.

Sätt i kontakten i ett vanligt hushållsuttag.

Sätt ner visparna direkt i behållaren med ingredienserna som ska mixas.

Slå på strömbrytaren (ON).

Ställ in hastighetsreglaget på 1 (Låg) position för att börja blanda, och öka sedan till 2 (Låg-Medium), 3 (Medium), 4 (Medium-Hög) eller 5 (Hög).

Tryck på TURBO-knappen för 5:ans (högsta) hastighet (startar direkt på högsta hastigheten).

UPPMÄRKSAMHET:

Stoppa INTE ner en kniv, sked eller gaffel i behållaren när mixern är igång.

Undvik att använda mixern kontinuerligt i mer än 3 minuter åt gången; Vänta minst 10 minuter mellan två arbetscykler.

Vid blandning av pulver, börja på låg/medelhög hastighet för att undvika att pulvret skvätter ut, växla till hög hastighet när pulvret blandas till en deg.

TA BORT VISPARNA:

För hastighetsreglaget till läge "OFF". Koppla från apparaten. Tryck in utmatningsknappen för att mata ut visparna.

Denna handmixer kan blanda flera ingredienser. Placera bara visparna i behållaren med ingredienserna och starta mixern. Använd mixern för att göra tårter, pajer, vispad topping, potatismos och mycket annat. De 5 hastigheterna gör att du kan mixa en mängd olika livsmedel.

HASTIGHETSBESKRIVNING

❶ Detta är en bra starthastighet för bulkvaror och torra livsmedel såsom mjöl och smör.

❷ Bästa hastighet för att börja mixa flytande ingredienser.

❸ För att mixa kakor och bröd

❹ För att vispa smör och socker, mixa hård konfektyr, desserter, osv.

❺ För att vispa ägg, mixa glasyrer, mosa potatis, vispa vispgrädd, osv.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARUNDERHÅLL

Denna apparat kräver lite underhåll. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren. Försök inte att reparera den själv. Lämna in den till kvalificerad personal om den behöver servas.

RENGÖRA:

SÄNK ALDRIG NED MOTORHÖLJET I VATTEN.

Kontrollera först att enheten är fränkopplad. Mata ut visparna från enheten och diska dem som vanligt. Torka av motorhöljet med en fuktig trasa eller svamp.

FÖRVARING:

Koppla från enheten; förvara den i kartongen på en ren och torr plats. Sätt aldrig ner den i kartongen om den är varm eller inkopplad. Linda aldrig sladden hårt runt apparaten. Utsätt inte sladden för några påfrestningar vid sladdfästet på enheten eftersom det kan göra att sladden fransar sig och går av.

PRODUKTSPECIFIKATION: Märkdata: 220-240V, 50/60HZ, 350W, 5 HASTIGHETER.

BRUKSANVISNING PRODUKTEN KAN VARIERA NÅGOT FRÅN ILLUSTRATIONERNA





INSTRUCTION MANUAL



HAND MIXER 350W 5 SPEEDS

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance shall not be used by children.

Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

The instructions for appliances warn against misuse.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

① READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

② To protect against electrical shock, do not submerge the mixer or allow AC cord to come in contact with water or other liquids.

③ This appliance should not be used by children, and care should be taken when used near children.

④ Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

⑤ Avoid contacting moving parts.

⑥ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.

⑦ The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

⑧ Do not use outdoors.

⑨ Do not let cord hang over edge of table or counter.

⑩ Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.

⑪ Do not place hand mixer on or near a hot gas or electric burner.

⑫ Keep hands, hair, clothing as well as spatulas and other utensils away from beaters and out of container while mixing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit. A scraper may be used, but must be used ONLY when the unit is not running and unplugged.

⑬ Remove beaters from mixer before washing.

⑭ Do not use hand mixer for other than intended use.

⑮ HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

LINE CORD SAFETY TIPS

① Never pull or yank on cord or appliance.

② To insert plug, grasp firmly and guide it into outlet.

③ To disconnect appliance, grasp plug and remove from outlet.

④ Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to an authorized service representative.

⑤ Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.

It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current).

Do not use any other electrical outlet.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep them for reference.

Pay particular attention to the Safety Instructions provided. Please review the product service and warranty statements.

POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

HOW TO USE

Clean your beater and hooks before first time using.

Choose hooks for powder mixing, and beaters for egg blending.

Choose hooks or beaters depend on your foods.

ATTACHING BEATERS:

Be sure appliance is unplugged.

Align notches on beaters with slots in hand unit, and push until they lock in place.

Insert plug into any standard household outlet.

Place beaters directly into container holding ingredients to be mixed.

Press the power ON button.

Set the speed control lever to the 1 (Low) position to start blending, then increase to 2 (Low-Medium), 3 (Medium), 4 (Medium-High) or 5 (High).

Press the TURBO button for 5 (highest) speed working directly.

ATTENTION:

DO NOT insert knife, spoon and fork into the container during blending.

Do not keep the mixer working continuous for more than 3 minutes; Make sure the mixer rest for at least 10 minutes during two working circles.

When mixing powder, start with low/mid speed to avoid powder spill out, change to high speed when the powder mixing into dough.

REMOVING BEATERS:

Slide speed control to "OFF" position. Unplug appliance. Push down on the eject button to eject beaters.

This hand mixer is capable of blending several ingredients. Simply place beaters in container holding ingredients, and switch on. Use the mixer to make cakes, pies, whipped topping, mashed potatoes and much more. The 5 speeds allow you to mix a variety of foods.

SPEED DESCRIPTION

- 1 This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour and butter.
- 2 Best speed to start liquid ingredients.
- 3 For mixing cakes and breads
- 4 For creaming butter and sugar, beating uncooked candy, desserts, etc.
- 5 For beating eggs, mixing icings, whipping potatoes, whipping cream, etc.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer it to qualified personnel if servicing is needed.

TO CLEAN:

NEVER IMMERSE MOTOR HOUSING IN WATER.

First, be sure unit is unplugged. Eject beaters from the unit and wash normally. Wipe motor housing with a damp cloth or sponge.

TO STORE:

Unplug unit; store in its box in a clean, dry place. Never store while it is hot or plugged in. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

PRODUCT SPECIFICATION: Rating: 220-240V, 50/60HZ, 350W, 5 SPEEDS.

OPERATING INSTRUCTIONS PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS



