



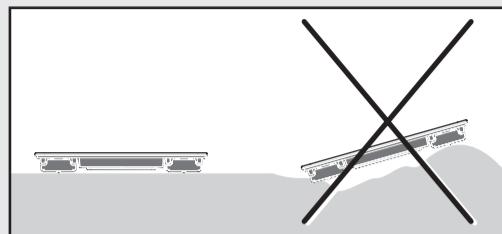


Deutsch Inbetriebnahme/ Wiegen + Zuwiegen
English Operation/ Weighing and adding
Français Mise en service/ Pesée + fonction tare
Italiano Messa in funzione/ Pesatura + valutazione
Nederlands Ingebruikname/Wegen + Taren
Español Funcionamiento/ Peso + Tara
Português Colocação em serviço/ Pesar + Pesar com tara
Svenska Innan du börjar väga/ Vägning + tarening
Dansk Ibrugtagning/Vejning + tillægsvejning
Suomi Käytöönotto/Painitus + taara
Magyar Özembehelyezés/ Mérés + gonyögélegység
Polski Uruchomienie/Ważenie + doważanie
Cesky Zavedení do provozu/Vážení + dozávání
Românește Punerea în funcțiune/A căntări + a taxa
Bългарски Пускане на уреда / теглене + допълнително теглене
Slovensky Uvedenie do prevádzky/Váženie + prípravňa
Русский Включение / взвешивание + вычитание веса
Türkçe Çalıştırılması/Tartma + laveli tartma
Ελληνικά Εναρξη λειτουργίας / Σύγιον + πρόσθετη ζύγιση
Slovenško Vkllop/Tehtanje + Tehtanje z dodajanjem teže
Hrvatski Puštanje u rad/Vaganje + Dodavanje na vazi
Eesti Kasutuselevõtt/Kaalumine + tareerimine
Latviski Lietospācējās pārīšana/Svēršana + pārsvertē
Lietuviškai Eksplotacijos pārīšana/Svērimas + Taravimas
عربى التشغيل / الوزن + الوزن الزائد

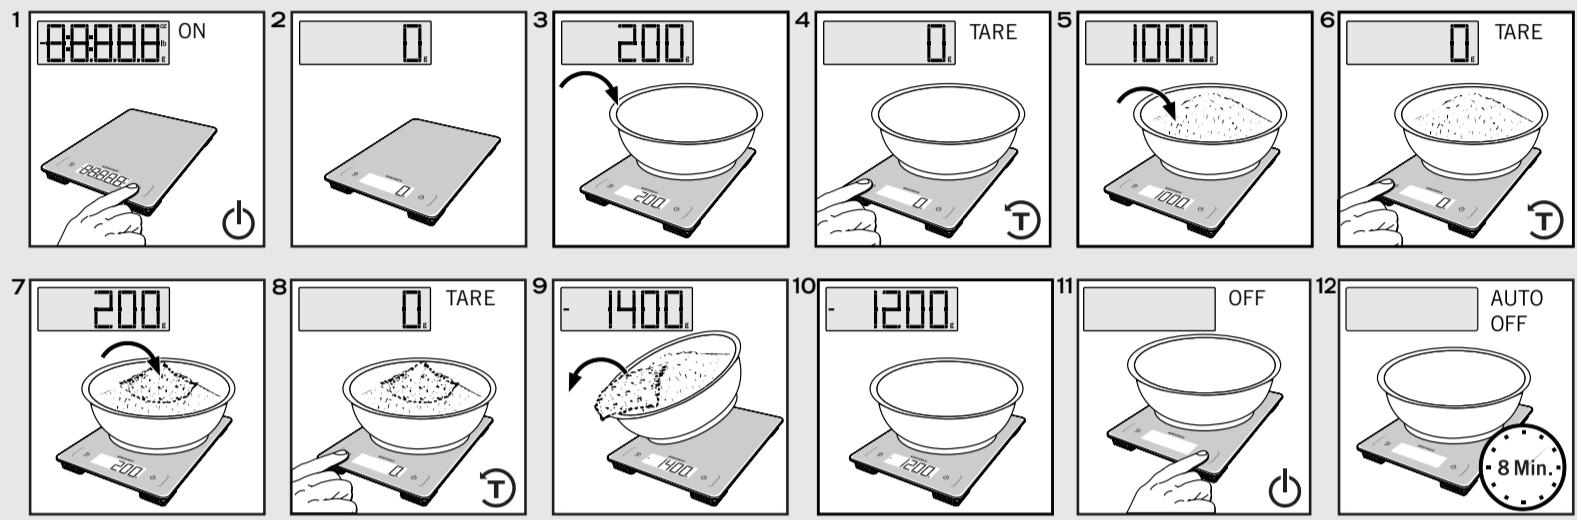

Sensor-Touch
Tasten nur sanft berühren! • Touch keys only lightly! • Effleurer délicatement les touches! • Toccare i tasti delicatamente! • Toetzen alleen maar zacht aanraken! • Las teclas se deberán tocar siempre con suavidad! • Tocar apenas levemente as teclas! • Rör bara försiktigt vid knapparna! • Rør kun forsiktig ved at tæste! • Kosketa painikkeita vain kevyesti! • A gombokat csak puhan érintse meg! • Przyciski naciśkać tylko delikatnie! • Tlačítek se dotýkejte len jemně! • Atingeti tastele cu blândete! • Само неко докосните клавиши! • Klávesy stláčajte len jemně! • Кнопок следует касаться очень аккуратно! • Tuşlara sert bir şekilde bastırmayın! • Tipke döndürünce samo rahlı dokonum! • Tipke döndürünce samo lagano! • Klahve puudutada õrnalt! • Taustiņiem pieskarieties tikai magi! • Palieskite raktus tik šiek tiek! • پرچمی عدم لمس الازرار ای برپو! •





Deutsch Reinigung und Pflege
English Cleaning and Maintenance
Français Nettoyage et entretien
Italiano Pulizia e manutenzione
Nederlands Reiniging en verzorging
Español Limpieza y Mantenimiento
Português Limpeza e conservação
Svenska Rengöring och underhåll
Dansk Puhdistus og vedligeholdelse
Suomi Puhdistus ja huolto
Magyar Tisztítás és karbantartás
Polski Czyszczenie i konserwacja
Cesky Čistění a údržba
Românește Curățare și menținere
Bългарски Почистване и поддръжка
Slovensky Cistenie a ošetrovanie
Русский Чистка и уход
Türkçe Temizlik ve bakımı
Ελληνικά Καθαρισμός και φροντίδα
Slovenško Čiščenje in nega
Hrvatski Čišćenje i održavanje
Eesti Puhasamine ja akpode
Latviski Tīrīšana un apkope
Lietuviškai Valymas ir priežiūra
عربى الشطف / الوزن + الوزن الزائد

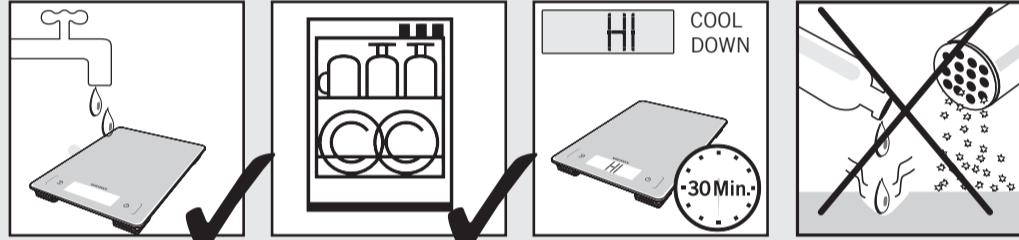

Deutsch Waage kann komplett (einschließlich Batterien) unter laufendem Wasser oder in der Spülmaschine (max. 60°C/140°F) gereinigt werden. Nach Spülmaschinenreinigung mindestens 30 Minuten außerhalb der Spülmaschine abkühlen lassen, bis „Hi“ nicht mehr angezeigt wird.
English Complete scale (including batteries) can be cleaned under running water or in the dishwasher (max. 60°C/140°F). After cleaning in the dishwasher, let the scale cool off outside of the dishwasher for at least 30 minutes until “Hi” is no longer displayed.
Français La balance complète (piles comprises) peut être nettoyée sous l'eau courante ou dans le lave-vaisselle (max. 60°C/140°F). Après le nettoyage en lave-vaisselle, laisser refroidir au moins 30 minutes en dehors du lave-vaisselle, jusqu'à ce que « Hi » ne soit plus affiché.
Italiano La bilancia può essere pulita completamente (batterie incluse) sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie (massimo 60°C/140°F). Dopo aver lavato la bilancia in lavastoviglie lasciarla raffreddare fuori dalla lavastoviglie per almeno 30 minuti finché scompare “Hi”.
Nederlands De weegschaal kan in z'n geheel (inclusief batterijen) onder stromend water of in de vaatwasser (max. 60°C/140°F) worden gereinigd. Na de vaatwasser minimaal 30 minuten buiten de vaatwasser laten afkoelen, totdat de indicatie “Hi” doofit.
Español La báscula puede ser completamente (incluyendo las baterías) limpiaada con agua corriente o en el lavavajillas (max. 60°C/140°F). Dejar enfriar después de la limpieza en lavavajillas al menos 30 minutos fuera de él hasta que “Hi” ya no se visualice.
Português A balança pode ser completamente (incluindo as pilhas) limpa em água corrente ou na máquina de lavar louça (max. 60°C/140°F). Depois de lavar na máquina de lavar louça, deixe secar cerca de 30 minutos fora da máquina até que „Hi“ já não esteja a ser apresentado.

Svenska Vägen kan rengöras komplett (inklusive batterier) under rinnande vatten eller i diskmaskinen (max. 60°C/140°F). Efter rengöring i diskmaskinen skall den svala minst 30 minuter utanför diskmaskinen tills ”Hi“ försvinner från displayen.
Dansk Veget kan rengøres komplet (inkl. batterier) under rinnende vand eller i opvaskemaskinen (højst 60°C/140°F). Lad vegeten afkøle i mindst 30 minutter uden for opvaskemaskinen efter rengøring i denne, indtil ”Hi“ ikke vises mere.
Suomi Vaaka voidaan puhdistaa kokonaan (mukaan luettuna paristot) juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa (maks. 60°C/140°F). Astianpesukonepuhdistuksen jälkeen vaakan on antava jäähytä vähintään 30 minuuttia astianpesukoneen ulkopuolella, kunnens „Hi“ ei näytetä enää.
Magyar A teljes mérleg (benne az elemekkel) folyóvízzel, vagy mosogatógában (max. 60°C/140°F) tisztítható. Mosogatógában végzett tisztítás után vegyük ki, és hagyjuk hűlni a levegőn legalább 30 percen át, amíg el nem tűnik a „Hi“ kijelzés.
Polski Waga można myć w cieści (łącznie z bateriami) pod bieżącą wodą lub w zmywarce (maks. 60°C/140°F). Po umyciu należy wyjąć wagę ze zmywarki i odcedzić co najmniej 30 minut, do momentu, aż ostygnie i na wyświetlaczu nie będzie widoczne wskazanie „Hi“.
Cesky Váhu je možné celou (včetně baterií) myť pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí (max. 60°C/140°F). Po mytí v myčce nechte váhu vychladnout mimo myčku po dobu nejméně 30 minut, až již není viditelný symbol „Hi“.
Românește Nivelata poate fi curățată complet (inclusiv bateriere) sub jet de apă sau în mașina de spălat (max. 60°C/140°F). După curățarea în mașina de spălat, lăsați-o să se răcească timp de minimum 30 de minute în afara mașinii de spălat, până când nu mai este afișat „Hi“.
Български Целият кантар (заедно с батерии) може да се почиства под текуща вода или в миялна машина (макс. 60°C/140°F). След почистване с миялна машина го оставете поне 30 минути извън миялната машина да се охлади, докато „Hi“ изчезне от екрана.

Slovensky Váhu môžete úplne (vrátane batérií) čistiť pod tečúcou vodou alebo v umývackej riadiu (max. 60°C/140°F). Po vycistení v umývackej riadiu nechajte minimálne 30 minút vychladnúť mimo umývacky riadiu, až sa viac nezobrazuje „Hi“.
Русский Весы можно полностью (с установленными батарейками) мыть под проточной водой или в посудомоечной машине (макс. 60°C/140°F). После мойки в посудомоечной машине дайте весам остыть не менее 30 минут вне посудомоечной машины, пока она не исчезнет показание „Hi“.
Türkçe Baskül, tamamen (piller dahil) akıcı su altında veya bulaşık makinesinde (maks. 60°C/140°F) yıkamalı. Bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra, „Hi“ göstergesi kaybolana kadar bulaşık makinesi dışında en az 30 dakika soğumaya bırakılmalıdır.
Ελληνικά Ηζυγαρία μπορεί να καθαριστεί ιπλήρως (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κάτω από τρέχον νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων (ανώτατο όριο 60°C/140°F). Μετά τη πλύνση στο πλυντήριο πιάτων, αφήστε τα νηστες τουλιάστων 30 λεπτά εκτός του πλυντηρίου πιάτων, έως ότου να μην εμφανίζεται πλέον η ένδειξη „Hi“.
Slovensko Tehnico lahko v celoti (vključno z baterijami) operete pod tekočim vodom ili u stroju za pranje posuda (maks. 60°C/140°F). Nakon pranja u stroju za pranje posuda ostavite da se hladi najmanje 30 minuta izvan stroja za pranje posuda, sive dok se „Hi“ više ne prikaže.
Hrvatski Vaga se može u cijelosti (zajedno s baterijama) prati pod tekućom vodom ili u stroju za pranje posuda (maks. 60°C/140°F). Nakon pranja u stroju za pranje posuda ostavite da se hladi najmanje 30 minuta izvan stroja za pranje posuda, sive dok se „Hi“ više ne prikaže.
Eesti Kaalu saab täielikult (kaasavatud bateriidega) pista jooksva vee all või noudipesumasinas (maks. 60°C/140°F). Pärast noudipesumasinas väljavõtmist laske kaalul vähemalt 30 minutit jähtuda, kuni ei kuvata ename teadeid „Hi“.
Latviski Svarus var pilnībā (ieskaitot baterijas) mazgāt zem tekošā ūdens strūklas vai trauku mazgājamā mašīnā (maks. 60°C/140°F). Pēc mazgāšanas trauku mazgājamā mašīnā izņemiet tos ārā un ļaujiet viasmaz 30 minūtes atdzist, līdz netiek vairs rādīts pazīsmojums „Hi“.
Lietuviškai Svarstyklės (įskaitant baterijas) galima visiškai nuskalauti po tekančiu vandeniu arba plauti įdiplovėje (maks. 60°C/140°F). Įsplovę įdiplovėje, išimkite ir palikite atvėsti mažiausiai 30 minütų, kol nebus rodoma „Hi“.
عربى يجب تنظيف الميزان بالكامل (ما يلي ذلك البطاريات) تحت الماء الجاري أو في غسالة الأطباق (أي درجات 60°C/140°F). وبعد التنظيف بغسالة الأطباق، يجب ترك الميزان في الخارج حتى تختفي رسمة „Hi“.

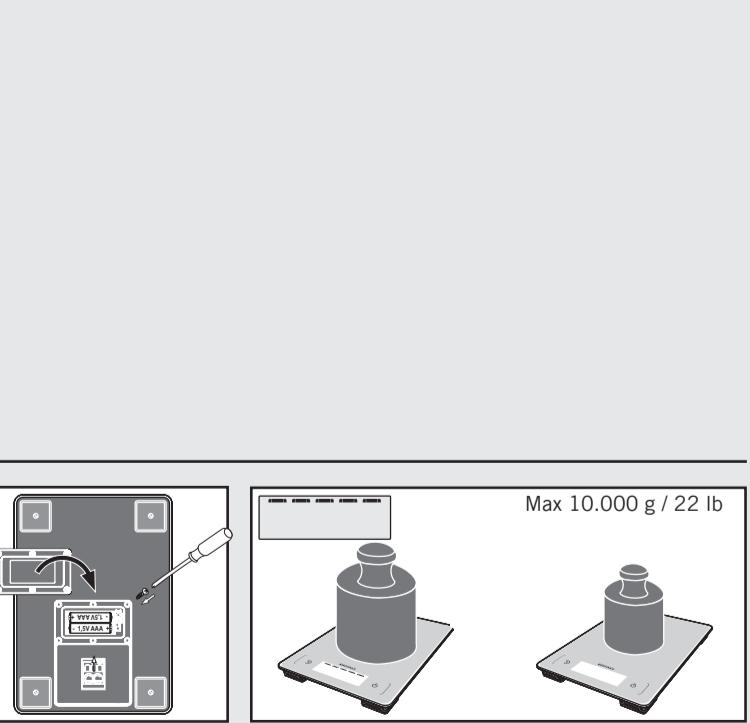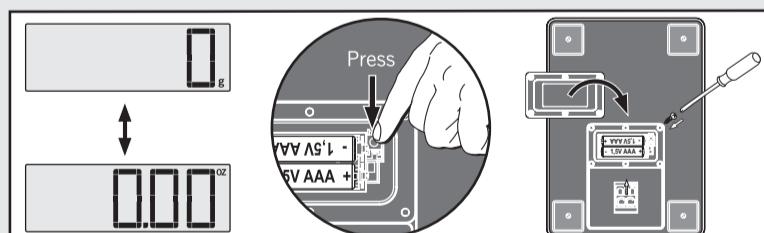

Deutsch g-lb/oz umstellen
English Convert g-lb/oz
Français Passage de g à lb/oz
Italiano Conversione g-lb/oz
Nederlands g-lb/oz omstellen
Español Cambiar g-lb/oz
Português Converter g-lb/oz
Svenska g-lb/oz omställning
Dansk g-lb/oz omstilling
Suomi g-lb/oz mittayksikön vaihto
Magyar Végrehatjuk a g-lb/oz átállítását
Polski Przełączyc g-lb/oz
Cesky Přepnout g-lb/oz
Românește g-lb/oz umstellt
Bългарски g-lb/oz
Slovensky Prepnutie g-lb/oz
Русский Переключите g-lb/oz
Тürkçe g-lb/oz seçimi
Ελληνικά Άλλαγη μεταξύ g-lb/oz
Slovenško Preklop na g-lb/oz
Hrvatski Prebaciti na g-lb/oz
Eesti Häällestamine g-lb/oz
Latviski Pārregulēšana uz g-lb/oz
Lietuviškai g-lb/oz keiliamas
عربى ضبط

Deutsch Meldungen
English Messages
Français Messages
Italiano Messaggi
Nederlands Melding
Español Señal
Português Mensagem
Svenska Meddelande
Dansk Melding
Suomi Virheilmoitus
Magyar Hibajelzés
Polski Informacje
Cesky Hlásení poruchy
Românește Mesaje
Bългарски Съобщения
Slovensky Hľasenie porúch
Русский Сообщения
Тürkçe Mesajlar
Ελληνικά Μηνύσματα
Slovenško Javljanje napak
Hrvatski Poruke
Eesti Veateated
Latviski Pazinojumi
Lietuviškai Pranešimai
عربى رسائل



D: Garantie
Die Leifheit AG gewährt für 3 Jahre ab Kaufdatum eine Garantie auf die Produktschaffenheit und bei fehl Material- und Fabrikationsfehlern nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder durch Austausch des Produktes. Bitte das defekte Produkt und den Kaufbeleg (Kopie) an den Händler zurückgeben, bei dem das Produkt erworben wurde. Diese Garantie gilt weltweit. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht beschränkt. Details zu der Garantie und deren Ausnahmen siehe unter www.soehnle.de.

EG-Konformität
Dieses Gerät entspricht der geltenden EG-Richtlinie 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Batterie-Entsorgung EG-Richtlinie 2008/12/EC
Batterien gehören nicht in den Haushalt. Sie müssen Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 2012/19/EU
Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

E: Garantía
A partir de la fecha de compra, Leifheit AG garantiza la calidad del producto durante 3 años resolviendo fallos materiales o de fabricación, a su entera discreción, por reparación o por sustitución del producto. Le regamos devuelvalo al vendedor, que le vendió el producto, el producto defectuoso junto con la prueba de compra (copia). Esta garantía es válida mundialmente. Sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía, no están limitados por esta garantía. Poderá consultar los detalles sobre la garantía y las excepciones en www.soehnle.de.

Conformidad CE
Este aparato corresponde a la norma vigente 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Eliminación de baterías Directiva de la UE 2008/12/CE
Las baterías no forman parte de la basura doméstica. Debe depositar sus baterías usadas en los centros de recogida públicos, en su municipio o en cualquier sitio donde se vendan baterías del tipo respectivo.

Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva de la UE 2012/19/EU
Este producto no puede ser tratado como basura doméstica normal, sino que hay que entregarlo en un depósito de recogida donde se reciclen aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en las empresas encargadas de las basuras municipales o en la tienda donde compró el producto.

H: Jótállás
A Leifheit AG a vásárlás napjától számított 3 évre jötál a termék minőségéért, és az anyag- vagy gyártási hibák belátása szerint javítással, vagy a termék kicsérésével hárítja el. Kérjük, hogy a hibás terméket és a vásárlási bizonylatot (máslatban) adjon le azzal az üzletben, ahol a termék vásárolták. A jótállás hatálya az egész világra kiterjed. A jelen jótállás nem akadályozza meg Önt abban, hogy törvényes jogait, különösképpen pedig a szavatosságosi jogait gyakorolja. A jótállásról és a jótállás hatályára vonatkozó részletekről a www.soehnle.de webálon olvashat további részleteket.

EK-megfelelés
A készülék megfelel az EK 2014/30/EU jelű irányelvnek (www.soehnle.com).

Elektrikai ártalmatlanítás EK 2008/12/EC jelű irányelv
Az elemek nem valók a szemetessek. A kimerült elemeket az önkormányzat lakossági hulladékgyűjtő helyein vagy olyan helyen kell leadni, ahol az illető elemfajtakat árusítják.

Elhasználódott elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása EK 2012/19/EU jelű irányelv
A terméket nem szabad közösséges háztartási hulladék-ként kezelni, hanem az újra feldolgozható elhasználódott elektromos és elektronikus készülékek általére szolgáló helyen kell leadni. További tájékoztatást kaphat az önkormányzat, a kommunális hulladék-feldolgozónál vagy az üzletben, ahol a termékét vásárolta.

SK: Záruka
Spoločnosť Leifheit AG poskytuje na dobu 3 rokov odo dňa kúpy záruku na kvalitu výrobku a odstráni chybou materiálu a výroby podľa vlastného uváženia bude opravou, alebo výmenou výrobku. Poškodený výrobok a doklad o zakúpení (kopiju) vráťte prosím predajovi, u ktorého ste výrobok zakúpili. Táto záruka je platná na celom svete. Väčša prava, vyplývajúce zo zákona, zvlášť práva pre poskytovanie záruky nie sú touto zárukou obmedzené. Podrobnosti o záruke a jej výnimkach sú uvedené na www.soehnle.de.

Konformita Es
Toto zariadenie je vyrobené v súlade s platnou smernicou ES č. 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Zneškodňovanie batérií Smernica ES č. 2008/12/ES
Batérie nesmiet zneškodňovať s komunálnym odpadom. Použité batérie musíte odovzdávať vo verejných zberniach vo Vašej obci alebo všade tam, kde sa predávajú batérie rovnakého typu.

Zneškodňovanie elektrických a elektronických zariadení Smernica ES č. 2012/19/EU
Tento výrobok nesmie zneškodňovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok musíte odovzdávať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie dostanete na obecnom úrade, komunálnej prevádzke pre zneškodňovanie alebo v predajni, v ktorej ste výrobok kupili.

HR / SR / ME / BS: Jamstvo
Leifheit AG daje jamstvo 3 godine od dana kupnje na svojstva proizvoda i uklanjanja na materijalu i prirodnim prema vlastnostima ili popravkom ili zamjenom proizvoda. Molimo da neispravnim proizvodom i računom (kopijom) vratićemo preduzecu, u kojem se kupio. Ovo jamstvo vrijedi na cijelom svijetu. Vaša zakonska prava, a naročito prava na jamstvo, ovim jamstvom nisu ograničena. Detalji o jamstvu i njenim iznimkama nalaze se na adresi www.soehnle.de.

EU sukladnost
Ovaj uredaj odgovara aktualnoj smernici EU 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Zbrinjavanje baterije EU-smernica 2008/12/EU
Baterije ne spadaju u kućno srećo. Svoje stare baterije morate predati na javnim skupljalištima u vašoj općini i na svim mjestima, na kojima se prodaju baterije odgovarajuće vrste.

Zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja EU-smernica 2012/19/EU
Ovaj proizvod ne se smije zbrinjavati kao kućni otpad, nego se mora predati na prihvatom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ostale obavijesti dobit će preko vaše općine, komunalnih poduzeća za zbrinjavanje otpada ili trgovine, u kojoj ste kupili proizvod.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical modifications and errors / Sous réserve de modifications techniques et des erreurs / Si reserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed errori / Technische wijzigingen en fouten voorbehouden / Ret til tekniske ændringer og fejl / Se reservar el derecho de modificaciones técnicas y errores / Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheihin pidätetään / Műszaki változások és hiábai fenntartásával / Sujeito a modificações técnicas e erros / Tartin teknik yapsında değişiklikler ve hatalar yapma hakkı saklıdır / Технические изменения и ошибки / Galimi teknichni pakeitimai / تخصيص تغيرات تقنية /

GB: Garantie
For 3 years as of the date of purchase, Leifheit AG grants a guarantee for product quality and rectifies material and manufacturing defects, at its own discretion, by way of repair or replacement of the product. Please return the defective product and receipt (copy) to the seller where you purchased the product. This guarantee is valid worldwide. This guarantee does not limit your statutory rights, specifically your statutory warranty rights. Details regarding the guarantee and exclusions are available at www.soehnle.de.

EC Conformity
This device complies with the applicable EC Directive 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Battery-Entsorgung EG-Richtlinie 2008/12/EC
Batterien gehören nicht in den Haushalt. Sie müssen Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 2012/19/EU

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

P: Garantia
A Leifheit AG concede uma garantia de 3 anos, a partir da data de compra, sobre a qualidade do produto e corrigirá defeitos de material e de fabrico segundo a sua própria avaliação através de reparação ou substituição do produto. Devolva o produto defeituoso e o talão de compra (cópia) ao revendedor onde adquiriu o produto. Esta garantia é válida mundialmente. Os seus direitos legais, especialmente os direitos de garantia, não são limitados por esta garantia. Poderá consultar os detalhes sobre a garantia e as respectivas excepções em www.soehnle.de.

Conformidade CE
Este aparelho cumpre a directiva CE 2014/30/EU aplicável (www.soehnle.com).

Eliminação das pilhas Directiva CE 2008/12/CE
As pilhas não devem ser colocadas no lixo doméstico. Deve entregar as suas pilhas usadas nos pontos de recolha públicos, em seu município ou em qualquer outro ponto de venda das respectivas pilhas.

Eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos Directiva CE 2012/19/EU

Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum, mas deve ser entregue num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Obtem mais informações junto da sua Junta de Freguesia, as empresas de eliminação camarárias ou da loja na qual adquiriu o produto.

PL: Gwarancja
Firma Leifheit AG udziela trzyletniej gwarancji, poczynając od daty zakupu, obejmującą właściwości produktu i zobowiązującą się usunięciu wady materiałowej i fabrycznej wedle własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę produktu. Wadliwy produkt należy oddać wraz z dowodem zakupu (kopią) sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Niniejsza gwarancja obejmuje w całym świecie. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsumenckich wynikających z przepisów, w szczególności prawa o składowaniu i wadzie niegodlego gwarancji. Garantie i detalier i undtagar om att garanti och dess undtagelser finns under www.soehnle.de.

Zgodaność WE
Urządzenie jest zgodne z obowiązującą dyrektywą WE 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Utylizacja baterii Dyrektywa WE 2008/12/WE
Baterie nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Stare baterie należy oddać do publicznego punktu zbiórki w gminie lub w miejscowości, gdzie sprzedawane są tego rodzaju baterie.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/EU

Produkt nie można traktować jak normalnych odpadów z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje uzyskaj Państwo w gminie, komunalnych zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

RUS: Гарантия
Leifheit AG предоставляет 3-летнюю гарантию с даты покупки на свойства изделия и устраняет ошибки в материалах или изготавливании по собственному усмотрению путем ремонта или замены изделия. Отдайте неисправное изделие и чек на его покупку (копию) продавцу, у которого вы приобрели это изделие. Гарантия действует во всем мире. Ваш законные права, в частности, права, вытекающие из гарантии, не ограничиваются этой гарантой. Подробную информацию о гарантии и исключениях см. www.soehnle.de.

Соответствие стандартам EC
Данный прибор соответствует действующей директиве EC 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Utylizacja elementów питания Dyrektywa EK 2008/12/EC
Elementy питания nie относятся к бытовому мусору. Вам следует сдать Ваш отработанные элементы питания в официальный пункт приема Вашего административного района или там, где продаются элементы питания соответствующего типа.

Utylizacja elektrycznych i elektronicznych przyborów Dyrektywa EC 2012/19/EU

Ten produkt nie może być traktowany jak normalnych odpadów z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje uzyskaj Państwo w gminie, komunalnych zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

EST: Garanti

Leifheit AG töödeldab 3-aastase garantiaa, mis on lähtestatud ostukuuksiliseks ja ka muid materjalide ja valmistustüübieks. Võimalik, et üldse ei oleks garantii vahendeid, kuidas korralikult korvata. Lähtestatud garantiaa ei ole vaidlaliste internaaliäri, vaid ka üldse kaubanduse ja kasutusevõtu vahendeid. Tähtaev on teatud, et garantii ja garantii vahendeid ei ole mõjuks. Tähtaev on täpsustatud www.soehnle.de.

Соответствие стандартам EC
Этот прибор соответствует директиве EC 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Utylizacja elementów питания Dyrektywa EK 2008/12/EC
Elementy питания nie относятся к бытовому мусору. Вам следует сдать Ваш отработанные элементы питания в официальный пункт приема Вашего административного района или там, где продаются элементы питания соответствующего типа.

Utylizacja elektrycznych i elektronicznych przyborów Dyrektywa EC 2012/19/EU

Ten produkt nie może być traktowany jak normalnych odpadów z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje uzyskaj Państwo w gminie, komunalnych zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

LT: Garantija

„Leifheit AG“ išniedzia 3 metams nuo pirkimo datuma, skaitotį iškėlimoje išskirtinėje vietoje, kur yra įsigaliojusi garantija, išlaikyti arba atstatyti įvairiomis būdais, kurios yra įvairiai, taip pat remontuoti arba išvyniavoti. Išskirtinėje vietoje, kur yra įsigaliojusi garantija, išlaikyti arba atstatyti įvairiomis būdais, kurios yra įvairiai, taip pat remontuoti arba išvyniavoti. „Leifheit AG“ išniedzia 3 metams nuo pirkimo datuma, skaitotį iškėlimoje išskirtinėje vietoje, kur yra įsigaliojusi garantija, išlaikyti arba atstatyti įvairiomis būdais, kurios yra įvairiai, taip pat remontuoti arba išvyniavoti.

EU vastuvė
See device is suitable for EU Directive 2014/30/EU (www.soehnle.com).

Patarei ide Edilmesi 2008/12/EC sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği

Baterye ne spadaju u kućno srećo. Svoje stare baterije morate predati na javnim skupljalištima u vašoj općini i na svim mjestima, na kojima se prodaju baterije odgovarajuće vrste.

Zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja EU-smernica 2012/19/EU

Ovaj proizvod ne se smije zbrinjati kao kućni otpad, nego se mora predati na prihvatom mjestu za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Ostale obavijesti dobit će preko vaše općine, komunalnih poduzeća za zbrinjavanje otpada ili trgovine, u kojoj ste kupili proizvod.

GR: Εγγύηση

Leifheit AG παρέχει για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, ο γαριτζή προϊόντος και αποκατάστασης σε λεβέλ ματηριαλού και αποκατάστασης σε λεβέλ φωτισμού, η οποία περιλαμβάνει επισκευή σε πλαστικό και μεταλλικό υλικό. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει επισκευή σε λεβέλ επίπλωσης. Το πρότιμο στόχο της