

Nordic Sense

Varenummer: 25137



BORDGRILL – BRUGERVEJLEDNING
TABLETOP GRILL – USER MANUAL
BORDGRILL – BRUKSANVISNING
BORDSGRILL – BRUKSANVISNING



INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt	6
Betjeningsvejledning.....	7
Rengøring og vedligeholdelse	8
Hovedenhed	9

CONTENTS

Product overview	13
Operation instruction	14
Clean and maintain.....	15
Main unit.....	16

INNHold

Produktoversikt.....	20
Bruksanvisning	21
Rengjøring og vedlikehold	22
Hovedenhet	23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Produktöversikt.....	27
Användaranvisningar	28
Rengöra och underhålla	29
Huvudenhet	30

**Læs vejledningen før brug, og behold den til senere brug.
Fjern al emballage før brug.**


VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal følgende, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes:

1. Læs hele vejledningen, inden apparatet tages i brug.
2. Rør ikke ved varme flader.
3. Før brug skal du kontrollere, at din lokale spænding svarer til specifikationerne på apparatets navneplade under apparatet.
4. Nedsæk ikke ledningen, varmeelementer eller selve apparatet i vand eller andre væsker for at undgå elektrisk stød.
5. Brug kun apparatet under nøje opsyn, hvis det bruges af eller i nærheden af børn.
6. Når det ikke er i brug, skal du altid have tænd/sluk-kontakten i positionen "OFF" og tage stikket ud af hovedstrømforsyningen.
7. Enheden skal køre på et elektrisk kredsløb, der er adskilt fra andre apparater. Hvis det elektriske kredsløb er overbelastet på grund af andre apparater, fungerer apparatet muligvis ikke korrekt.
8. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller køkkenbord eller komme i berøring med varme overflader.
9. Placer apparatet sikkert midt på bordpladen eller arbejdsområdet.
10. Brug kun apparatet under nøje opsyn, hvis det bruges af eller i nærheden af børn.
11. Må ikke bruges på glas, der ikke tåler varme, kogeoverflade af træ eller en dug. Det har afgørende betydning, at en varmebestandig kogeplade med varmefinish placeres under apparatet.
12. Brug ikke dette eller andet apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet på nogen måde virker defekt eller er beskadiget.

13. Sluk for apparatet, og træk altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres. Lad apparatet køle af, før du påsætter eller aftager tilbehørsdele.
14. Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et tændt gaskomfur, elkomfur eller i en opvarmet ovn.
15. For at reducere risikoen for stød, hvis stikket ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at få hjælp. Forsøg ikke på nogen måde at pille ved eller ændre stikket.
16. For at forhindre elektrisk stød må ledningen, netstikket eller apparatets bunddel ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Brug ikke apparatet i fugtige omgivelser, såsom steder i nærheden af badeværelset, en vask, vaskemaskine, fugtig kælder eller swimmingpool.
17. Anvend ikke apparatet til andre formål end det er beregnet til.
18. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet og er klar over de farer, der kan være forbundet hermed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
19. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidde af børn under 8 år.

OVERSIGT OVER APPARATET

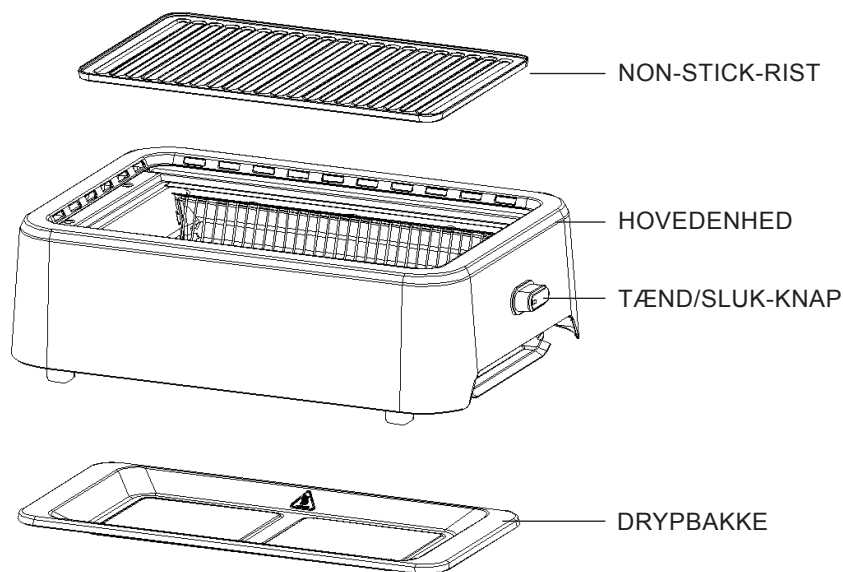

BEMÆRKNINGER til første brug eller brug efter opbevaring

1. Vask risten og andet tilbehør med vand og tør med en ren, blød tør klud.
2. Tør hovedenheden af med en våd og ren blød klud.
3. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer eller fugt mellem hovedenheden og tilbehøret.
4. Sørg for, at maskinen er placeret på en flad og stabil bordplade uden hældning.
5. Når den nye maskine forlader fabrikken, tilsættes et lag beskyttelsesolie til varmerøret for beskyttelse under transport eller på andre måder for at undgå skader på varmerøret. Derfor oplever du muligvis lidt lugt og røg ved første brug. Dette er normalt, da apparatet brænder rester af beskyttelsesolien af, og lugten forsvinder inden for kort tid.
6. Der kan forekomme "KLIK"-lyde under brug, hvilket skyldes termisk udvidelse og sammentrækning af komponenter og er ikke en produktfejl.


BETJENINGSVEJLEDNING

Brug af produktet


1. Sæt non-stick-risten på hovedenheden, og sæt drypbakken ind i hovedenheden. Anbring maden på non-stick-risten.

BEMÆRK:


- Drypbakken kan kun sættes inde i hovedenheden fra tænd/sluk-knappens side.
- Hvis du hælder lidt vand i drypbakken, før tilberedning af mad, kan dette reducere mængden af røg.

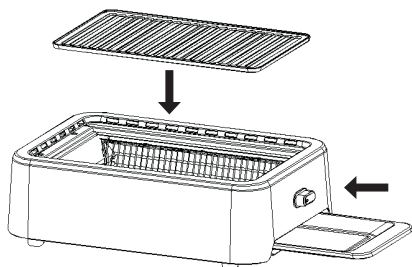

2. Sæt stikket i, tilslut strømforsyningen, og drej tænd/sluk-knappen til "ON"-position, begge varmeelementer på siderne lyser og begynder at tilberede maden. Risten er fuldt opvarmet efter ca. 6-7 minutter afhængigt af omgivelsestemperaturen.

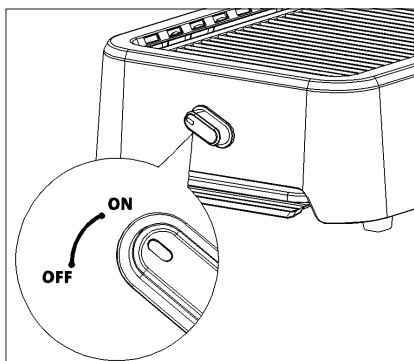

3. Når du er færdig med at tilberede mad, drejer du tænd/sluk-knappen til "OFF"-position for at slukke for grillen, og trækker stikket ud af stikkontakten. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres, før alle dele af produktet er afkølet til stuetemperatur.

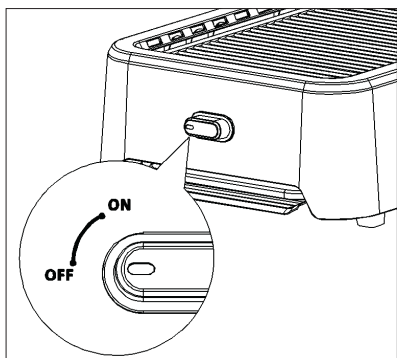


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Non-stick-risten og drypbakke

1. Hvis snavs klæber fast kan dele lægges i blød i varmt vand.
2. Brug en svamp til at rengøre i varmt vand eller vand med vaskemiddel, skyl efterfølgende med vand.
3. Brug en tør klud til at tørre helt.

BEMÆRK:

- Brug ikke organisk opløsningsmiddel med slibende vaskemiddel, blegemiddel, kemisk stof eller stålsvamp/-kugle osv. til rengøring for at undgå at ridse overfladen.
- Undgå at skrubbe delene direkte med hænderne.
- Brug neutralt køkkenrengøringsmiddel til at rengøre, og skyl grundigt.

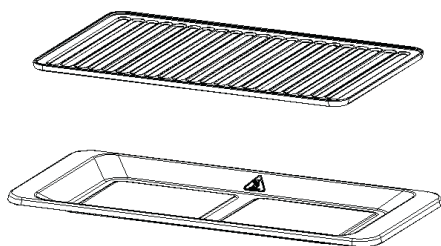


HOVEDENHED

1. Aftør med en blød, tør klud eller en våd opvredet klud.

BEMÆRK:

- Hvis hovedenheden vaskes eller nedsænkes i vand, vil dette medføre funktionsfejl i de elektroniske dele.
- Sørg derfor for at vride den våde klude mest muligt, så den ikke drypper af vand.

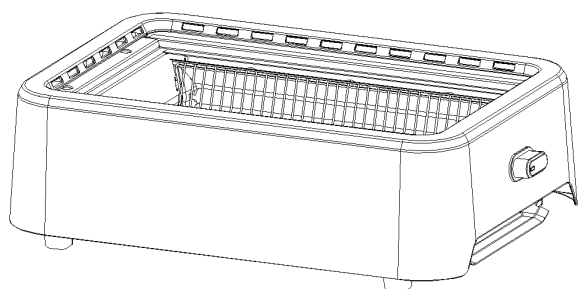

SPECIFIKATIONER

Mærkespænding	230 V
Effekt	1200 W
Frekvens	50 Hz

PÅMINDELSE

1. Mad, der indeholder meget fedt og olie, vil højst sandsynligt ryge/ose lidt.
2. Brug ikke for meget olie, da det vil resultere i mere røg under tilberedning.
3. Opvarmningstid for non-stick-risten er omkring 6-7 minutter.
4. **Brug en tang til at flytte eller vende fødevarer.**
Brug ikke skarpe køkkenredskaber såsom gaffel for at undgå skade på ristens non-stick-belægning.
5. Undgå at vende maden ofte under tilberedning.
6. Når du laver spyd, skal du dyppe bambus- eller træspyd i vand, så de ikke brænder under grillning. Brug ikke metalspyd.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er markeret med symbolet "overstreget affaldsspand på hjul", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overstregede affaldsspand betyder, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat. Alle kommuner har derfor oprettet affaldsordninger, hvor affald kan afleveres gratis på genbrugsstationer eller andre steder eller bliver afhentet direkte. Kontakt kommunens tekniske forvaltning for at få yderligere oplysninger.



Kontaktoplysninger:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk

Please read instructions before use and keep this manual for future reference

Please remove all the packing materials before use


IMPORTANT SAFEGUARD

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using appliance.
2. Do not touch hot surfaces
3. Before use, check your local voltage corresponds with the specifications showing on the appliance name plate located under the appliance.
4. To protect against electric shock, do not immerse the cord, heating elements or this appliance in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when the appliance is used by children or near children.
6. When not in use, always keep the switch on "OFF" and unplug from the main power supply.
7. The unit should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, this appliance may not work properly.
8. Do not let the cord hang over the edge of the table, counter, or touch any hot surface.
9. Place the appliance securely in the center of the counter or workspace.
10. Close adult supervision must be provided when this appliance is used near children.
11. Do not operate on a non-heat resistant glass, wood cooking surface, or a tablecloth. It is imperative that a heat resistant cooking surface with heat finish be placed beneath this unit.

12. Do not operate this or any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way.
13. When not in use, and before cleaning, unplug the appliance from the main power supply. Before putting on or taking off parts, allow the unit to cool first.
14. Do not place near hot gas or electric burner, or in a heated oven.
15. To reduce the risk of potential shock, if the plug does not fit, contact a qualified electrician for assistance. Do not attempt to tamper or modify the plug in any way.
16. To protect against electrical shock, do not immerse plug, power cable or the base of the unit in water or any other liquid. Do not use the machine in a damp environment, such as places near the bathroom, water sink, washing machine, damp basement or swimming pool.
17. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

PRODUCT OVERVIEW

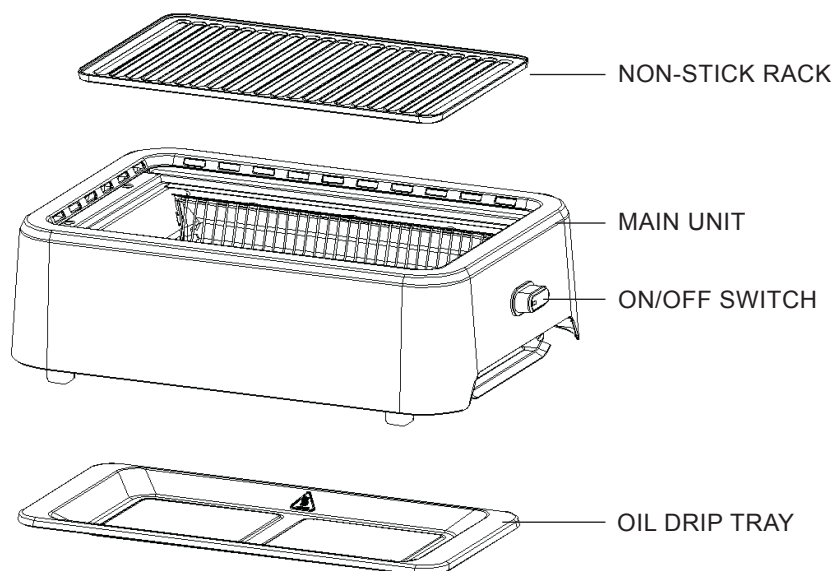

NOTES for Initial Use or Use After Storage

1. Wash the rack and other accessories with water and wipe with a clean, soft dry cloth.
2. Wipe the main unit with a wet and clean soft cloth.
3. Make sure there is no foreign matter or moisture between the main unit and the accessories.
4. Make sure the machine is placed on flat and stable counter or desk without tilt.
5. When the new machine leaves the factory, a layer of protective oil is added to the heating tube for protection in transportation or other ways to avoid damage to the heating tube. Therefore, you may detect a faint odor and smoke in the first use. This is normal as the appliance is burning off the residue of the protective oil and the smell will disappear within a short time.
6. "CLICK" sound may occur during use, which is caused by thermal expansion and contraction of components and is not a product failure.


OPERATION INSTRUCTION

The Usage of the product


1. Put the non-stick rack on main unit and put the oil drip tray inside the main unit. Put foods on the non-stick rack.

REMARK:


- The oil drip tray can only be put inside the main unit from the switch knob side.
- Pouring some water into the oil tray before cooking can reduce smoke.

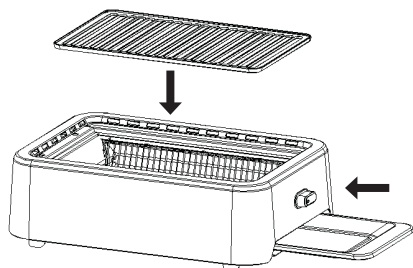

2. Plug in the plug and connect to the power supply, turn the switch to the "ON" -position, both heating elements on sides will light up and begin to roast food. The rack is fully heated after around 6-7 minutes depending on the ambient temperature.

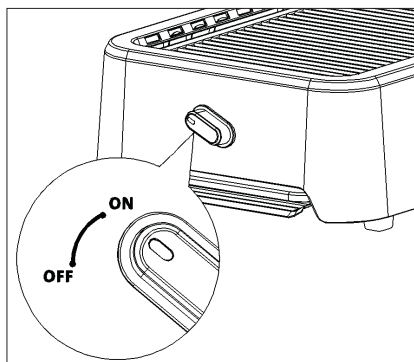

3. After finish cooking, turn the switch to “OFF”-position to turn off the grill, and remove the power plug from the power socket. Do not clean and maintain before all parts of the product have cooled to room temperature.

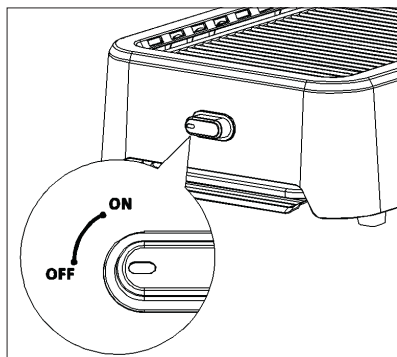


CLEAN AND MAINTAIN

Non-stick rack & oil drip tray

1. When there is adherent dirt, soak in warm water for a period of time.
2. Use a sponge to clean in warm water or water diluted with detergent, then rinse with water.
3. Wipe with a dry cloth to make it fully dry.

REMARK:

- Please do not use organic solvent with grinding function detergent, bleach, chemical fabric, or steel ball, etc. to clean, to avoid scratching the surface.
- Please do not directly scrub the parts with hands.
- Please use neutral kitchen cleaner to clean and rinse thoroughly.

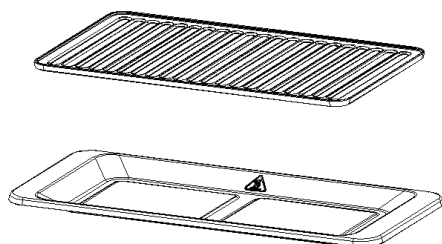


MAIN UNIT

1. Please wipe with a soft, dry cloth or a wet cloth wrung out with water.

REMARK:

- Washing or immersing the main unit into water will lead to malfunction of the electronic parts.
- Wet cloth must squeeze water out as much as you can.

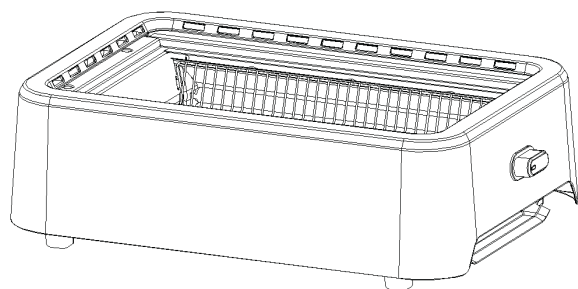


SPECIFICATIONS

Voltage	230 V
Power	1200 W
Frequency	50 Hz

REMINDER

2. Food rich in fats and oil, will most likely have cooking fumes come out.
3. Do not use too much oil in curing, it will cause more cooking fumes.
4. Warm-up time for the non-stick rack is around 6-7 minutes.
5. **Please use a tong to clamp or turn over foods.**
Do not use sharp kitchen utensils such as fork to avoid damage non-stick coating on the rack.
6. Do not turn the food frequently when using.
7. When making skewers, please immerse bamboo or wooden skewers in water to avoid burning during barbecuing. Do not use metal skewers.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment when the waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Products marked with the "crossed-out wheelie bin" below are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheelie bin symbolizes that waste of electrical and electronic equipment cannot be disposed of with unsorted household waste but must be collected separately. All municipalities have therefore established collection schemes where waste of electrical and electronic equipment can be handed in free of charge by citizens at recycling centers, other collection points, or collected directly from households. Further information should be obtained from the municipality's technical administration.

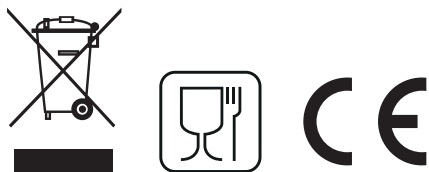

Contact information:

F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk

**Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
Fjern all emballasje før bruk.**


VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Ved bruk av elektriske apparater må det tas noen grunnleggende forholdsregler, inkludert:

1. Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke apparatet.
2. Ikke ta på varme overflater.
3. Før bruk må du kontrollere at spenningen i stikkkontakten stemmer med den som er trykt på undersiden av produktet.
4. For å unngå elektrisk støt må ikke ledningen, varmeelementene eller apparatet senkes ned i vann eller annen væske.
5. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
6. Når produktet ikke er i bruk, skal det slås av, og støpselet skal trekkes ut av stikkkontakten.
7. Produktet skal brukes på en separat kurs. Hvis kursen overbelastes med andre apparater, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal.
8. Ikke la ledningen henge over kanten på et bord eller en benk, eller komme i kontakt med varme overflater.
9. Plasser produktet trygt midt på benken.
10. Hvis produktet brukes i nærheten av barn, må det alltid være en voksen til stede.
11. Produktet må ikke brukes på glass som ikke tåler varme, overflater av tre eller på en duk. Produktet må plasseres på underlag som tåler varme.
12. Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, det er feil på apparatet eller apparatet på en eller annen måte er skadet.
13. Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk, og før rengjøring. La enheten avkjøles før du monterer eller demonterer deler.

14. Må ikke plasseres i nærheten av varm ovn eller i en varm stekeovn.
15. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du kontakte elektriker hvis støpselet ikke passer. Du å ikke forsøke å modifisere støpselet.
16. For å unngå elektrisk støt må ikke støpselet, ledningen eller sokkelen av produktet senkes ned i vann eller annen væske. Produktet må ikke brukes i et fuktig miljø, for eksempel på baderom, ved en vask, ved en vaskemas-kin, i en fuktig kjeller eller ved et svømmebasseng.
17. Apparatet må ikke brukes til andre formål enn hva det er beregnet for.
18. Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått veiledning i bruk av appa-ratet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
19. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.

PRODUKTOVERSIKT

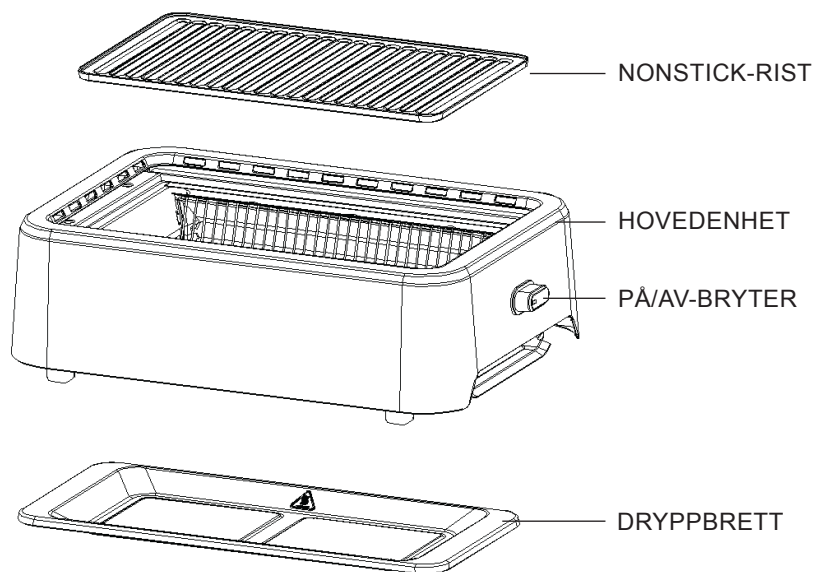

Første bruk eller bruk etter oppbevaring

1. Vask risten og annet tilbehør med vann, og tørk av med en ren, myk og tørr klut.
2. Tørk av produktet med en fuktet og ren klut.
3. Påse at det ikke er fremmedlegemer eller fuktighet mellom hovedenheten og tilbehøret.
4. Produktet må plasseres på flatt og stabilt underlag.
5. Når produktet sendes fra fabrikk, er det påført et lag med beskyttende olje på varmeelementet for å beskytte det under transport. Derfor kan det komme en lett lukt og litt røyk den første gangen du bruker det. Det er normalt, siden produktet brenner bort restene av oljen, og lukten forsvinner raskt.
6. Det kan komme en klikkelyd under bruk. Den skyldes termisk ekspansjon og sammentrekning av komponenter, noe som er helt normalt.


BRUKSANVISNING

Bruke produktet


1. Plasser nonstick-risten i hovedenheten, og plasser dryppbrettet. Legg mat på risten.

MERK:


- Dryppbrettet kan bare plasseres fra siden med bryter.
- Hvis du heller litt vann i dryppbrettet før bruk, kan det redusere røykutviklingen.

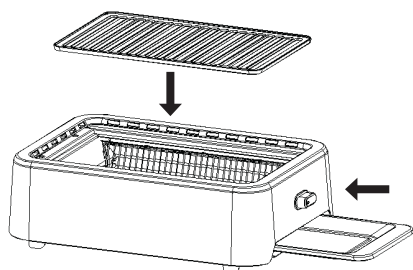

2. Koble til støpselet og strømforsyningen, og vri bryteren til «ON». Begge varmeelementene lyser og begynner å steke maten. Risten er varm etter 6-7 minutter, avhengig av temperaturen i rommet.

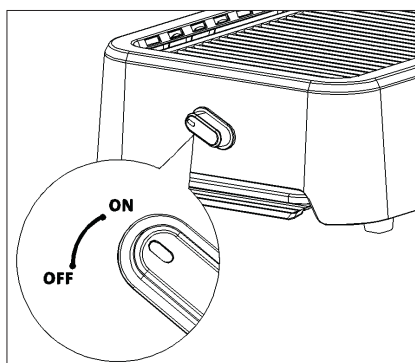

3. Når du er ferdig, vrir du bryteren til «OFF» for å slå av grillen. Deretter trekker du ut støpselet. Produktet må ikke rengjøres eller vedlikeholdes før det er avkjølt til romtemperatur.

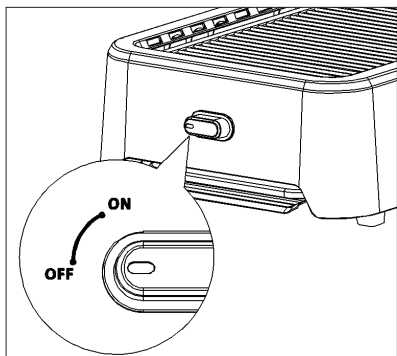


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rist og dryppbrett

1. Hvis det er fastgrodd smuss, kan delene legges i varmt vann en kort stund.
2. Rengjør dem med svamp og varmt vann eller vann med vaskemiddel, og skyll deretter med vann.
3. Tørk med en tørr klut.

MERK:

- Ikke bruk organiske løsemidler med slipemiddel, blekemiddel, stålull eller lignende, da det kan ripe overflaten.
- Ikke skur delene med hendene.
- Bruk nøytralt vaskemiddel, og skyll grundig.

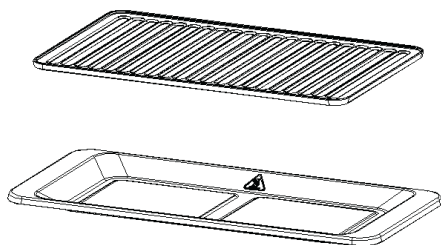


HOVEDENHET

1. Tørk av med en myk og tørr klut eller en fuktet, oppvridd klut.

MERK:

- Hvis hovedenheten vaskes eller senkes ned i vann, kan det føre til at elektronikken slutter å fungere.
- Vri kluten godt opp.

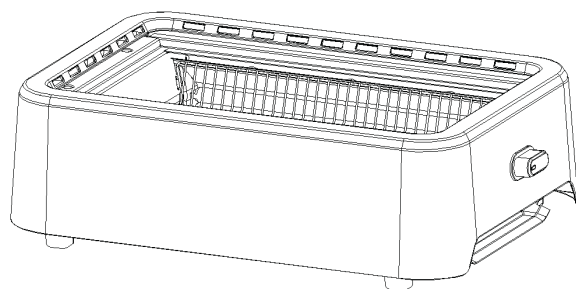

SPECIFIKATIONER

Spenning	230 V
Effekt	1200 W
Frekvens	50 Hz

PÅMINNELSE

1. Fet mat vil sannsynligvis føre til røyk.
2. Ikke bruk for mye olje. Det fører til mer røyk.
3. Oppvarmingstiden for risten er rundt 6–7 minutter.
4. **Bruk klype når du skal snu maten.**
Ikke bruk skarpe kjøkkenredskaper, for eksempel en gaffel. Det kan skade nonstick-belegget på risten.
5. Ikke snu maten for ofte.
6. Hvis du lager grillspyd, må du legge trespyd i vann først, slik at de ikke brenner under tilberedning. Ikke bruk metallspyd.

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for helse og miljø når brukt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke avhendes på riktig måte. Produkter merket med "avfallsbeholder på hjul med kryss" nedenfor er elektrisk og elektronisk utstyr. Avfallsbeholderen på hjul med kryss over symboliserer at brukt elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal avhendes sammen med usortert husholdningsavfall, men behandles separat. Alle kommuner har derfor etablert innsamlingsordninger der brukt elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres gratis til gjenvinningsentre, andre innsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningen. Ytterligere informasjon kan innhentes fra kommunens tekniske administrasjon.



Kontaktinformasjon:
F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk

Läs instruktionerna före användning och spara denna bruksanvisning för framtida referens

Ta bort allt förpackningsmaterial före användning


VIKTIG SÄKERHETSANVISNING

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.
2. Vidrör inte varma ytor
3. Före användning kontrollerar du att din lokala spänning överensstämmer med specifikationerna på apparatens märkskylt (sitter på apparatens undersida).
4. För att undvika elektriska stötar är det förbjudet att sänka ner sladden, värmeelementen eller denna apparat i vatten eller någon annan vätska.
5. Var extra uppmärksam när apparaten används av eller i närheten av barn.
6. När bordsgrillen inte används ska strömbrytaren alltid stå i läge "OFF". Stickkontakten ska också vara utdragen från eluttaget.
7. Enheten bör drivas av en separat elektrisk krets, skild från andra elektriska apparater. Om den elektriska kretsen är överbelastad med andra apparater, kanske denna apparat inte längre fungerar som den ska.
8. Låt inte sladden hänga över en bords- eller bänkkant eller komma i kontakt med en varm yta. Placer apparaten säkert mitt på bordpladen eller arbetsområdet.
9. Iacera apparaten säkert mitt på bänkskivan eller arbetsytan.
10. Barn som befinner sig i närheten av denna apparat när den används måste hållas under noggrann uppsikt.
11. Använd inte på glas som inte är värmebeständigt, matlagingsytor av trä eller direkt på en bordsduk. En värmebeständig matlagingsyta med värmefärdig finish måste placeras under denna enhet.

12. Använd inte denna eller andra elektriska apparater om skada har uppstått på sladden eller kontakten eller om stekpannan inte fungerar som den ska eller är skadad.
13. Koppla bort apparaten från huvudströmförsörjningen när den inte används eller före rengöring. Låt enheten svalna innan du installerar eller tar bort delar.
14. Placera inte apparaten på eller i närheten av en varm gasbrännare eller spisplatta eller i en varm ugn.
15. För att minska risken för potentiella stötar ska du kontakta en behörig elektriker för att få hjälp om kontakten inte passar i det tänkta uttaget. Försök inte att manipulera eller modifiera stickkontakten på något sätt.
16. För att undvika att få en elektrisk stöt får stickkontakten, nätsladden eller basen på enheten aldrig sänkas ner i vatten eller någon annan vätska. Använd inte maskinen i fuktig miljö, t.ex. platser nära badrum, handfat, tvättmaskin, fuktiga källare eller en pool.
17. Använd inte apparaten för något annat än det avsedda ändamålet.
18. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med sensoriska, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap. Undantag kan göras om användningen sker under uppsikt eller med instruktioner om säker användning av produkten och användaren har förstått vilka de potentiella farorna är. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
19. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under åtta år.

PRODUKTÖVERSIKT

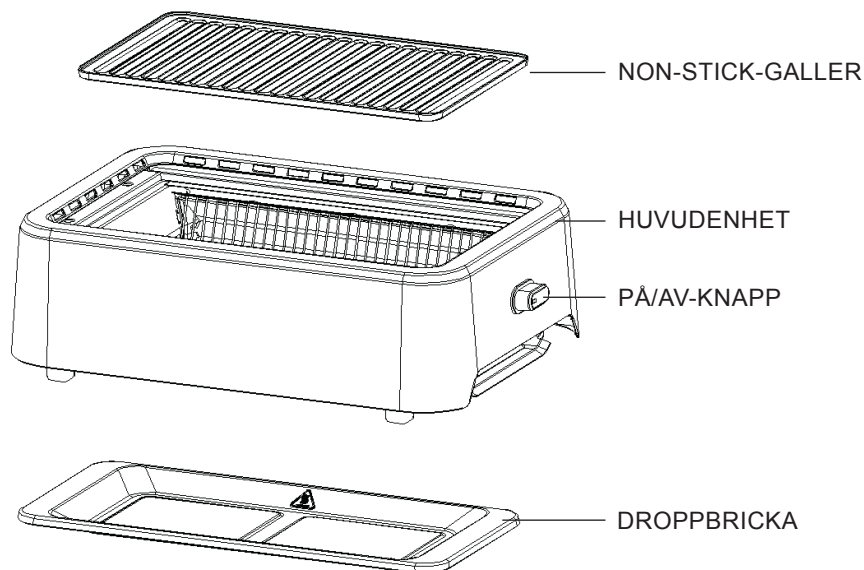

ANMÄRKNINGAR för första användningstillfället eller efter förvaring

1. Tvätta av gallret och andra tillbehör med vatten och torka torrt med en ren, mjuk och torr trasa.
2. Torka av huvudenheten med en våt och ren mjuk trasa.
3. Kontrollera att det inte finns några främmande material eller fukt mellan huvudenheten och tillbehören.
4. Se till att maskinen står plant på en stabil bänkskiva eller bord utan lutning.
5. När den nya maskinen lämnar fabriken appliceras ett tunt skikt med olja på värmeröret för att skydda det under transport och eller på andra sätt för att undvika skador på värmeröret. Därför kan du känna en svag lukt och rök första gången du använder grillen. Detta är normalt eftersom grillen bränner bort resterna av den skyddande oljan och lukten kommer att försvinna efter ett kort tag.
6. Klickande ljud kan höras vid användning – detta uppstår när komponenterna utvidgas och drar ihop sig på grund av värmen och är inte ett produktfel. Betjeningsvejledning


ANVÄNDARANVISNINGAR

Använda produkten


1. Placera non-stick-gallret på huvudenheten och sätt in droppbrickan för matlagningssolja i huvudenheten. Lägg maten på non-stick-gallret.

OBS!


- Droppbrickan för matlagningssolja kan bara sättas in i huvudenheten från strömbrytarsidan.
- Ett tips för att minska rökbildning i samband med tillagningen är att hälla lite vatten i droppbrickan.

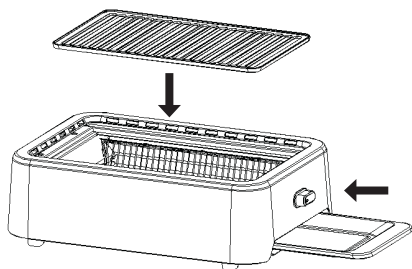

2. Anslut kontakten och sätt i stickkontakten i eluttaget. Slå på strömbrytaren ("ON"), båda värmeelementen på sidorna tänds och börjar grilla maten. Gallret är helt uppvärmt efter 6-7 minuter beroende på omgivningstemperatur.

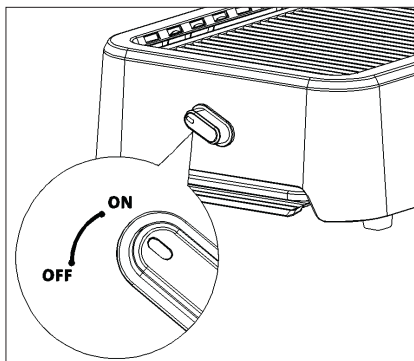

3. Efter avslutad tillagning vrider du strömbrytaren till "OFF" för att stänga av grillen och drar sedan ut kontakten från eluttaget. Rengör och underhåll inte förrän alla delar på produkten har svalnat till rumstemperatur.

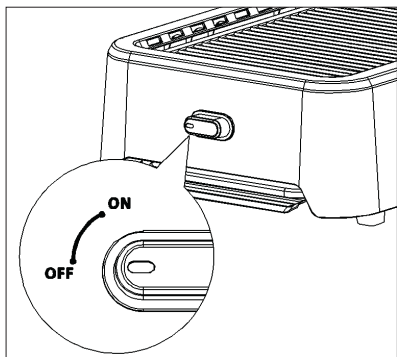


RENGÖRA OCH UNDERHÅLLA

Non-stick-galler och oljedroppbricka

1. Vid hårt sittande smuts, blötlägg i varmt vatten ett tag.
2. Använd en svamp för att rengöra bordsgrillen, alternativt varmt vatten utspätt med rengöringsmedel. Skölj rent med vatten.
3. Torka grillen torr med en torr trasa.

OBS!

- Använd inte organiska lösningsmedel med slipmedel, blekmedel, kemiskt tyg eller stålballar osv för att rengöra bordsgrillen, detta för att förhindra att ytan repas.
- Skrubba inte delarna direkt med händerna.
- Använd neutralt köksrengöringsmedel för att rengöra och skölj noggrant efteråt.

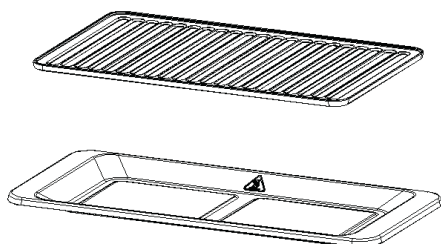


HUVUDENHET

1. Torka av med en mjuk, torr trasa eller en trasa som har fuktats med vatten och sedan vridits ur.

OBS!

- Om huvudenheten spolats av eller sänks ner i vatten kommer det att göra att elektroniken slutar fungera.
- Vrid ur den våta trasan så mycket du kan innan du rengör.

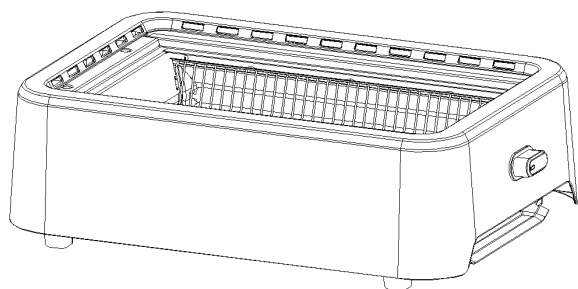

SPECIFIKATIONER

Spänning	230 V
Ström	1200 W
Frekvens	50 Hz

PÅMINNELSE

1. Mat som innehåller mycket fett och olja kommer sannolikt att generera rök vid tillagning.
2. Använd inte för mycket olja när du marinerar eftersom detta genererar mer matlagningsångor.
3. Uppvärmningstiden för non-stick-gallret är cirka 6-7 minuter.
4. **Använd en tång för att spänna fast eller vända på livsmedel. Använd inte vassa köksredskap som gafflar eftersom det kan skada non-stickbeläggningen på gallret.**
5. Vänd inte maten för ofta när du grillar.
6. Om du steker spett bör du blötlägga bambu- eller träspett i vatten för att förhindra att de börjar brinna när du grillar. Använd inte metallspett.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) inte bortskafts på rätt sätt. Produkter märkta med den "överkorsade soptunnan" nedan är klassade som elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas i hushållsavfallet utan måste lämnas in på en miljöstation. Alla kommuner har därför infört insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan hanteras utan kostnad för medborgarna vid återvinningscentraler, via andra insamlingssystem eller genom hämtning av grovsopor direkt från hushållen. Se tekniska förvaltningen i din kommun för mer information.



Kontaktinformation:
F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk

