


Le Micro

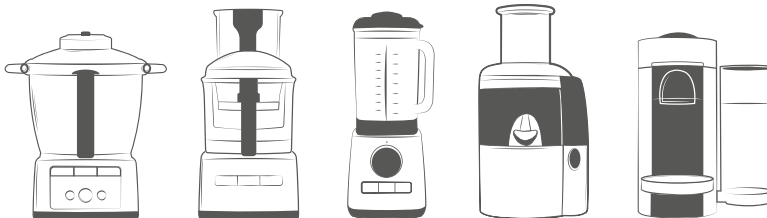

magimix®

Dansk	2
Norsk	36
Svenska	70
Suomalainen	70



Sikkerhedsforskrifter	2
Indledning	3
Beskrivelse	4
Anvendelse	5
Anvisninger	6
Oversigt over anvendelse	7
Vedligeholdelse	8



**LÆS SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE (s. 9) OMHYGGELIGT IGENNEM,
INDEN MASKINEN TAGES I BRUG**



Download Magimix app'en, eller besøg vores websted



- Denne maskine kan benyttes af personer med nedsatte fysiske eller åndelige evner eller sanseevner eller personer, som ikke er i besiddelse af tilstrækkelig erfaring eller viden, hvis de holdes under fornødent opsyn eller har fået forudgående vejledning i sikker betjening og brug af maskinen og forstået de potentielle farer.
- Denne maskine er udelukkende beregnet til privat brug i hjemmet.
- Garantien dækker ikke, hvis maskinen anvendes i tekøkkener forbeholdt personalet på kontorer, i butikker og andre arbejds- og erhvervsomgivelser, på gårde, af kunder på hoteller, moteller, lejlighedshoteller og andre former for indkvartering, f.eks. «bed and breakfast».
- Brug ikke maskinen udendørs.
- Læg aldrig motorblokken i vand eller opvaskemaskine for at undgå risiko for elektrisk stød.
- Undersøg, om elinstallationens forsyningsspænding svarer til den, der er anført på maskinens mærkeplade.
- Denne maskine må ikke benyttes af børn. Opbevar maskinen og ledningen utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med maskinen.
- Lad ikke ledningen hænge ned fra køkkenbordet eller lignende. Sørg for, at den ikke kommer i kontakt med varme eller våde flader.
- Brug ikke maskinen, hvis den er faldet på gulvet. Aflever maskinen på et autoriseret Magimix serviceværksted for at få den set efter.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes på fabrikken, gennem kundeservice eller af en tekniker med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, hvis maskinen efterlades uden opsyn, før den samles/skilles ad og før rengøring.
- Forsøg aldrig at sætte sikkerhedsmekanismen ud af drift.
- Anvendelse af dele, som ikke anbefales eller forhandles af Magimix, kan føre til kvæstelser eller elektrisk stød.
- Hvis en del eller et stykke tilbehør udviser revner, misfarvninger, deformationer eller dimensionsændringer skal den/det udskiftes.
- Sæt aldrig skålen i mikroovn.
- Håndtér altid knivene forsigtigt, da de er meget skarpe.
- Sæt aldrig kniven på akslen, før skålen er placeret korrekt.
- Stik aldrig fingre eller redskaber ned i tragten, mens kniven drejer rundt, ellers kan man komme alvorligt til skade og maskinen blive ødelagt. Brug nedstopperen.
- Se efter, om låget sidder rigtigt og er låst forsvarligt, inden maskinen startes.
- Vent, til motoren står helt stille, inden maskinen gøres ren.


Magimix opfandt den alsidige foodprocessor for mere end 40 år siden og har udnyttet sin kulinariske knowhow i udviklingen af Le Micro, som er en værdifuld hjælp og supplerer foodprocessoren til at tilberede mindre portioner.

Le Micro er ikke særlige pladskrævende og vil hurtigt blive et uundværligt redskab til at hakke, blende, blande og røre – uden at blive træt.




Du kan på et øjeblik lave bearnaisesauce til bøffen, tapenadedyp til en improviseret aperitif, grapefrugtdressing som et sommerpift til en salat og alle de små plusser, der gør hvert måltid til en fest.

Le Micro er også velegnet til at tilberede hjemmelavet babymad i en håndevending for at stimulere barnets smagsoplevelse.

Tak, fordi du valgte et Magimix produkt. Vi håber, du vil blive glad for at bruge det.

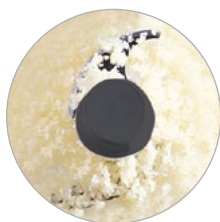

BESKRIVELSE

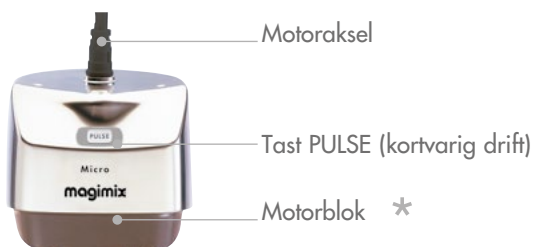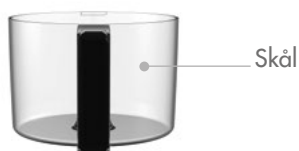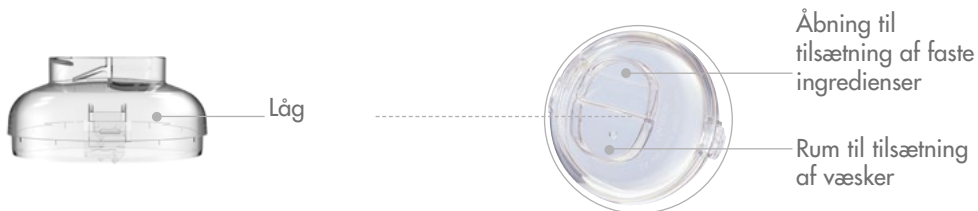

Ledningens længde kan reguleres. Sæt den rigtigt i de dertil beregnede hak for at undgå vibrationer.

ANVENDELSE

Vask alle dele grundigt (undtagen motorblokken), inden maskinen anvendes første gang.



Drej og lås skålen fast på motorblokken.



Sæt tilbehøret på motorakslen.



Tilsæt ingredienserne.



Drej og lås låget.



Tryk på tasten PULSE.



Kniv standset = låget kan åbnes.

PULSE = et tryk i 1-2 sekunder på tasten PULSE



Forsigtig, metalkniven er meget skarp. Tag altid fat omkring navet i midten.



Tilsæt væske i rummet til væsker på låget.



Tilsæt faste ingredienser gennem åbningen i låget.



Skub om nødvendigt fødevarerne ned med spatlen, og tryk 2-3 gange på PULSE.



Hold på kniven, når indholdet hældes ud.

Drift med PULSE

Maskinen standser automatisk, når tasten slippes, og der er således fuld kontrol over hakke- og blendeforarbejdningen.

Uafbrudt drift

For at få en mere ensartet konsistens eller røre visse tilberedninger holdes knappen trykket ind i nogle sekunder.

Dobbelt sikkerhed

Hvis skålen og låget ikke er lukket og låst ordentligt, kan maskinen ikke starte. Når maskinen ikke bruges, må låget ikke være låst.

OVERSIGT OVER ANVENDELSE

	Maks.		Driftsmåde*		Anbefales
	Mængde	Tid**	P	C	
løg, skalotteløg	$\frac{2}{3}$ skål	20 s	●		skåret i kvarter
hvidløg	$\frac{2}{3}$ skål	20 s	●		
friske urter	$\frac{2}{3}$ skål	20 s	●		
kogt skinke	200 g	20 s	●		i 2 cm tern
kød	350 g	15 s		●	i 2 cm tern
ost	200 g	50 s		●	i 2 cm tern
valnødder, hasselnødder	200 g	25 s	● ●		
frugt	$\frac{2}{3}$ skål	35 s	●		i 2 cm tern
grøntsager	$\frac{2}{3}$ skål	35 s	●		i 2 cm tern
vebakker	50 g	30 s			i mindre stykker

Generel regel

- Skær fødevarerne i 2 cm terninger.
- Fyld ikke skålen mere end $\frac{2}{3}$.
- Ved blanding af faste ingredienser og væsker: bearbejd først de faste ingredienser, og tilsæt så væske.

*Driftsmåde P = Drift med PULSE

Driftsmåde C = Uafbrudt drift

**Tiderne er vejledende: afpas tid og antal tryk på PULSE efter det ønskede resultat.



Brug aldrig Le Micro til at hakke hårde ingredienser som muskatnød, ellers kan maskinen blive ødelagt.



Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden maskinen rengøres.



Vask delene med vand og opvaskemiddel straks efter brug.
Tør delene omhyggeligt.



Tilbehør: brug en flaskerenser til at gøre tilbehøret rent indvendig.



Motorblok: tør den af med en blød, fugtig klud.

For at holde løsdelene pæne og forlænge deres levetid skal følgende regler overholdes:

- Opvaskemaskine: Læg de gennemsigtige skåle i opvaskemaskinens øverste bakke for at undgå deformation på grund af for høj temperatur og/eller tryk fra andre redskaber. Vælg laveste temperatur ($< 40^{\circ}\text{C}$), og undgå tørreprogram (som regel $> 60^{\circ}\text{C}$).
- Håndopvask: lad ikke delene ligge for længe i vand med opvaskemiddel. Undgå skuremidler (f.eks. skuresvamp, metalsvamp).
- Opvaskemiddel: tjek i brugsanvisningen, om det er egnet til plast.

Tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskine, men alt for intensiv brug frarådes. Moderne opvaskemidler kan nemlig virke ætsende og ødelægge produktet på længere sigt. For at bevare foodprocessoren holdbarhed anbefales håndopvask

Lad ikke delene ligge i blød. Tør dem af efter vask. Tør rustfrie dele omhyggeligt af for at undgå oxideringsmærker, som dog ikke forringer knivenes kvalitet. Visse fødevarer som gulerødder misfarver plast: tør af med køkkenrulle og vegetabilsk olie for at dæmpe misfarvningen.



Læg aldrig motorblokken i vand. Håndtér altid knivene forsigtigt, da skærene er meget skarpe.

Sikkerhetsforskrifter	2
Innledning	3
Beskrivelse	4
Bruk	5
Gode råd	6
Brukstabell	7
Vedlikehold.....	8



LES SIKKERHETSFORSKRIFTENE NØYE (s. 3) FØR DU BRUKER APPARATET



Last ned Magimix-appen eller besøk vårt nettsted



SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller som mangler tilstrekkelig erfaring eller kunnskap, forutsatt at de holdes under tilsyn eller har fått forutgående veiledning i sikker bruk av apparatet og har forstått farene som kan oppstå ved bruk.
- Dette apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk.
- Bruk av apparatet i følgende tilfeller dekkes ikke av garantien: I kjøkkenavdelinger beregnet til personalet i forretninger, kontorer og andre profesjonelle miljøer, på gårder, eller bruk av kunder på hotell, motell og lignende og på andre overnattingssteder med rom til leie.
- Bruk ikke apparatet utendørs.
- Legg aldri motorenheten ned i vann eller i oppvaskmaskinen, for å unngå fare for elektrisk støt.
- Se etter at spenningen på din elektriske installasjon svarer til spenningen som er angitt på merkeplaten.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og kabelen utenfor barns rekkevidde. Barn skal ikke bruke apparatet som et leketøy.
- La ikke ledningen henge ned fra benken. La den aldri komme i kontakt med en varm eller våt flate.
- Bruk aldri apparatet hvis det har falt. Bring apparatet til en ettersalgstjeneste som er godkjent av fabrikanten for å få det undersøkt.
- Dersom ledningen er skadet, skal den skiftes ut av fabrikanten, ettersalgstjenesten eller en person med tilsvarende kvalifikasjon slik at all fare unngås.
- Apparatet skal alltid koples fra strømmen hvis det står uten tilsyn og før montering, avmontering eller rengjøring.
- Forsøk aldri å hindre sikkerhetsmekanismen.
- Bruken av deler som ikke anbefales eller selges av Magimix kan forårsake skader eller elektrisk støt.
- Dersom det oppstår en spekk, misfarging, deformering eller endring av mål på en del eller et tilbehør må det skiftes ut.
- Legg ikke beholderen i mikrobølgeovnen.
- Håndter alltid knivene forsiktig da de er meget skarpe.
- Sett aldri kniven på spindelen før du har satt beholderen ordentlig på plass.
- Før aldri hendene eller et utstyr inn i påfyllingstrakten mens kniven går for å unngå all fare for alvorlige kroppsskader og skader på apparatet. Bruk påskyveren.
- Påse at lokket ligger flatt og er låst fast før du starter apparatet.
- Påse at motoren har stanset helt før du rengjør apparatet.


For over 40 år siden skapte Magimix multifunksjons kjøkkenmaskinen. Bedriften fortsetter idag å utøve sin ekspertise innen kjøkkenutstyr med et nytt produkt: Le Micro. Det vil komme til god nytte ved daglige, små oppgaver på kjøkkenet.




Takket være sin beskjedne størrelse blir Le Micro snart et uunnværlig verktøy. Den hakker, mikser, blander og emulgerer ustanselig.

På et blunk kan du lage en bearnaisesaus til biffen, en tapenade til en improvisert aperitif eller en grapefruktdressing som gir en ny vri til sommersalaten... slike sauser piffer opp ethvert måltid.

Le Micro er dessuten ypperlig for småbarnsforeldre. Med den kan du på null komma niks tilberede hjemmelagde småretter som hjelper barnet til å bli kjent med mange herlige smaker.

Takk for at du valgte et Magimix produkt! Vi håper du vil få stor glede av det

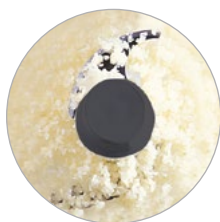

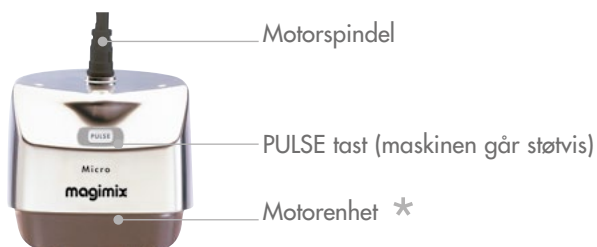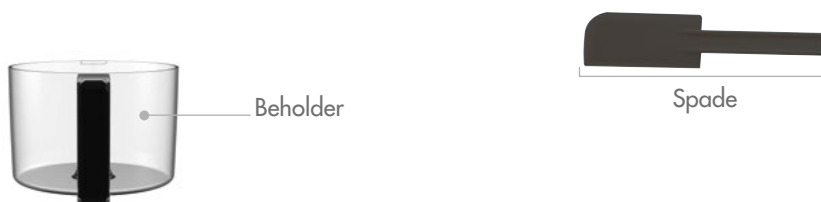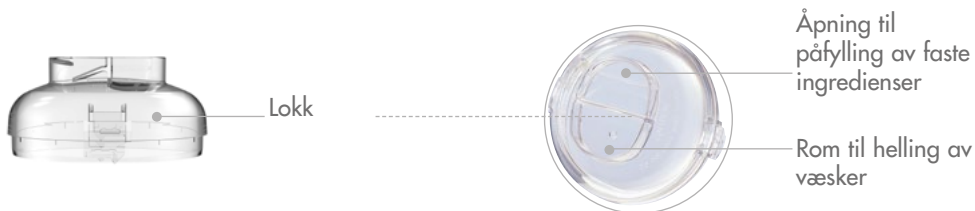

Lengden på ledningen kan justeres. Plasser den riktig i innsnittene som er beregnet til dette for å unngå vibrasjoner.

Før første bruk skal delene vaskes omhyggelig (unntatt motorenheten).



Lås beholderen fast på motorenheten.



Plasser tilbehøret på motorspindelen.



Tilsett ingrediensene.



Lås lokket fast.



Trykk på PULSE-tasten.



Kniven har stoppet = du kan åpne.

1 PULSE = 1 trykk på 1 eller 2 sekunder på PULSE-tasten.



Husk at metallkniven er meget skarp. Hold den alltid i den midtre delen.



Helling av væske gjennom lokkets rom for væsker



Påfylling av faste ingredienser gjennom åpningen i lokket.



Om nødvendig, skyv ned ingrediensene med spaden og gi 2 el. 3 pulstrykk.



Hold på kniven når du heller innholdet.

PULSE-modus

Apparatet stopper automatisk når du slipper trykket på tasten. Dermed kan du optimalt kontrollere all hakking og miksing.

Kontinuerlig bruk-modus

For å få en jevnere konsistens eller emulgere en blanding, hold tasten inne i noen sekunder.

Dobbel sikkerhet

Hvis beholderen og lokket ikke er ordentlig låst fast og lukket kan ikke apparatet fungere.

Lokket skal ikke låses fast når apparatet ikke er i bruk.

	Maks.		Modus*		Råd
	Mengde	Tid**	P	K	
løk, sjalottløk	$\frac{2}{3}$ beholder	20 s	●		Skåret i 4
hvitløk	$\frac{2}{3}$ beholder	20 s	●		
friske urter	$\frac{2}{3}$ beholder	20 s	●		
kokt skinke	200 g	20 s	●		i terninger på 2 cm
kjøtt	350 g	15 s		●	i terninger på 2 cm
ost	200 g	50 s		●	i terninger på 2 cm
valnøtter, hasselnøtter	200 g	25 s	● ●		
frukt	$\frac{2}{3}$ beholder	35 s	●		i terninger på 2 cm
grønnsaker	$\frac{2}{3}$ beholder	35 s	●		i terninger på 2 cm
kavringer	50 g	30 s			i biter

Hovedregler

- Kutt opp ingrediensene i terninger på 2 cm.
- Fyll ikke beholderen mer enn to tredjedeler full.
- Når du vil blande faste og flytende ingredienser: Bland først de faste og tilsett deretter de flytende.

*P modus = Pulse-modus

K modus = Kontinuerlig bruk-modus

**Tidene er veiledende: Tilpass tid og antall trykk altetter ønsket resultat.



Bruk aldri Le Micro til å hakke meget harde ingredienser som muskatnøtter. Det kan skade apparatet.



Apparatet skal alltid kobles fra strømmen før det rengjøres.



Gjør det rent straks etter bruk (vann + oppvaskmiddel).
Tørk delene omhyggelig.



Tilbehør: Bruk en liten kost til å rengjøre tilbehørens underdel.



Motorenhet: tørkes med en myk, fuktig klut.

For å bevare de bevegelige delenes utseende og levetid bør du passe på å følge disse reglene:

- Oppvaskmaskin: Legg de gjennomsiktige beholderne i oppvaskmaskinens øvre del for å unngå deformering på grunn av for høye temperaturer og/eller trykk fra andre utstyr. Velg den laveste temperaturen (helst $< 40^{\circ}\text{C}$) og unngå tørkesyklusen (som regel $> 60^{\circ}\text{C}$).
- Håndvask: La helst ikke delene ligge for lenge i vann sammen med vaskemiddel. Unngå slipende produkter (for eks. metallskrubber).
- Vaskemidler: Se i bruksanvisningen om de kan brukes på plastdeler.

Apparatets tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskinen men det frarådes å gjøre det for ofte. Dagens vaskemidler kan nemlig skade produktet på lang sikt. For å skåne kjøkkenmaskinen din, anbefaler vi at den rengjøres for hånd.

La ikke delene ligge i vann. Tørk dem etter at de er vasket.

Tørk delene i rustfritt stål godt for å unngå rustmerker.

Disse svekker på ingen måte knivenes kvalitet.

Noen ingredienser som gulrot farger plasten. Bruk derfor en klut med litt vegetabilsk olje for å begrense denne misfargingen.



Legg aldri motorenheten ned i vann. Håndter alltid knivene forsiktig, da bladene er meget skarpe.

Säkerhetsföreskrifter	2
Inledning	3
Beskrivning	4
Användning.....	5
Råd	6
Användningstabell	7
Skötsel.....	8



**DIE SICHERHEITSHINWEISE (P. 50) VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
DES GERÄTES BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN.**



Ladda ner applikationen Magimix eller besök vår webbplats



- Denna apparat kan användas av personer med rörelsenedsättning, syn- och hörselnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller personer utan erfarenhet eller kunskap om apparaten, om det sker under korrekt övervakning eller om hen i förväg fått instruktioner om hur apparaten ska användas och förstått riskerna.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Användning i följande fall täcks inte av garantin: små personalkök i affärer, kontor och andra yrkeslokaler, bondgårdar, kunder på hotell, motell och andra liknande boenden, exempelvis gästrum.
- Använd aldrig apparaten utomhus.
- Lägg aldrig motorbasen i vatten eller i diskmaskinen, det kan orsaka elstötar.
- Kontrollera att den nätspänning som anges på märkskylten motsvarar nätspänningen i din bostad.
- Apparaten får ej användas av barn. Förvara alltid apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Låt aldrig sladden hänga fritt ned från arbetsytan. Se till att den inte kommer i kontakt med heta eller våta ytor.
- Använd aldrig apparaten efter ett fall. Lämna in den till en av tillverkaren godkänd kundtjänst för kontroll.
- Om anslutningssladden skadats ska den ersättas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller av en person med lämpliga kvalifikationer, detta för att undvika all fara.
- Koppla alltid bort apparaten från nätet om den lämnas utan övervakning och innan den monteras, tas isär eller rengörs.
- Försök aldrig koppla bort säkerhetsmekanismen.
- Användning av icke rekommenderade delar eller delar som inte säljs av Magimix kan orsaka personskador eller elstötar.
- Vid sprickor, missfärgning, deformation eller ändring av dimensionerna av en del eller ett tillbehör, ska den bytas ut.
- Placera aldrig skålen i ugnen eller mikrovågsugnen.
- Hantera alltid de vasslipade knivarna med största försiktighet.
- Sätt aldrig kniven på dess axel innan skålen placerats i rätt läge.
- Stoppa aldrig ned fingrarna eller något föremål i skålen när kniven går, detta för att undvika allvarliga skador och skada apparaten. Använd alltid påmataren.
- Se till att locket placerats plant och är låst inna du startar apparaten.
- Se till att motorn har stannat helt innan du rengör apparaten.


För över 40 år sedan tog Magimix fram en food processor, en matberedare med flera funktioner, och nu är det dags för Magimix att använda hela sin matlagningskunskap för att skapa Le Micro: en värdefull och kompletterande hjälprea för alla små vardagliga göromål i köket.

Lilla behändig Le Micro kommer snabbt att göra sig oumbärlig: den både hackar, mixar, blandar och emulsionerar på ett par ögonblick.


Du kan snabbt göra bearanaisesås till oxsteken, tapenade till en oväntad aperitif, grapefruktsås för att ge sommarsalladen lite sting ... alla de små extradetaljer som gör varje måltid till en fest.

Le Micro är dessutom idealisk för att i en handvändning fixa hemlagade smårätter för att låta din baby upptäcka och njuta av nya smaker.


Tack för att du valt en apparat från Magimix – vi hoppas verkligen att den ska vara till glädje.

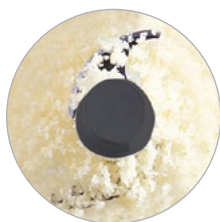

BESKRIVNING



Lock

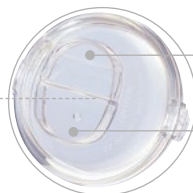

Öppning för fasta ingredienser

Öppning för vätskor



Metallkniv = hacka, mixa, ...



Plastblad = blanda, emulsionera, ...



Skål



Spatel



Motoraxel

PULS-knapp (knäppa-på-och-av)

Motorbas *

Sladdens längd kan justeras. Placera den rätt i de avsedda slitsarna för att slippa vibrationer.

Rengör noggrant alla delar innan första användningen (med undantag för motorbasen).



Lås kärlet på motorbasen.



Sätt tillbehöret på motoraxeln.



Lägg ned ingredienserna.



Lås locket.



Tryck på PULS-knappen.



Knivbladet står stilla = du kan öppna.

1 PULS = 1 tryck i 1 - 2 sekunder på PULS-knappen



Observera att metallkniven är mycket vass, håll den alltid i mittdelen



Häll vätskor genom lockets vätskeöppning.



Fasta ingredienser genom slitsen



För vid behov ned ingredienserna med hjälp av spateln och kör 2/3 pulstryck.



Håll i kniven när du häller upp innehållet.

PULSKNAPPEN

Apparaten stannar automatiskt när du släpper upp pulsknappen, något som ger perfekt kontroll när du hackar eller mixar.

Köra kontinuerligt

Tryck på knappen ett par sekunder utan att släppa upp den för jämnare konsistens eller för att emulsionera.

Dubbel säkerhet

Om kärl och lock inte är korrekt låsta, startar inte apparaten. När apparaten inte används, ska locket inte vara låst.

	Max		Modå*		RådC
	Mängd	Tidåå	P	C	
lök, shalottenlök	$\frac{2}{3}$ kärl	20 s	●		delade i 4
vitlök	$\frac{2}{3}$ kärl	20 s	●		
färska örter	$\frac{2}{3}$ kärl	20 s	●		
kokt skinka	200 g	20 s	●		tärningar 2 cm
kött	350 g	15 s		●	tärningar 2 cm
ost	200 g	50 s		●	tärningar 2 cm
valnötter, hasselnötter	200 g	25 s	● ●		
frukt	$\frac{2}{3}$ kärl	35 s	●		tärningar 2 cm
grönsaker	$\frac{2}{3}$ kärl	35 s	●		tärningar 2 cm
skorpor	50 g	30 s			delar

Allmänt

- Skär ingredienserna i 2 cm stora tärningar.
- Fyll inte kärlet till mer än $\frac{2}{3}$.
- När du blandar fasta och flytande ingredienser: kör först de fasta ingredienserna och lägg därefter till vätska.

*P = Knäppa-av-knäppa-på

C = kontinuerlig körning

**Tidangivelserna är ungefärliga: anpassa själv tid och antal tryck på pulsknappen efter önskat resultat



Använd aldrig Le Micro för att hacka mycket hårda ingredienser som exempelvis muskotnöt: du kan skada apparaten



Dra alltid ur sladden innan rengöring



Rengör omedelbart efter användning (vatten + diskmedel).
Torka delarna ordentligt torra.



Tillbehör: använd en flaskborste för att rengöra tillbehörens bas.



Motorbas: torka av med en mjuk fuktig trasa.

För att bevara de rörliga delarnas aspekt och livslängd bör du följa nedanstående råd

- Diskmaskin: placera genomskinliga skålar högst upp i diskmaskinen för att undvika deformation p.g.a. för hög värme och/eller tryck från andra tillbehör. Välj lägsta temperatur (helst < 40°C) och undvik torkcykel (i allmänhet > 60°C).
- Handdisk: låt inte delarna ligga länge i blöt med diskmedel. Använd inte slipmedel (ex.: stålull).
- Rengöringsmedel: läs användningsråden om deras lämplighet för plastdelar.

Det går bra att rengöra apparatens tillbehör i diskmaskin, men alltför intensivt bruk avrådes. Befintliga rengöringsmedel kan angripa produkten och på lång sikt skada den. Vi rekommenderar handdisk för att skydda processorn.

Låt inte delarna ligga i blöt. Torka dem efter rengöring. Torka de rostfria delarna noggrant för att undvika oxideringsmärken.

Knivarnas kvalitet påverkas inte.

Vissa ingredienser som t.ex. morötter färgar av sig på plast: använd hushållspapper med vegetabilisk olja för att minska missfärgningen.



Sänk aldrig ned motorbasen i vatten
Hantera alltid knivarna med försiktighet, bladen är mycket vassa.

Turvallisuusohjeet	2
Johdanto	3
Osat.....	4
Laitteen käyttö.....	5
Ohjeet.....	6
Kapasiteetti.....	7
Puhdistus	8



LUE TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI (P.3) ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.



Liity Magimix-yhteisöön ja löydät loputtoman määrän reseptejä tai lataa ilmainen Magimix-sovellus.




- Lue ohjeet huolellisesti.
- Varmista ennen laitteen kytkemistä päälle, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilvessä (moottoriosan alapuolella) ilmoitettua jännitettä.
- Laite ei ole lelu, eikä sitä ole suunniteltu lasten käyttöön.
- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai psyykkinen toimintakyky tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai osaamista, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä koskaan anna virtajohtoon roikkua työtason reunan yli tai anna sen joutua kosketuksiin kuuman tai märän pinnan kanssa. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vie se valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattilaisen vaihdettavaksi välttääksesi vaaratilanteet.
- Sellaisten osien käyttö, jotka eivät ole Magimixin hyväksymiä, saattavat aiheuttaa loukkaantumisen tai sähköiskun.
- Jos laitteen osa tai lisävaruste halkeilee, tai sen muoto tai koko muuttuu, on se vaihdettava.
- Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen, ennen lisävarusteiden liittämistä tai poistamista sekä ennen laitteen puhdistamista.
- Metalliterät ovat erittäin teräviä, joten käsittele niitä varoen.
- Älä koskaan kiinnitä metalliteriä moottorivarteen ennen kuin kulho on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kansi on täysin vaakasuorassa ja lukkiutunut kunnola ennen kuin käynnistät laitteen.
- Älä koskaan käytä laitetta ulkotiloissa.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä koskaan laita käsiäsi tai ruokailuvälineitä kulhon sisään, kun tuote on käytössä, jotta vältät vakavan loukkaantumisen vaaran ja tuotteen vaurioitumisen.
- Varmista, että moottori on pysähtynyt kokonaan ennen kuin puhdistat laitteen.
- Älä koskaan yritä estää turvamekanismin toimintaa.
- Takuu ei kata seuraavia käyttötapoja: henkilökunnan keittiötilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä, maatilat, hotellit, motellit ja muut kaupalliset kiinteistöt ja ympäristöt sekä bed and breakfast -tyyppiset paikat.
- Noudata varovaisuutta, jos kaadat hakkuriin kuumaa nestettä, sillä se voi äkillisen höyrystymisen vuoksi sinkoutua ulos.
- Varoitus: laitteen väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumiseen.



Magimix esitteli ensimmäisen monitoimikoneensa yli 50 vuotta sitten. Uusi innovatiivinen Micro on korvaamaton lisä jokaiseen keittiöön, kun tarvitset apuria jokapäiväiseen ruoanlaittoon.

Micro on yksinkertainen ja tehokas ja sisältää kaksi terää ja yhden painikkeen. Lisäksi se on astianpesukoneenkestävä. Micron avulla pilkot, soseutat ja sekoitat kaikki tarvitsemasi ainesosat helposti ja nopeasti.

Valmistat silmänräpäyksessä erilaiset kastikkeet sekä nopeat ja terveelliset kotitekoiset ateriat vauvalle.

Kiitos, että valitsit Magimix-tuotteen. Toivomme, että se tuottaa sinulle iloa pitkään.

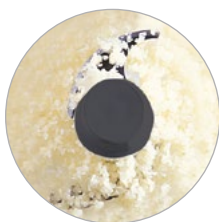

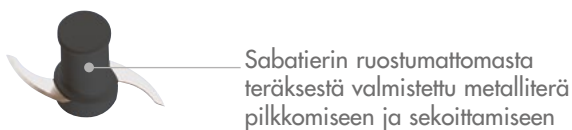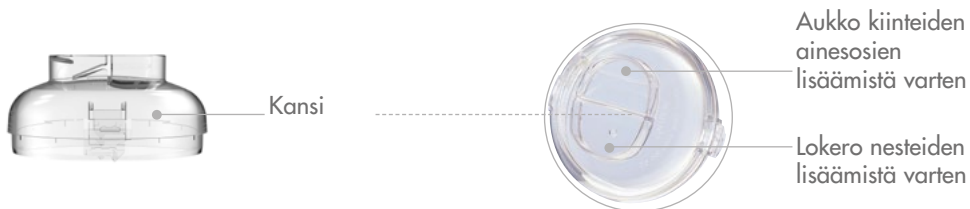

* Voit säätää virtajohdon pituutta pujottamalla sen pohjan alapuolella oleviin, johdolle tarkoitettuihin uriin tärinän välttämiseksi.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Pese huolellisesti kaikki osat (paitsi moottoriosi) ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Lukitse kulho paikoilleen moottoriosaan.



Kiinnitä valitsemasi lisävaruste moottorivarteen.



Lisää ainekset.



Lukitse kansi paikalleen.



Paina PULSE-painiketta.



Odota, että terät ovat täysin pysähtyneet ennen kuin avaat kannen.

1 pulssi = paina PULSE-painiketta 1–2 sekunnin ajan ja vapauta painike.



Koneen terät ovat hyvin teräviä. Käsittele varoen, keskikohdasta kiinni pitäen.



Lisää nesteet kannen nesteille tarkoitetun lokeron kautta.



Lisää kiinteät ainekset kannen aukon kautta.



Painele ruokaa tarvittaessa lastalla alas, lukitse kansi ja paina pulssipainiketta 2–3 kertaa.



Kun kaadat kannun sisällön ulos, laita sormi terän keskikohdan päälle.

PULSE-tila

Laite pysähtyy automaattisesti, kun vapautat pulssipainikkeen. Voit siis hallita pilkkomis- ja sekoitustoimintoja täysin. .

Jatkuva-tila

Jos haluat tasaisemman koostumuksen tai käsitellä tiettyjä aineksia, pidä painiketta alas painettuna useita sekunteja.

Vikaturvallinen

Laite ei toimi, jos kulho ja sen kansi eivät ole lukkiutuneet kunnolla paikoilleen. Säilytä kansi lukitsemattomana, kun laite ei ole käytössä.

	Maks.		käyttötila*		suositus
	määrä	aika**	P	C	
sipuli, salottisipuli	$\frac{2}{3}$ kulho	20 s	●		paloittele 4 osaan
valkosipuli	$\frac{2}{3}$ kulho	20 s	●		
tuoreet yrtit	$\frac{2}{3}$ kulho	20 s	●		
kinkku	200 g	20 s	●		leikkaa 2 cm:n paloiksi
liha	350 g	15 s		●	leikkaa 2 cm:n paloiksi
juusto	200 g	50 s		●	leikkaa 2 cm:n paloiksi
saksanpähkinät, hasselpähkinät	200 g	25 s	● ●		
hedelmät	$\frac{2}{3}$ kulho	35 s	●		pilko 2 cm:n paloiksi
vihannekset	$\frac{2}{3}$ kulho	35 s	●		pilko 2 cm:n paloiksi
korput	50 g	30 s			mureнна korput

Yleisesti

- Paloittele tuotteet 2 cm:n paloiksi.
- Älä täytä kulhoa yli $\frac{2}{3}$.
- Jos haluat sekoittaa kiinteitä aineksia ja nesteitä, prosessoi ensin kiinteät ainekset ja lisää sitten nesteet.

*P-tila = Pulse-tila

C-tila = Jatkuva-tila

** Tässä esitetyt ajat ovat suuntaa antavia: voit muuttaa pulssien pituutta ja määrää haluamasi lopputuloksen mukaan.



Älä koskaan käytä Micro-laitetta kovien ainesosien paloitteluun (esimerkiksi muskottipähkinä), sillä laite voi vaurioitua.



Irrota laite aina pistorasiasta ennen puhdistusta.



pehmeällä sienellä, kuumalla vedellä ja astianpesuaineella.

Pese lisävarusteet



Lisävarusteet: puhdista lisätarvikkeiden pohjaosat pulloharjalla.



Moottoriosa: pyyhi pehmeällä ja kostealla liinalla.

Jotta irrotettavat osat säilyvät siisteinä ja kestävät mahdollisimman pitkään, noudata näitä suosituksia:

- Astianpesukone: Valitse minimilämpötila (alle 40 °C / 100°F). Älä käytä kuivaustoimintoa (yleensä yli 60 °C / 140°F).
- Käsipesu: Älä jätä osia likoamaan pesuaineeseen liian pitkäksi aikaa. Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä (esim. teräsvillaa).
- Pesuaineet: Lue käyttöohjeet ja tarkista, soveltuvatko ne käytettäväksi muoviesineiden kanssa.

Kuivaa liinalla pesun jälkeen. Muista pyyhkiä ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat hapettumisjälkien välttämiseksi. Ne eivät vaikuta terien laatuun. Jotkin tuotteet, kuten porkkanat, saattavat värjätä muovia. Suurin osa tahroista lähtee hankaamalla paperipyhkeellä ja tipalla kasviöljyä.



Älä koskaan upota moottoriosaa veteen. Terät ovat hyvin teräviä, joten käsittele niitä aina varoen.



magimix®