

Nordic Sense

Air Fryer 3,5 l / Brugsanvisning

Air Fryer 3.5 l / User Manual

Airfryer 3,5 l / Bruksanvisning

Airfryer 3,5 l / Användarhandbok



AIR FRYER

Varenummer / Item Number: 28935

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs alle instruktioner, før du bruger dette apparat, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskade, herunder følgende:

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Rør ikke ved varme overflader. Benyt håndtagene eller håndgrebene. Brug grillhandsker eller grydelapper.
4. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må apparatet, ledningen og stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
5. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og når det skal rengøres. Lad det køle af, før du monterer eller afmonterer dele, og før du rengør apparatet.
6. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledning eller stik er beskadiget, eller hvis apparatet er defekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Udskiftning af ledningen og reparationer skal foretages af fabrikanten, forhandleren eller en autoriseret reparatør for at undgå fare. I tilfælde af behov for undersøgelse, reparation eller mekanisk justering skal apparatet indleveres et af disse steder.
7. Må ikke anvendes udendørs eller på våd overflade.
8. Brug af tilbehørsdele, der ikke anbefales eller sælges af apparatets fabrikant, kan forårsage brand, elektrisk stød og personskade.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant eller komme i berøring med varme overflader.
10. Apparatet må ikke anbringes på eller i nærheden af et varmt gasblus eller en elektrisk varmeplade eller i en opvarmet ovn.
11. Vær yderst forsigtig, når apparatet flyttes, mens det indeholder varm olie eller andre væsker.
12. Brug ikke apparatet til andet end dets tilsigtede formål.
13. Strømmen afbrydes ved at trykke på afbryderknappen. Fjern derefter stikket fra stikkontakten.
14. Anbring ikke apparatet op mod væggen eller lige ved siden af andre apparater. Der skal være mindst 35 cm fri plads omkring apparatet, når det er i brug.
15. Apparatet skal altid stå på en stabil overflade.
16. Tildæk ikke luftindtaget eller -udtaget, når apparatet er i brug.



17. (FORSIGTIG: VARM OVERFLADE!)
Overfladerne kan blive meget varme under brug.


FORSIGTIG: Efter tilberedning i airfryeren er gryden, stegekurven og de tilberedte madvarer meget varme. Vær meget forsigtig ved håndtering af den varme gryde/stegekurv.

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller tilsvarende og kan for eksempel bruges som følger:

- i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
- i sommerhuse eller af gæster på hoteller, moteller og andre former for indkvartering
- på pensionater og lignende
- ved catering og til lignende
- ikke-erhvervsmaessige formål.

OVERSIGT OVER APPARATET

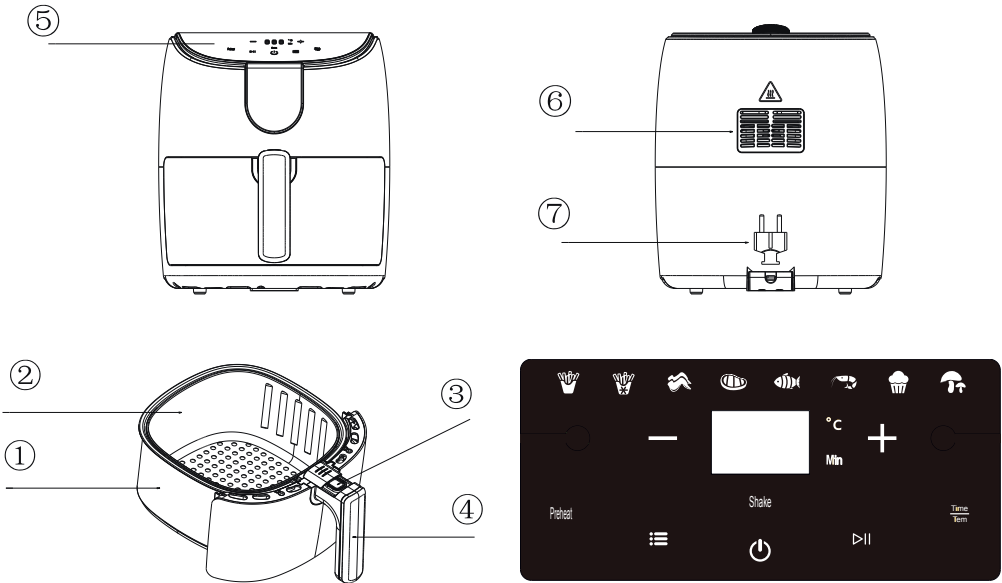

① Gryde	 Tænd/sluk-knap
② Stegekurv	 Start/pause-knap
③ Udløserknap til kurv	 Knappen Menu
④ Håndtag på kurv	 Forvarmningsknap
⑤ Betjeningspanel	 Knap til omskiftning af temperatur/tid
⑥ Luftudtag	 Ikon for påmindelse om omrystning
⑦ Strømskik	 Knap til indstilling af temperatur/tid

FØR IBRUGTAGNING

1. Fjern alle emballagematerialer, klistermærker og etiketter.
2. Rengør stegekurven og gryden med varmt vand, opvaskemiddel og en blød svamp. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe, da det vil beskadige apparatet.
3. **SELVE AIRFRYEREN MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND.**
4. Aftør apparatet ind- og udvendigt med en blød, fugtig klud, og tør det grundigt.

BEMÆRK: Gryden skal ikke fyldes med olie eller friture, eftersom dette apparat fungerer ved hjælp af varm luft.

KLARGØRING TIL BRUG

1. Anbring airfryeren på en stabil, vandret overflade. Placer ikke apparatet på overflader, der ikke er varmebestandige.
2. Anbring stegekurven i gryden, og før derefter gryden ind i airfryeren.
3. Sørg for, at ledningen kan nå hen til stikkontakten, og at der er tilstrækkelig god luftcirkulation omkring produktet.

ADVARSEL

APPARATET MÅ IKKE ANBRINGES PÅ EN IKKE-VARMEBESTANDIG OVERFLADE.

SØRG FOR, AT DER ER MINDST 35 CM FRI PLADS HELE VEJEN RUNDT OM AIRFRYEREN.

FYLD IKKE GRYDEN MED OLIE ELLER ANDEN VÆSKE.

ANBRING IKKE NOGET OVEN PÅ APPARATET.

AIRFRYEREN FUNGERER IKKE, HVIS LUFTINDTAGET ER TILDÆKKET.

BRUG AF APPARATET

1. Træk forsigtigt gryden ud af airfryeren ved at trække i kurvens håndtag.
2. Anbring maden i stegekurven. **BEMÆRK: Fyld ikke mere i kurven end det angivne maksimumniveau.**
3. Skub gryden tilbage i airfryeren. **Brug aldrig gryden alene uden stegekurven i den. Forsigtig: Rør ikke ved gryden under og nogen tid efter brug, da den bliver meget varm. Håndter kun gryden ved at tage i håndtaget.**
4. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd/sluk-knappen lyser. Tryk på denne knap . Betjeningspanelet lyser og viser 180 °C, 15 MIN som standardindstilling. Tryk på knappen  for at skifte mellem visning af temperatur og tid. Indstil tiden og temperaturen ved at trykke på indstillingsknapperne i overensstemmelse med de ingredienser, du bruger. (Se afsnittet "Indstilling" for oplysninger om korrekt temperatur og tilberedningstid side 8).
5. Brug forvarmningsfunktionen for at få bedre resultater. Indstil temperaturen og tiden i overensstemmelse med, hvilke ingredienser du bruger, og tryk derefter på forvarmningsknappen  for at starte funktionen. Der står nu "PRE" på displayet for at indikere, at apparatet er i gang med at forvarme (pre-heat). Apparatet bipper, når forvarmningsfunktionen er færdig. Teksten "ADD" vises på displayet. Træk kurven ud af airfryeren, kom ingredienserne i kurven, og sæt den tilbage i airfryeren. Den begynder automatisk at tilberede i overensstemmelse med det indstillede program.
6. Tryk på startknappen  for at starte apparatet. Ikonet blinker regelmæssigt, hvilket indikerer, at apparatet arbejder. Under tilberedningsprocessen bipper apparatet, og omrørningsikonet  blinker for at minde om, at du skal omryste ingredienserne halvvejs i tilberedningen. Træk kurven ud af airfryeren, og ryst den. Sæt den derefter tilbage i airfryeren for at fortsætte tilberedningen. **BEMÆRK: Hvis apparatet ikke startes inden for 5 minutter, vil det gå i standby. Hvis det sker, skal du trykke på tænd/sluk-knappen  for at tænde displayet igen.**

7. Symbolet "MIN" (minutter) efter timeren slukker, når der er under et minut tilbage, og tilberedningstiden vil tælle ned fra 60 sekunder til 0. Når tilberedningen er færdig, bipper apparatet tre gange og viser standardindstillingen på displayet.
8. Under tilberedningen kan du trykke på pauseknappen  for at stoppe apparatet. Timeren vil stoppe på den resterende tid. Tryk på knappen igen for at fortsætte tilberedningen.
9. Tryk på menuknappen  for at vælge et af de praktiske standardprogrammer. Displayet angiver programmerne med symboler:

 Pommes frites: 200 °C i 20 min.	 Frosne pommes frites: 180 °C i 25 min.
 Kyllingevinger: 180 °C i 20 min.	 Bøf: 180 °C i 16 min.
 Fisk: 180 °C i 15 min.	 Rejer: 160 °C i 12 min.
 Kage: 160 °C i 12 min.	 Grøntsager: 160 °C i 10 min.

Disse værdier kan ændres ved at trykke på knapperne til tids- og temperaturindstilling . Bekræft programmet ved at trykke på startknappen .

10. Det kan være nødvendigt at ryste fødevarerne halvvejs gennem tilberedningstiden (se afsnittet "indstilling" for yderligere information side 8). Det kan gøres på to måder:
 - Træk gryden ud af apparatet ved at trække i håndtaget. Apparatet stopper automatisk med det samme. Ryst fødevarerne, og skub derefter gryden tilbage i airfryeren. Apparatet starter automatisk igen.
 - Tryk på pauseknappen  for at standse apparatet. Træk derefter gryden ud af apparatet, ryst fødevarerne, og skub gryden tilbage i airfryeren. Tryk på pauseknappen igen for at fortsætte tilberedningen.

FORSIGTIG: PAS PÅ IKKE AT TRYKKE PÅ UDLØSERKNAPPEN TIL KURVEN PÅ HÅNDTAGET, MENS DU RYSTER KURVEN.

Tips: Du kan fjerne kurven fra gryden for at reducere vægten. Det gør du ved at trække gryden ud af apparatet, placere den på en varmebestandig overflade og trykke på udløserknappen på håndtaget.

11. Apparatet bipper tre gange, når tilberedningstiden er gået, hvilket betyder, at tilberedningsprocessen er afsluttet. Træk gryden ud af apparatet, og anbring den på en varmebestandig overflade. **BEMÆRK: Hvis apparatet ikke betjenes inden for 5 minutter, efter at tilberedningen er færdig, slukker apparatet automatisk.**
12. Kontrollér, om fødevarerne er tilberedte. Hvis de ikke er klar endnu, skal du skubbe gryden tilbage i airfryeren og indstille timeren til et par minutter ekstra med samme temperaturindstilling.
13. Små fødevarer som pommes frites fjernes ved at trykke på kurvens udløserknap og løfte kurven ud af gryden. Tøm kurven over i en skål eller ud på en tallerken. For at fjerne store eller skrøbelige fødevarer skal du bruge passende køkkenredskaber til at løfte fødevarerne ud af kurven med og placere dem i en skål eller på en tallerken. **BEMÆRK: Vend ikke kurven på hovedet, hvis den stadig er fastgjort i gryden, da eventuel overskydende olie, der har samlet sig i bunden af gryden, vil løbe ud over fødevarerne.**

FORSIGTIG: Efter tilberedning i airfryeren er stegekurven, gryden og de tilberedte madvarer meget varme. Vær meget forsigtig, når du håndterer den varme stegekurv/gryden.

TIPS

- Mindre fødevarer kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid end større fødevarer.
- Du får de bedste resultater med mindre fødevarer som pommes frites, løgringe og kyllingenuggets ved at ryste kurven halvvejs gennem tilberedningstiden, så fødevarerne bliver fordelt på en ny måde i kurven. Det kan bidrage til at forhindre ujævnt stegte fødevarer.
- Friske kartofler bliver sprøde, hvis du tilsætter lidt olie. Steg dine ingredienser i airfryeren inden for få minutter efter, at du har tilføjet olien.
- Tilbered ikke ingredienser, der indeholder meget fedt, såsom pølser, i airfryeren.
- Snacks, der kan tilberedes i ovn, kan også tilberedes i airfryeren.

INDSTILLINGER

Skemaet herunder vil hjælpe dig med at vælge de grundlæggende indstillinger til forskellige typer fødevarer.

BEMÆRK: Disse indstillinger er kun vejledende, da det vil være nødvendigt at tilpasse tiden afhængigt af størrelsen og formen af de fødevarer, du tilbereder.

Fødevarer	Min. til maks. mængde (g)	Tid (minutter)	Temperatur (°C)	Tips
Friske pommes frites	300-500	18-20	180	Omryst
Frosne pommes frites	300-500	20-25	200	Omryst
Frosne kyllingenuggets	250-500	18-20	180	Omryst
Rejer	200-400	9-12	160	Omryst
Svinekotelet	250-600	12-16	180	Omryst
Croissant	240-480	13-16	160	
Bøf	250-600	12-16	180	Omryst

RENGØRING OG OPBEVARING

Rengør apparatet efter hver brug, og før det sættes til opbevaring.

Der er slip-let-belægning på gryden og stegekurven. Brug ikke metalredskaber eller slibende rengøringsmidler til at rengøre dem med, da det kan beskadige slip-let-belægningen.

1. Tag stikket ud af airfryeren, og lad apparatet køle helt af. Du kan fjerne gryden fra apparatet for at få apparatet til at køle hurtigere af.
2. Tør ydersiden af apparatets kabinet af med en fugtig klud. Kabinettet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker, og det må ikke skylles under rindende vand.
3. Rengør gryden og stegekurven med varmt vand, opvaskemiddel og en blød svamp.

Tips: Hvis der er fastbrændte madrester på stegekurven eller i bunden af gryden, fyldes gryden med varmt vand med lidt opvaskemiddel. Anbring stegekurven i gryden, og lad gryden og kurven stå i blød i ca. 10 minutter.

4. Rengør indersiden af apparatet med varmt vand og en blød svamp.
5. Rengør varmelegemet med en fugtig klud eller en opvaskebørste for at fjerne eventuelle madrester.
6. Sørg for, at alle dele er rene, og tør dem grundigt inden opbevaring. **Airfryeren må aldrig sættes til opbevaring, mens den er varm eller våd.**

7. Kurven kan vaskes i opvaskemaskine, men håndvask anbefales for længst mulig levetid
8. Opbevar airfryeren i æsken eller på et rent og tørt sted.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Spænding og frekvens	220-240 V~50/60 Hz
Varmeeffekt	1500 W
Temperaturinterval	40-200 °C (i trin på 5 °C)
Tidsinterval	1-60 minutter (i trin på 1 minut)
Kurvens kapacitet	3,5 l

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE



Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal afleveres på en genbrugsstation. Kontakt kommunen eller forhandleren for at få yderligere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse.



KONTAKTOPLYSNINGER

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read all the instructions before using this appliance and keep safe for future reference.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and / or injury to persons, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not touch hot surface. Use handles or knobs. Use oven mitts or potholders.
4. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Bring it to a qualified technician for examination, repair, or mechanical adjustment.
7. Do not use outdoors or on wet surface.
8. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
12. Do not use appliance for other than intended purpose.
13. To disconnect, press the power button to cut off the power. Then remove the plug from wall outlet.
14. Do not place the appliance against a wall or directly next to other appliances. Leave at least 35cm of free space around the appliance when in use.
15. The device must always stand on a stable surface.
16. Do not cover the air inlet or the outlet when the appliance is operating.



17. **(CAUTION: HOT SURFCAE !) The surfaces are liable to get hot during use.**


CAUTION: After hot air frying, the outer pot, the frying basket and the cooked foods are hot. Extreme caution must be used when handling the hot outer pot / frying basket.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

This appliance is intended for household use or similar and can be used, for example, as follows:

- in staff kitchens in shops, offices and other workplaces
- in holiday homes or by guests in hotels, motels and other forms of accommodation
- in boarding houses and the like
- for catering and the like
- non-commercial purposes.

PRODUCT OVERVIEW

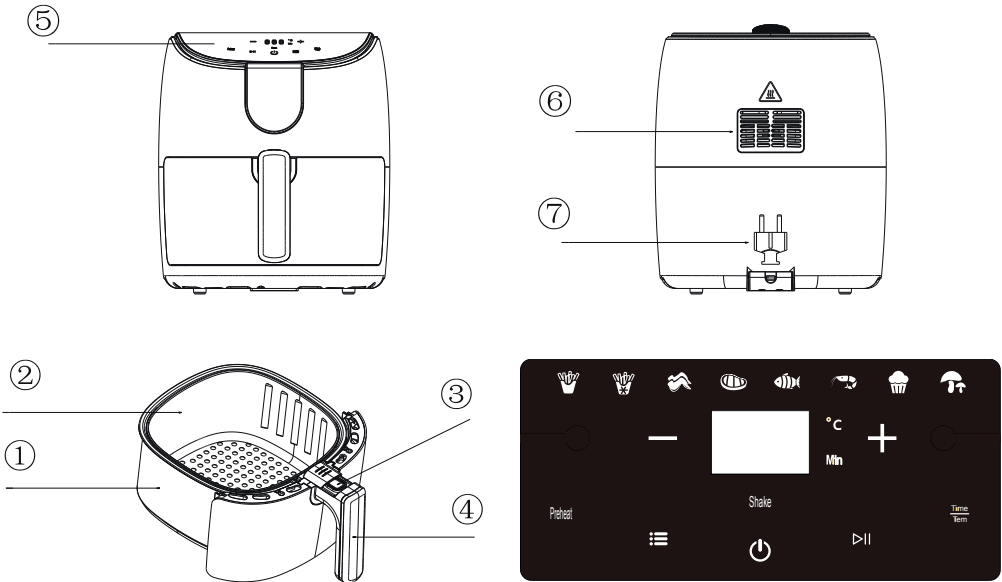

① Outer pot	 Power button
② Frying basket	 Start / Pause button
③ Basket release button	 Menu button
④ Basket handle	 Pre-heating button
⑤ Control display	 Temperature / Time switch button
⑥ Air outlet	 Shake reminder icon
⑦ Power plug	 Temperature / Time adjustable button

BEFORE FIRST USE

1. Remove all the packing materials, stickers and labels.
2. Clean the frying basket and outer pot with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. Do not use any abrasive cleaning materials as this will damage the appliance.
3. **DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER BODY IN WATER.**
4. Wipe the appliance inside and out with a soft damp cloth and dry thoroughly.

NOTE: You do not need to fill the outer pot with oil or frying fat as this appliance works on hot air.

PREPARE FOR USE

1. Place the air fryer on a stable horizontal surface. Do not place the the appliance on non-heat-resistance surfaces.
2. Place the frying basket in the outer pot, then insert the outer pot into the air fryer.
3. Make sure the power cord has enough length to the power socket and there is enough good air circulation around the product.

WARNING

DO NOT PLACE ON NON HEAT RESISTANT SURFACE.

MAKE SURE THERE IS AT LEAST 35CM OF FREE SPACE ALL AROUND THE AIR FRYER.

DO NOT FILL THE OUTER POT WITH OIL OR ANY OTHER LIQUID. DO NOT PUT ANYTHING ON TOP OF THE APPLIANCE.

THE AIR FRYER WILL MALFUNCTION IF THE AIR INLET IS COVERED.

HOW TO USE

1. Carefully pull the outer pot out from the air fryer with the basket handle.
2. Place your food on the frying basket. **NOTE: Do not exceed the Max. indication level.**
3. Slide the outer pot back into the air fryer.

NEVER USE THE OUTER POT WITHOUT THE FRYING BASKET ON IT.

CAUTION: DO NOT TOUCH THE OUTER POT DURING AND SOME TIME AFTER USE, AS IT GETS VERY HOT. ONLY HOLD THE OUTER POT BY THE HANDLE.

4. Plug the appliance to the power socket and the power button will light up. Press this button , the control display will light up and shows 180°C, 15 MIN as the default setting. Press the button  to switch the temperature and timer function, adjust the time and temperature by pressing the adjustable buttons according to the ingredients. (Refer to the "Setting" to determine the correct temperature and cooking time)
5. Use the pre-heat function to have better cooking result. Set the temperature and time according to the ingredients, then press the pre-heat button  to start the function. It shows "PRE" on the display to indicate the appliance is under pre-heat process. The appliance beeps when finish the pre-heat function and shows "ADD" on the display. Pull the basket out of the air fryer, put the ingredients in the basket and slide back into the air fryer. It will start working under setting program automatically.
6. Press the start button  to start the appliance, the icon will on and off regularly which indicates the appliance is working. During the cooking process, the appliance will beep and the shaking icon  blinks to remind that should shake the ingredients half way. Pull the basket out from the air fryer and shake, then slide back into the air fryer to continue the cooking process.

NOTE: If the appliance is not started in 5 minutes, the appliance will enter into standby mode, press the power button  to light up the display again.

7. The “MIN” symbol behind the timer will extinguish when there is only one minute left and the cooking time will count down from 60 seconds to 0. When cooking complete, the appliance will beep for three times and show the default setting on the display.
8. During the cooking operation, you can press the pause button  to stop the appliance, the timer will stop and shows the remaining time. Press this button again to continue the cooking operation.
9. Press the menu button  to select the default programs for convenient operation. The display shows the programs with shining symbols:
Those values can be changed by pressing the temperature and time adjustable buttons .
Confirm the program by pressing the start button .

 French Fries: 200 °C, 20 Min.	 Frozen Fries: 180 °C, 25 Min.
 Chicken wing: 180 °C, 20 Min.	 Steak: 180 °C, 16 Min.
 Fish: 180 °C, 15 Min.	 Shrimp: 160 °C, 12 Min.
 Cake: 160 °C, 12 Min.	 Vegetables: 160 °C, 10 Min.

10. Your ingredients may require shaking halfway through the cooking time (refer to the “Setting” for information). To do this, you have two options:
 - Pull the outer pot out from the appliance by the handle directly, the appliance will stop working immediately. Shake the ingredients and then slide the outer pot back into the air fryer, the appliance will start working again automatically.
 - Press the pause button to stop the appliance firstly, pull the outer pot out from the appliance, shake the ingredients and then slide the outer pot back to the air fryer, press the pause button again to continue the cooking operation.

CAUTION: DO NOT PUSH THE BASKET RELEASE BUTTON ON THE HANDLE DURING SHAKING.

Tips: You can remove the basket from the outer pot to reduce the weight. To do this, pull the outer pot out from the appliance, place it on a heat resistance surface and push the release button on the handle.

11. The appliance will beep three times when the cooking time has finished, that means the cooking process is complete. Pull the outer pot out from the appliance and place on a heat resistance surface. **NOTE: If there is no operation within 5 minutes after cooking complete, the appliance will shut off automatically.**
12. Check if the ingredients are ready. If they are not ready yet, slide the outer pot back into the air fryer and set the timer for a few extra minutes under same temperature setting.
13. To remove small ingredients such as french fries, push the basket release button and lift the basket out of the outer pot. Empty the basket into a bowl or onto a plate
To remove large or fragile ingredients, use a pair of tongs to lift the ingredients out of the basket and place into a bowl or onto a plate. **NOTE: Do not turn the basket upside down with the outer pot still attached to it, as any excess oil that has corrected on the bottom of the outer pot will leak onto the ingredients.**

CAUTION: After hot air frying, the frying basket, the outer pot and the cooked foods are hot. Extreme caution must be used when handling the hot frying basket / outer pot.

TIPS

- Smaller ingredients usually require a slight shorter preparation time than larger ingredients.
- For best results of smaller foods such as fries, onion rings and chicken nuggets, shake to mix the food in the basket halfway through cooking time. This can help to prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you add the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.

SETTINGS

The table below will help you select the basic settings for your food types.

NOTE: These settings are indications only, as time adjustments will be required depending on the size and shape of the foods you are cooking.

Ingredients	Min. to Max. Amount (gram)	Time (mins)	Temp (°C)	Tips
Thin frozen fries	300-500	18-20	180	Shake
Thick frozen fries	300-500	20-25	200	Shake
Frozen chicken nuggets	250-500	18-20	180	Shake
Popcorn chicken	300-600	10-15	180	Shake
Shrimp	200-400	9-12	160	Shake
Chicken Chop	350-700	6-8	180	Shake
Pork Chop	250-600	12-16	180	Shake
Croissant	240-480	13-16	160	
Steak	250-600	12-16	180	Shake

CLEANING AND STORAGE

Clean the appliance after every use and before storage.

There is non-stick coating on the outer pot and frying basket. Do not use metal utensils or abrasive cleaning material to clean them, as this may damage the non-stick coating.

The frying basket and outer pot are dishwasher safe, you can also use the dishwasher to clean them.

1. Unplug the air fryer from the power socket and allow the appliance cool fully. You can also remove the outer pot from the appliance to make the appliance cool down quickly.
2. Wipe the outside of the unit housing with a damp cloth. Do not immerse unit housing in water or any other liquid and do not rinse under running water.
3. Clean the outer pot and frying basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

Tips: If dirt is stuck to the frying basket, or the bottom of the outer pot, fill the outer pot with hot water with some washing-up liquid. Put the frying basket in the outer pot and let the outer pot and the basket soak for approximately 10 mins.

4. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.

5. Clean the heating element with a damp cloth or a cleaning brush to remove any food residues.
6. Make sure all parts are clean and dry thoroughly before storage.
Never store the air fryer when it is hot or wet.
7. Store the air fryer in its box or in a clean and dry place.

TECHNICAL INFORMATION

Voltage and frequency	220-240V-50/60Hz
Heating power	1500W
Temperature range	40-200°C (Interval 5°C)
Time range	1-60 Min. (Interval 1 Min.)
Basket capacity	3.5L



DISPOSAL AND RECYCLING

Brugte elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal afleveres på en genbrugsstation. Kontakt kommunen eller forhandleren for at få yderligere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse.



CONTACT

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom alla instruktioner innan du använder den här apparaten och förvara den på en säker plats för framtida referens.

Vid användning av elektriska apparater ska nedanstående säkerhetsanvisningar alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller andra personskador:

1. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med sensoriska, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap. Undantag kan göras om användningen sker under uppsikt eller med instruktioner av någon som ansvarar för personens säkerhet.
2. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
3. Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen eller vreden. Använd grytvantar eller grytlappar.
4. För att skydda dig mot elektriska stötar får apparaten, nätsladden eller kontakten inte sänkas ner i vatten eller någon annan vätska.
5. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används samt före rengöring. Vänta tills grillen har svalnat innan du monterar eller demonterar delar samt innan grillen rengörs.
6. Använd inte apparaten om skada har uppstått på kabeln eller kontakten eller om apparaten inte fungerar som den ska, har tappats i golvet/på marken eller är skadad. Om nätsladden har skadats måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller av en person med liknande kvalifikationer för att undvika fara. Lämna in apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning, reparation eller mekanisk justering.
7. Använd inte apparaten utomhus eller på våta ytor.
8. Användning av tillbehör som inte är rekommenderade eller säljs av tillverkaren kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskada.
9. Låt inte sladden hänga över en bords- eller bänkkant eller komma i kontakt med varma ytor.
10. Placera inte apparaten på eller i närheten av en varm gasbrännare, ett elektriskt värmeelement eller i en varm ugn.
11. Var mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra varma vätskor.
12. Använd inte apparaten för andra ändamål än de avsedda.
13. Stäng av apparaten med strömbrytaren. Dra därefter ut stickkontakten från vägguttaget.
14. Placera inte apparaten mot en vägg eller precis intill andra apparater. Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 35 cm runt apparaten när den används.
15. Apparaten måste alltid stå på ett stabilt underlag.
16. Täck inte över luftinloppet eller -utloppet när apparaten är igång.




17. (FÖRSIKTIGHET: VARM YTA!) Fritösens ytor blir mycket varma vid användning.

FÖRSIKTIGHET: Efter varmluftsfriteringen är pannan, fritöskorgen och den tillagade maten mycket varm. Var mycket försiktig när du hanterar den varma pannan/fritöskorgen.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING

- Apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer, till exempel:
- personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
- gårdar och av gäster på hotell och andra boendemiljöer.
- pensionat.
- catering och liknande användningsområden.
- för icke-återförsäljare.

OVERSICHT OVER APPARATET

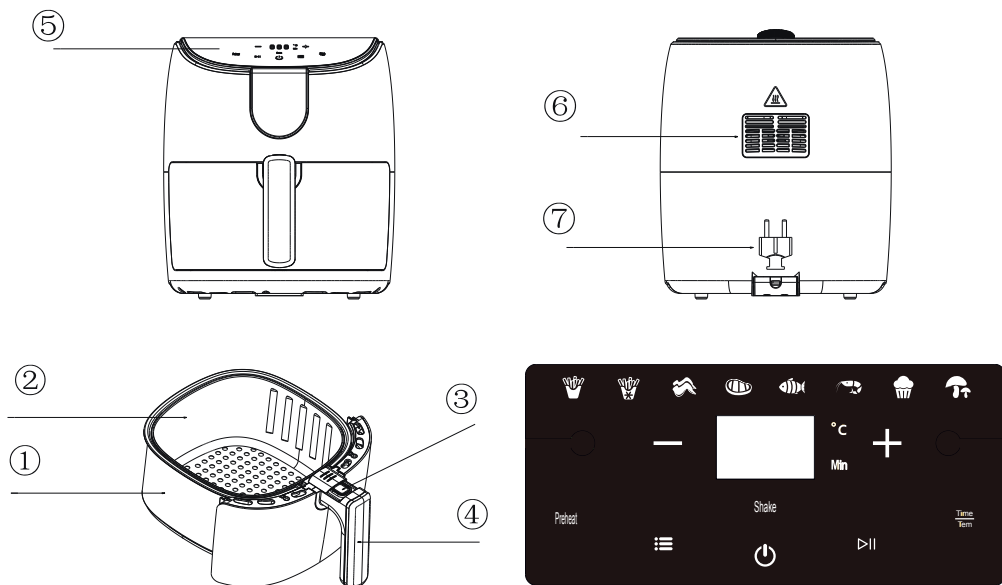

① Panna	 Strömbrytare
② Fritöskorg	 Start/Paus-knapp
③ Frigöringsknapp för korg	 Menyknapp
④ Korghandtag	 Förvärmningsknapp
⑤ Kontrolldisplay	 Väljare för visning av temperatur/tid
⑥ Luftutblås	 Ikon Kom ihåg att skaka
⑦ Stickkontakt	  Knapp för val av temperatur/tillagningstid

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Ta bort allt emballage, alla klistermärken och etiketter.
2. Rengör fritöskorgen och den yttre behållaren med varmt vatten, lite diskmedel och en svamp som inte repar. Använd inte aggressiva rengöringsmaterial eftersom det kommer att skada apparaten.

3. SÄNK ALDRIG NER LUFTFRITÖSEN I VATTEN!

4. Torka av apparaten invändigt och utvändigt med en fuktig trasa och torka noggrant.

OBS! Du behöver inte fylla pannan med olja eller stekfett eftersom den här apparaten friterar med hjälp av varm luft.

FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING

1. Placera airfryern på en stabil horisontell yta. Placera inte fritösen på ytor som inte är värmebeständiga.
2. Placera fritöskorgen i pannan och sätt därefter in pannan i airfryern.
3. Kontrollera att nätsladden räcker fram till det eluttag som du har tänkt att använda, och att luftcirkulationen runt apparaten är tillräckligt bra.

VARNING

STÄLL INTE APPARATEN PÅ YTOR SOM INTE ÄR VÄRMETÅLIGA.

SE TILL ATT LÄMNA MINST 35 CM FRITT UTRYMME RUNT AIRFRYERN.

FYLL INTE PANNAN MED OLJA ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.

STÄLL INTE SAKER OVANPÅ APPARATEN.

AIRFRYERN KOMMER INTE ATT FUNGERA OM LUFTINTAGET HAR TÄCKTS FÖR.

ANVÄNDARANVISNINGAR

1. Håll i korghandtaget och ta försiktigt ut pannan från airfryern.
2. Placera maten i fritöskorgen. **OBS! Fyll aldrig korgen med mat över max-strecket.**
3. Skjut in pannan i airfryern igen. **Använd aldrig pannan utan fritöskorgen.**
FÖRSIKTIGHET: Rör inte vid pannan när airfryern är påslagen och ett tag efter att pannan har tagits ut eftersom den blir mycket varm. Håll alltid i handtaget när du sätter in eller tar ut pannan.
4. När apparatens kontakt sätts i eluttaget tänds strömbrytarknappen. Tryck på den här  knappen, kontroldisplayen tänds och visar 180 °C, 15 MIN som standardinställning. Tryck på knappen  för att växla mellan visning av temperatur och timerfunktionen, ställ in tid och temperatur genom att trycka på inställningsknapparna. Välj en tillagningstid och -temperatur som är lämplig för ingredienserna som ska tillagas. (Läs mer om hur du väljer rätt temperatur och tillagningstid under "Inställning" sida 16).
5. Använd förvärmningsfunktionen för bästa möjliga tillagningsresultat. Ställ in temperatur och tid som är lämplig för ingredienserna och tryck sedan på förvärmningsknappen  för att starta funktionen. "PRE" visas på displayen för att indikera att apparatens förvärmningsfunktion har aktiverats. Apparaten piper när förvärmningen är klar och "ADD" visas på displayen. Dra ut pannan från airfryern, lägg i ingredienserna i korgen och sätt i pannan i airfryern igen. Airfryern startar automatiskt med det valda programmet.
6. Tryck på startknappen  för att starta apparaten, ikonerna tänds och släcks med jämna mellanrum, vilket indikerar att apparaten är igång. Under tillagning piper apparaten och skakningsikonen  blinkar för att påminna om att ingredienserna bör skakas efter halva tillagningstiden. Dra ut korgen från airfryern och skaka, skjut därefter in pannan i airfryern igen för att fortsätta tillagningen.

OBS! Om apparaten inte startas inom 5 minuter, går den automatiskt över i standby-läge, tryck på strömbrytaren  för att aktivera displayen igen.

7. "MIN"-symbolen bakom timern släcks när det bara är en minut kvar och tillagningstiden räknar ned från 60 sekunder till 0. När tillagningen är klar piper apparaten tre gånger och standardinställningen visas på displayen.
8. Under tillagning kan du trycka på pausknappen  för att stänga av apparaten. Timern stannar och visar återstående tid. Tryck på den här knappen igen för att fortsätta tillagningen.
9. Tryck på menyknappen  för att välja standardprogram. Displayen visar programmen med lysande symboler:

 Pommes frites: 200 °C i 20 min.	 Frosne pommes frites: 180 °C i 25 min.
 Kycklingklubba: 180 °C i 20 min.	 Biff: 180 °C i 16 min.
 Fisk: 180 °C i 15 min.	 Räkor: 160 °C i 12 min.
 Kaka: 160 °C i 12 min.	 Grönsaker: 160 °C i 10 min.

Dessa värden kan ändras genom att du trycker på knapparna för inställning av temperatur och tid . Bekräfta val av program genom att trycka på startknappen .

10. Ingredienserna i fritöskorgen kan behöva skakas efter att halva tillagningstiden har gått (se "Inställning" för information sida 16). Du kan göra detta på två olika sätt:
 - Håll i handtaget och dra ut pannan från airfryern, fritösen stängs av omedelbart. Skaka ingredienserna och skjut sedan in pannan i airfryern igen. Apparaten startar igen automatiskt.
 - Tryck på pausknappen  för att först stänga av apparaten, dra ut pannan från apparaten, skaka ingredienserna och skjut sedan in pannan i airfryern igen. Tryck på pausknappen igen för att fortsätta tillagningen.

FÖRSIKTIGHET: TRYCK INTE PÅ KORGFRIGÖRINGSKNAPPEN PÅ HANDTAGET MEDAN DU SKAKAR KORGEN.

Tips: Du kan lyfta ut korgen från pannan för att minska vikten. För att göra detta drar du ut pannan från apparaten. Ställ den sedan på en värmetålig yta och tryck på frigöringsknappen på handtaget.

11. Apparaten piper tre gånger när tillagningstiden har gått ut. Pipen indikerar att tillagningen är klar. Dra ut pannan från apparaten och ställ den på en värmetålig yta. **OBS! Om ingen knapp trycks in inom 5 minuter efter att tillagningen är klar, stängs apparaten av automatiskt.**
12. Kontrollera om ingredienserna är färdiglagade. Om de inte är klara ännu, skjuter du in pannan i airfryern igen och ställer in timern på några extra minuter. Du behöver inte ändra temperaturinställningen.
13. För att ta ut små ingredienser som pommes frites trycker du på korgens frigöringsknapp och lyfter sedan ut korgen från pannan. Töm innehållet i korgen i en skål eller på en tallrik. För att ta ut stora eller ömtåliga ingredienser kan du använda en stekpincett för att ta ut ingredienserna från korgen och lägga över dem i en skål eller på en tallrik. **OBS! Vänd inte korgen upp och ned om korgen fortfarande sitter i pannan, detta eftersom eventuell överflödiga olja som har ansamlats i botten på pannan då kommer att rinna ner på ingredienserna.**

FÖRSIKTIGHET: Efter varmluftsfriteringen är fritöskorgen, pannan och den tillagade maten mycket varm. Var mycket försiktig när du hanterar den varma fritöskorgen/pannan.

TIPS

- Mindre ingredienser kräver vanligtvis kortare tillagningstid än större ingredienser.
- För bästa resultat vid tillagning av mindre livsmedel såsom pommes frites och kyckling-nuggets skakar du korgen efter att halva tillagningstiden har gått. Det kan förhindra att ingredienserna friteras olika mycket.
- Håll lite olja på färskpotatis för ett krispigt resultat. Friter ingredienserna i airfryern inom några minuter efter att du har tillsatt oljan.
- Tillaga inte extremt feta ingredienser som korv i fritösen.
- Snacks som kan tillagas i ugn kan också tillagas i airfryern.

INSTÄLLNINGAR

Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt grundinställningar för de livsmedel som du tillagar.

OBS! Dessa inställningar är endast vägledande eftersom tillagningstiden beror på storleken och formen på de livsmedel som du tillagar.

Ingredienser	Min. til maks. mängd (g)	Tid (minutter)	Temperatur (°C)	Tips
Färska pommes frites	300-500	18-20	180	Skaka
Frysta pommes frites	300-500	20-25	200	Skaka
Frusna kyckling-nuggets	250-500	18-20	180	Skaka
Räkor	200-400	9-12	160	Skaka
Fläskkotletter	250-600	12-16	180	Skaka
Croissant	240-480	13-16	160	
Biff	250-600	12-16	180	Skaka

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Rengör alltid apparaten efter användning och innan den ställs undan för förvaring.

Pannan och fritöskorgen har en non-stick-beläggning. Använd inte metallredskap eller slipande rengöringsmaterial för att rengöra apparaten, eftersom detta kan skada non-stickbeläggningen.

1. Dra ut kontakten från eluttaget och vänta tills apparaten har svalnat helt. Du kan även dra ut pannan från apparaten så svalnar den snabbare.
2. Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa. Sänk inte ner apparatens hölje i vatten eller någon annan vätska och spola inte av apparaten under rinnande vatten.
3. Rengör pannan och fritöskorgen med varmt vatten, lite diskmedel och en svamp som inte repar.

Tips: För matrester som är svåra att avlägsna från fritöskorgen eller pannans botten, fyll pannan med varmt vatten och lite diskmedel. Sätt i fritöskorgen i pannan och låt pannan och korgen ligga i blöt i cirka 10 minuter.

4. Rengör apparaten invändigt med varmt vatten och en icke-slipande kökssvamp.
5. Rengör värmeelementet med en fuktig trasa eller rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester.
6. Se till att alla delar är rena och torra innan du ställer undan apparaten. **Ställ aldrig undan apparaten för förvaring när den fortfarande är varm eller om den är våt.**
7. Kurven kan vaskes i opvaskemaskine, men håndvask anbefales for længst mulig levetid.
8. Förvara airfryern i lådan som den levererades i eller på en ren och torr plats.

TEKNISK INFORMATION

Spänning och frekvens	220-240 V~50/60 Hz
Värmeeffekt	1500 W
Temperaturområde	40-200 °C (intervall 5 °C)
Tidsintervall	1-60 MIN (intervall 1 minut)
Korgens kapacitet	3,5 l

KASSERING OCH ÅTERVINNING



Uttjänta elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem till en miljöstation för återvinning. För råd när det gäller återvinning, kontakta de lokala myndigheterna.



KONTAKTINFORMATION

F&H Group A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Les bruksanvisningen før du bruker produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Når du bruker elektriske apparater, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

1. Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatte fysiske, sensorisk eller mentale evner eller mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
2. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Ikke ta på varme flater. Bruk håndtakene eller knottene. Bruk grytevotter eller grytekluter.
4. For å unngå elektrisk støt må ikke apparatet, ledningen eller støpselet senkes ned i vann eller annen væske.
5. Koble apparatet fra strømforsyningen når det ikke er i bruk, og før du rengjør det. La apparatet avkjøles før du setter på eller fjerner deler, og før apparatet rengjøres.
6. Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det er feil på apparatet, eller hvis apparatet er blitt skadet. Bytte og reparasjon av strømledningen skal utføres av produsenten, en servicerepresentant eller lignende for å unngå farlige situasjoner. Lever apparatet til en godkjent tekniker for kontroll, reparasjon eller mekaniske justeringer.
7. Må ikke brukes utendørs eller på fuktig underlag.
8. Hvis det brukes tilbehør som ikke er anbefalt eller selges av apparatets produsent, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skader.
9. Ikke la ledningen henge over kanten av bordet eller benken, og ikke ta på varme flater.
10. Må ikke plasseres på eller i nærheten av varme platetopper eller i en varm stekeovn.
11. Vær ekstremt forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
12. Ikke bruk apparatet til andre formål enn det er beregnet for.
13. Trykk på strømknappen for å slå av strømmen. Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
14. Ikke plasser apparatet mot en vegg eller inntil andre apparater. La det være minst 35 cm avstand rundt apparatet når det er i bruk.
15. Enheten må alltid stå på et stabilt underlag.
16. Ikke dekk til luftinntaket eller utløpet når apparatet er i bruk.



17. (OBS: VARM OVERFLATE!) Overflatene blir varme under bruk.


OBS: Når du har brukt apparatet, er den utvendige kjelen, kurven og maten varme. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer den utvendige kjelen / kurven.

KUN TIL PRIVAT BRUK

Produktet er beregnet for bruk i private hjem eller lignende, som for eksempel

- på pauserom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser.
- på gårder og av gjester på hoteller, moteller og lignende overnattingssteder.
- på pensjonater.
- til cateringvirksomhet og lignende bruksområder.

PRODUKTOVERSIKT

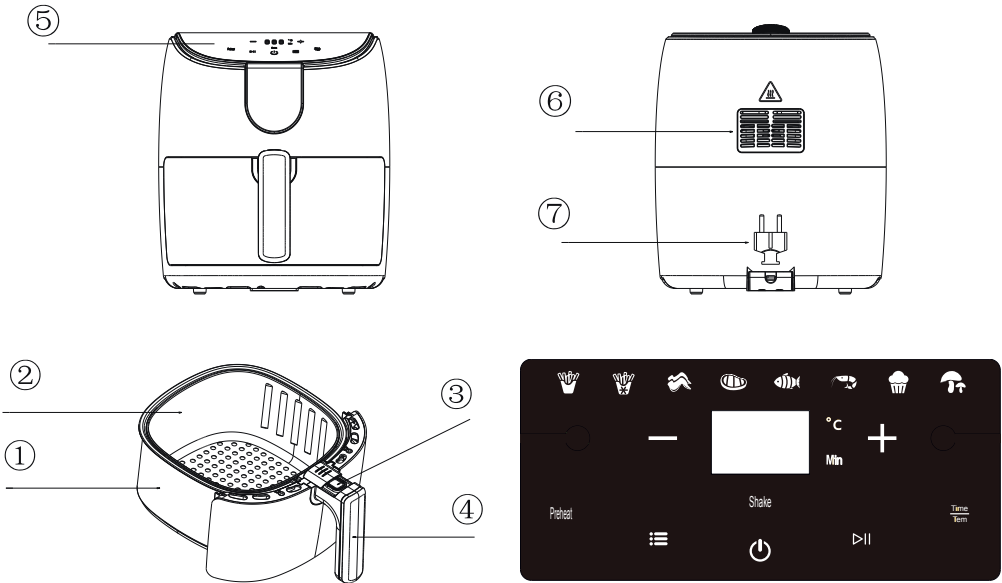

① Utvendig kjele	 Av/på-knapp
② Stekekurv	 Start/pause-knapp
③ Knapp for å frigjøre kurven	 Menyknapp
④ Håndtak til kurven	 Knapp for forvarming
⑤ Kontrolldisplay	 Knapp for å veksle mellom temperatur og tid
⑥ Luftventil	 Symbol som minner deg på å riste kurven
⑦ Støpsel	 Knapp for å justere temperatur/tid

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Fjern all emballasje og alle klistremerker og etiketter.
2. Rengjør stekekurven og den utvendige kjelen med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en myk svamp. Ikke bruk skuremiddel. Det skader apparatet.

3. IKKE SENK AIRFRYEREN NED I VANN.

4. Tørk av insiden og utsiden av apparatet med en myk, fuktig klut, og tørk grundig.

MERK: Du trenger ikke å fylle den utvendige kjelen med olje eller fett, siden dette apparatet bruker varm luft.

KLARGJØRING FOR BRUK

1. Plasser airfryeren på flatt og stabilt underlag. Produktet må ikke plasseres på underlag som ikke tåler varme.
2. Plasser stekekurven i den utvendige kjelen, og plasser deretter den utvendige kjelen i airfryeren.
3. Kontroller at strømledningen er lang nok til at støpselet kan kobles til stikkontakten, og at det er nok luftsirkulasjon rundt produktet.

ADVARSEL

MÅ IKKE PLASSERES PÅ UNDERLAG SOM IKKE TÅLER VARME.

SØRG FOR AT DET ER MINST 35 CM AVSTAND RUNDT HELE AIRFRYEREN.

IKKE FYLL DEN UTVENDIGE KJELEN MED OLJE ELLER ANNEN VÆSKE.

IKKE PLASSER NOE PÅ PRODUKTET.

AIRFRYEREN SLUTTER Å FUNGERE HVIS LUFTINNTAKET BLOKKERES.

BRUK

1. Trekk den utvendige kjelen forsiktig ut av airfryeren ved hjelp av håndtaket til kurven.
2. Plasser maten i stekekurven. **MERK: Ikke overskrid maksmerket.**
3. Skyv den utvendige kjelen tilbake i airfryeren. **Ikke bruk den utvendige kjelen uten stekekurven. Obs: Ikke ta på den utvendige kjelen under eller umiddelbart etter bruk, siden den blir svært varm. Bruk håndtaket til å holde den utvendige kjelen.**
4. Koble apparatet til stikkontakten. På/av-knappen lyser. Trykk på knappen . Displayet aktivere og viser 180 °C, 15 MIN som standardinnstilling. Trykk på knappen  for å veksle mellom temperatur og tid. Juster tiden og temperaturen ved å trykke på knappene i henhold til ingrediensene. (Se "Innstilling" side 24 for å finne riktig temperatur og tid).
5. Bruk funksjonen for forvarming for å oppnå et bedre resultat. Still inn temperaturen og tiden basert på ingrediensene, og trykk deretter på knappen for forvarming  for å starte funksjonen. Displayet viser «PRE» for å fortelle at apparatet forvarmes. Apparatet piper når forvarmingen er fullført, og displayet viser «ADD». Dra ut kurven fra airfryeren, plasser ingrediensene i kurven, og skyv den inn i airfryeren igjen. Den starter automatisk det valgte programmet.
6. Trykk på startknappen  for å starte apparatet. Symbolet slås av og på regelmessig for å vise at apparatet er i bruk. Under tilberedningen vil apparatet pipe og symbolet for å riste kurven  blinker for å minne deg på å riste på ingrediensene når halve tiden er gått. Dra ut kurven fra airfryeren, rist den, og skyv den deretter inn i airfryeren igjen for å fortsette tilberedningen. **MERK: Hvis apparatet ikke startes innen fem minutter, aktiveres standbymodus. Trykk på av/på-knappen  for å slå på displayet igjen.**

7. "MIN"-symbolet bak tiden slukkes når det er igjen bare ett minutt, og apparatet teller ned fra 60 sekunder til 0. Når tilberedningen er fullført, piper apparatet tre ganger, og displayet viser standardinnstillingen.
8. Under tilberedningen kan du trykke på pauseknappen  å stoppe apparatet. Nedtellingen stopper og viser gjenværende tid. Trykk på denne knappen igjen for å fortsette tilberedningen.
9. Trykk på menyknappen  for å velge standardprogram. Displayet viser programmene med symboler:

 Pommes frites: 200 °C i 20 min.	 Frosne pommes frites: 180 °C i 25 min.
 Kyllingvinge: 180 °C i 20 min.	 Biff: 180 °C i 16 min.
 Fisk: 180 °C i 15 min.	 Reke: 160 °C i 12 min.
 Kake: 160 °C i 12 min.	 Grønnsaker: 160 °C i 10 min.

Du kan endre verdiene ved å trykke på knappene for tid og temperatur. Trykk på startknappen for å bekrefte programmet .

10. Det kan hende du må riste på ingrediensene når halve tiden har gått (se «Innstilling» for informasjon). Du har to valg for å gjøre dette:
 - Dra ut den utvendige kjelen ved hjelp av håndtaket. Apparatet stopper umiddelbart. Rist ingrediensene, og skyv deretter den utvendige kjelen inn i airfryeren igjen. Apparatet starter automatisk.
 - Trykk på pauseknappen  for å stoppe apparatet, dra ut den utvendige kjelen, rist ingrediensene, og skyv deretter den utvendige kjelen inn i airfryeren igjen og trykk på pauseknappen for å fortsette tilberedningen.

OBS: IKKE TRYKK PÅ KNAPPEN FOR Å FRIGJØRE KURVEN MENS DU RISTER.

Tips: Du kan ta ut kurven fra den utvendige kjelen for å redusere vekten. Det gjør du ved å dra den utvendige kjelen ut av apparatet, sette den på et underlag som tåler varme, og deretter trykke på knappen på håndtaket.

11. Apparatet piper tre ganger når nedtellingen er fullført. Det betyr at tilberedningen er ferdig. Dra den utvendige kjelen ut av apparatet, og plasser den på underlag som tåler varme.

MERK: Hvis du ikke bruker apparatet innen fem minutter etter at tilberedningen er fullført, slås det av automatisk.

12. Undersøk om ingrediensene er ferdige. Hvis de ikke er ferdige, skyver du den utvendige kjelen inn i airfryeren igjen og stiller inn tiden for å tilberede maten noen minutter til med samme temperatur.
13. For å fjerne små ingredienser som for eksempel pommes frites, trykker du på knappen for å frigjøre kurven, og deretter løfter du den ut av den utvendige kjelen. Tøm kurven i en bolle eller på en tallerken. For å fjerne store eller skjøre ingredienser kan du bruke en kjøkkentang til å løfte dem ut av kurven og legge dem i en bolle eller på en tallerken. **MERK: Ikke snu kurven opp ned mens den sitter fast i den utvendige kjelen. Da kommer overflødig olje som har samlet seg i bunnen av kjelen, til å havne på ingrediensene.**

OBS: Når du har brukt apparatet, er den utvendige kjelen, kurven og maten varme. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer den utvendige kjelen / kurven.

TIPS

- Det tar vanligvis kortere tid å tilberede mindre ingredienser enn større ingredienser.
- For best resultat med mindre mat som pommefrites, løkringer og kyllingnuggets, bør du riste kurven etter halve tilberedningstiden. Det kan bidra til at ingrediensene stekes jevnt.
- Hell litt olje på potetene for å få et sprøere resultat. Stek ingrediensene i airfryeren innen noen minutter etter at du helte olje på dem.
- Ikke tilbered ekstremt fet mat, for eksempel pølser, i airfryeren.
- Snacks som kan stekes i stekeovn, kan også stekes i airfryeren.

INNSTILLINGER

Tabellen under gjør det enklere å velge grunninnstillingene for forskjellige typer mat.

MERK: Disse innstillingene er kun ment som anbefalinger, siden tiden avhenger av størrelsen og formen på maten du tilbereder.

Ingredienser	Min. til maks. vekt (g)	Tid (minutter)	Temperatur (°C)	Tips
Ferske pommefrites	300-500	18-20	180	Rist
Frosne pommefrites	300-500	20-25	200	Rist
Frosne kyllingnuggets	250-500	18-20	180	Rist
Reker	200-400	9-12	160	Rist
Svinekoteletter	250-600	12-16	180	Rist
Croissant	240-480	13-16	160	
Biff	250-600	12-16	180	Rist

RENGJØRING OG OPPBEVARING

Rengjør apparatet etter bruk og før du setter det bort.

Det er nonstick-belegg på den utvendige kjelen og kurven. Ikke bruk metallredskaper eller skuremidler på dem, siden det kan skade belegget.

1. Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles helt. Du kan også fjerne den utvendige kjelen fra apparatet, slik at det avkjøles raskere.
2. Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut. Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske, og ikke skyll det under rennende vann.
3. Rengjør den utvendige kjelen og stekekurven med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en myk svamp. **Tips: Hvis det er fastgrodd smuss på kurven eller i bunnen av den utvendige kjelen, kan du fylle den utvendige kjelen med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Plasser stekekurven i den utvendige kjelen, og la den utvendige kjelen og kurven stå i bløt i cirka ti minutter.**
4. Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann og en myk svamp.
5. Rengjør varmeelementet med en fuktig klut eller en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.
6. Sørg for at alle delene er rene og tørre før du setter bort apparatet. **Airfryeren må aldri settes bort mens den er varm eller våt.**
7. Kurven kan vaskes i opvaskemaskine, men håndvask anbefales for lengst mulig levetid.
8. Oppbevar airfryeren i esken eller på et rent og tørt sted.

TEKNISK INFORMASJON

Spenning og frekvens	220-240 V~50/60 Hz
Effekt	1500 W
Temperaturområde	40-200 °C (intervall på 5 °C)
Tidsintervall	1-60 MIN (intervall på ett minutt)
Kurvens kapasitet	3,5 l

KASSERING OG RESIRKULERING



Elektrisk avfall skal ikke kastes i restavfall. Lever det til resirkulering. Kontakt kommunen eller forhandleren for å få råd.



KONTAKTINFORMASJON

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk







Scan the QR-code
to see our full range
of Nordic Sense
products:



© F&H MARKETING // 2023 // 57857

Nordic Sense