

Nordic Sense

Bordventilator / Bruksanvisning

Table Fan / User Manual

Bordvifte / Bruksanvisning

Bordsfläkt / Användarhandbok



Table Fan

BORDVENTILATOR

Varenummer / Item Number: 30180

Nordic Sense



- **Adjustable tilt**
Justerbar hældning

Light indicator
Lysindikator

Detachable grille makes cleaning easy
Aftagelig skærm gør rengøring let

USB charging cable included
USB-kabel til opladning medfølger

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
- Fjern emballagen, og kontrollér, at apparatet er intakt. Brug ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt den lokale autoriserede servicerepræsentant.
- Efterlad ikke emballage såsom poser og hæfteklammer inden for børns rækkevidde.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Børn må ikke bruge apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet af en person, som har ansvaret for den eller de pågældende personers sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis USB-kablet er defekt, skal det udskiftes af producenten, forhandleren eller en lignende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer.
- Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug. Det bør ikke anvendes i kommercielle eller industrielle miljøer.
- Tildæk ikke apparatet med tøj eller andre genstande, når det er i brug, for at undgå overophedning eller motorsvigt.
- Placer ikke apparatet på et skråt underlag.
- Stik aldrig fingrene ind i afskærmningen, mens ventilatoren kører. Indsæt eller placer ikke noget i apparatet for at undgå forkert funktion og uheld. Forkert brug eller brug, når apparatet ikke fungerer korrekt, kan forårsage personskade.
- Brug ikke ventilatoren for tæt på vinduer, da det giver risiko for, at gardiner suges ind i ventilatoren, hvilket vil medføre elektrisk fare.
- Ret ikke ventilatorens luftstrøm direkte mod syrer, olie og andre kemiske stoffer.
- Brug aldrig apparatet under forhold, hvor der er risiko for, at det nedsænkes i eller kommer i kontakt med vand. Det kan medføre skader. Brug ikke ventilatoren i nærheden af vand eller ild eller i omgivelser med høj temperatur, da det kan medføre fare eller påvirke funktionen.
- Placer ikke apparatet i følgende omgivelser:
 - Steder med meget fugt såsom et badeværelse eller en kælder.
 - Steder, hvor det udsættes for direkte sollys eller regn.
 - Steder, hvor der opbevares eksplosive materialer.
 - Ekstremt varme eller kolde steder.
- Undlad at ændre apparatet eller forbinde det med andre apparater, da det kan medføre fare.

- Undlad at adskille eller afmontere dele af apparatet. Det kan medføre, at garantien bortfalder.

BETJENING


Indstilling af luftstrømmens hastighed

Tryk på knappen til indstilling af luftstrømmens hastighed, mens apparatet kører, for at skifte mellem fire niveauer og slukket tilstand: Rækkefølgen er 1 (brise) - 2 (lav) - 3 (medium) - 4 (høj) - slukket - 1 (brise), hvilket vises på apparatet.

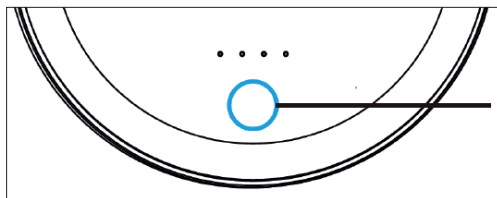

Genopladning

Apparatet kan genoplades ved at indsætte USB-kablet i ventilatorens indgang. Når genopladningen er i gang, vises det på apparatet.

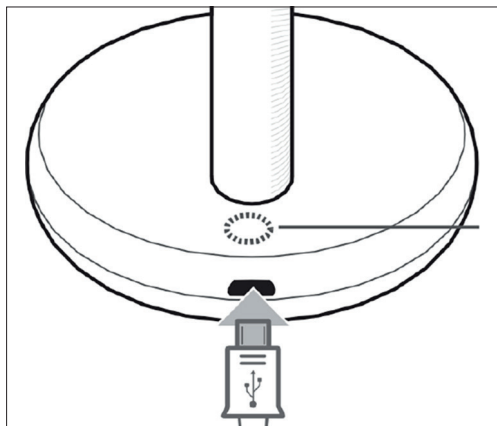

BEMÆRKNINGER OG ADVARSLER

- 1 Apparatet må ikke adskilles, udsættes for slag, klemmes sammen eller udsættes for åben ild.
- 2 Apparatet bør ikke placeres i omgivelser med høj temperatur.
- 3 Apparatet må ikke bruges, når det er vådt eller har været nedsænket i vand.
- 4 Apparatet må ikke adskilles eller ændres af brugeren.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring og opbevaring

1. Tag stikket ud, inden rengøring af apparatet.
2. Rengør apparatets hoveddel med en hårdt opvredet klud, og tør den derefter med en tør klud.
3. Undgå at tabe eller støde apparatet for at undgå skader.
4. Placer apparatet i den originale emballage, hvis det ikke skal bruges i en længere periode, og opbevar det et køligt og tørt sted.
5. Nedsenk ikke apparatet i vand for at forhindre vand i at trænge ind i det.
6. Sørg for, at apparatet er helt tørt efter rengøring, før det bruges.
7. Nedsenk ikke apparatet i vand for at rengøre det.

TEKNISKE OPLYSNINGER

INPUT 5 V 1 A

5 W

BATTERIKAPACITET 4000 mAh

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulige miljø- eller sundhedsmæssige skader på grund af forkert bortskaffelse skal produktet genvindes på en ansvarlig måde, som støtter bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Returner det brugte apparat via den lokale genbrugsordning, eller kontakt den forhandler, hvor produktet er købt. Forhandleren kan tage imod produktet og sørge for

miljømæssigt forsvarlig genvinding.

Kontaktoplysninger:

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70

8800 Viborg

Danmark

Tlf.: +45 8928 1300

www.fh-as.dk



SAFETY CAUTIONS


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- Remove the packaging and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance and contact your local authorised service agent.
- Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children.
- Please keep this appliance out of reach of children. Children are not allowed to operate this appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the USB line is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household/domestic only. It should not be used in commercial or industrial environment.
- Do not cover the appliance by clothes or other object when operating to avoid overheat or motor jam.
- Do not put this appliance on an inclined plate.
- Never insert fingers into the guard when the fan is running. Do not insert or put anything into this appliance to avoid mal-function and accident. Misuse or operating when mal function may have potential to cause injury.
- Do not use the fan too near window because the curtain may be sucked into the fan which will lead to electrical hazard.
- Do not make the fan blowing straightly toward the acid, oil and other chemical substances.
- This appliance should never be used under conditions where it may be immersed or come in contact with water. Otherwise, it may cause damage. Do not use the fan near water or fire or high temperature environment otherwise it may cause hazard or affected.
- Do not place this appliance in the following environment:
 - Very moist place like bathroom or basement.
 - Place exposed or direct sun light or rain.
 - Place for storage explosive materials.
 - Extremely hot or cold place.
- Do not modify this appliance or in conjunction use with other instruments to avoid dangerous.

- Do not disassemble any part of this appliance. Otherwise, warranty would become ineffective.

OPERATION


Wind speed setting

When operating, press the wind speed key can adjust the wind speed in 4 levels: 1(breeze) - 2(low) - 3(medium) - 4(high) - off - 1(breeze) -cycle, and the display will show.

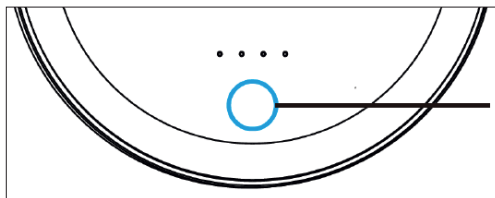

Rechargeable

Can rechargeable when in need, just connect USB line into the fan input port. and the display will show.

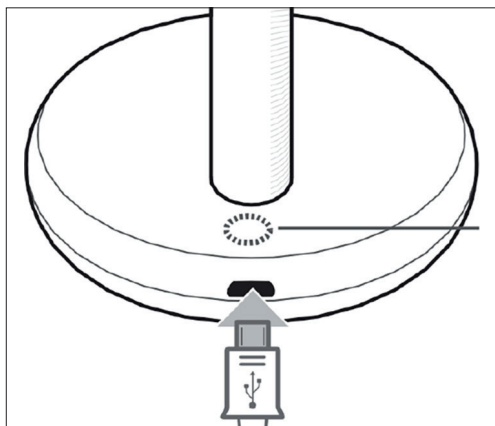

NOTES AND WARNINGS

- 1 It is forbidden to disassemble, impact, squeeze or put into fire.
- 2 Please do not place in high temperature environment.
- 3 Do not use after soaking.
- 4 Please do not dismantle or refit this product by yourself

HOW TO MAINTENANCE

Basic cleaning and storage

1. Unplug the appliance before clean.
2. The main body of the appliance can be cleaned with a mildly damp cloth and wipe dry after cleaning.
3. Please do not drop or crash this appliance to avoid damage.
4. If this appliance is not used for a period, please place it back into the packaging and store it in a cool & dry environment.
5. Do not immerse the appliance into water to prevent water from getting into it.
6. After cleaning, please make sure it is completely dry before use.
7. The appliance should not be immersed when cleaning after used.

TECHNICAL INFORMATION

INPUT 5V 1A

5W

BATTERY CAPACITY 4000mAh

DISPOSAL AND RECYCLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Contact info:

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70

8800 Viborg

Denmark

Phone number: +45 8928 1300

www.fh-as.dk




SIKKERHETSANVISNINGER

- Produktet kan brukes av barn fra åtte år og av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i forsvarlig bruk av produktet og forstår farene. Ikke la barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.
- Fjern emballasjen, og kontroller at apparatet ikke har blitt skadet. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke apparatet, og du må kontakte en lokal serviceagent.
- Emballasje, som poser og stifter, må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Apparatet må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn betjene apparatet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hvis USB-ledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Apparatet skal bare brukes i private hjem. Det skal ikke brukes i kommersielle eller industrielle miljøer.
- Apparatet må ikke tildekkes av klær eller andre ting under drift, siden det kan føre til overoppheting eller motorstopp.
- Ikke plasser apparatet på vinklet underlag.
- Ikke før fingre inn i beskyttelsen mens viften går. Ikke før noe inn i apparatet. Det kan føre til problemer og ulykker. Feil bruk kan føre til skader.
- Ikke bruk viften for nær vinduer. Gardinen kan suges inn i viften, noe som kan føre til en elektrisk fare.
- Ikke la viften blåse rett mot syre, olje eller andre kjemikalier.
- Apparatet skal aldri brukes hvis det kan senkes ned i eller komme i kontakt med vann. Det kan forårsake skader. Ikke bruk viften i nærheten av vann eller åpen ild eller i miljøer med høy temperatur. Det kan føre til farlige situasjoner.
- Ikke plasser apparatet i følgende miljøer:
 - Svært fuktige steder, for eksempel baderom eller kjeller.
 - Steder som utsettes for direkte sollys eller regn.
 - Steder der det oppbevares eksplosive materialer.
 - Steder som er ekstremt varme eller kalde.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av instrumenter.
- Ikke demonter apparatet. Det kan gjøre garantien ugyldig.

BETJENING


Stille inn hastigheten

Du kan velge mellom fire hastigheter ved å trykke på knappen mens viften går: 1 (bris) – 2 (lav) – 3 (middels) – 4 (høy) – av – 1 (bris), og så videre. Displayet viser valgt hastighet.

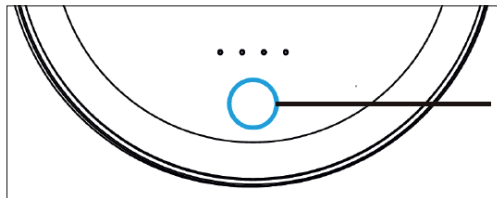

Lading

Apparatet kan lades ved behov ved å koble til USB-kabelen. Displayet viser at apparatet lades.

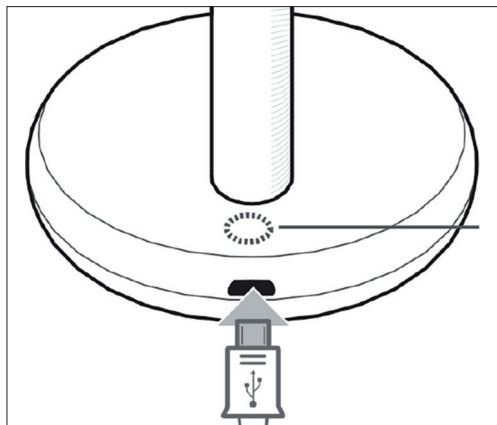

MERKNADER OG ADVARSLER

- 1 Det er forbudt å demontere apparatet, og det må ikke utsettes for støt, klemskader eller åpen ild.
- 2 Apparatet må ikke plasseres i miljøer med høy temperatur.
- 3 Apparatet må ikke brukes hvis det har blitt fuktig.
- 4 Du må ikke demontere produktet på egen hånd.

VEDLIKEHOLD

Grunnleggende rengjøring og oppbevaring

1. Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet.
2. Apparats kropp kan rengjøres med en fuktet klut. Tørk av apparatet etter rengjøring.
3. Ikke mist apparatet i bakken. Da kan det bli skadet.
4. Hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, må det legges i emballasjen og oppbevares på et kjølig og tørt sted.
5. Ikke senk apparatet ned i vann.
6. Etter rengjøring må du kontrollere at apparatet er helt tørt før det brukes igjen.
7. Apparatet må ikke senkes ned i væske under rengjøring.

TEKNISK INFORMASJON

INNGANG 5 V 1 A

5 W

BATTERI 4000 mAh

KASSERING OCH ÅTERVINNING



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med vanlig søppel. For å unngå skader på miljø eller helse, må apparatet leveres til gjenvinning. Bruk miljøstasjon, eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet hos. De sørger for at produktet leveres til gjenvinning.

Kontaktinformasjon:

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70

8800 Viborg

Danmark

Telefon: +45 8928 1300

www.fh-as.dk




SÄKERHETSANVISNINGAR

- Apparaten får användas av barn under åtta år eller personer med nedsatt känsel, fysiska eller psykiska funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att detta sker under uppsikt eller att personerna fått instruktioner om säker användning så att de är medvetna om riskerna. Låt inte barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn som inte är under uppsikt
- Ta bort emballaget och kontrollera att apparaten är hel. Om du är osäker, använd inte apparaten utan kontakta ditt lokala auktoriserade serviceombud.
- Lämna inte förpackningsmaterial som påsar och häftklamrar inom räckhåll för barn.
- Förvara denna apparat utom räckhåll för barn. Apparaten är ingen leksak. Se därför till att barn inte leker med den. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med sensoriska, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap. Undantag kan göras om användningen sker under uppsikt eller med instruktioner av någon som ansvarar för personens säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Om USB-kabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller av en person med liknande kvalifikationer så att inga risker uppstår.
- Apparaten är avsedd för användning i hushåll. Den bör inte användas kommersiellt eller i industriell miljö.
- Täck inte över apparaten med kläder eller andra föremål när den är påslagen för att undvika överhettning eller att motorn stannar.
- Ställ inte denna apparat på underlag som sluttar.
- Stoppa aldrig in fingrarna genom gallret när fläkten är igång. Stoppa inte in något i denna apparat för att undvika felfunktion och en olycka. Felanvändning eller användning trots att det finns ett fel på fläkten innebär en skaderisk.
- Använd inte fläkten för nära fönster eftersom en gardin kan sugas in i fläkten med risk för elektrisk fara.
- Rikta aldrig fläkten rakt mot syror, olja eller andra kemikalier.
- Apparaten får aldrig användas under förhållanden som gör att den riskerar att sänkas ner i eller komma i kontakt med vatten. Om detta inte följs kan det leda till skador. Använd inte fläkten nära vatten, öppen låga eller i utrymmen med hög temperatur eftersom detta kan innebära fara.
- Undvik att placera bordsfläkten i följande miljöer:
 - Mycket fuktiga utrymmen, som badrum eller källare.
 - Där den är exponerad för solljus eller regn.
 - I utrymmen där explosiva ämnen förvaras.
 - Extremt varma eller kalla utrymmen.
- Modifiera inte denna bordsfläkt eller använd andra instrument tillsammans med den för att undvika att en farlig situation uppstår.
- Demontera inte någon del av denna apparat. Om du gör detta upphör garantin att gälla.

ANVÄNDNING


Fläkthastigheter

Tryck på fläkthastighetsknappen för att ställa in fläkten på någon av de 4 fläkthastigheterna: 1 (bris) - 2 (låg) - 3 (medel) - 4 (hög) - av - 1 (bris) cykel, vald hastighet visas på displayen.

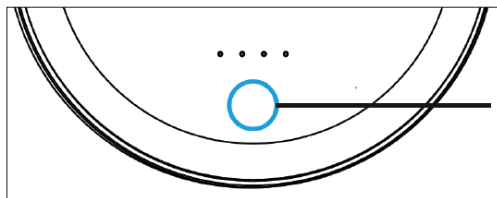

Uppladdningsbar

Batteriet kan laddas vid behov. Anslut bara USB-kabeln till uttaget på fläkten. Displayen visar laddningsförloppet.

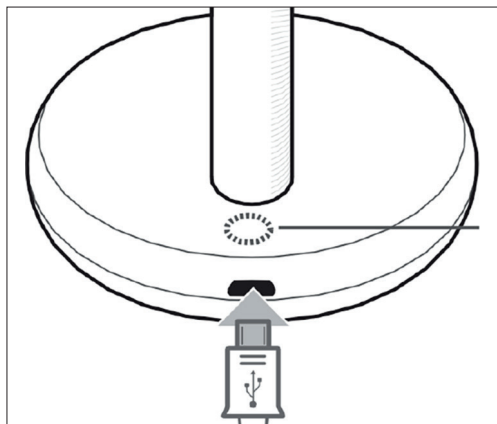

ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR

- 1 Det är förbjudet att demontera, slå på, klämma eller exponera apparaten för öppen låga.
- 2 Ställ inte bordsfläkten i utrymmen eller på platser där temperaturen är eller kan bli mycket hög.
- 3 Använd inte fläkten om den har blivit blöt.
- 4 Demontera inte montera denna produkt på egen hand

UNDERHÅLL

Grundläggande om rengöring och förvaring

1. Dra alltid ur kontakten före rengöring.
2. Bordsfläktens hölje kan torkas av med en lätt fuktad trasa och torkas torr med en annan trasa efter rengöring.
3. Undvik att tappa och att utsätta apparaten för stötar och slag eftersom den då kan skadas.
4. Om denna apparat inte ska användas på ett tag, rekommenderar vi att du lägger den i lådan som den levererades i och förvaras svalt och torrt.
5. Sänk inte ner apparaten i vatten för att förhindra att vatten tränger in i den.
6. Torka alltid bordsfläkten noggrant efter att du har rengjort den.
7. Apparaten får inte sänkas ned för att rengöras.

TEKNISK INFORMATION

SPÄNNINGSMATNING 5 V 1A

5 W

BATTERI 4000 mAh

KASSERING OG RESIRKULERING



Denna märkning visar att produkten inte ska slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna i EU-området. För att förhindra möjliga miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerade avfallshantering ber vi dig som konsument att återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att möjliggöra en hållbar återanvändning av materialresurserna. För att returnera din uttjänta produkt, vänligen använd retur- och insamlingssystemen eller

kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta hand om produkten för att återvinna den på ett sätt som är miljösäkert.

Kontaktinformation:

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70

8800 Viborg

Danmark

Telefonnummer: +45 8928 1300

www.fh-as.dk





Scan the QR-code
to see our full
range of Nordic
Sense products:



© F&H MARKETING // 2023 // 56912

Nordic Sense