

Nordic Sense

Riskoger 1,5 L / Brugsanvisning
Rice Cooker 1.5 L / User Manual
Riskoker 1,5 L / Bruksanvisning
Riskokar 1,5 L / Användarhandbok



Rice Cooker
RISKOKER

Varenummer / Item Number: 33139

Nordic Sense





• 500 watt

1.5 litre capacity

Kapacitet på 1,5 liter

Non-stick inner pot

Non-stick gryde

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved anvendelse af elektriske apparater skal følgende, grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes:

1. Læs alle anvisninger grundigt.
2. Berør ikke varme overflader. Brug håndtag eller knapper.
3. Nedsenk ikke ledningen, stikkene og selve apparatet i vand eller andre væsker for at undgå elektrisk stød.
4. Apparatet må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
5. Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer det indebærer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidde af børn under 8 år.
6. Apparatet må anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farer det indebærer.
7. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller når det skal rengøres. Varmelegemet overflade forbliver varm på grund af restvarme efter brug. Lad apparatet afkøle inden montering eller afmontering af dele. Du kan finde oplysninger om, hvordan apparatet rengøres, under 'VEDLIGEHOLDELSE'.
8. Undgå at spilde på stikket.
9. Brug ikke et apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet er defekt, eller hvis det er blevet beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til nærmeste autoriserede serviceværksted for at få det undersøgt, repareret eller justeret.
10. Brug af tilbehør, som ikke anbefales af producenten, kan medføre personskaade.
11. Brug ikke apparatet udendørs. Dette apparat er beregnet til brug i private husholdninger og tilsvarende steder og kan eksempelvis anvendes:
 - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
 - i sommerhuse
 - af gæster på hoteller, moteller og andre former for indkvartering
 - på pensionater og lignende.
12. Lad ikke ledningen hænge ud over en bordkant eller komme i berøring med varme overflader.
13. Placer ikke apparatet på eller i nærheden af et tændt gaskomfur eller elkomfur eller i en opvarmet ovn.
14. Vær yderst forsigtig, når apparatet flyttes, mens det indeholder varm olie eller andre væsker.
15. Brug ikke apparatet til andre formål, end det er beregnet til.
16. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
17. Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en lignende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer.

18. **FORSIGTIG:** For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes via en ekstern afbryderenhed, såsom en timer, eller forbindes til et kredsløb, som regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.

GEM DENNE BRUGSANVISNING

- Produktet er kun beregnet til privat brug.
- Det er ikke nødvendigt at forvarme apparatet.

BRUG AF PRODUKTET:

Læs vejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

FORSIGTIG: LÆS FØLGENDE FØR BRUG AF RISKOGEREN:

1. Tilslut kun produktet til en stikkontakt med korrekt vekselspænding. (Den korrekte mærkespænding fremgår af æsken og mærkaten i bunden af riskogeren).
2. Tag ledningen ud af stikkontakten, når gryden ikke sidder i riskogeren, eller når riskogeren ikke er i brug. Husk, at funktionen til at holde risene varme er aktiveret, når ledningen er sat i stikkontakten.
3. Sæt den indvendige gryde i riskogeren, før riskogeren bruges. Drej forsigtigt gryden med uret og mod uret.
4. Tryk ikke for hårdt på knappen, hvis den er svær at trykke ned til kogepositionen. Dette problem forekommer normalt, hvis den indvendige gryde ikke sidder helt nede i riskogeren, eller hvis tilberedningen lige er afsluttet.
5. Sæt låget på den indvendige gryde under tilberedning. Lad låget sidde på efter servering for at undgå, at risene bliver tørre eller misfarvede.
6. Sørg for, at bunden på den indvendige gryde og varmepladens overflade er ren for at undgå, at riskogeren svigter.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Fjern den indvendige gryde og låget, og vask tingene i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Sørg for at rengøre og skylle dem helt. Tør derefter med en blød klud.
2. Rengør riskogers yderside med en ren, hårdt opvredet klud. Rengør aldrig nogen dele af riskogeren med slibende rengøringsmidler. Brug en hårdt opvredet klud eller svamp med vand og et mildt opvaskemiddel. Nedsenk ikke nogen dele af riskogeren i vand. Vask kun den indvendige gryde og låget.
3. Rengør varmepladen og termoreguleringspladen med ståluld for at polere dem og fjerne evt. snavs. Tør efter med en hårdt opvredet klud. Sørg for, at pladerne er helt tørre, før de bruges igen. Sørg for at holde varmepladen og termoreguleringspladen ren, da riskogeren ellers ikke vil fungere korrekt.
4. Utilstrækkelig rengøring af riskogeren kan medføre ubehagelig lugt.
5. Eddike- eller saltrester kan medføre, at gryden rustner.

SÅDAN BRUGES RISKOGEREN

Nedenstående anvisninger er vejledende. Husk altid at følge anvisningerne på emballagen til risen.


Tilsæt vand til den indvendige gryde i det forhold, der er angivet nedenfor ved hjælp af målekoppen:

Kopper rå ris	Vand
8 kopper	8-8 1/2 kopper
6 kopper	6-6 1/2 kopper
4 kopper	4-4 1/2 kopper
2 kopper	2-2 1/2 kopper

1. Sæt den indvendige gryde i riskogeren. Kom ris og vand i den indvendige gryde. Sæt låget på. Sørg for, at det sidder godt fast. Drej forsigtigt gryden med uret og mod uret. Luk dækslet. Sørg for, at det sidder godt fast.
2. Sæt stikket i stikkontakten. Sæt ikke stikket i, før risene skal koges, da det kan medføre, at risene bliver dårlige. Hvis gryden ikke er sat i riskogeren, startes tilberedningen ikke.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen ved siden af ledningen for at indstille den til tændt position ("I").
Tryk på knappen "COOK" på riskogerenes forside. Indikatoren lyser, når tilberedningen er begyndt.
4. Når risene er færdige, hopper knappen automatisk op. Lad risene stå tildækket i mindst 15 minutter, efter at knappen er hoppet op, for at dampe risene. Funktionen til at holde risene varme er aktiveret, når ledningen er sat i stikkontakten, og tænd/sluk-knappen er indstillet til tændt position (I).
5. Sluk for riskogeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen, så den indstilles til slukket position ("O"), og tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug. Tag fat i selve stikket, ikke ledningen.
6. Ved tilberedning bør vandniveauet højst udgøre 70 % af mængden.
7. Undlad at tildække ventilationsåbningen i låget.

ADVARSEL

RENGØR DEN INDVENDIGE GRYDES BUND OG VARMEPLADENS OVERFLADE FØR TILBEREDNING. DREJ DEREFTER DEN INDVENDIGE GRYDE MED OG MOD URET FOR AT SIKRE, AT DEN SIDDER KORREKT PÅ VARMEPLADEN INDEN I RISKOGEREN. HVIS DET IKKE GØRES, ER DER RISIKO FOR, AT RISKOGEREN SVIGTER ELLER BESKADIGES.

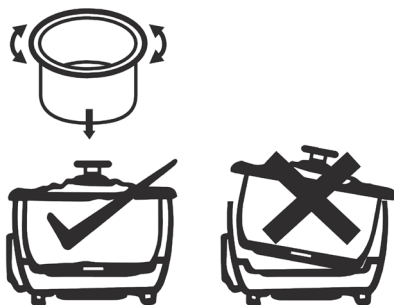

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne. WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surfaces, use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or main body in water or other liquid.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
6. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and they understand the hazards involved.
7. Unplug from outlet when out in use and before cleaning. The heating element surface is subject to residual heat after use. Allow to cool before putting on or taking off parts. Details on how to clean the appliance, please refer to 'MAINTENANCE PROCEDURES'
8. Avoid spillage on the connector.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
11. Do not use outdoors. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments.
 - farmhouses.
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environments.
 - bed and breakfast type environments.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or heated oven.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
18. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Household use only.
- Preheating of the appliance is not necessary.

OPERATING INSTRUCTIONS:

Please read the instructions carefully before using the appliance.

CAUTIONS TO READ BEFORE USING RICE COOKER:

1. Only use this product with the correct AC voltage outlet. (Correct rated voltage see box and label at the bottom of rice cooker.)
2. Be sure to unplug AC cord when pan is not in cooker, or when cooker is not being used. Remember the "KEEP WARM" feature operates whenever the cord is plugged in.
3. Place the inner pot inside the cooker before operating. Turn the pot gently to right and left.
4. If the switch button is difficult to press to the "cook" position, do not try to force it down. This difficulty usually occurs when inner pot is of fully inserted in cooker or when cooking has just finished.
5. Place the lid on your inner pot while cooking, keep the lid in place after serving to prevent your rice from drying out or discoloring.
6. Keep bottom of inner pot and surface of heater plate free of foreign matter to prevent operating malfunctions.

MAINTENANCE PROCEDURES

1. Remove inner pot and lid and wash them in hot soapy water, taking care to rinse completely, then dry with a soft cloth.
2. Clean outside of cooker with a clean damp cloth. Never clean any part of the cooker with abrasive cleaner. Use a damp cloth or sponge with water and mild dish detergent. Do not submerge any part of cooker in water. Wash only inner pot and lid.
3. To clean the heating plate and thermo-control plate, use steel wool to polish or remove any residue. Then wipe with a damp cloth. Allow to dry completely before re-using. You must keep the heating plate and thermo-control plate free from any foreign objects, otherwise the cooker will not operate properly.
4. Improper cleaning of cooker may cause unpleasant odors.
5. Any residue to the vinegar or salt may cause pan to corrode.

HOW TO USE

Below instructions are meant as guidance. Always remember to read the instructions on the packaging of the rice.


By measuring cup, add amount to water to the rice inside the inner pot according to the following standard:

Cups of raw rice	Water
8 cups	8 – 8 1/2 cups
6 cups	6 – 6 1/2 cups
4 cups	4 – 4 1/2 cups
2 cups	2 – 2 1/2 cups

1. Set inner pot in cooker. Place rice and water in inner pot. Close the lid firmly. Turn pan gently to right and left. Close the cover firmly.
2. Plug in power cord. Do not plug in until ready to cook. Otherwise, rice may be spoiled. If pot is not in cooker, cooking will not begin.
3. Press the power switch next to the power cord On "I".
Press the "COOK" switch on the front of the cooker. The indicator illuminates when cooking has started.
4. When rice is done, the switch will automatically pop up. After the switch pops up, leave covered for at least 15 minutes to steam rice. The "KEEP WARM" feature operates whenever the cord is plugged in, and the power switch is On (I).
5. Press the power switch Off "O" and unplug after each use. Grasp the plug, not the cord.
6. When you stew, the water level should not more than 70% of the volume.
7. Do not cover the ventilation hole in lid.

CAUTION

BEFORE STARTING TO COOK, CLEAN THE BOTTOM OF THE INNER POT AND THE SURFACE OF THE HEATER PLATE, THEN TURN THE INNER POT CLOCKWISE AND ANTI-CLOCKWISE SO THAT IT SITS PROPERLY ONTO THE HEATER PLATE INSIDE THE RICE COOKER. OTHERWISE, THE RICE COOKER WILL NOT WORK OR WILL BE DAMAGED.

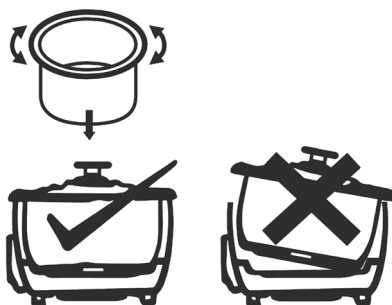

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site,

where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Ved bruk av elektriske produkter må det tas noen grunnleggende forholdsregler. Blant annet:

1. Les hele bruksanvisningen nøye.
2. Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak eller knotter i stedet.
3. For å beskytte mot elektrisk støt må ledningen, støpselet eller selve enheten ikke senkes ned i vann eller annen væske.
4. Produktet skal ikke brukes av barn. Oppbevar produktet og ledningen utilgjengelig for barn.
5. Produktet kan brukes av barn fra åtte år hvis barnet er under tilsyn eller har fått opplæring i riktig bruk av produktet og forstår farene forbundet med bruken. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de har fylt åtte år og er under tilsyn. Oppbevar produktet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
6. Produktet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått anvisninger om forsvarlig bruk av apparatet, og at de forstår farene som er forbundet med bruken.
7. Koble produktet fra strømforsyningen når det ikke er i bruk, og før det rengjøres. Varmeelementet er varmt etter bruk. La produktet avkjøles før du monterer eller demonterer deler. Se avsnittet Vedlikeholdsprosedyrer for informasjon om hvordan du rengjør produktet.
8. Unngå søl på støpselet.
9. Ikke bruk produktet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis produktets funksjoner ikke fungerer som de skal, eller hvis produktet har blitt skadet. Lever produktet til nærmeste autoriserte serviceverksted for kontroll, reparasjon eller justering.
10. Hvis det brukes tilbehør som ikke anbefales av produsenten, kan det føre til personskader.
11. Må ikke brukes utendørs. Apparatet er beregnet på privat bruk og lignende, som:
 - på pauserom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser
 - i gårdshus
 - av gjester ved hoteller, moteller og lignende overnattingssteder
 - på bed and breakfast-steder
12. Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
13. Produktet må ikke plasseres på eller i nærheten av en varm gasskomfyr eller elektrisk komfyr, eller en varm stekeovn.
14. Vær ekstremt forsiktig når du flytter et produkt som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
15. Ikke bruk produktet til andre oppgaver enn det er beregnet for.
16. Hold barn under tilsyn, slik at de ikke leker med produktet.
17. Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens service-representant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.

18. **OBS:** For å unngå farer som skyldes at den termiske beskyttelsen tilbakestilles, må ikke produktet koples til via ekstern bryter, for eksempel et tidsur, eller koples til en krets som regelmessig slås på og av.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

- Bare beregnet for privat bruk.
- Produktet trenger ingen forvarming.

BRUKSANVISNING:

Les bruksanvisningen grundig før du bruker produktet.

FORHOLDSREGLER FØR BRUK AV RISKOKEREN:

1. Dette produktet skal bare brukes med riktig spenning. (Du finner spenningen på esken og etiketten under riskokeren.)
2. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når gryten ikke står i riskokeren, og når riskokeren ikke er i bruk. Husk at varmholdingsfunksjonen er aktiv så lenge støpselet er koblet til stikkontakten.
3. Sett innergryten i riskokeren før bruk. Drei gryten forsiktig mot høyre og venstre.
4. Hvis du har problemer med å trykke bryteren til kokestilling, må du ikke forsøke å tvinge den ned. Dette problemet oppstår vanligvis hvis innergryten ikke er satt ordentlig inn i riskokeren, eller når risen nettopp er ferdig kokt.
5. Sett lokket på innergryten mens risen koker, og la lokket være på plass etter servering. Da unngår du at risen tørker ut eller blir misfarget.
6. Hold bunnen i innergryten og overflaten på varmeplaten fri for fremmedlegemer. Dette for å hindre at det oppstår feil under bruk.

VEDLIKEHOLDSRUTINER

1. Ta ut innergryten og lokket, og vask dem med varmt såpevann. Skyll dem grundig, og tørk dem deretter med en myk klut.
2. Rengjør utsiden av riskokeren med en ren og fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, på noen av delene til riskokeren. Bruk en fuktig klut eller svamp med vann og et mildt oppvaskmiddel. Ikke senk noen av delene til riskokeren i vann. Vask bare innergryten og lokket.
3. Bruk stålull til å polere eller fjerne rester fra varmeplaten og termostatplaten. Tørk deretter med en fuktig klut. La platene tørke helt før de brukes igjen. Varmeplaten og termostatplaten må holdes frie for fremmedlegemer. Ellers fungerer ikke riskokeren som den skal.
4. Manglende rengjøring av riskokeren kan forårsake ubehagelig lukt.
5. Eventuelle rester av eddik eller salt kan gjøre at gryten korroderer.

BRUK

Instruksjonene nedenfor er bare veiledende. Husk å alltid lese instruksjonene på risens emballasje.


Tilsett deretter vann i henhold til følgende standardmengder:

Målebeger med rå ris	Vann
8 målebeger	8–8,5 målebeger
6 målebeger	6–6,5 målebeger
4 målebeger	4–4,5 målebeger
2 målebeger	2–2,5 målebeger

1. Sett innergryten i riskokeren. Ha risen og vannet i innergryten. Lukk lokket forsvarlig. Drei gryten forsiktig mot høyre og venstre. Lukk dekselet forsvarlig.
 2. Sett støpselet i stikkontakten. Ikke sett i støpselet før kokingen skal starte. Ellers kan risen bli ødelagt. Hvis gryten ikke står i riskokeren, begynner den ikke å koke.
 3. Trykk på strømbryteren ON (I) ved siden strømledningen.
- Trykk på bryteren «COOK» foran på kokeren. Kokeindikatoren lyser når kokingen har startet.
4. Bryteren spretter opp automatisk når risen er ferdig. La risen være tildekket i minst 15 minutter etter at den er ferdig kokt, slik at den blir dampet. Varmholdingsfunksjonen er aktiv når støpselet er koblet til stikkontakten og strømbryteren er satt til ON (I).
 5. Trykk på strømbryteren OFF (O) og trekk ut støpselet etter bruk. Ta tak i støpselet, ikke i ledningen.
 6. Ved småkoking skal vannstanden ikke være høyere enn 70 % av volumet.
 7. Ikke dekk til ventilasjonshullet i lokket.

OBS:

FØR KOKINGEN STARTER, MÅ DU RENGJØRE BUNNEN AV GRYTEN OG VARMEPLATENS OVERFLATE. DERETTER VRIR DU GRYTEN MED OG MOT URVISEREN FOR Å SIKRE AT DEN SIT-TER ORDENTLIG PÅ Plass PÅ VARMEPLATEN I RISKOKEREN. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET HENDE AT RISKOKEREN IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, ELLER AT DEN BLIR ØDELAGT.

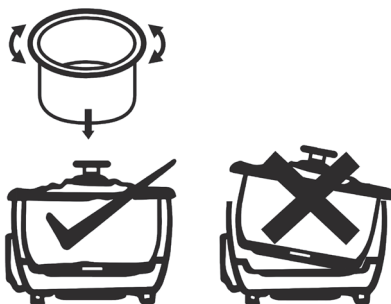

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

1. Läs igenom alla instruktioner noggrant.
2. Rör inte vid heta ytor, använd handtag eller liknande.
3. Förhindra elektriska stötar genom att inte sänka ned sladd, kontakt eller riskokaren i vatten eller andra vätskor.
4. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och sladden utom räckhåll för barn.
5. Apparaten får användas av barn från åtta års ålder, förutsatt att detta sker under uppsikt eller att de fått instruktioner om säker användning så att de är medvetna om riskerna. Rengöring och annat underhåll får inte utföras av barn under åtta år om det inte sker under övervakning. Håll apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under åtta år.
6. Apparaten får användas av personer med sensoriska, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att detta sker under uppsikt eller att personerna fått instruktioner om säker användning så att de är medvetna om riskerna.
7. Dra ut kontakten ur vägguttaget när riskokaren inte används samt före rengöring. Värmeelementets yta är fortfarande varm en stund efter användningen. Låt riskokaren svalna innan du monterar eller demonterar delar. Detaljer om hur du rengör apparaten, se 'UNDERHÅLLSPROCEDURER'
8. Undvik spill på stickkontakten.
9. Använd inte riskokaren om skada uppstått på sladden eller kontakten eller om apparaten blivit skadad eller inte fungerar som den ska. Återlämna riskokaren till närmaste auktoriserade serviceställe för kontroll, reparation eller justering.
10. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan resultera i personskador.
11. Använd inte apparaten utomhus. Apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande miljöer, till exempel:
 - personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - gäster på hotell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-hotell.
12. Låt inte sladden hänga över en bords- eller bänkkant eller komma i kontakt med varma ytor.
13. Placera inte riskokaren på eller i närheten av en tänd gasbrännare eller varm ugn.
14. Var mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra varma vätskor.
15. Använd inte apparaten för andra ändamål än de avsedda.
16. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
17. Om kabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller av en person med liknande kvalifikationer så att inga risker uppstår.
18. **FÖRSIKTIGHET:** För att förhindra att en farlig situation uppstår till följd av att temperaturvakten återställs av misstag får denna apparat inte anslutas till en extern kopplings-

anordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av anordningen.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

- Endast för hushållsanvändning.
- Apparaten kräver ingen förvärmning.

ANVISNINGAR:

Läs anvisningarna noga innan användning av apparaten.

LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER RISKOKAREN:

1. Anslut endast produkten till ett uttag med korrekt spänning. (Korrekt märkspänning anges på förpackningen och på etiketten på riskokarens undersida.)
2. Dra ur kontakten om bunken inte är i riskokaren eller när riskokaren inte används. "KEEP WARM"-funktionen är alltid aktiv när kontakten är isatt.
3. Placera bunken inuti riskokaren före användning. Vrid bunken försiktigt åt höger och vänster.
4. Forcera inte omkopplaren om den är svår att ställa i "cook"-läge. Detta problem inträffar som regel när bunken inte är helt isatt eller när kokningen precis avslutats.
5. Placera locket på bunken under kokning och låt det ligga kvar efter servering för att riset inte ska torka eller missfärgas.
6. Håll botten av bunken och värmeplattan fri från främmande partiklar för att förebygga felfunktion.

RENGÖRING

1. Lyft ur bunken och locket och tvätta med vatten och diskmedel. Skölj noga och torka av med en mjuk trasa.
2. Rengör riskokaren utvändigt med en lätt fuktad trasa. Rengör aldrig riskokaren, eller delar av den, med nötande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa eller svamp och mild diskmedelslösning. Sänk inte ned riskokaren, eller delar av den, i vatten. Tvätta endast bunken och locket.
3. Rengör och polera värmeplattan med stålull för att avlägsna rester. Torka därefter med en fuktig trasa. Låt torka helt innan du använder apparaten igen. Värmeplattan måste hållas fri från främmande partiklar annars fungerar riskokaren inte som den ska.
4. Felaktig rengöring av riskokaren kan orsaka obehaglig lukt.
5. Rester av vinäger eller salt kan ge upphov till rost på bunken.

BRUKSANVISNING

Instruktionerna nedan är avsedda som vägledning. Kom alltid ihåg att läsa instruktionerna på risförpackningen.


Mät upp vatten med måttet och håll över riset i bunken enligt följande:

Mått råris	Vatten
8 mått	8-8 1/2 mått
6 mått	6-6 1/2 mått
4 mått	4-4 1/2 mått
2 mått	2-2 1/2 mått

1. Placera bunken i riskokaren. Häll ris och vatten i bunken. Stäng locket ordentligt. Vrid bunken försiktigt åt höger och vänster. Stäng locket ordentligt.
2. Sätt i strömkabeln. Sätt inte i kontakten förrän tillagningen ska starta. Annars kan riset bli förstört. Om bunken inte är i riskokaren startar inte tillagningen.
3. Sätt på/av-knappen bredvid nätkabeln i läget "I".
Tryck på "COOK"-knappen på framsidan av riskokaren. Lampan tänds när kokningen påbörjas.
4. När riset är klart "poppar" omkopplaren upp automatiskt. Låt därefter riset stå övertäckt i minst 15 minuter för att ånga riset. Funktionen "KEEP WARM" är aktiv när kontakten sitter i och på/av-knappen är i läget "I".
5. Sätt på/av-knappen i läget "O" och dra ut kontakten efter varje användning. Håll i kontakten, aldrig i sladden.
6. Vid sjukning får vattnet inte uppta mer än 70 % av bunkens volym.
7. Täck inte över ventilationshålet i locket.

OBS!

INNAN DU BÖRJAR TILLAGNINGEN RENGÖR DU BOTTEN AV BUNKEN OCH VÄRMEPLATTANS YTA. VRID SEDAN BUNKEN MEDURS OCH MOTURS SÅ ATT DEN STÅR ORDENTLIGT PÅ VÄRMEPLATTAN I RISKOKAREN. ANNARS KANSKE INTE RISKOKAREN FUNGERAR ELLER KAN BLI SKADAD.

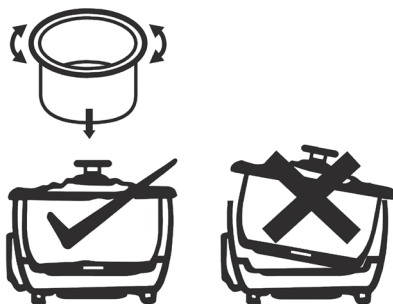

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en återvinningsanläggning i

din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





© F&H GROUP MARKETING // 2024 // 60223

Scan the QR-code
to see our full
range of Nordic
Sense products:



Nordic Sense