

Nordic Sense

Trådløst stegetermometer / Brugsanvisning

Wireless thermometer / User Manual

Trådløse steketermometer / Bruksanvisning

Trådlösa matlagningstermometer / Användarhandbok



Wireless thermometer

TRÅDLØST STEGETERMOMETER

Varenummer / Item Number: 33684

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 7

NORSK 11

SVENSKA 15



TRÅDLØST STEGETERMOMETER

PRODUKTINSTRUKTIONER

Tak, fordi du har købt vores trådløse stegetermometer.


Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du bruger dette produkt.



Termometer



Dock

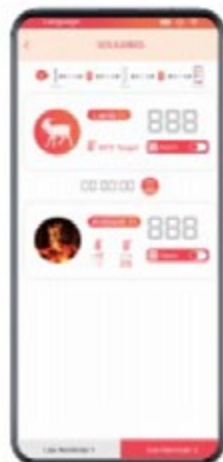


SOULBIBIQ APP



PRODUKTSPECIFIKATIONER

APP-navn:	SOULBIBIQ	Indvendig temperatur:	-20~100~C-*
Trådløs afstand:	Maks. 150 m	Omgivelsestemperatur:	0-275°C
Standby-tid for sonde:	24 timer	Sondeopladningstid:	30 minutter
Vært standby tid:	120 timer	Værtens opladningstid:	2-3 timer

NØGLEINDSTILLING

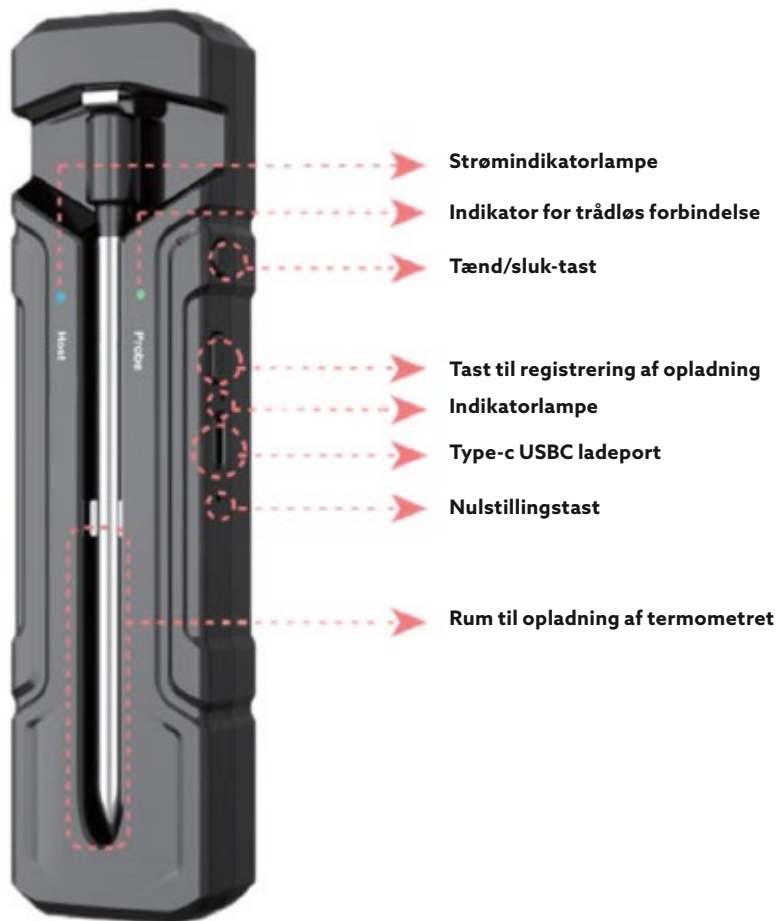

BRUGSANVISNING:

1. Før brug skal du oplade docken i 2-3 timer.
2. Oplad venligst termometret i 30 minutter før hver brug for at sikre, at den kan være standby i 24 timer.
3. Indikatorlampen er rød, når docken oplader, og blå, når den er fuldt opladet.
4. Tænd for termometerstrømmen, og tryk på dockens strømregistreringsknap. Når termometrets strømindikator lyser grønt, betyder det, at opladningen af docken er færdig. Når termometrets batteriindikatorlampe lyser rødt, betyder det, at docken ikke er færdigopladet.

DOWNLOAD APP'EN

Søg på nøgleordet "SOULBIBIQ" i App Store eller Google play, eller scan følgende QR-kode.



APP DOWNLOAD

iOS 12.0 and above, Android 6.0 and above.

BEMÆRK: APP'en har ikke en cloud-server og indsamler ikke personlige oplysninger fra brugerne.

OPRET FORBINDELSE TIL APPEN FOR AT BRUGE DEN

- Download telefonappen og tilslut den til termometret, så synkroniseres indstillingerne og displayet på appen og docken.
- Sæt docken ved siden af din madlavningsenhed, så kan du overvåge madlavningsprocessen på din telefon fra en maksimal afstand på 152 meter.



INSTALLER PROGRAMMER OG TILSLUT ENHEDER

- Slå den trådløse forbindelse til på din telefon (iOS-system)
- Android-systemet skal have aktiveret både trådløse tjenester og placeringstjenester samt tillade notifikationstjenester. (Notifikationer omfatter alarmlyd og pop-up-ikon)



BETJENINGSVEJLEDNING TIL APPLIKATIONEN DEVICE CONNECTION




1. Tænd for enheden, og
åbn appen (SOULBIBIQ).



2. Åbn appen, og
klik på Start.




4. App-menuen åbner efter
vellykket forbindelse.

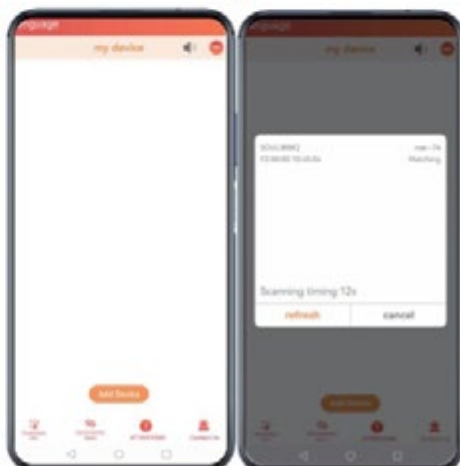


3. Find enheden med navnet
SOULBIBIQ, og klik på Connect.

SOULBIBIQ-APPENS BETJENINGSVEJLEDNING

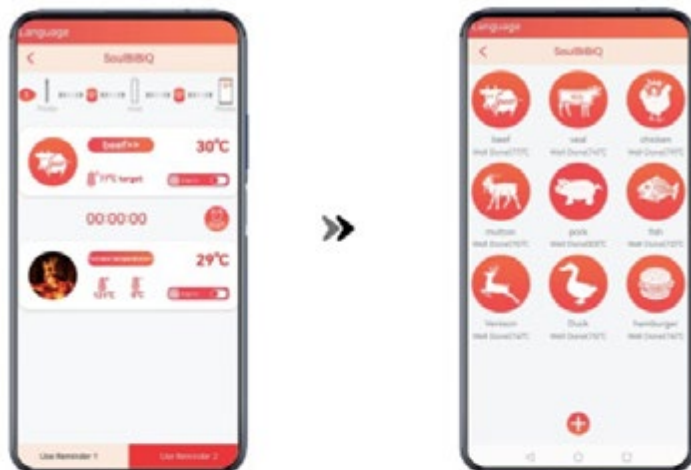


1. Åbn ingrediensmappen i menuen, og vælg de ingredienser, du vil tilberede.

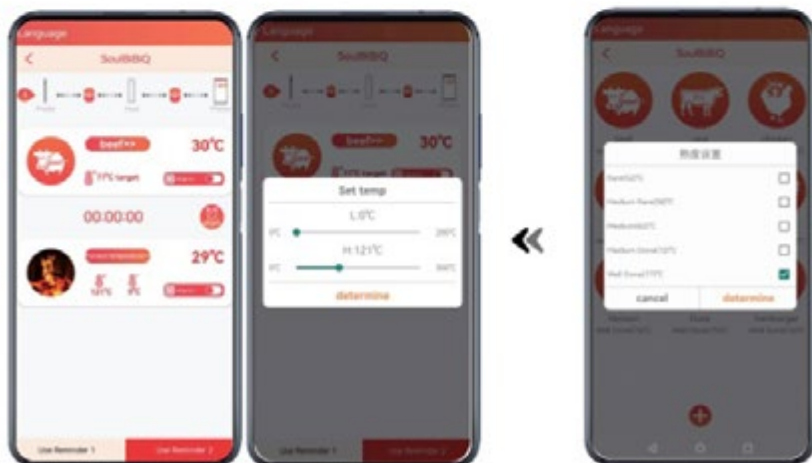


3. Åbn temperaturindstillingerne for omgivelsestemperatur, og indstil omgivelsestemperaturen.


2. Indstil den ønskede tilberedning af din mad.

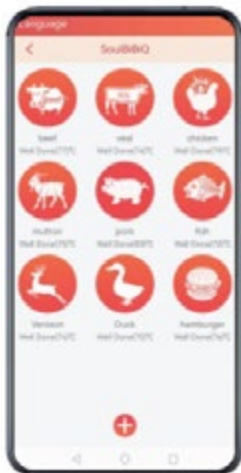

4. Klik på **+** vælg brugerdefineret temperatur, indstil og gem den ønskede temperatur.

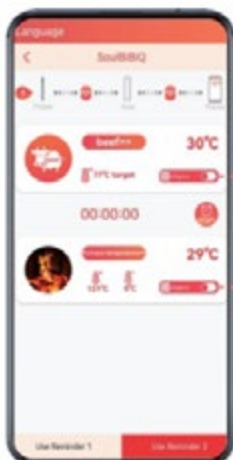

Ringtone

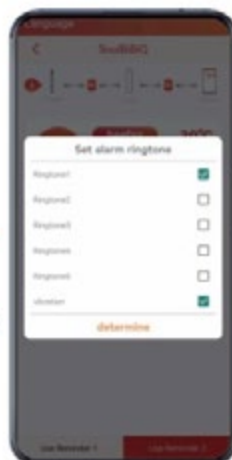

5. Klik på alarmringetonen for intern temperatur eller omgivelsestemperatur, og vælg den alarmringtone, du har brug for.


VÆR OPMÆRKSOM PÅ

For bedre at kunne kommunikere med mobiltelefoner og gøre den trådløse transmissionsafstand længere, skal du holde værten inden for 1,5 meter fra komfuret. På grund af den høje overfladetemperatur på madlavningsudstyr må du ikke placere værten direkte på overfladen af madlavningsudstyret eller i et miljø med høj temperatur. Omgivelsestemperaturen for sikker brug af værten er: -20 °C til +60 °C.



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Stik termometeret ind i den tykkeste del af kødet, og sørg for, at hakket på termometeret er helt dækket af kødet, mens spidsen af termometeret er inde i kødet.

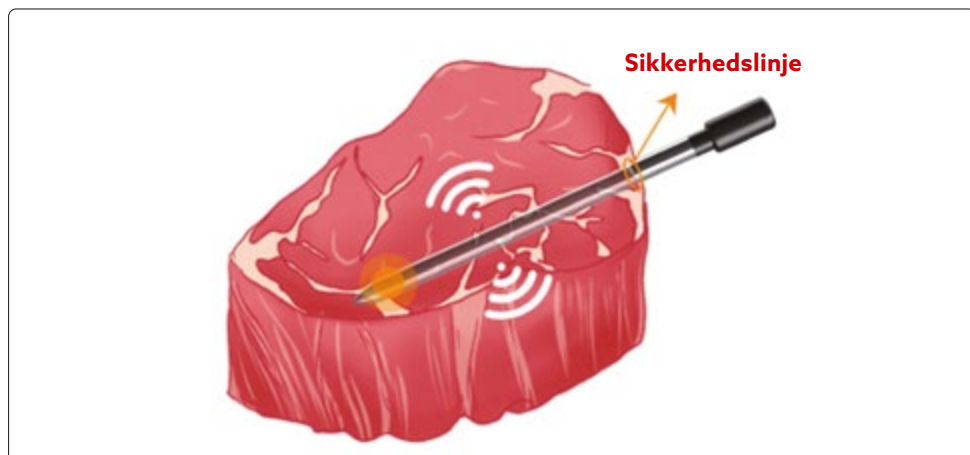

Termometrets indføringsmetode påvirker måletemperaturen. En forkert indføringsmetode vil medføre unøjagtige temperaturmålinger eller direkte skade på termometret.

- Udsæt ikke det trådløse grilltermometer og docken direkte for flammer. Tab ikke docken på en hård overflade.
- Termometret kan ikke vaskes i en opvaskemaskine. Vask termometret med vand og sæbe før og efter brug i hånden.
- Når du sætter den tilbage i opladeren/docken eller det trådløse grilltermometer, skal du sørge for, at termometret er helt tørt.



- Termometeret er vandtæt, men den bør ikke nedsænkes i vand. Nedsenk den ikke i vand i længere tid.
- Vær opmærksom på spidsen af termometeret for at undgå skader.
- Under tilberedningen eller lige efter tilberedningen vil termometeret være meget varm, så rør den ikke med bare hænder.
- Sænk ikke termometeret ned i koldt vand efter tilberedning. Vent med at vaske termometeret, til den er kølet ned af sig selv.
- Termometeret er ikke legetøj. Tæt opsyn er påkrævet, hvis du bruger termometeret i nærheden af børn.
- Brug ikke dette produkt udendørs i regn, tordendørs eller andet hårdt vejr.
- Hvis den viser, at temperaturen er for høj, eller at den stiger for hurtigt, skal du kontrollere, om termometeret er sat ind i maden eller ej. Sæt termometeret korrekt ind i maden igen, og sørg for, at termometeret ikke udsættes for flammer. Placer spidsen af termometeret i midten af den tykkeste del af maden. Undgå at den rører ved knogler eller fede områder.



F&H Group A/S erklærer hermed, at det trådløse stegetermometer med varenummer: 33684 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://www.fh-group.dk/>

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



WIRELESS THERMOMETER

PRODUCT INSTRUCTIONS


Thank you for purchasing our wireless smart meat thermometer.
Please read this manual carefully before using this product.



PROBE



Host/Signal Amplifier

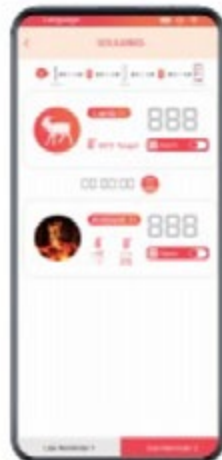

SOULBIBIQ APP



PRODUCT SPECIFICATIONS

APP name:	SOULBIBIQ	Internal temperature:	-20~100~C-*
Wireless distance:	Max. 150 m	Ambient temperature:	0-275°C
Probe standby time:	24 hours	Probe charging time:	30 minutes
Host standby time:	120 hours	Host Charging Time:	2-3 hours

KEY SETTING



OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Before use, please charge the host for 2-3 hours
2. Please charge the probe for 30 minutes before each use to ensure it can standby for 24 hours.
3. The indicator light is red when the host is charging, and blue when fully charged.
4. Turn on the host power and press the probe power detection button. When the probe power indicator light is green, it indicates that the probe charging is complete. When the battery indicator light of the probe is red, it indicates that the probe has not completed charging.

DOWNLOAD THE APP

Search the keyword "SOULBIBIQ" in App Store or Google play or scan the following QR code.



APP DOWNLOAD

iOS 12.0 and above, Android 6.0 and above.

NOTE: The APP does not have a cloud server and will not collect personal information from users.

CONNECT TO THE APP FOR USE.

- Download the phone app and connected it to the host, the settings and display of the app and host device will be synchronized.
- Put the host device next to your cooking device, this will allow you to monitor the cooking process on your phone from a maximum distance of 152 meters away



INSTALL APPLICATIONS AND CONNECT DEVICES

- Turn on wireless connection on your phone (iOS system)
- The Android system must have both wireless and location services enabled, as well as allow notification services. (Notification includes alarm sound and pop-up icon)




DEVICE CONNECTION APPLICATION OPERATION GUIDE



1. Turn on the device and open the app (SOULBIBIQ).


2. Open the app and click Start.

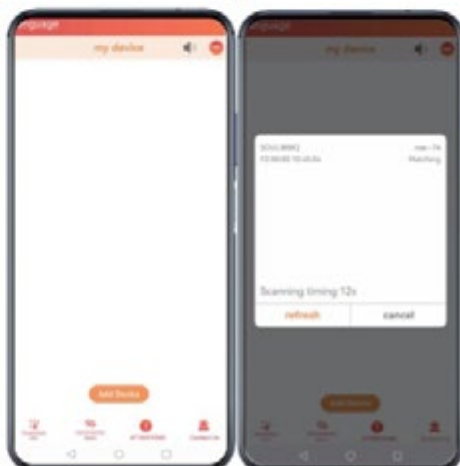


4. Successfully connected to enter the app menu.

3. Find the device with the name SOULBIBIQ and click Connect.

SOULBIBIQ APP OPERATION GUIDE

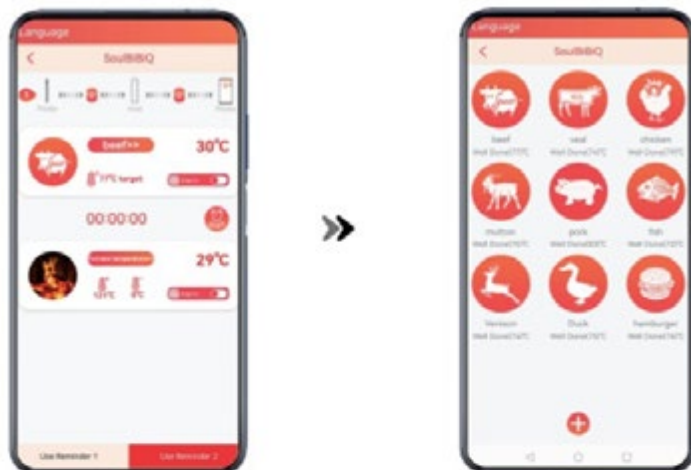


1. Open the ingredients directory in the menu and select the ingredients you want to cook.

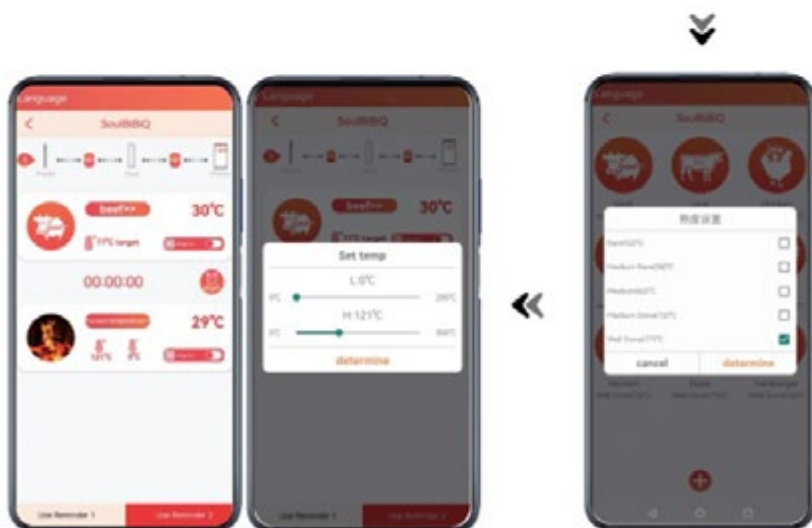


3. Open the ambient temperature ULicon and set the ambient temperature.

2. Set the desired cooking of your food.

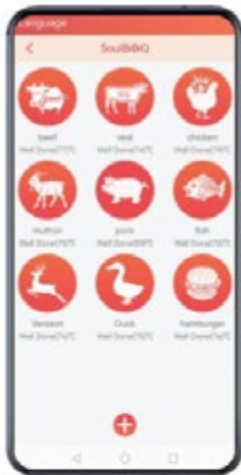

4. Click **+** select custom temperature, set and save the desired temperature.

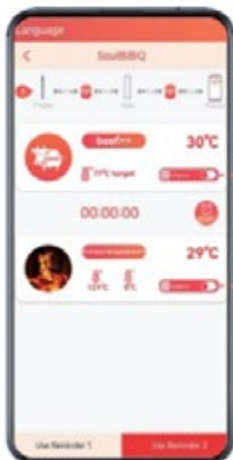

Ringtone



5. Click on the internal temperature or ambient temperature alarm ringtone UI and select the alarm ringtone you need.

ATTENTION!

In order to better communicate with mobile phones and allow wireless transmission distance to be longer, please keep the host within 5 feet of the cooker. Due to the high surface temperature of cooking equipment, please do not place the host directly on the surface of cooking equipment or in a high-temperature environment. The ambient temperature for safe use of the host is: -20°C to $+60^{\circ}\text{C}$.



ATTENTION!

Insert the probe into the thickest part of the meat, ensure the notch on the probe is fully covered by the meat while the tip of the probe is inside the meat.




The insertion method of the probe affects the measuring temperature. The wrong insertion method will cause inaccurate temperature measurement or direct damage to the probe.

- Do not expose the wireless grill thermometer and probe directly to flames. Do not drop the probe on hard surface.
- The probe cannot be washed in a dishwasher. Wash the probe with soap and water before and after using by hand.
- When putting it back into the charger or the wireless grill thermometer, make sure the probe is completely dry.



- The probe is waterproof, but it should not be immersed in water. Do not immerse in water for a long time.
- Please pay attention to the tip of the probe to avoid injury.
- During the cooking process or just after cooking, the probe will be very hot, please do not touch it with bare hands.
- Do not immerse the probe in cold water after cooking. Wait until the probes cool down by itself before washing.
- The probe is not toy. Close supervision is required if you use the probe near children.
- Do not use this product outdoors in rain, thunderstorm or other severe weather conditions.
- If it shows that the temperature is too high or the temperature rises too fast, check whether the probe is inserted into the food or not. Please reinsert the probe into the food correctly and make sure that the probe is not exposed to flames. Please reposition the probe tip to the center of the thickest part of the food. Avoid it touching the bones or fatty areas.

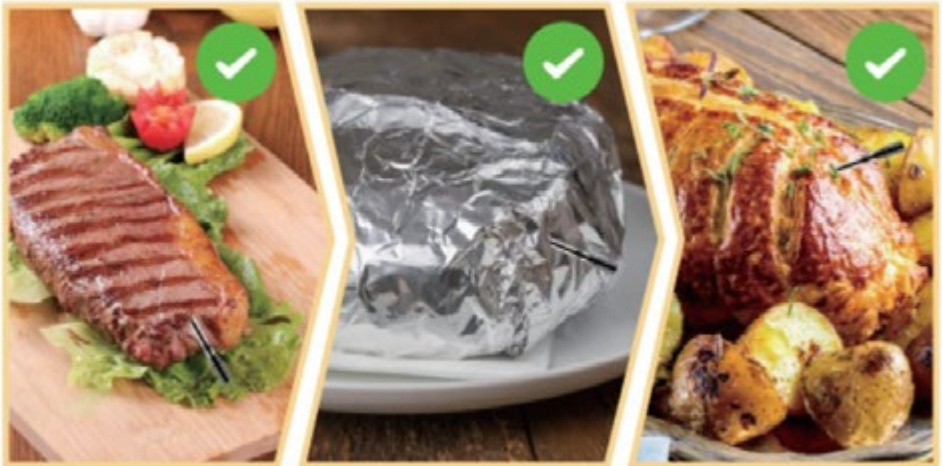

F&H Group A/S hereby declares that the Wireless roast thermometer item number : 33684 complies with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.fh-group.dk/>

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



TRÅDLØSE STEKETERMOMETER

PRODUKTINSTRUKSJONER

Takk for at du kjøpt vårt trådløse steketermometer.


Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk dette produktet.



Termometre



Brygge

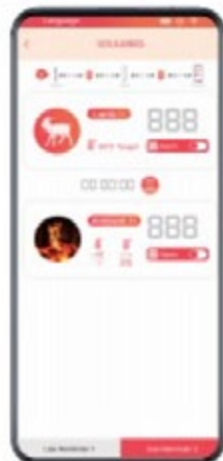

SOULBIBIQ APP



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

APP-navn:	SOULBIBIQ	Innvendig temperatur:	-20~100~C-*
Trådløs avstand:	Maks. 150 m	Omgivelsestemperatur:	0-275 °C
Standby-tid for sonden:	24 timer	Ladetid for termometer:	30 minutter
Vært standby tid:	120 timer	Ladetid i dokken:	2-3 timer

NØKKELINNSTILLING



BRUGSANVISNING:

1. Lad dokkingstasjonen i 2-3 timer før bruk.
2. Lad termometeret i 30 minutter før hver bruk for å sikre at det kan stå i standby i 24 timer.
3. Indikatorlampen lyser rødt når dokkingstasjonen lades, og blått når den er fulladet.
4. Slå på strømmen til termometeret og trykk på strømdeleksjonsknappen på dokkingstasjonen. Når termometerets strømindikator lyser grønt, betyr det at ladingen av dokkingstasjonen er fullført. Når termometerets batteriindikator lyser rødt, betyr det at dokkingstasjonen ikke er fulladet.

LAST NED APP-ENE

Søk på nøkkelordet "SOULBIBIQ" i App Store eller Google play, eller skann følgende QR-kode.



APP DOWNLOAD

iOS 12.0 and above, Android 6.0 and above.

NOTER: Appen har ingen skyserver og samler ikke inn personlig informasjon fra brukerne.

KOBLE TIL APPEN FOR Å BRUKE DEN.

- Last ned telefonappen og koble den til termometeret for å synkronisere innstillingene og visningen på appen og dokkingstasjonen.
- Plasser dokkingstasjonen ved siden av kokeapparatet, så kan du overvåke kokeprosessen på telefonen fra en avstand på opptil 152 meter.



INSTALLER APPLIKASJONER OG KOBLE TIL ENHETER

- Slå på den trådløse tilkoblingen på telefonen (iOS-system)
- Android-systemet må ha både trådløse tjenester og stedstjenester aktivert, og varslingstjenester må være tillatt. (Varsler inkluderer alarmlyd og popup-ikon)




BRUKERVEILEDNING FOR DEVICE CONNECTION-APPLIKASJONEN



1. Slå på enheten og åpne appen (SOULBIBIQ).


2. Åpne appen, og klikk på Start.

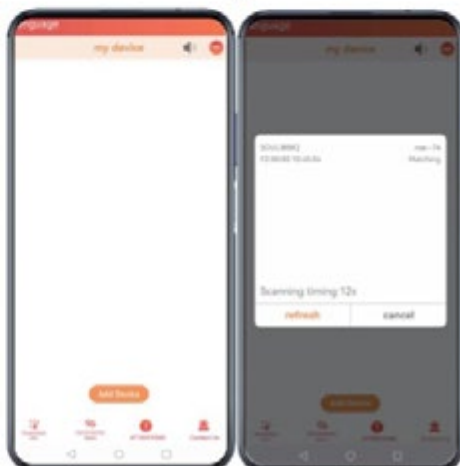


4. Vellykket tilkobling for å åpne appmenyen.

3. Finn enheten som heter SOULBIBIQ, og klikk på Koble til.

BRUKERVEILEDNING FOR SOULBIBIQ-APPEN

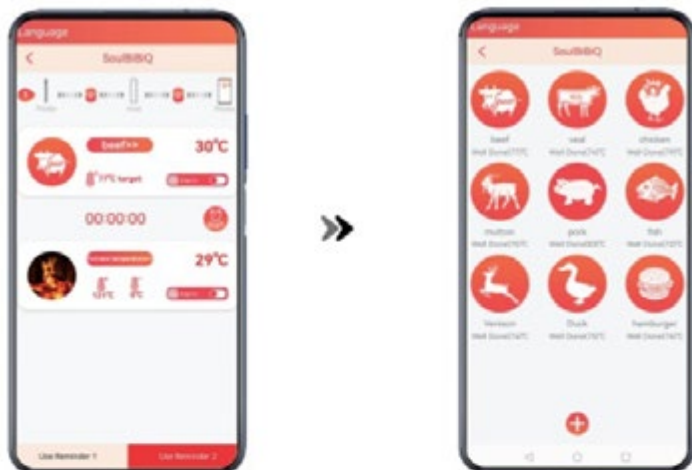


1. Åpne ingrediensmappen i menyen, og velg ingrediensene du vil tilberede.

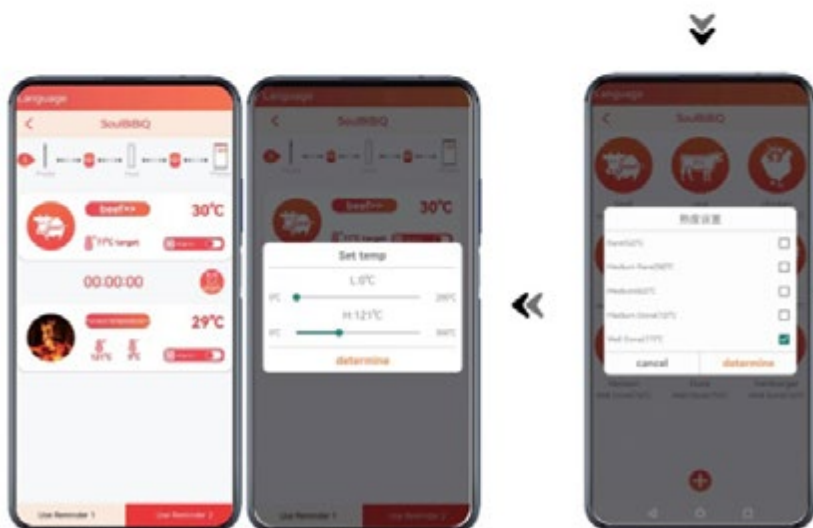


3. Åpne innstillingene for omgivelsestemperatur, og still inn omgivelsestemperaturen.

2. Still inn ønsket tilberedning av maten.

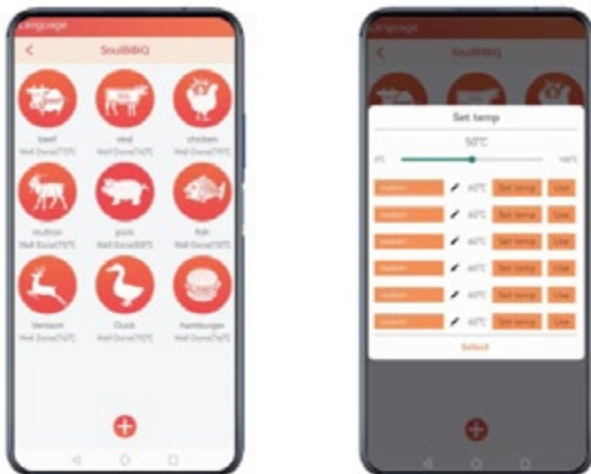

4. Klikk på **+** Velg egendefinert temperatur, angi og lagre ønsket temperatur.

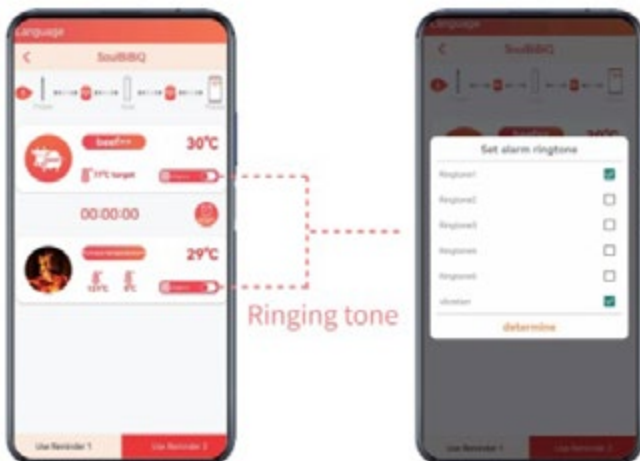

5. Klikk på ringetonen for intern temperatur eller omgivelsestemperatur, og velg den ringetonen du ønsker.


VÆR OPPMERKSOM PÅ

For å kommunisere bedre med mobiltelefoner og forlenge den trådløse overføringsavstanden, må du holde verten innenfor 1,5 meter fra komfyren. På grunn av den høye overflatetemperaturen på kokeutstyret må du ikke plassere host direkte på overflaten av kokeutstyret eller i omgivelser med høy temperatur. Omgivelsestemperaturen for sikker bruk av host er: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.



VÆR OPPMERKSOM PÅ

Stikk sonden inn i den tykkeste delen av kjøttet, og sørg for at hakket på sonden er helt dekket av kjøttet mens tuppen av sonden er inne i kjøttet.

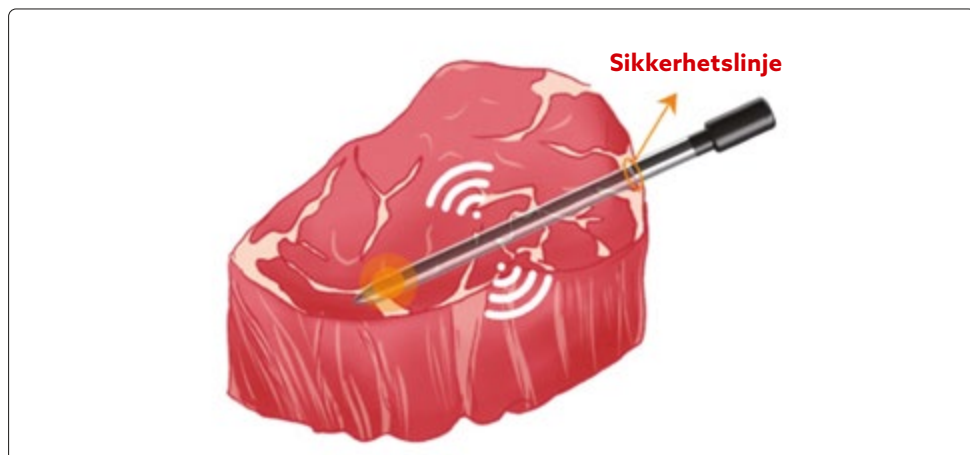


Innstikkmetoden til termometeret påvirker måletemperaturen. Feil innsettingsmetode vil føre til unøyaktige temperaturmålinger eller direkte skade på termometeret.

- Ikke utsett det trådløse grilltermometeret og dokkingstasjonen direkte for flammer. Ikke slipp dokkingstasjonen på en hard overflate.
- Termometeret kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Vask termometeret for hånd med såpe og vann før og etter bruk.
- Når du setter det tilbake i laderen/dokken eller det trådløse grilltermometeret, må du sørge for at termometeret er helt tørt.



- Termometeret er vanntett, men det bør ikke senkes ned i vann. Ikke senk det ned i vann over lengre tid.
- Vær oppmerksom på spissen av termometeret for å unngå skader.
- Termometeret vil være svært varmt under eller rett etter tilberedningen, så ikke ta på det med bare hender.
- Ikke senk termometeret ned i kaldt vann etter tilberedning. Vent med å vaske termometeret til det har kjølt seg ned av seg selv.
- Termometeret er ikke et leketøy. Nøyе tilsyn er nødvendig hvis du bruker termometeret i nærheten av barn.
- Ikke bruk dette produktet utendørs i regn, tordenvær eller annet uvær.
- Hvis den viser at temperaturen er for høy eller stiger for raskt, må du kontrollere om termometeret er satt inn i maten eller ikke. Sett termometeret riktig inn i maten igjen, og sørg for at termometeret ikke utsettes for flammer. Plasser spissen av termometeret i midten av den tykkeste delen av maten. Unngå å berøre bein eller fettholdige områder.

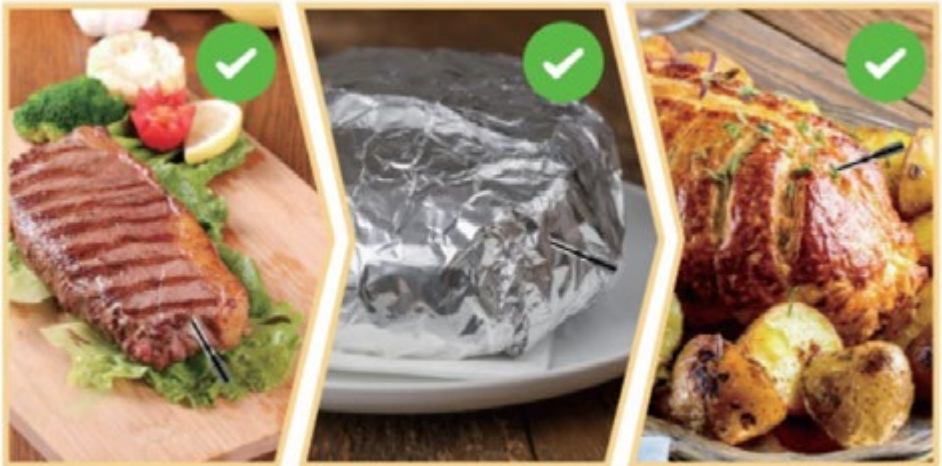

F&H Group A/S erklærer herved at det trådløse steketermometeret med varenummer: 33684 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://www.fh-group.dk/>

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



TRÅDLÖSA MATLAGNINGSTERMOMETER

INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTEN


Tack för att du har köpt vår trådlösa matlagningstermometer.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.




Termometrar



Docka

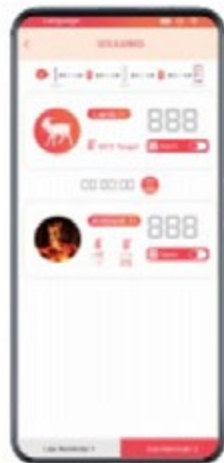

SOULBIBIQ APP

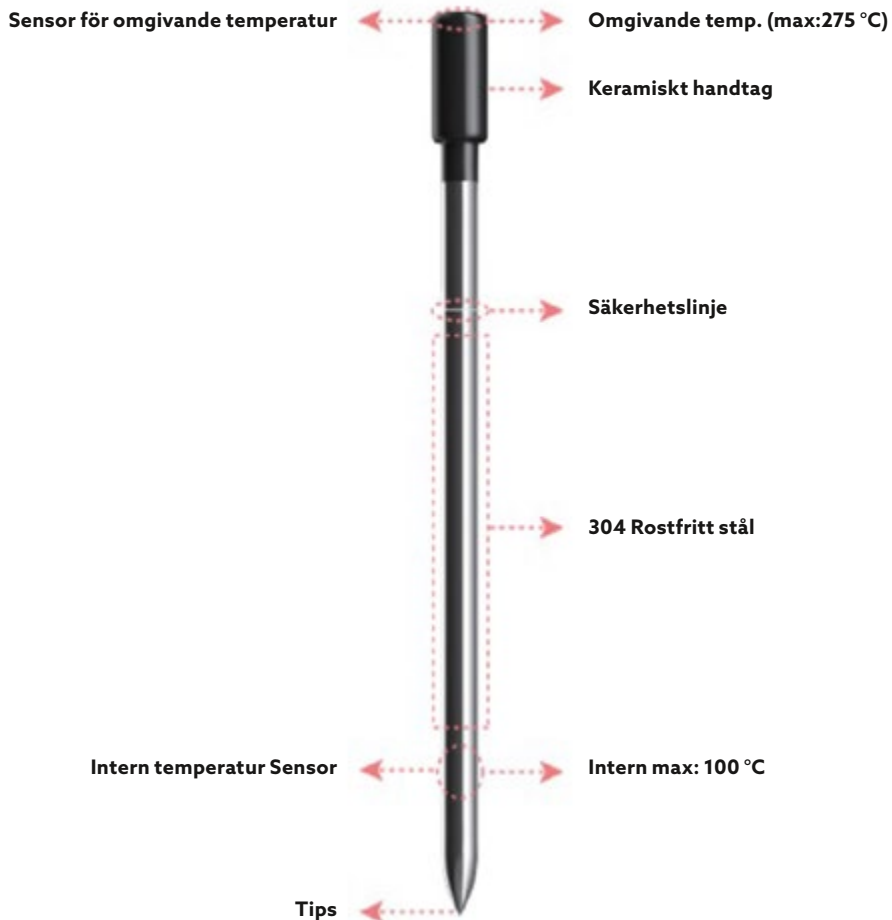

PRODUKTSPECIFIKATIONER

APP-namn:	SOULBIBIQ	Intern temperatur:	-20~100~ °C
Trådlöst avstånd:	Maks. 150 m	Omgivningstemperatur:	0-275 °C
Standby-tid för sond:	24 timer	Laddningstid för termometer:	30 minutter
Standby-tid för dockan:	120 timer	Laddningstid i dockan:	2-3 timer

INSTÄLLNING AV KNAPPAR



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

1. Ladda dockan i 2-3 timmar före användning.
2. Ladda termometern i 30 minuter före varje användningstillfälle för att säkerställa att den kan stå i standby i 24 timmar.
3. Indikatorlampan lyser rött när dockningsstationen laddas och blått när den är fulladdad.
4. Slå på strömmen till termometern och tryck på dockans strömavkänningsknapp. När termometerns strömindikator lyser grönt betyder det att laddningen av dockningsstationen är klar. När termometerns batteriindikator lyser rött betyder det att dockningsstationen inte är fulladdad.

LADDA NER APP:ARNA

Sök efter nyckelordet "SOULBIBIQ" i App Store eller Google play eller skanna följande QR-kod.



APP DOWNLOAD

iOS 12.0 and above, Android 6.0 and above.

NOTER: Appen har ingen molnserver och samlar inte in personlig information från användarna.

ANSLUT TILL APPEN FÖR ATT ANVÄNDA DEN

- Ladda ner telefonappen och anslut den till termometern för att synkronisera inställningarna och visningen i appen och dockan.
- Placera dockningsstationen bredvid din matlagningsapparat så kan du övervaka matlagningsprocessen i din telefon från ett avstånd på upp till 152 meter.



INSTALLERA PROGRAM OCH ANSLUT ENHETER.

- Slå på den trådlösa anslutningen på din telefon (iOS-system)
- Android-systemet måste ha både trådlösa tjänster och platstjänster aktiverade och tillåta aviseringstjänster. (Meddelanden inkluderar alarmljud och popup-ikon)




ANVÄNDARHANDBOK FÖR APPLIKATIONEN DEVICE CONNECTION



1. Slå på enheten och öppna appen (SOULBIBIQ).


2. Öppna appen och klicka på Start.

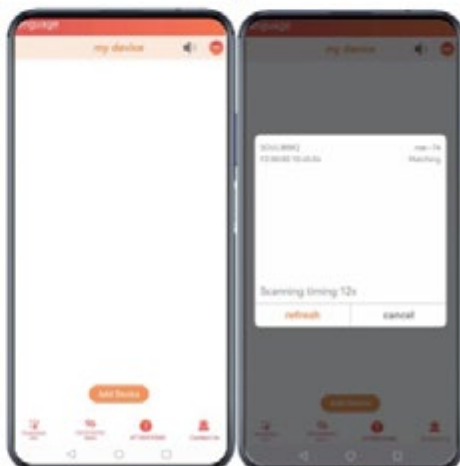


4. Lyckad anslutning för att öppna appmenyn.

3. Leta reda på enheten med namnet SOULBIBIQ och klicka på Connect.

ANVÄNDARHANDBOK FÖR SOULBIBIQ-APPEN.

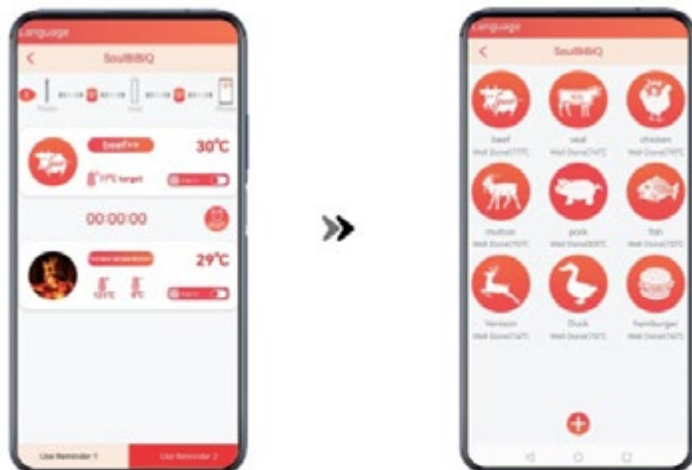


1. Öppna ingrediensmappen i menyn och välj de ingredienser som du vill tillaga.

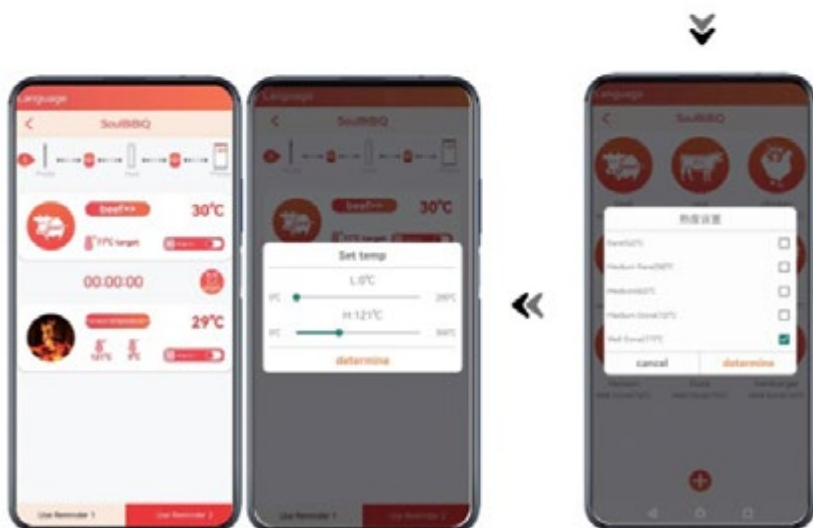


3. Öppna inställningarna för omgivningstemperatur och ställ in omgivningstemperaturen.

2. Ställ in önskad tillagning av din mat.

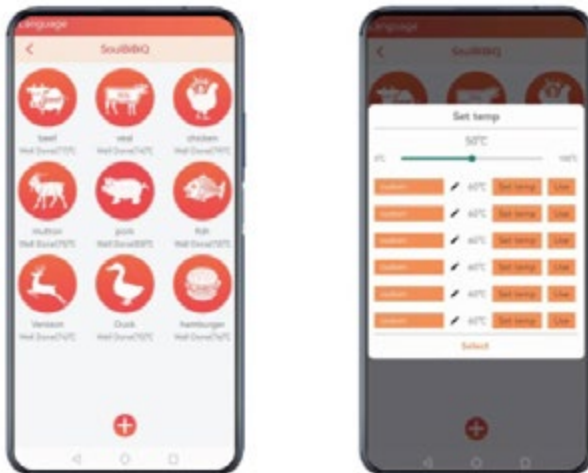

4. Klicka på **+** select custom temperature, ställ in och spara önskad temperatur.

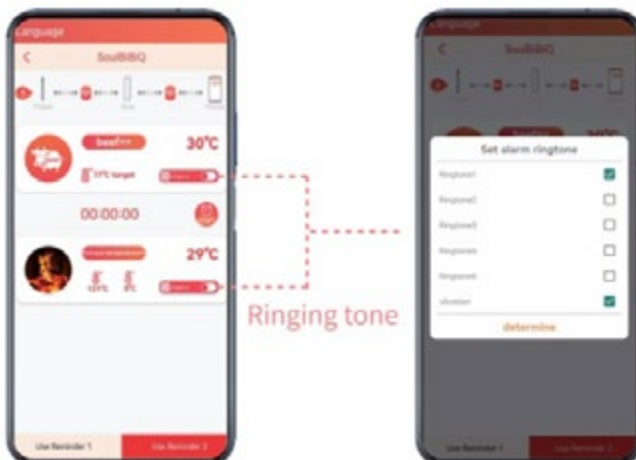

5. Klicka på larmsignalen för intern temperatur eller omgivningstemperatur och välj den larmsignal du behöver.


VAR UPPMÄRKSAM PÅ

För att förbättra kommunikationen med mobiltelefoner och förlänga det trådlösa överföringsavståndet bör du hålla värden inom 1,5 meter från spisen. På grund av den höga yttemperaturen på matlagningsutrustning ska du inte placera host direkt på ytan av matlagningsutrustningen eller i en miljö med hög temperatur. Omgivningstemperaturen för säker användning av värden är: -20°C till $+60^{\circ}\text{C}$.



VAR UPPMÄRKSAM PÅ

För in sonden i den tjockaste delen av köttet och se till att sondens skära är helt täckt av köttet medan sondens spets är inuti köttet.

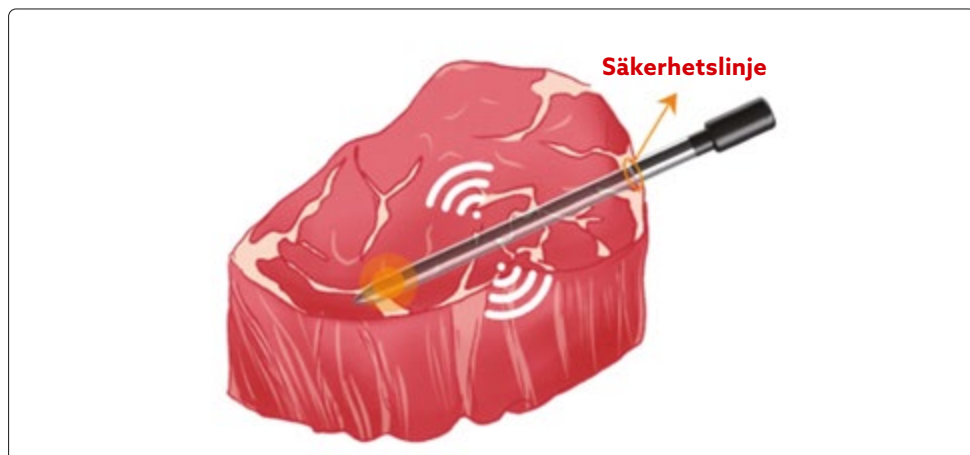

Termometerns insticksmetod påverkar mättemperaturen. En felaktig insticksmetod leder till felaktiga temperaturmätningar eller direkta skador på termometern.

- Utsätt inte den trådlösa grilltermometern och dockningsstationen för direkt eld. Tappa inte dockan på en hård yta.
- Termometern kan inte diskas i diskmaskin. Tvätta termometern för hand med tvål och vatten före och efter användning.
- När du sätter tillbaka den i laddaren/dockan eller den trådlösa grilltermometern ska du se till att termometern är helt torr.



- Termometern är vattentät, men den ska inte sänkas ned i vatten. Sänk inte ner den i vatten under längre perioder.
- Var uppmärksam på termometerns spets för att undvika skador.
- Under tillagningen eller direkt efter tillagningen kommer termometern att vara mycket varm, så rör den inte med bara händerna.
- Sänk inte ner termometern i kallt vatten efter tillagningen. Vänta med att tvätta termometern tills den har svalnat av sig själv.
- Termometern är inte en leksak. Noggrann övervakning krävs om du använder termometern i närheten av barn.
- Använd inte denna produkt utomhus vid regn, åska eller andra svåra väderförhållanden.
- Om det visar sig att temperaturen är för hög eller stiger för snabbt, kontrollera om termometern är införd i livsmedlet eller inte. Sätt tillbaka termometern korrekt i livsmedlet och se till att termometern inte utsätts för lågor. Placera termometerns spets i mitten av den tjockaste delen av livsmedlet. Undvik att vidröra ben eller fettområden.



Härmed försäkrar F&H Group A/S att den trådlösa rostningstermometern med artikelnummer: 33684 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.fh-group.dk/>

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense