

Nordic Sense

Hårtørrer / Brugsanvisning

Hair Dryer / User Manual

Hårføner / Bruksanvisning

Hårtork / Användarhandbok



Hair Dryer

HÅRTØRRER

Varenummer / Item Number: 33719

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 6

NORSK 9

SVENSKA 12



• **Removable nozzle and diffuser**

Aftagelig dyse og diffuser

2.5 metre cable

2,5 meter ledning

Speeds up to 110,000 rpm

Hastighed på 110.000 rpm

HÅRTØRRER

BRUGSANVISNING


Vigtigt: Læs brugsanvisningen før brug, og gem den til fremtidig reference

SPECIFIKATIONER: 220-240 V-50-60 Hz 1600 W KLASSE II

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, hvis de er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de hermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
- Når hårtørreteren bruges på et badeværelse, skal stikket tages ud efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når hårtørreteren er slukket.
- For at sikre yderligere beskyttelse er det tilrådeligt at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel restdriftsstrøm på højst 30 mA i den strømkreds, der forsyner badeværelset. Spørg installatøren til råds.
-  **ADVARSEL:** Brug ikke apparatet i nærheden af badekar, brusebade, svømmebassiner eller andre beholdere med vand.
- Hvis ledningen er defekt, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en lignende kvalificeret person, så der ikke opstår farlige situationer.
- Sørg for at holde apparat i god stand for at sikre optimal ydeevne og længst mulig levetid.


BESKRIVELSE

- A. Mundstykke til koncentration af luftstrøm
- B. Hoveddel
- C. Hastighedskontakt
- D. Varmeindstillingsknap
- E. Endekappe
- F. Ledningsophæng
- G. LED-display

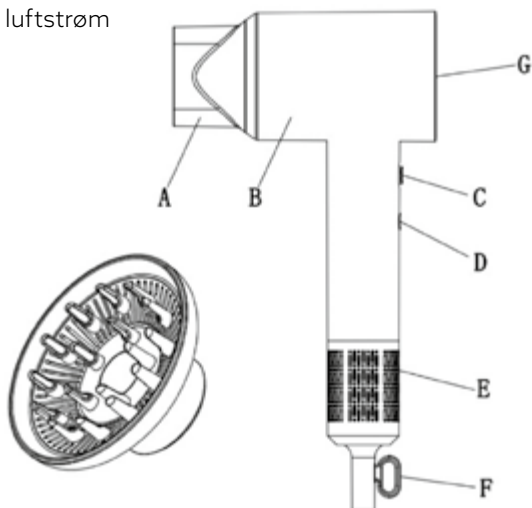

HVORDAN BRUGES DIN HÅRTØRRER

1. Hastighedskontakt, 0-1-2
2. Varmeindstillingsknap 🌡️ med cyklus fra kold luft-lav temperatur-høj temperatur-lav temperatur-kold luft
3. Hastighedsindikatoren 🌀 blinker langsomt ved hastighed 1 og blinker hurtigt ved hastighed 2
4. Temperaturindikator 8888°C
5. Funktionslåseindikator 🔒 (tryk på varmeindstillingsknappen i 3 sekunder for at låse og udskifte)

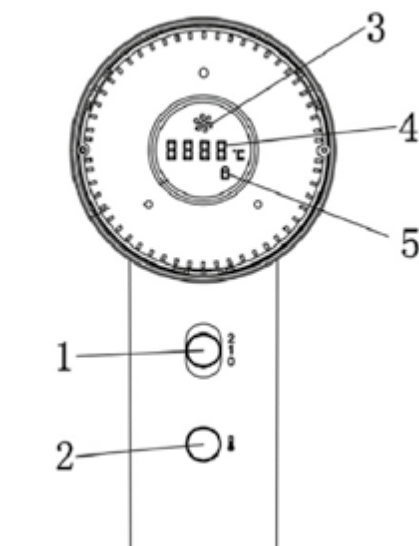

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, til apparatet er kølet af, før det rengøres.

1. Fjern regelmæssigt støv og hår fra apparatet.
2. For at fjerne endekappen holdes hårtørderen i hånden, og endekappen drejes mod uret.
3. Rengør hårtørderens yderside med en hårdt opvredet klud eller svamp.
4. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det bruges.

God rengøring og vedligeholdelse sikrer, at hårtørderen holder længere.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



HAIR DRYER

INSTRUCTIONS FOR USE


Important: Please read before use and retain for future reference

SPECIFICATION: 220-240V~50-60Hz, 1600W CLASS II

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
-  **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep your appliance well maintained in order to ensure the best performance and to extend product life cycle.


DESCRIPTION

- A.** Concentrator
- B.** Main body
- C.** Speed switch
- D.** Heat button
- E.** End cap
- F.** Cord guard
- G.** LED display

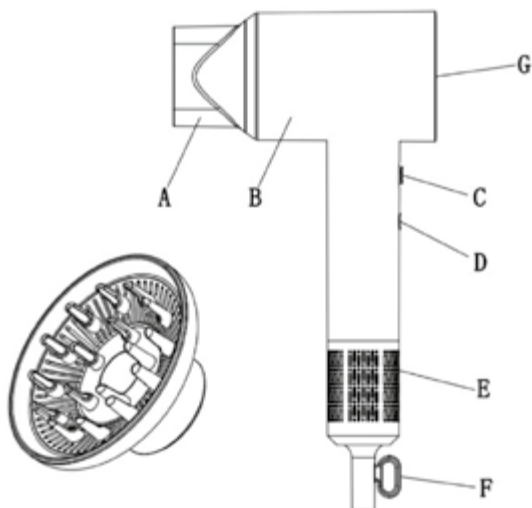

HOW TO USE YOUR HAIR DRYER

1. Speed switch, 0-1-2
2. Heat button , cycle from cool air-low temperature-high temperature-low temperature-cool air
3. Speed indicator , low flash in speed 1, fast flash in speed 2
4. Heating temperature indicator 
5. Function locking indicator 
(long press the heat button for 3 seconds to lock and renew)

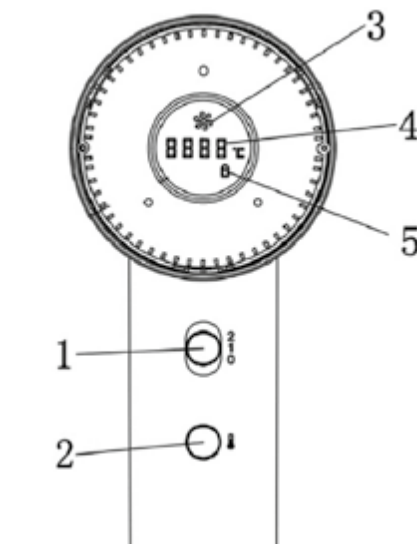

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning a unit, unplug the power and wait until it cools off.

1. Periodically remove dust and hair from the unit.
2. To remove the end cap, hold the hair dryer by the handle and turn the end cap counterclockwise.
3. Clean the body of the hair dryer with a damp cloth or sponge.
4. Make sure that the appliance is completely dry before using it.

Well-kept and maintained hair dryer lasts much longer than one that is not taken care of.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



HÅRFØNER

BRUKSANVISNING


Viktig: Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk

SPESIFIKASJONER: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 1600 W KLASSE II

- Apparatet kan brukes av barn fra åtte år, og av personer som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, fortsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i trygg bruk og forstår farene.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn hvis de ikke er under tilsyn.
- Hvis hårføneren brukes på badet, må støpselet trekkes ut av stikkontakten etter bruk, siden nærhet til vann utgjør en fare selv om hårføneren er slått av.
- For ekstra beskyttelse anbefales det å montere en jordfeilbryter på maksimalt 30 mA i strømkursen til baderommet. Spør en elektriker om råd.
-  **ADVARSEL:** Produktet må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, servant eller andre ting som inneholder vann.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Hold produktet i god stand, slik at det fungerer optimalt og varer lenge.


BESKRIVELSE

- A. Konsentrator
- B. Hoveddel
- C. Hastighetsbryter
- D. Varmeknapp
- E. Endedeksel
- F. Ledningsbeskytter
- G. LED-display

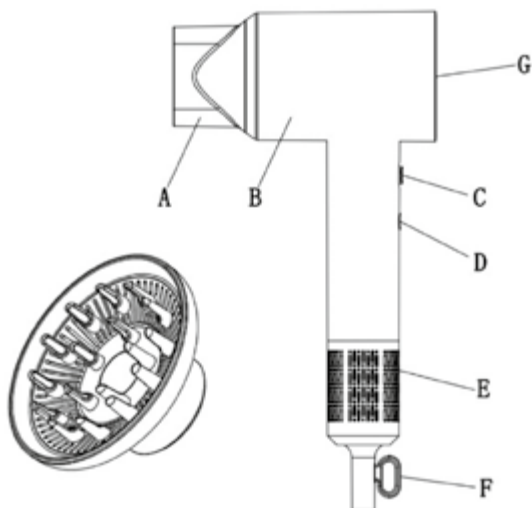

SLIK BRUKER DU HÅRFØNEREN

1. Hastighetsbryter, 0-1-2
2. Varmeknapp  for å veksle mellom kald luft - lav temperatur - høy temperatur - kald luft
3. Hastighetsindikator  - blinker sakte ved hastighet 1, og raskt ved hastighet 2
4. Varmeindikator 
5. Funksjonslåseindikator 
(hold inne varmeknappen i tre sekunder for å låse og låse opp)

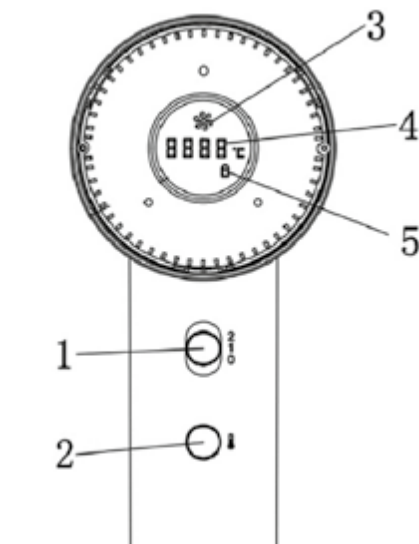

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før du rengjør produktet, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten og vente til produktet avkjøles.

1. Fjern regelmessig hår og støv fra produktet.
2. For å fjerne endedekselet holder du hårføneren i håndtaket og vrir dekselet mot klokken.
3. Rengjør utsiden av hårføneren med en fuktig klut eller svamp.
4. Kontroller at produktet er helt tørt før det brukes igjen.

En godt vedlikeholdt hårføner varer mye lenger enn en hårføner som ikke blir tatt vare på.

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



HÅRTORK

BRUKSANVISNING


Viktigt! Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten och spara den för framtida referens

SPECIFIKATION: 220-240 V~50-60 Hz 1700-2000 W KLASS II

- Denna apparat får användas av barn under åtta år eller personer med nedsatt känsel, fysiska eller psykiska funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att detta sker under uppsikt eller att personerna fått instruktioner om säker användning så att de är medvetna om riskerna.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn som inte är under uppsikt.
- När hårtorken används i ett badrum, dra ut sladden när du inte ska använda den längre eftersom närheten till vatten utgör en fara även när hårtorken är avstängd.
- För extra skydd, installera en jordfelsbrytare (RDC) med rätt restströmsklassning – får inte överskrida 30 mA – i elkretsen som badrummet tillhör. Anlita en behörig elektriker för installation av jordfelsbrytaren.
-  **WARNING!** Använd inte denna apparat i närheten av badkar, handfat eller andra vattenfyllda behållare.
- Om kabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller av en person med liknande kvalifikationer så att inga risker uppstår.
- Underhåll apparaten väl för att säkerställa bästa möjliga prestanda och för att förlänga produktens livslängd.


BESKRIVNING

- A. Munstycke
- B. Hårtork
- C. Hastighetsväljare
- D. Värmeknapp
- E. Ändkåpa
- F. Sladdskydd
- G. LED-display

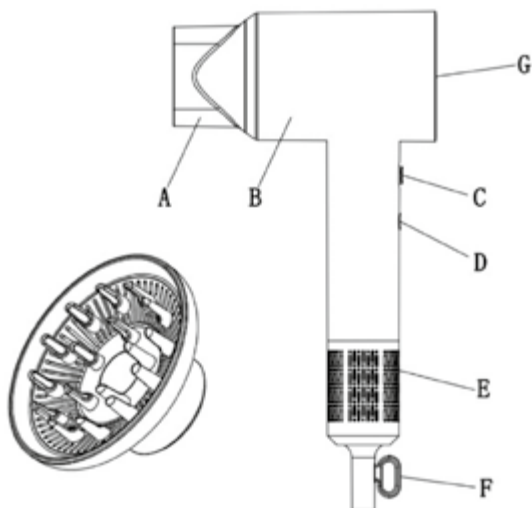

SÅ ANVÄNDER DU HÅRTORKEN

1. Hastighetsväljare, 0-1-2
2. Värmeknapp , cykel från sval luft-låg temperatur-hög temperatur-låg temperatur-kallluft
3. Hastighetsindikator , blinkar långsamt när hastighet 1 har valts, blinkar snabbt när hastighet 2 har valts
4. Indikator för värmetemperatur **8888°C**
5. Indikator för lås aktiverat 
(tryck på och håll in värmeknappen i 3 sekunder för att låsa och förnya)

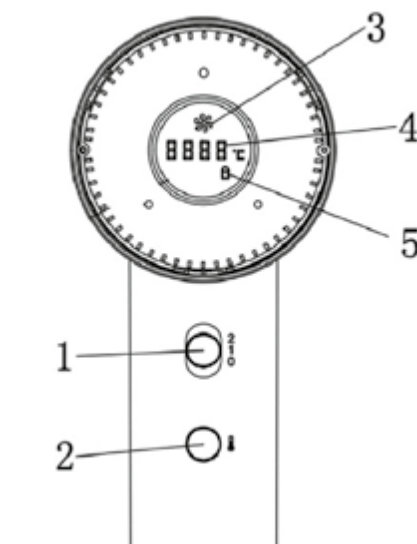

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan du rengör enheten, dra ut sladden och vänta tills enheten har svalnat.

1. Ta bort damm och hår från enheten med jämna mellanrum.
2. För att ta bort ändkåpan: håll hårtorken i handtaget och vrid ändkåpan moturs.
3. Rengör hårtorkens hölje med en fuktig trasa eller svamp.
4. Se till att apparaten är helt torr innan du använder den.

Om hårtorken underhålls regelbundet kommer den att hålla mycket längre än om den inte underhålls.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en

återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla. h miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense