

Nordic Sense

Kaffemaskine 2-i-1 / Brugsanvisning

Coffee Machine 2-in-1 / User Manual

Kaffemaskine 2-i-1 / Bruksanvisning

Kaffemaskin 2-i-1 / Användarhandbok



Coffee Machine 2-in-1

KAFFEMASKINE 2-i-1

Varenummer / Item Number: 33742

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 17

NORSK 31

SVENSKA 45



• For capsule and filter coffee
Til kapsel- og filterkaffe

600 ml water reservoir
600 ml vandtank

19 bar
19 bar



KAFFEMASKINE 2-I-1

Læs venligst denne brugsanvisning og sikkerhedsinstruktionerne, før du bruger apparatet!

Model: ST-510

220-240V50-60Hz, 1450W

BEMÆRKNINGER TIL DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne betjeningsvejledning kan ikke dække alle tænkelige situationer. For yderligere oplysninger eller i tilfælde af problemer, der ikke er tilstrækkeligt dækket i denne betjeningsvejledning, bedes du kontakte service- og salgscenret.

Opbevar venligst denne betjeningsvejledning sikkert, og giv den videre til den næste bruger.

UDPAKNING

- Tag din espresso Capsule-kaffemaskine ud af emballagen.
- Efter udpakning bedes du kontrollere, at følgende dele er inkluderet:
 1. Vandtank
 2. Kaffemaskine
 3. Adaptere
 4. Ske/stamper
 5. Rør

Bemærk:

- Kontrollér, at strømforsyningsspændingen i dit hjem er den samme som den, der er angivet på maskinens typeskilt.
- Ødelæg alle plastikposerne for at undgå fare for børn!

Tip!

Opbevar emballagen til transport af maskinen (f.eks. ved flytning, service osv.)

Bemærk.

Der kan være lidt vand tilbage i maskinen.

For at sikre, at denne maskine fungerer perfekt, blev den testet med vand, inden den forlod fabrikken.

OPSTART


Før du bruger den første gang

Forsigtig: Forkert håndtering af elektrisk udstyr er farligt og kan være dødeligt. Vær opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual, især de følgende:


- Fare for skoldning: Pas på det varme vand!
- Brug ikke maskinen med en tom vandtank, eller hvis vandniveauet er lavere end MINIMUM.
- Åbn ikke håndtaget, når maskinen brygger.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør maskinen.
- Brug kun maskinen i et tørt rum

Skyl vandtanken grundigt med frisk vand, før du tager den i brug første gang. Rengør kun Capsule-kaffemaskinen med en fugtig klud.


Før maskinen tages i brug første gang, eller efter lange pauser, kan det være svært at pumpe vand. Denne korte procedure kan hjælpe pumpen med at blive selvansugende ved at bruge røret til at fylde vand i kredsløbet manuelt, før maskinen tændes for første påfyldning.

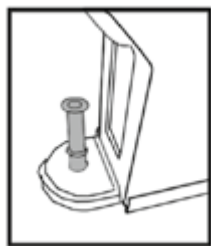

Trin 1:
Sæt røret ind i vandindgangen.

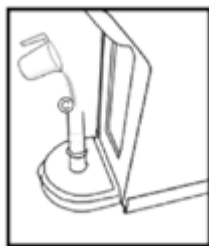

Trin 2:
Fyld vand i røret.

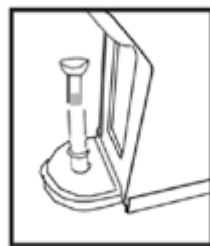


Trin 3:
Sprøjt vandet fra røret ind i maskinen så det indre kredsløb er fyldt med vand

Efter ovenstående trin vil maskinen være i stand til at pumpe vand ud normalt.
– Gentag om nødvendigt trinene 2 eller 3 gange.

OVERSIGT OVER MASKINDELE OG BETJENINGSELEMENTER

A	Håndtag
B	Knapper
C	Dæksel til vandtank
D	Vandtank
E	Bryggekurv
F	Dæksel til drypbakke
G	Drypbakke (aftagelig)

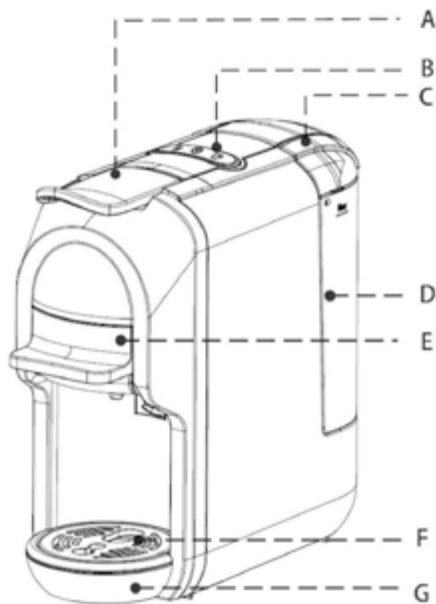


Før maskinen tages i brug første gang eller efter lange pauser (f.eks. ferie), skal den skylles igennem. Denne korte procedure kan skylle ud og rense de indvendige rør grundigt.

Der er to måder at fylde vandtanken på:

direkte i maskinen, f.eks. ved hjælp af en kande, eller ved at fjerne vandtanken.

1.

- Påfyldning uden at fjerne tanken.
- Løft dækslet til vandtanken.
- Fyld tanken med koldt ferskvand (vandets maksimale temperatur er 35 °C).
- Den maksimale kapacitet er 0,6 liter.
- Sænk tankdækslet ned.

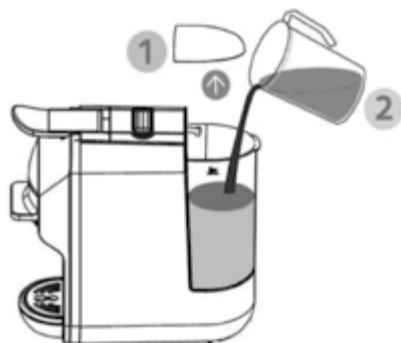


2.

- Påfyldning ved at fjerne vandtanken.
- Hold vandgrebet i en vippevinkel som vist i retningen for at fjerne vandtanken fra maskinen.
- Tanken op til Fyld tanken op til "MAX"-markeringen med koldt ferskvand (den maksimale kapacitet er 0,6 liter).
- Skub vandtanken langsomt på vandtankens base, når vandtankens udløb er sat i indløbsbeholderen, og tryk fast på vandgrebet som vist i retningen for at låse vandtanken.

**3.**

- Sæt herefter maskinen til strøm.

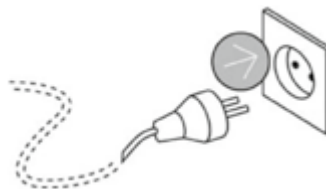**4.**

- Tryk på afbryderknappen
- Lysene på knapperne lyser konstant, når maskinen er varmet op. Opvarmningstiden er ca. 45 sekunder.




5.

- Tryk på lungo-kaffeknappen, og vent på, at apparatet skyller ud.
- Før du trykker på knappen, skal du sikre dig,
 - at håndtaget er lukket uden kapsel indeni.
 - at vandtanken er fuld.
 - at vandtanken sidder godt fast, da der ellers kan løbe vand ud.
- En stor skål (250 ml eller derover) placeres under dispensereren.
- Tryk på lungo-kaffeknappen for at starte udskylningen.
- Åbn håndtaget, når udskylningsprocessen stopper automatisk.
- Tøm koppen.
- Udskylningscyklussen er færdig.




Maskinerne har forskellige adaptere til forskellige kapsler, se detaljerne nedenfor.

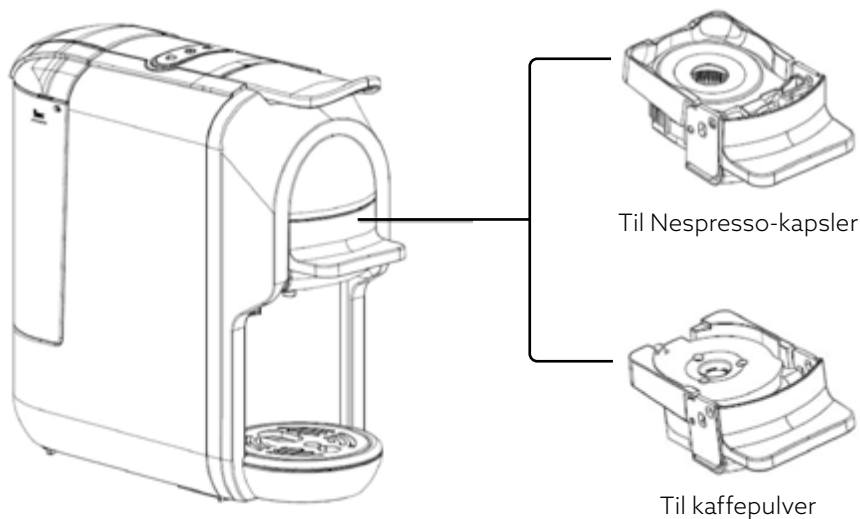

TIL NESPRESSO-KAPSLER


1.

- Åbn håndtaget
- Træk bryggekurven ud til Nespresso-kapslen.

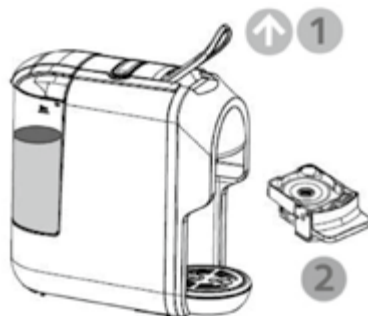


2.

- Tryk på låget til bryggekurven
- Indsæt en kapsel i bryggekurv.

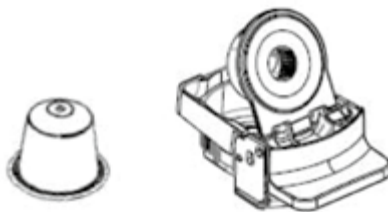

3.

- Skub bryggekurven ind med kapslen
- Luk håndtaget normal udførelse.

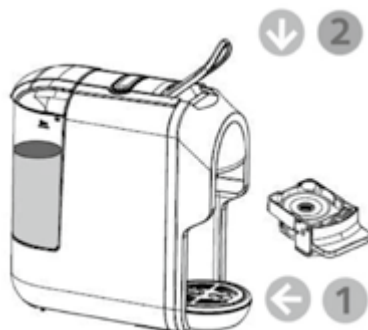

4.

- Placer en kop under dispenserens
- Tryk kun én gang på den ønskede kaffeknap
- Den valgte knap vil blinke, og maskinen vil begynde at brygge. Når brygningen er færdig, stopper doseringen automatisk, når standardbryggetiden er nået (25 sekunder for kort espresso, 47 sekunder for lungokaffe). Standardindstillingen kan programmeres, se vejledningen "Indstilling af kaffevo-lumen".
- Løft håndtaget, og træk bryggekurven ud for at sprøjte den brugte kapsel ind i behol-deren.



Tips: Når du trykker på knappen, blinker LED'en på den ønskede knap måske et par sekunder først, og derefter begynder brygningen. blinkeprocessen er til opvarmning, dette er .

TIL MALET KAFFE


1.

- Åbn håndtaget
- Træk bryggekurven ud til kaffepulver.



2.

Kaffepulver

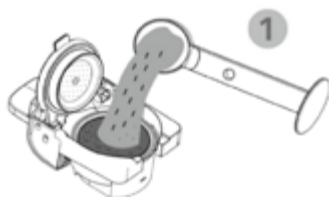

Tryk på ned i pulveret



3.

- Skub bryggekurven med kaffepulver ind.
- Luk håndtaget.

**4.**

- Placer en kop under dispensereren
- Tryk kun én gang på den ønskede kaffeknap
- Den valgte knap blinker, og maskinen begynder at brygge. Dispenseringen stopper automatisk, når standardbryggetiden er nået (25 sek. for kort espresso, 47 sek. for lungokaffe), standardindstillingen kan programmeres, se instruktionen "Indstilling af kaffemængde".
- Løft håndtaget, og træk bryggekurven ud for at sprøjte den brugte kapsel ind i beholderen.



Tips: Når du trykker på knappen, blinker LED'en på den ønskede knap måske et par sekunder først, og derefter begynder brygningen. blinkeprocessen er til opvarmning, dette er normalt at udføre.

STANDBY-TILSTAND

Fabriksindstilling:

Standbytilstand: 15 minutter

- Det betyder, at maskinen slukkes efter 15 minutter, og at alle indikatorlamper slukkes.
- At trykke på afbryderknappen for at aktivere standbytilstand igen, hvis maskinen er i standbytilstand.



> 15 minutter




Indstilling af standbytilstand:

- Bliv ved med at trykke på den lille kopknap og den store kopknap, og sæt stikket i stikkontakten. Lyset på afbryderknappen vil være tændt
- Tryk på den lille kopknap, lyset på den lille kopknap slukkes, standbytilstand annulleres.
- Tryk på den lille kopknap, lyset på den lille kopknap tændes, standbytilstand aktiveres.




FUNKTION FOR REN TILSTAND

1. Sæt en kop foran maskinen
2. Kom lidt rengøringsmiddel i vandtanken
3. Tryk på den lille kop, og tilslut strømmen på samme tid.
4. Omskifterknappen og den lille kop-knap lyser, tryk på den lille kopknap Start med at rengøre, arbejde tid 120S. Tryk på den lille kopknap for at stoppe.

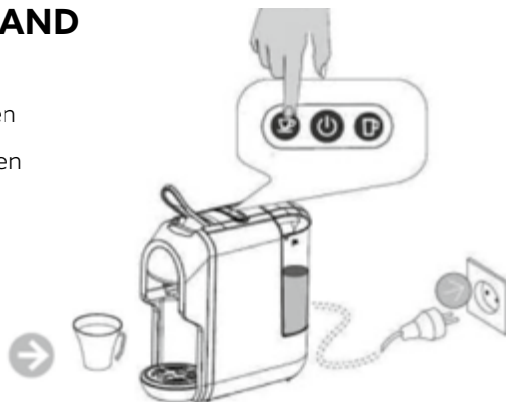

Fabriksindstilling

Tryk på den store kopknap, og sæt stikket i stikkontakten. Indikatorlyset på knapperne vil blinke to gange. Det betyder, at maskinen vender tilbage til fabriksindstillingerne.

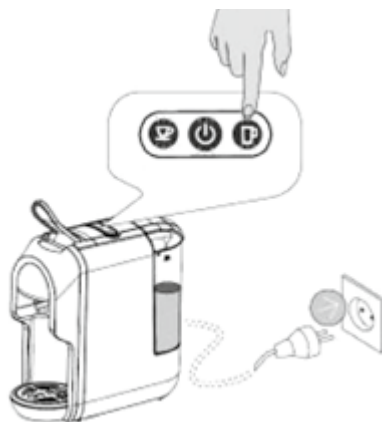

INDSTILLING AF KAFFEMÆNGDE

Volumenindstilling for lille kop

1. Sæt kaffekoppen under kaffeudløbet
2. Maskinen er i normal driftstilstand, og tryk på den lille kop knappen, og slip derefter knappen, indtil du får den ønskede kaffe (Min:15S,Max:90S).



Indstilling af stor kopvolumen

1. Sæt kaffekoppen under kaffeudløbet
2. Maskinen er i normal driftstilstand. Bliv ved med at trykke på den store kop knappen, og slip knappen, indtil du får den kaffe, du ønsker (Min: 15S, Max: 90S).



RENGØRING




Risiko for livsfarligt elektrisk stød og brand.

Sænk aldrig apparatet eller dele af det ned i vand.

- Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, før du rengør maskinen.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Brug ikke skarpe genstande, børster eller skarpe slibemidler.
- Må ikke kommes i opvaskemaskinen

Rengøring af bryggekop

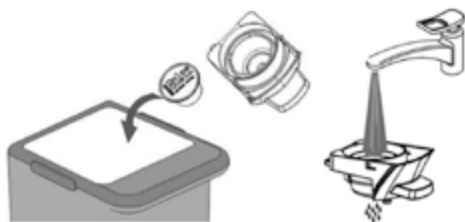

Rengøring af maskiner

Tør med et frisk og rent håndklæde, klud eller papir, og saml alle dele igen. Rengør kaffeudløbet og maskinens indre regelmæssigt med en fugtig klud.




ADVARSELSTIPS

Forbud mod at trække vand til maskinen.



Forbud mod at åbne håndtaget under brygning.

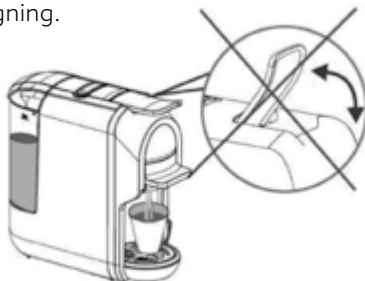


Før brygning skal man sikre sig, at der er mindst 20 ml vand i vandtanken.




Der er en skarp nål øverst i kapsel-adapteren.

Forbyd at sætte hånden eller fingeren på nogen del i nærheden af nålen, når adapteren er fjernet.

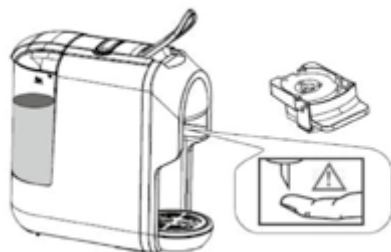

Adapteren er meget varm efter brygning.

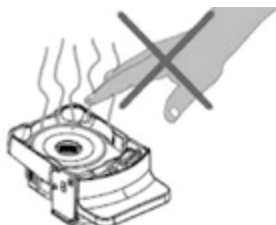

ENERGIBESPARENDE TILSTAND

Maskinen skifter automatisk til energibesparende model, når den har været inaktiv i 15 minutter, og baglyset på de to knapper og strømindikatoren slukkes.

For at komme i energibesparende tilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen.

Apparatet begynder at varme op med blinkende lys, og når knapperne lyser konstant, er maskinen i gang.

klar til at brygge kaffe.

AFKALKNING

Afkalkning/vedligeholdelse

Drikkevandet varierer fra region til region. Kalkpartiklerne i hårdt drikkevand aflejres som rester i maskinen og kan blokere rørene og forårsage skader. For at forhindre dette skal du sørge for at afkalke maskinen mindst efter at have lavet 300 til 400 kopper kaffe, eller under alle omstændigheder hvis produktionen falder markant.

eller, efter en eller to måneder

Afkalkningen skal udføres korrekt for at undgå skader. Så det er vigtigt at følge disse instruktioner **Vigtigt:**

- Rengør aldrig maskinen med eddike. Det skader maskinen og får kaffen til at smage dårligt.
- Skader forårsaget af forkert afkalkning eller manglende afkalkning er ikke dækket af garantien.

• **Forsigtig:** Pas på det varme vand

1. Anbefalinger: Køb kommercielt tilgængeligt afkalkningsmiddel (afkalkningsvæske), fortyndet i henhold til producentens anvisninger; hæld blandingen i vandtanken.
2. Sørg for, at der ikke er nogen kapsel inde i maskinen.
3. Anbring en stor skål under dispenseringshovedet for at opsamle den fortyndede afkalkning og kalkresterne.
4. Fyld vandtanken med vand til maksimumniveau blandet med afkalkningsopløsning, og sørg for, at opløsningen er helt opløst.
5. Tryk på lungoknappen for at køre afkalkningsvand, mens du brygger kaffe normalt, gentag flere gange for at køre hele tankvandet ud.
6. Gentag processen for at køre endnu en tank med vand blandet med afkalkningsopløsning.
7. Gentag processen med at skylle det interne kredsløb med en tank med ferskvand (uden afkalkningsopløsningen) for at rense det interne kredsløb helt.

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Der bliver ikke brygget kaffe.	Vandtanken er tom.	Fyld vand i vandtanken.
Kaffen er ikke varm nok.	• Kolde kopper/krus. • Kalkaflejringer i maskinen. • Kold maskine.	• Forvarm kop/krus. • Afskalning. • Hvis maskinen er kold, skal du brygge en kop vand for at varme kredsløbet op.
Vand på bordet.	• Vandtanken er utæt. • Drypbakken er fuld af vand.	• Tjek, om ventilen på vandtanken sidder fast. • Tøm drypbakken.
Håndtaget kan ikke lukkes.	• Bryggekurven er ikke placeret godt.	• Skub bryggekurven i den rigtige position.

Nominel spænding:	220-240V AC
Nominel frekvens :	50-60Hz
Nominel effekt:	1450W
N.W./G.W.:	2,5/3,4 kg ca.
Pumpetryk:	Maks. 19 stænger
Vandtankens kapacitet:	0.6L
Størrelse:	115mm(B)* 280mm(L) * 250mm(H)
Beskyttelsesklasse:	I

Design- eller udførelsesændringer forbeholdes af hensyn til den tekniske udvikling.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



COFFEE MACHINE 2-IN-1

Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!

Model: ST-510

220-240V 50-60Hz, 1450W

NOTES ON THIS OPERATING MANUAL

This operating manual cannot cover all possible circumstances. For further information or in case of problems not adequately covered in this operating manual, please contact the service and sales centre.

Please keep this operating manual safe and pass it on to the next user.

UNPACKING

- Remove your espresso Capsule coffee machine from its packaging.
- After unpacking, please check that the following parts are included:

1. Water tank
2. Coffee machine
3. Adapters
4. Spoon/stamper
5. Pipe

Note:

- Check that your home power supply voltage is the same as marked on the machine rating plate.
- Destroy all the plastic bags to prevent danger to children!

Tip:

Keep the packaging for transporting the machine (e.g. for removals, servicing, etc.)

Note.

You may find a little water remaining in the machine.

In order to ensure that this machine works perfectly, it was tested with water before leaving the factory.


STARTING UP

Before using for the first time


Caution: Improper handling of electrical equipment is dangerous and can be lethal. Please pay attention to the safety precautions in this manual, in particular the following:

- Danger of scalding: beware of hot water!
- Do not operate the machine with an empty water tank or water is less than MINIMUM level.
- Do not open the handle when the machine is brewing.
- Always pull out the power plug before cleaning the machine.
- Only use the machine in a dry room
- Thoroughly rinse out the water tank with fresh water before using for the first time. Clean the Capsule coffee machine using a damp cloth only.


Before using for the first time or after long pauses the machine may be difficult to pump water, this short procedure can help pump to self priming by using the pipe to fill water into the circuit manually prior to turn on the machine for first refill.

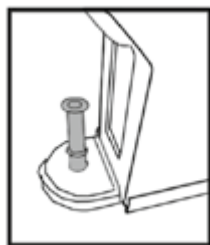

Step 1:
Insert the pipe into the water entrance.

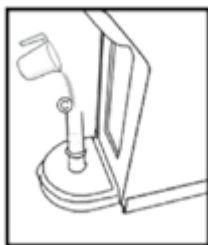

Step 2:
Fill water into the pipe.

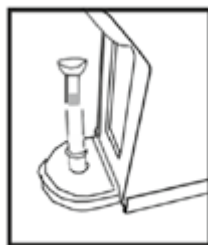


Step 3:
Inject the water from pipe into the machine so that the internal circuit is filled with water

After above steps, the machine will be able to pump water out normally.
– If necessary, repeat the steps for 2 or 3 times.

OVERVIEW OF MACHINE PARTS AND CONTROLS

A	Handle
B	Buttons
C	Water tank cover
D	Water tank
E	Brewing basket
F	Drip tray cover
G	Drip tray (removable)

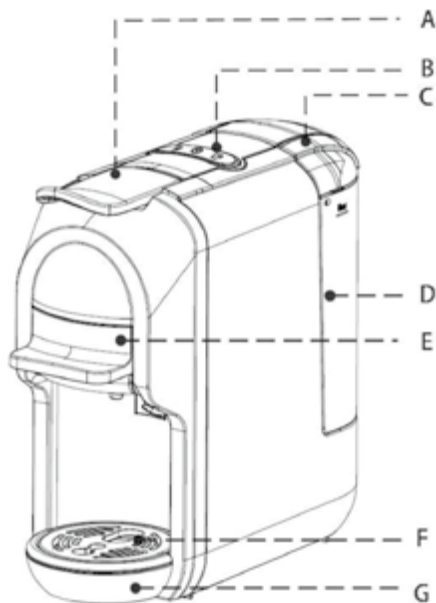


Before using for the first time or after long pauses (e.g. holidays) the machine must be flushed out. This short procedure can flush out and cleans the internal piping thoroughly.

There are two ways to fill the water tank:

directly into the machine, by using for example a jug, or by removing the water tank.

1.

- Filling without removing the tank.
- raise the water tank cover
- Fill the tank with cold fresh water (the maximum temperature of the water is 35 °C)
- the maximum capacity is 0.6 litre
- low down the tank cover

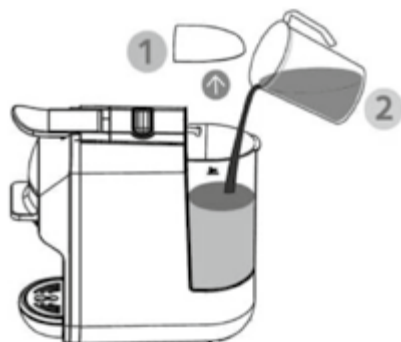


2.

- Filling by removing the water tank.
- Hold the water grip at tilting angle as shown in direction to remove the water tank from the machine.
- the tank up to Fill the tank up to the "MAX" mark with cold fresh water (the maximum capacity is 0.6 litre)
- Slide the water tank slowly on water tank base, when the water tank outlet is inserted in the inlet receptacle, pushing firmly on the water grip as shown in direction to lock the water tank

**3.**

- Then switch on the machine.

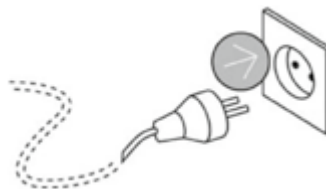**4.**

- Press the switch button
- The lights at buttons become steady when the machine is heated up heating up time is 45 seconds approximately




5.

- Press the lungo coffee button, wait for the appliance to complete the flush out.
- Before pressing the button, make sure that the handle is closed without capsule inside
- the water tank is full.
- the water tank is firmly in place, otherwise water may leak
- a large bowl (250ml size or above) is placed under the dispenser
- press the lungo coffee button to start flush out
- Open the handle when the flush out process stopped automatically.
- Empty the cup
- flush out cycle is finished




Tips: The machines has different adaptor for different capsules, details refer to below

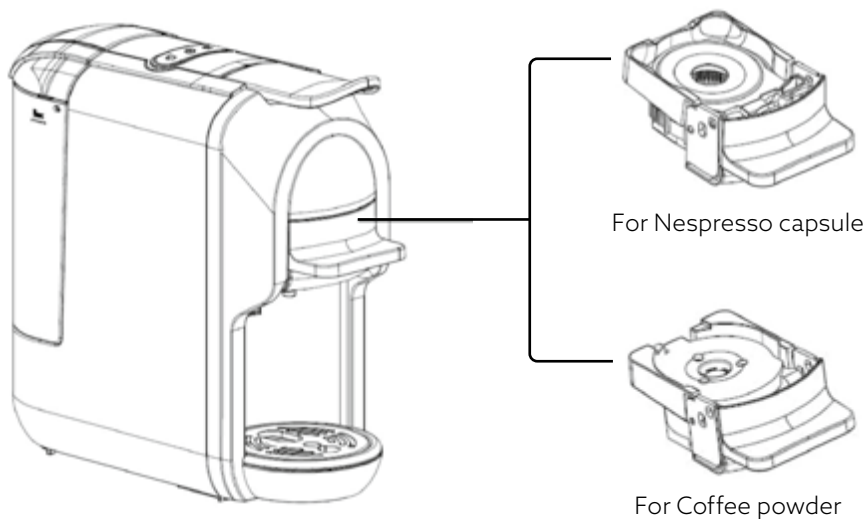

FOR NESPRESSO CAPSULE


1.

- Open the handle
- Pull out the brewing basket for Nespresso capsule.

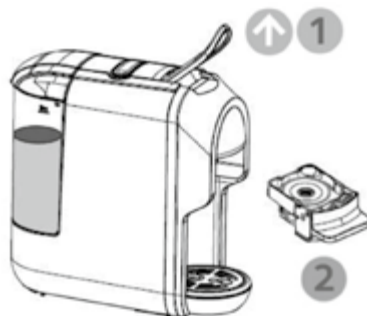


2.

- Press the brewing basket cover lid
- Insert a capsule to the brewing basket.
- brewing basket.

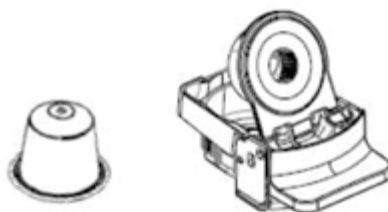

3.

- Push in the brewing basket with capsule
- Close the handle normal perform.

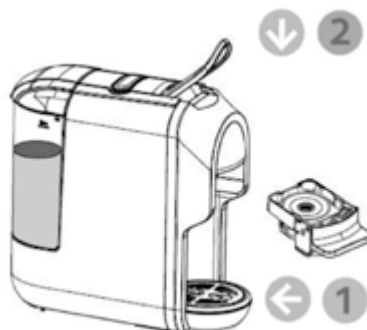

4.

- Place a cup under the dispenser
- Press the desired coffee button only once
- The selected button will blink and the machine will start brewing. When the brewing process is completed, dispensing will stop automatically when reaching the default brewing time (25s for short espresso, 47s lungo coffee), default setting can be programmed, please refer to "Coffee Volumen setting" instruction
- Raise the handle and pull out the brewing basket to inject used capsule into the container.



Tips: when press the button, maybe the desired button LED flash a few seconds first, then start brewing. the flash process is for heating, this is.

FOR GROUND COFFEE


1.

- Open the handle
- Pull out the brewing basket for Coffee powder.




2.

Coffee powder

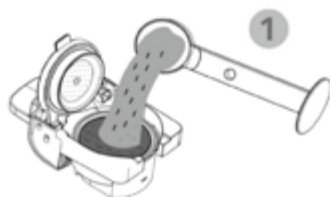

Press down the coffee powder

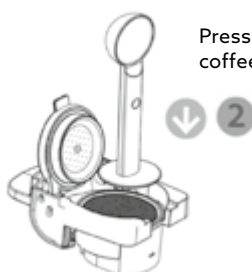

3.

- Push in the brewing basket with coffee powder.
- Close the handle.

**4.**

- Place a cup under the dispenser
- Press the desired coffee button only once
- The selected button will blink and the machine will start brewing. Dispensing will stop automatically when reaching the default brewing time (25s for short espresso, 47s for lungo coffee), default setting can be programmed, please refer to "Coffee Volume setting" instruction.
- Raise the handle and pull out the brewing basket to inject used capsule into the container.



Tips: when press the button, maybe the desired button LED flash a few seconds first, then start brewing. the flash process is for heating, this is normal perform.

STANDBY MODE

Factory Default setting:

Standby Mode: 15 mins

- It means the machine will be turn off after 15 mins, and all the indicator lights will be off.
- To press the switch button to activate the standby mode again if the machine is in Standby mode.



> 15 minutter



Standby mode setting:

- Keep pressing the small cup button and big cup button, insert the plug to the socket. Switch button light will be on
- Press small cup button, Small cup button light off, Standby mode cancelled.
- Press small cup button, small cup button light on, standby mode activated.




CLEAN MODE FUNCTION

1. Put a cup in front of the machine
2. Put some detergent into the water tank
3. Press the small cup button and connect the power at the same time.
4. The switch button and small cup button are lighted, press the small cup button Start to clean, worktime 120S. Press the small cup button to stop.



Factory default setting

- Press the big cup button, insert the plug to the socket. The indicator light of buttons will Flash twice. It means the machine come back to factory default setting.

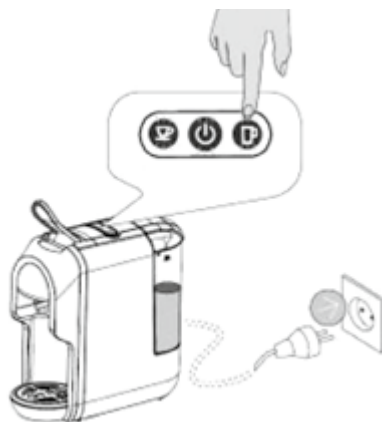

COFFEE VOLUME SETTING

Small Cup volume setting

1. Put coffee cup under the coffee outlet
2. The machine is in normal working condition. Keep pressing the small cup button, then release the button till you get the coffee you want (Min:15S, Max:90S)



Big Cup Volume Setting

1. Put coffee cup under the coffee outlet
2. The machine is in normal working condition. Keep pressing the big cup button, then release the button till you get the coffee you want (Min:15S, Max: 90S)




CLEANING



Risk of fatal electrical shock and fire. Never immerse the appliance or part of it in water.

- Be sure to unplug the machine before cleaning.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.
- Do not use sharp objects, brushes or sharp abrasives.
- Do not place in a dishwasher

Brewing cup cleaning

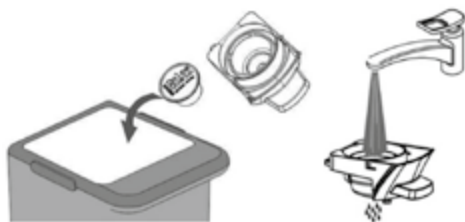

Machine cleaning

Dry with a fresh and clean towel, cloth or paper and reassemble all parts .
Clean the coffee outlet and inside the machine regularly with a damp cloth.




WARNING TIPS

Prohibit to pull water to the machine.




Prohibit to open the handle when brewing.

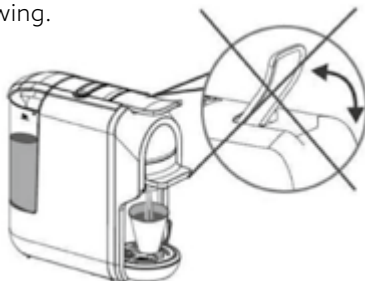

Before brewing, to be sure there is not less 20ml water keep in the water tank



There is sharp needle upper the capsule Adaptor. Prohibit to put the hand or Finger to any part near the needle After the adaptor is removed.

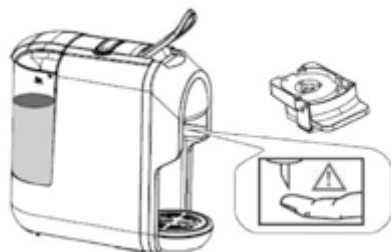

Adaptor is very hot after brewing.



ENERGY SAVING MODE

The machine enters energy saving model automatically once the machine is idle for 15 minutes, the back light of two buttons and power indicator will off.

to quite energy saving mode, please press power button, appliance will start to warm up with lights blinking, when the buttons are lit steadily, the machine is ready to brew coffee.

DECALCIFICATION

Decalcification / Maintenance

Drinking water varies according to region. The lime particles in hard drinking water are deposited as residues in the machine and can block the piping and cause damage. To prevent this, be sure to decalcify the machine at the very least after making 300 to 400 cups of coffee or, in any case if the output falls significantly or, after one or two months

Decalcification must be done correctly to prevent damage. So, it is essential to follow these instructions **Important:**

- Never clean the machine with vinegar. This causes damage and makes your coffee taste bad.
 - Damage caused by incorrect decalcification or failure to decalcify is not covered by the guarantee.
 - **Caution:** beware of hot water
1. Recommendations: purchase commercially available decalcifier (decalcifying liquid), diluted according to the manufacturer's instructions; pour the mixture in the water tank
 2. Make sure there is without capsule inside the machine.
 3. Place a large bowl under the dispensing head to collect the decalcification diluted and lime residues.
 4. Fill the water tank with water to maximum level mixed with decalcifying solution, make sure the solution is dissolved completely.
 5. Press the lungo button to run decalcifying water as you brew coffee normally, repeat for several times to run out the entire tank water.
 6. Repeat the process to run another tank of water mixed with decalcifying solution.
 7. Repeat the process to Flush out the intern circuit with a tank of fresh water (without the decalcifying solution) to clean the internal circuit completely.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No coffee is brewed	• The water tank is empty	• Fill water in the water tank
The coffee is not hot enough.	• The Cold cups/ mugs. • Scale build-up in machine. • Cold machine.	• Preheat cup/ mug. • Descale. • For cold machine, brewing a cup of water to warm up the circuit.
Water on table	• Water tank is leaking. • Drip tray is full of water	• Check if the valve on water tank is stuck. • Empty the drip tray.
Handle cannot close	• The brewing basket is not placed well	• Push the brewing basket into correct position

Rated Voltage:	220-240V AC
Rated Frequency :	50-60Hz
Rated Power:	1450W
N.W./G.W.:	2.5/3.4 kg appr.
Pump Pressure:	Max. 19 Bars
Water Tank Capacity:	0.6L
Size:	115mm(W)* 280mm(L) * 250mm(H)
Protection Class:	I

Design or execution changes are reserved in the interest of technical progress.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



KAFFEMASKINE 2-I-1

Les denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før du tar apparatet i bruk!

Modell: ST-510

220-240 V 50-60 Hz, 1450 W

MERKNADER TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN

Denne bruksanvisningen kan ikke dekke alle mulige situasjoner. Ta kontakt med service- og salgssenteret for ytterligere informasjon eller i tilfelle problemer som ikke er tilstrekkelig dekket i denne bruksanvisningen.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen og gi den videre til neste bruker.

UTPAKKING

- Ta espresso Capsule-kaffemaskinen ut av emballasjen.
- Etter at du har pakket ut utstyret, må du kontrollere at følgende deler er inkludert:
 1. Vanntank
 2. Kaffemaskin
 3. Adaptere
 4. Skje/stamper
 5. Rør

Merk:

- Kontroller at strømforsyningsspenningen hjemme er den samme som angitt på maskinens typeskilt.
- Ødelegg alle plastposene for å unngå fare for barn!

Tips!

Oppbevar emballasjen for transport av maskinen (f.eks. ved flytting, service osv.)

Merk:

Det kan være litt vann igjen i maskinen.

For å sikre at maskinen fungerer perfekt, ble den testet med vann før den forlot fabriken.

OPPSTART


Før første gangs bruk

Forsiktig: Feil håndtering av elektrisk utstyr er farlig og kan være livsfarlig. Vær oppmerksom på sikkerhetsreglene i denne håndboken, spesielt følgende:


- Fare for skålding: Vær forsiktig med varmt vann!
- Ikke bruk maskinen når vanntanken er tom eller når vannstanden er lavere enn MINIMUM.
- Ikke åpne håndtaket når maskinen brygger.
- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør maskinen.
- Maskinen må bare brukes i et tørt rom

Skyll vanntanken grundig med ferskvann før første gangs bruk. Rengjør kapselkaffemaskinen kun med en fuktig klut.


Før maskinen tas i bruk for første gang, eller etter lange pauser, kan det være vanskelig å pumpe vann. Denne korte prosedyren kan hjelpe pumpen til å pumpe seg selv ved å bruke røret til å fylle vann i kretsen manuelt før maskinen slås på for første påfylling.

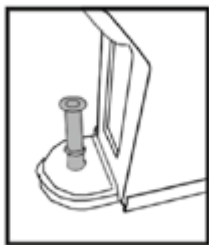

Trinn 1:
Sett røret inn i vanninn-
gangen.

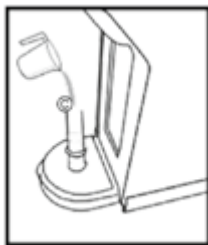

Trinn 2:
Fyll vann i røret.

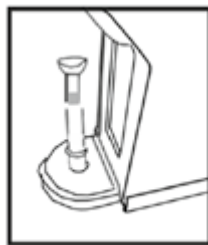


Trinn 3:
Sprøyt vannet fra røret inn i
maskinen.
slik at den interne kretsen
fylles med vann

Etter disse trinnene vil maskinen kunne pumpe ut vann som normalt.

– Gjenta om nødvendig trinnene 2 eller 3 ganger.

OVERSIKT OVER MASKINDELER OG KONTROLLER

A	Håndtak
B	Knapper
C	Deksel til vanntank
D	Vanntank
E	Bryggekurv
F	Deksel til dryppbrett
G	Dryppebrett (avtakbart)

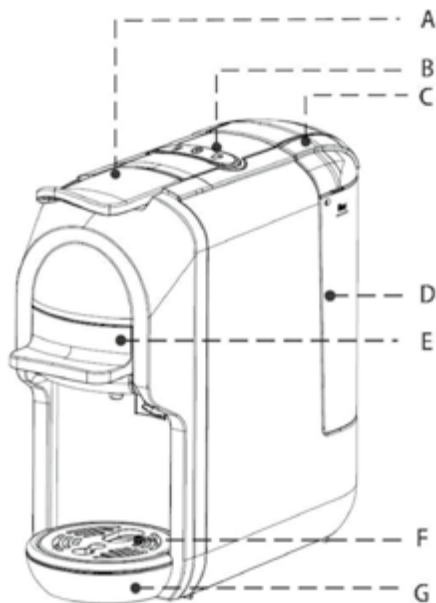


Før første gangs bruk eller etter lengre pauser (f.eks. ferie) må maskinen spyles gjennom. Denne korte prosedyren kan spyle ut og rengjøre de innvendige rørene grundig.

Det er to måter å fylle vanntanken på:

direkte i maskinen, for eksempel ved hjelp av en kanne, eller ved å fjerne vanntanken.


1.

- Påfylling uten å fjerne tanken.
- Heve dekselet til vanntanken
- Fyll tanken med kaldt ferskvann (vannets maksimumstemperatur er 35 °C).
- Maksimal kapasitet er 0,6 liter
- Lavt nede på tankdekselet

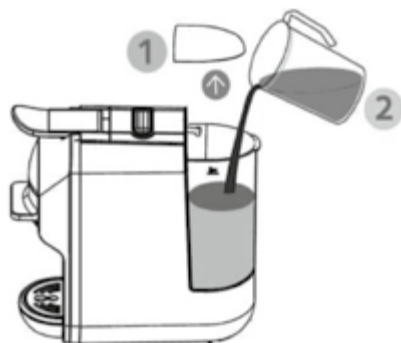


2.

- Påfylling ved å fjerne vanntanken.
- Hold vannhåndtaket i vippevinkel som vist i retningen for å fjerne vanntanken fra maskinen.
- tanken opp til Fyll tanken opp til "MAX"-merket med kaldt ferskvann (maksimal kapasitet er 0,6 liter).
- Skyv vannbeholderen sakte på vannbeholderens sokkel, og når vannbeholderens utløp er satt inn i innløpsbeholderen, trykker du hardt på vannhåndtaket som vist i retningen for å låse vannbeholderen.

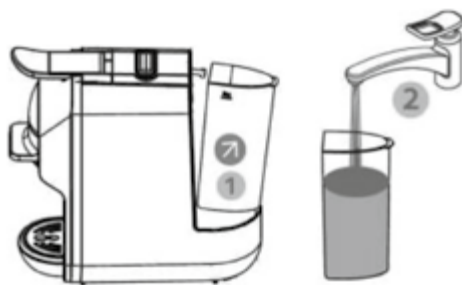**3.**

- Slå deretter på maskinen.

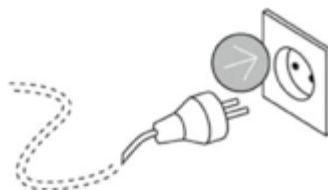**4.**

Trykk på bryterknappen



Lysene på knappene lyser konstant når maskinen varmes opp. Oppvarmingstiden er ca. 45 sekunder.





5.


- Trykk på lungokaffe-knappen og vent til apparatet har fullført utskyllingen.
- Før du trykker på knappen, må du kontrollere at
 - håndtaket er lukket uten kapsel på innsiden
 - vanntanken er full.
 - at vanntanken sitter godt på plass, ellers kan det lekke ut vann.
- en stor bolle (250 ml eller større) plasseres under dispensereren.
- trykk på lungo-kaffeknappen for å starte utskyllingen
- Åpne håndtaket når spyleprosessen stopper automatisk.
- Tøm koppen
- spylesyklusen er fullført



Tips: Maskinene har forskjellige adaptere for forskjellige kapsler, se nedenfor for mer informasjon.

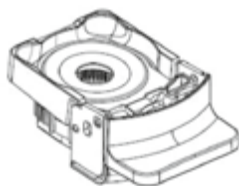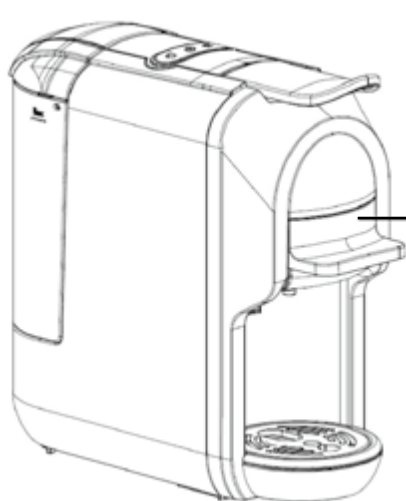

For Nespresso-kapsler

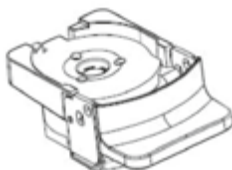

Til kaffepulver

FOR NESPRESSO-KAPSLER


1.

- Åpne håndtaket
- Trekk ut bryggekurven for Nespresso-kapsler




2.

- Trykk på lokket til bryggekurvdekselet
- Sett inn en kapsel til bryggekurv.

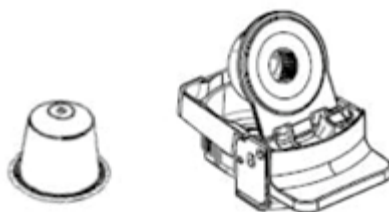

3.

- Skyv inn bryggekurven med kapsel
- Lukk håndtaket for normal utførelse.

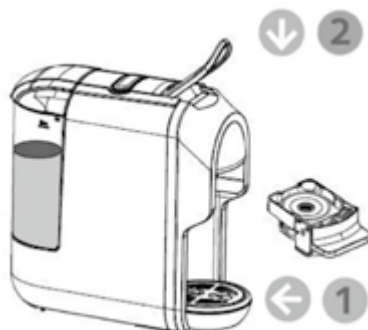

4.

- Plasser en kopp under dispenseren
- Trykk bare én gang på ønsket kaffeknapp
- Den valgte knappen blinker og maskinen begynner å brygge. Når bryggeprosessen er fullført, stopper tappingen automatisk når standard bryggetid er nådd (25 sekunder for kort espresso, 47 sekunder for lungokaffe). Standardinnstillingen kan programmeres, se instruksjonen "Innstilling av kaffeolum".
- Løft håndtaket og trekk ut bryggekurven for å injisere den brukte kapselen i beholderen.



Tips: Når du trykker på knappen, blinker kanskje den ønskede knappens LED-lampe i noen sekunder først, og deretter starter bryggingen. blinkeprosessen er for oppvarming, dette er .

TIL MALT KAFFE


1.

- Åpne håndtaket
- Trekk ut bryggekurven for kaffepulver.




2.

Kaffepulver

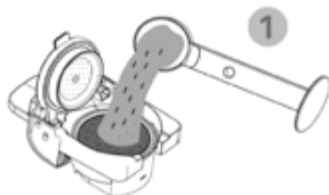

Press ned i pulveret

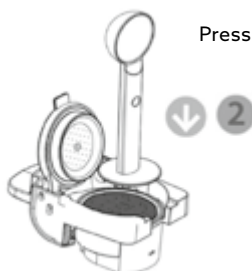

3.

- Skyv inn bryggekurven med kaffepulver.
- Lukk håndtaket.

**4.**

- Plasser en kopp under dispenserens
- Trykk bare én gang på ønsket kaffe knapp
- Den valgte knappen blinker og maskinen begynner å brygge. Doseringen stopper automatisk når standard bryggetid er nådd (25 s for kort espresso, 47 s for lungokaffe), standardinnstillingen kan programmeres, se instruksjonen "Innstilling av kaffe volum".
- Løft håndtaket og trekk ut bryggekurven for å injisere den brukte kapselen i beholderen.



Tips: Når du trykker på knappen, kan det hende at LED-lampen på ønsket knapp blinker i noen sekunder først, før du begynner å brygge. blinkeprosessen er for oppvarming, dette er normal ytelse.

STANDBY-MODUS

Fabrikkinnstilling: Standby-modus: 15 minutter

- Det betyr at maskinen slås av etter 15 minutter, og alle indikatorlampene slukkes.
- Trykk på bryterknappen for å aktivere standby-modus igjen hvis maskinen er i standby-modus.



> 15 minutter



Innstilling for standby-modus:

- Fortsett å trykke på den lille koppknappen og den store koppknappen, og sett støpselet inn i stikkontakten. Lyset på bryterknappen vil lyse.
- Trykk på den lille koppknappen, lyset på den lille koppknappen slukkes, standby-modus avbrytes.
- Trykk på den lille koppknappen, lyset på den lille koppknappen lyser, standby-modus er aktivert.




Rengjøringsfunksjon

- Sett en kopp foran maskinen
- Ha litt vaskemiddel i vanntanken
- Trykk på den lille koppen og koble til strømmen samtidig.
- Bryterknappen og den lille koppknappen lyser, trykk på den lille koppknappen Start for å rengjøre, arbeidstid 120S. Trykk på den lille koppknappen for å stoppe.



Fabrikkinnstilling

Trykk på den store koppknappen og sett støpselet inn i stikkontakten. Indikatorlampen på knappene blinker to ganger. Det betyr at maskinen går tilbake til fabrikkinnstillingene.

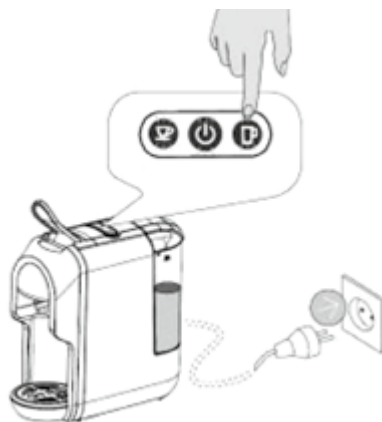

INNSTILLING AV KAFFEVOLUM

Voluminnstilling for liten kopp

1. Sett kaffekoppen under kaffeuttaket
2. Maskinen er i normal driftstilstand. fortsett å trykke på den lille koppen. knappen, og slipp deretter knappen til du får den kaffen du ønsker (Min:15S,Max:90S).



Voluminnstilling for store kopper

1. Sett kaffekoppen under kaffeuttaket.
2. Maskinen er i normal driftstilstand. Fortsett å trykke på den store koppen knappen, og slipp knappen til du får den kaffen du ønsker (Min:15S, Max: 90S).




RENGJØRING



Fare for livsfarlig elektrisk støt og brann. Senk aldri apparatet eller deler av det ned i vann.

- Sørg for å trekke ut støpselet før rengjøring.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, børster eller skarpe slipemidler.
- Må ikke settes i oppvaskmaskin

Rengjøring av bryggekoppen

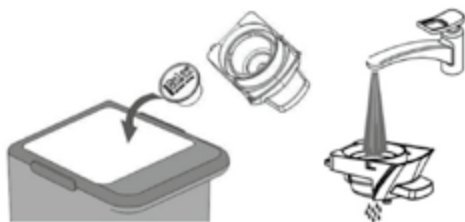

Rengjøring av maskiner

Tørk med et nytt og rent håndkle, klut eller papir og sett sammen alle delene igjen. Rengjør kaffeutløpet og innsiden av maskinen regelmessig med en fuktig klut.




ADVARSELSTIPS

Forbud mot å trekke vann til maskinen.




Forbud mot å åpne håndtaket under brygging

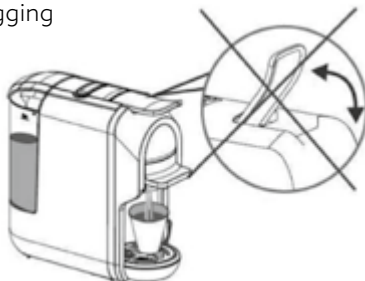

Før brygging må du forsikre deg om at det ikke er mindre enn 20 ml vann i vann-tanken.



Det er en skarp nål i toppen av kapse-ladapteren. Etter at adapteren er fjernet, må du ikke føre hånden eller fingeren inn i nærheten av nålen.

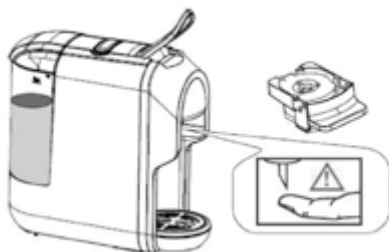

Adapteren er veldig varm etter brygging.



ENERGISPAREMODUS

Maskinen går automatisk over til energisparemodell når den har vært inaktiv i 15 minutter, og bakgrunnsbelysningen på de to knappene og strømindikatoren slukkes.

For å stille inn energisparemodus, trykk på av/på-knappen. Apparatet begynner å varme opp med blinkende lys, og når knappene lyser konstant, er maskinen i energisparemodus.

klar til å brygge kaffe.

AVKALKNING

Avkalking/vedlikehold

Drikkevannet varierer fra region til region. Kalkpartiklene i hardt drikkevann avsettes som rester i maskinen og kan blokkere rørene og forårsake skader. For å unngå dette må du sørge for å avkalke maskinen minst etter at du har laget 300 til 400 kopper kaffe, eller i alle fall hvis produksjonen synker betraktelig eller, etter en eller to måneder

Avkalkingen må gjøres riktig for å unngå skader. Det er derfor svært viktig å følge disse instruksjonene:

- Rengjør aldri maskinen med eddik. Dette skader maskinen og gir dårlig kaffesmak.
 - Skader som skyldes feil avkalking eller manglende avkalking dekkes ikke av garantien.
 - **Forsiktig:** pass opp for varmt vann
1. Anbefalinger: kjøp kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel (avkalkningsvæske), fortynnet i henhold til produsentens instruksjoner; hell blandingen i vanntanken.
 2. Kontroller at det ikke er noen kapsel inne i maskinen.
 3. Plasser en stor skål under doseringshodet for å samle opp avkalkningsvannet og kalkrester.
 4. Fyll vanntanken med vann til maksimalt nivå blandet med avkalkingsløsning, og sørg for at løsningen er fullstendig oppløst.
 5. Trykk på lungoknappen for å kjøre avkalkingsvann mens du brygger kaffe på vanlig måte, og gjenta dette flere ganger for å kjøre ut alt vannet i tanken.
 6. Gjenta prosessen for å kjøre en ny tank med vann blandet med avkalkingsløsning.
 7. Gjenta prosessen for å skylle den interne kretsen med en tank med ferskvann (uten avkalkingsløsningen) for å rengjøre den interne kretsen fullstendig.

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Det brygges ikke kaffe	• Vanntanken er tom	• Fyll vann i vanntanken
Kaffen er ikke varm nok.	• Kalde koppene/krusene. • Avleiringer i maskinen. • Kald maskin.	• Forvarm koppen/kruset. • Avkalking. • For kald maskin, brygg en kopp vann for å varme opp kretsen.
Vann på bordet	• Vanntanken lekker. • Dryppebrettet er fullt av vann	• Kontroller om ventilen på vann-tanken sitter fast. • Tøm dryppbeholderen.
Håndtaket kan ikke lukkes	• Bryggekurven er ikke plassert på en god måte	• Skyv bryggekurven i riktig posisjon

Nominell spenning:	220-240 V VEKSELSTRØM
Nominell frekvens :	50-60 Hz
Nominell effekt:	1450W
N.W./G.W.:	2,5/3,4 kg ca.
Pumpetrykk:	Maks. 19 bar
Kapasitet på vanntanken:	0.6L
Størrelse:	115 mm (B) * 280 mm (L) * 250 mm (H)
Beskyttelsesklasse:	I

Design- eller utførelsesendringer forbeholdes av hensyn til den tekniske utviklingen.

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle ne-

gative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



KAFFEMASKIN 2-I-1

Läs igenom denna bruksanvisning och säkerhetsanvisningarna innan du använder apparaten!

Modell: ST-510

220-240V50-60Hz, 1450W

ANMÄRKNINGAR TILL DENNA BRUKSANVISNING

Denna bruksanvisning kan inte täcka alla tänkbara situationer. För ytterligare information eller vid problem som inte behandlas i denna bruksanvisning, kontakta vår service- och försäljningsavdelning.

Förvara denna bruksanvisning väl och lämna den vidare till nästa användare.

UPPACKNING

- Ta ut din espresso Capsule-kaffemaskin ur förpackningen.
- Efter uppackning, kontrollera att följande delar ingår:
 1. Vattentank
 2. Kaffebryggare
 3. Adaptrar
 4. Sked/stämpel
 5. Rör

Notera:

- Kontrollera att din nätspänning är densamma som anges på maskinens märkskylt.
- Förstör alla plastpåsar för att förhindra fara för barn!

Tips!

Behåll förpackningen för transport av maskinen (t.ex. vid flyttning, service etc.)

Obs:

Det kan finnas lite vatten kvar i maskinen.

För att säkerställa att maskinen fungerar perfekt testades den med vatten innan den lämnade fabriken.

STARTA UPP


Innan du använder den för första gången

Varning! Felaktig hantering av elektrisk utrustning är farlig och kan leda till döden. Var uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning, i synnerhet följande:


- Skållningsrisk: se upp med hett vatten!
- Använd inte maskinen om vattentanken är tom eller om vattennivån är lägre än MINIMUM.
- Öppna inte handtaget när maskinen brygger.
- Dra alltid ut nätkontakten innan du rengör maskinen.
- Använd endast maskinen i ett torrt utrymme

Skölj noggrant ur vattentanken med färskt vatten innan du använder den för första gången. Rengör endast kapselmaskinen med en fuktig trasa.


Innan maskinen används för första gången eller efter långa uppehåll kan det vara svårt att pumpa vatten, denna korta procedur kan hjälpa pumpen att självprimas genom att använda röret för att fylla vatten i kretsen manuellt innan maskinen slås på för första påfyllningen.

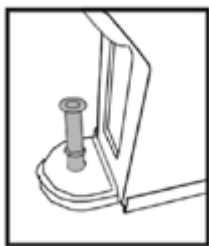

Steg 1:
För in röret i vattenintaget.

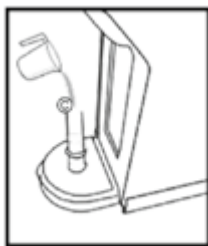

Steg 2:
Fyll på vatten i röret.

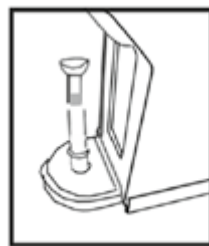


Steg 3:
Spruta in vattnet från röret i maskinen.
så att den inre kretsen fylls med vatten

Efter ovanstående steg kommer maskinen att kunna pumpa ut vatten normalt.

– Upprepa vid behov stegen 2 eller 3 gånger.

ÖVERSIKT ÖVER MASKINDELAR OCH STYRNINGAR

A	Handtag
B	Knappar
C	Lock till vattentank
D	Vattentank
E	Bryggkorg
F	Lock till droppskål
G	Droppskål (avtagbar)

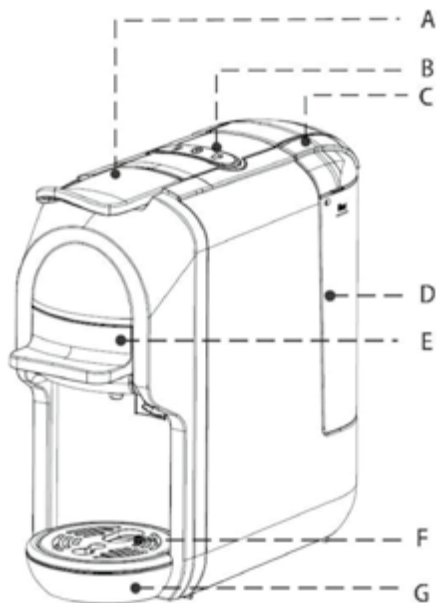


Innan maskinen används för första gången eller efter längre uppehåll (t.ex. semester) måste den spolas ur. Denna korta procedur kan spola ur och rengöra de interna rören noggrant.

Det finns två sätt att fylla vattentanken:

direkt i maskinen, med hjälp av t.ex. en kanna, eller genom att ta bort vattentanken.

1.

- Påfyllning utan att ta bort tanken.
- höja vattentankens lock
- Fyll tanken med kallt färskvatten (vattnets maximala temperatur är 35 °C)
- den maximala kapaciteten är 0,6 liter
- lågt ned tanklocket

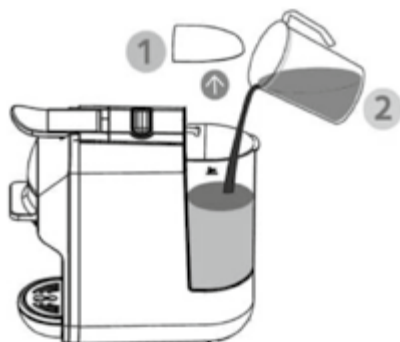


2.

- Påfyllning genom att ta bort vattentanken
- Håll vattengreppet i lutningsvinkeln som visas i riktningen för att ta bort vattentanken från maskinen.
- tanken upp till Fyll tanken upp till "MAX"-markeringen med kallt färskvatten (maximal kapacitet är 0,6 liter)
- Skicka långsamt vattentanken på vattentankens bas, när vattentankens utlopp är infört i inloppsbehållaren, tryck ordentligt på vattengreppet enligt anvisningarna för att låsa vattentanken

**3.**

- Slå sedan på maskinen.

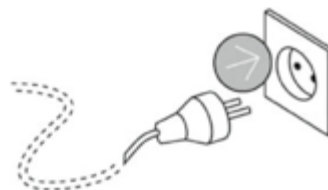**4.**

Tryck på omkopplarknappen.



Lamporna vid knapparna lyser med fast sken när maskinen värms upp Uppvärmningstiden är ca 45 sekunder.




5.

- Tryck på knappen för lungokaffe och vänta tills apparaten har slutfört spolningen.
- Innan du trycker på knappen, kontrollera att
 - handtaget är stängt utan kapsel inuti
 - vattentanken är full.
 - vattentanken sitter ordentligt på plats, annars kan vatten läcka ut
- en stor skål (250 ml eller större) placeras under dispensern
- tryck på lungokaffeknappen för att starta spolningen
- Öppna handtaget när spolningsprocessen stoppas automatiskt.
- Töm koppen
- rensningscykeln är avslutad




Tips: Maskinerna har olika adapttrar för olika kapslar, se detaljer nedan

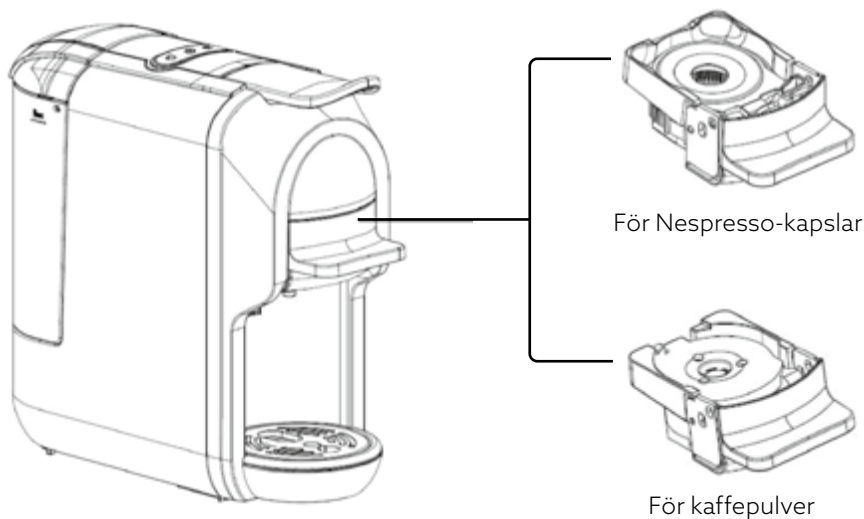

FÖR NESPRESSO-KAPSLAR


1.

- Öppna handtaget
- Dra ut bryggkorgen för Nespresso-kapseln.

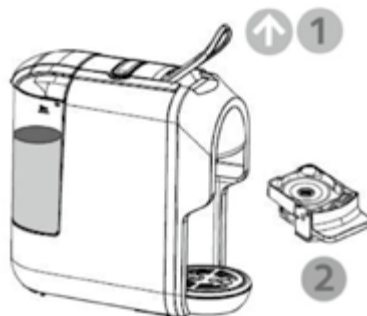


2.

- Tryck på locket till bryggkorgen
- Sätt i en kapsel i bryggkorg.

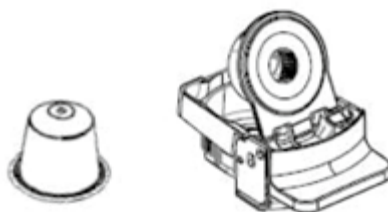

3.

- Tryck in bryggkorgen med kapseln
- Stäng handtaget normalt utförande.

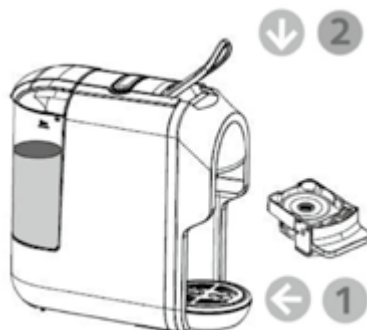

4.

- Placera en kopp under dispensern
- Tryck endast en gång på önskad kaffeknapp
- Den valda knappen blinkar och maskinen börjar brygga. När bryggningen är klar stoppas utmatningen automatiskt när standardbryggtiden har uppnåtts (25 sekunder för kort espresso, 47 sekunder för lungokaffe), standardinställningen kan programmeras, se instruktionerna "Inställning av kaffevolym"
- Lyft upp handtaget och dra ut bryggkorgen för att injicera den använda kapseln i behållaren.



Tips: När du trycker på knappen kanske önskad knapp LED blinkar några sekunder först och sedan börjar bryggningen. blixtprocessen är för uppvärmning, detta är .

FÖR MALET KAFFE


1.

- Öppna handtaget
- -Ta ut bryggkorgen för kaffepulver.




2.

Kaffepulver

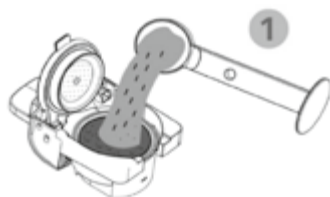

Tryck ner i pulvret

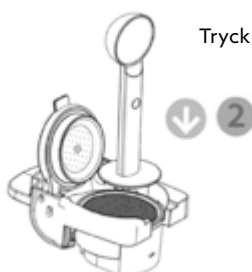

3.

- Tryck i bryggkorgen med kaffepulver.
- Stäng handtaget.

**4.**

- Placera en kopp under dispensern
- Tryck endast en gång på önskad kaffeknapp
- Den valda knappen blinkar och maskinen börjar brygga. Utmatningen stoppas automatiskt när standardbryggtiden har uppnåtts (25 s för kort espresso, 47 s för lungokaffe), standardinställningen kan programmeras, se instruktionerna för "Inställning av kaffevolym".
- Lyft upp handtaget och dra ut bryggkorgen för att injicera den använda kapseln i behållaren.



Tips: När du trycker på knappen kanske önskad knapp LED blinkar några sekunder först och sedan börjar bryggningen. blixtprocessen är för uppvärmning, detta är normalt utförande.

STANDBY-LÄGE

Fabriksinställning för standard:

Standby-läge: 15 min

- Det innebär att maskinen stängs av efter 15 minuter och att alla indikatorlampor släcks.
- Tryck på omkopplarknappen för att aktivera standby-läget igen om maskinen är i standby-läge.



> 15 minuter



Inställning av standby-läge:

- Fortsätt att trycka på den lilla koppknappen och den stora koppknappen, sätt i kontakten i uttaget. Strömbrytarknappens lampor tänds.
- Tryck på knappen för liten kopp, lampan på knappen för liten kopp släcks, standby-läget avbryts.
- Tryck på knappen för liten kopp, lampan på knappen för liten kopp tänds, standby-läge aktiverat.




FUNKTION FÖR RENGÖRINGSLÄGE

1. Ställ en kopp framför maskinen
2. Häll lite rengöringsmedel i vattentanken
3. Tryck på den lilla koppen och anslut strömmen på samma gång.
4. Brytarknappen och den lilla koppens knapp är tända, tryck på den lilla koppens knapp. Börja rengöra, arbetatid 120S. Tryck på den lilla koppknappen för att stoppa.



Fabriksinställning

Tryck på knappen för den stora koppen och sätt i kontakten i uttaget. Indikatorlampan på knapparna blinkar två gånger. Det betyder att maskinen återgår till fabriksinställningarna.

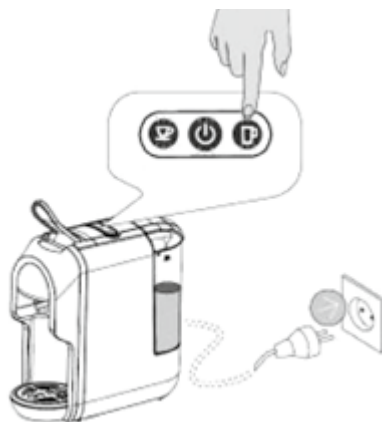

INSTÄLLNING AV KAFFEMÄNGD

Volyminställning för liten kopp

1. Sätt kaffekoppen under kaffeutloppet
2. Maskinen är i normalt driftskick. fortsätt att trycka på den lilla koppen knappen och släpp sedan knappen tills du får det kaffe du vill ha (Min:15S,Max:90S)



Inställning av volym för stor kopp

1. Sätt kaffekoppen under kaffeutloppet
2. Maskinen är i normalt driftskick. Fortsätt att trycka på den stora koppen knappen och släpp knappen tills du får det kaffe du vill ha (Min: 15S, Max: 90S)




RENGÖRING



Risk för dödlig elektrisk stöt och brand. Sänk aldrig ner apparaten eller delar av den i vatten.

- Var noga med att koppla ur maskinen före rengöring.
- Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Använd inte vassa föremål, borstar eller vassa slipmedel.
- Får inte placeras i diskmaskin

Rengöring av bryggkopp

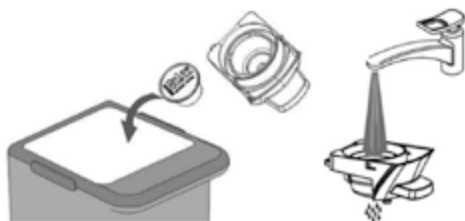

Rengöring av maskiner

Torka med en ny och ren handduk, trasa eller papper och montera alla delar igen. Rengör kaffeutloppet och maskinens insida regelbundet med en fuktig trasa.




VARNINGSTIPS

Förbjudet att dra vatten till maskinen.




Förbjudet att öppna handtaget vid bryggning.

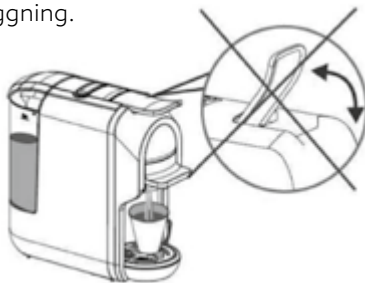

Kontrollera att det finns minst 20 ml vatten kvar i vattentanken före bryggning.



Det finns en vass nål i den övre delen av kapseladaptern. Förbjudet att föra handen eller fingret till någon del nära nålen. När adaptern har tagits bort.

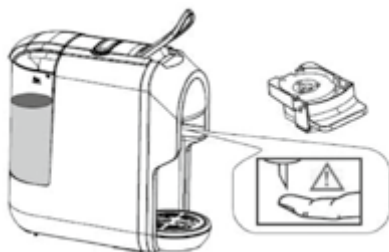

Adaptern är mycket varm efter bryggning.



ENERGISPARLÄGE

Maskinen övergår automatiskt till energisparläge när den har varit inaktiv i 15 minuter, varvid bakgrundsbelysningen på de två knapparna och strömindikatorn släcks.

För att aktivera energisparläget, tryck på strömbrytaren, apparaten börjar värmas upp med blinkande lampor, när knapparna lyser med fast sken är maskinen redo att brygga kaffe.

AVKALKNING

Avkalkning / Underhåll

Dricksvattnet varierar beroende på region. Kalkpartiklarna i hårt dricksvatten avsätts som rester i maskinen och kan blockera rörledningarna och orsaka skador. För att förhindra detta bör maskinen avkalkas åtminstone efter 300 till 400 koppar kaffe eller om utmatningen sjunker avsevärt eller, efter en eller två månader

Avkalkningen måste utföras korrekt för att undvika skador. Det är därför viktigt att följa dessa instruktioner:

- Rengör aldrig maskinen med ättika. Det orsakar skador och gör att kaffet smakar illa.
 - Skador som orsakats av felaktig eller utebliven avkalkning omfattas inte av garantin.
 - **Varning:** se upp för hett vatten
1. Rekommendationer: köp kommersiellt tillgänglig avkalkningsmedel (avkalkningsvätska), utspädd enligt tillverkarens anvisningar; håll blandningen i vattentanken
 2. Kontrollera att det inte finns någon kapsel i maskinen.
 3. Placera en stor skål under doseringshuvudet för att samla upp avkalkningsspädningen och kalkresterna.
 4. Fyll vattentanken med vatten till maximal nivå blandat med avkalkningslösning, se till att lösningen är helt upplöst.
 5. Tryck på lungo-knappen för att köra avkalkningsvatten medan du brygger kaffe normalt, upprepa flera gånger för att köra ut hela tankvattnet.
 6. Upprepa processen för att köra en annan tank med vatten blandat med avkalkningslösning.
 7. Upprepa processen för att Spola ur internkretsen med en tank med färskvatten (utan avkalkningslösning) för att rengöra internkretsen helt.

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Inget kaffe bryggs	• Vattentanken är tom	• Fyll på vatten i vattentanken
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	• Kalla kopparna/muggarna. • Avlagringar i maskinen. • Kall maskin.	• Förvärm kopp/mugg. • Avskalning. • För kall maskin, brygg en kopp vatten för att värma upp kretsen.
Vatten på bordet	• Vattentanken läcker. • Dropptråget är fullt av vatten	• Kontrollera om ventilen på vattentanken har fastnat. • Töm droppskålen.
Handtaget kan inte stängas	• Bryggkorgen är inte välplacerad	• Tryck in bryggkorgen i rätt läge

Nominell spänning:	220-240V VÄXELSTRÖM
Nominell frekvens :	50-60Hz
Nominell effekt:	1450W
N.W./G.W.:	2,5/3,4 kg ca
Pumpens tryck:	Max. 19 stänger
Vattentankens kapacitet:	0.6L
Storlek:	115 mm(B)* 280 mm(L) * 250 mm(H)
Skyddsklass:	I

Ändringar i konstruktion eller utförande förbehålls den tekniska utvecklingen.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en

återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense