


CLASSIC CHEESE BOX

EN Congratulations on your new cheese box, which can be used for slicing, serving and storing cheese. With every slice, the bottom is pulled upwards so the cheese is always ready for the next hungry eater. The cutting wire can be replaced if necessary.

DA Tillykke med din nye osteboks med osteskærer, som både kan bruges til at skære, servere og opbevare ost. For hver skåret skive trækkes bunden opad, såosten hele tiden er klar til den næste, der er lækkersulten. Ostestrenge kan udskiftes, hvis det bliver nødvendigt.

HOW TO USE THE CHEESE BOX SÅDAN BRUGES OSTEBOKSEN

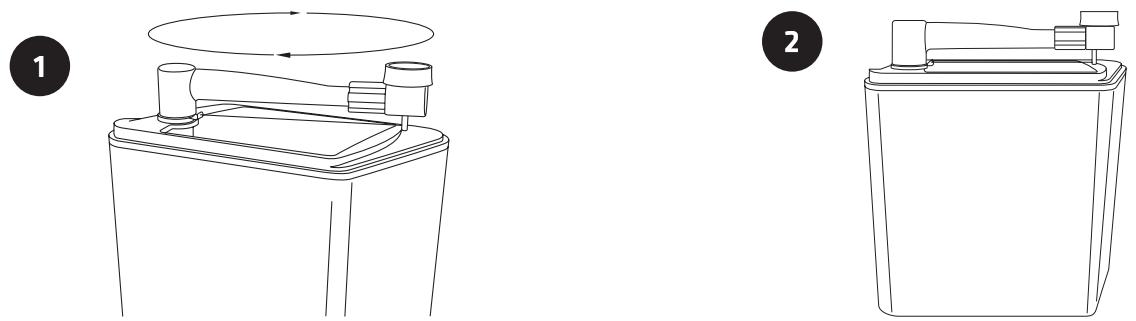


EN Turn the cheese slicer clockwise to cut slices from the cheese. The base is automatically drawn upwards each time a slice of cheese is cut.

DA Drej osteskæreren med uret for at skære skiver af ostten. Bunden trækkes automatisk opad, hver gang der skæres en skive ost.

EN To replace the cheese, turn the cheese slicer counterclockwise to lower the base, allowing for a new piece of cheese to be placed in the box.

DA Når ostten skal udskiftes, drejes osteskæreren mod uret for at sænke bunden, så der kan lægges et nyt stykke ost i boksen.

HOW TO REPLACE THE WIRE SÅDAN SKIFTES OSTESTRENGEN

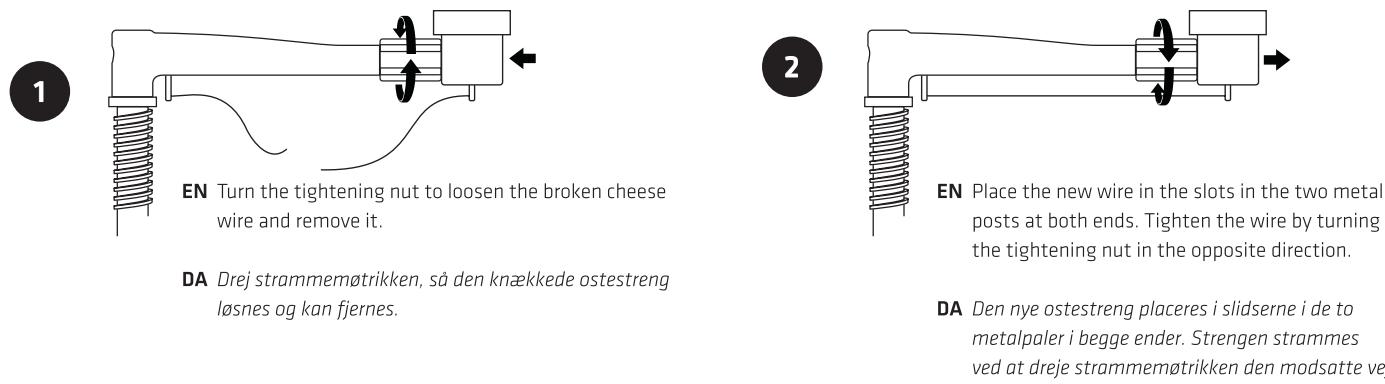

EN If the wire or metal post at the end of the cheese slicer arm scrapes against the cheese box, it may be because the wire is too tightly tensioned. This can be remedied by slightly loosening the wire.

DA Hvis ostestrengen eller metalpalen yderst på osteskærerarmen skraber mod osteboksen, kan det skyldes, at strengen er spændt for hårdt. Det kan afhjælps ved at løsne strengen en smule.

EN We hope you will be happy with your new cheese box.

DA Vi håber, du bliver glad for din nye osteboks.



Join us on Instagram, Facebook and YouTube

@Rosti_design

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
www.rosti.design