


Nordic Sense

Mælkeskummer / Brugsanvisning

Milk Foamer / User Manual

Melkeskummer / Bruksanvisning

Mjölkskummare / Användarhandbok

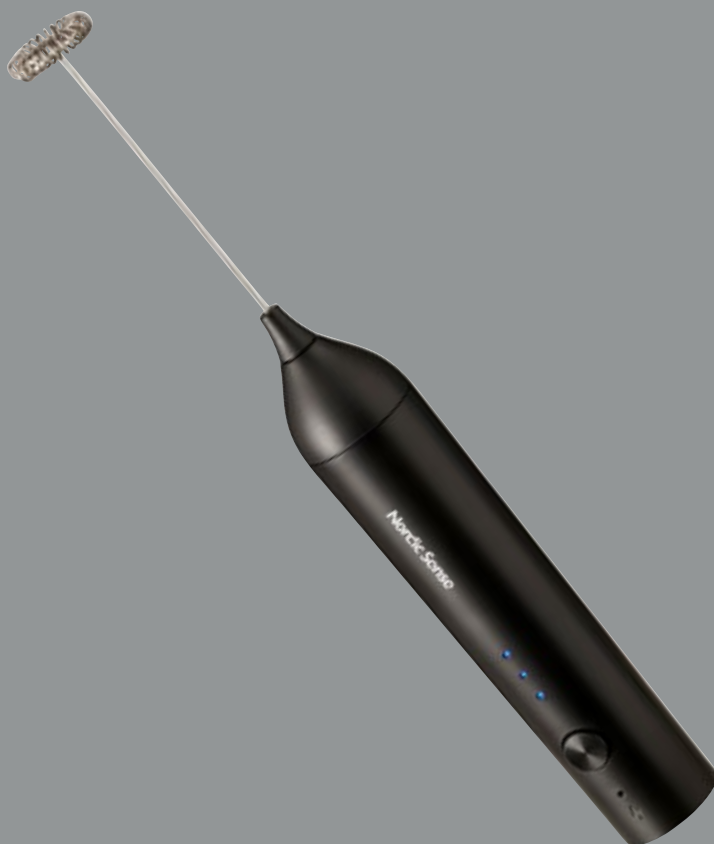

Milk Foamer

MÆLKESKUMMER

Varenummer / Item Number: 35311

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 8

NORSK 13

SVENSKA 18




• **3 speed adjustments**
3 hastigheder

USB cable included
USB-kabel medfølger

MÆLKESKUMMER

PRODUKTBESKRIVELSE

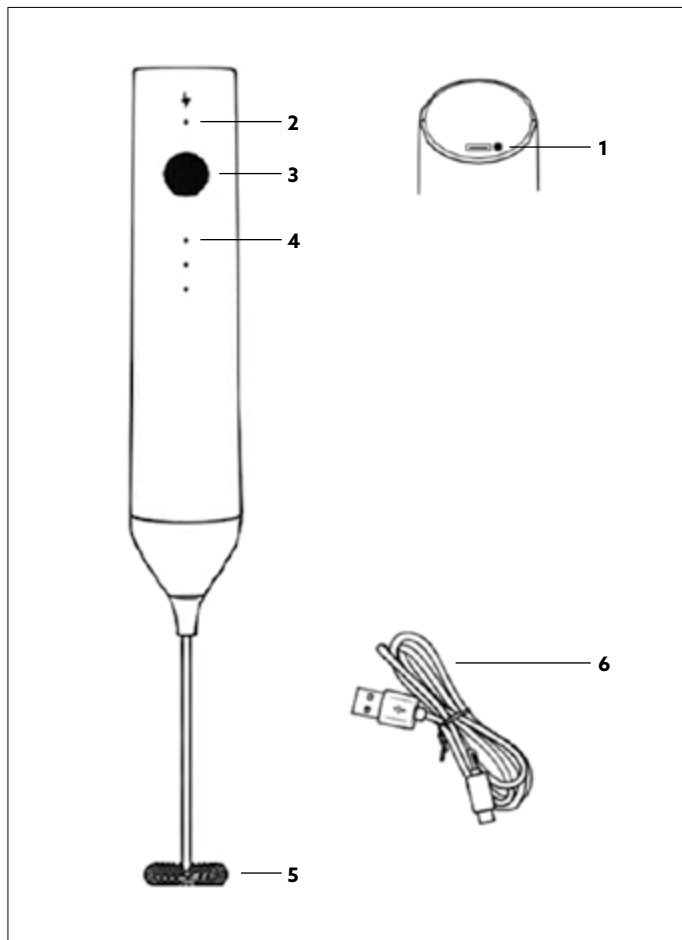

1. Opladningsstik

4. Hastighedsindikator

2. Indikatorlys for opladning


5. Fjederpiskeris

3. Knap

6. Type-C-opladerkabel

SÅDAN OPLADER DU

- Indsæt opladningskablets interface i Type-C-opladningsstikket øverst på mælkeskummeren.
- Tilslut ladekablet med en adapter, sæt adapteren i en indendørs stikkontakt, indikatorlampen lyser, hvilket indikerer, at den oplader normalt.
- Indikatorlampen holder op med at lyse, når batteriet er fuldt opladet.
- Det tager mindre end 5 timer at lade batteriet helt op.

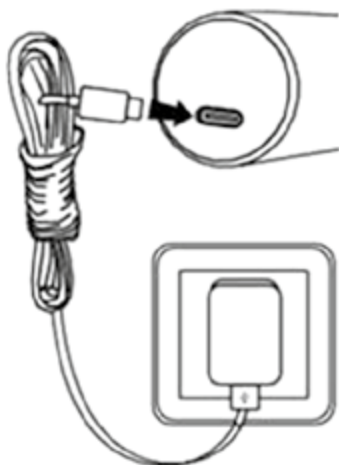


FORSIGTIGELSER

- Før du slutter til strømkilden, skal du sørge for, at adapteren, stikket til opladningskablet og opladningsporten på enheden er helt tørre.
- Sørg altid for, at enheden er koblet fra strømforsyningen, hvis den efterlades uden opsyn.
- Før hver brug skal du kontrollere, at apparatet og ledningen er i god stand. Brug aldrig et apparat, hvis ledningen er beskadiget.
- Dette er et genopladeligt produkt med litiumbatteri. Når det ikke er i brug, anbefales det at oplade det hver tredje måned for at sikre batteriets levetid.
- Adapteren følger ikke med dette produkt. Oplad kun med UL/GS eller tilsvarende sikkerhedsgodkendte adaptere med en udgangsspænding på 5V.


SÅDAN BRUGER DU

Ret indhaket på rørehovedet ind efter pilen på det forankrede spænde, og skub derefter rørehovedet fast på åbningen.

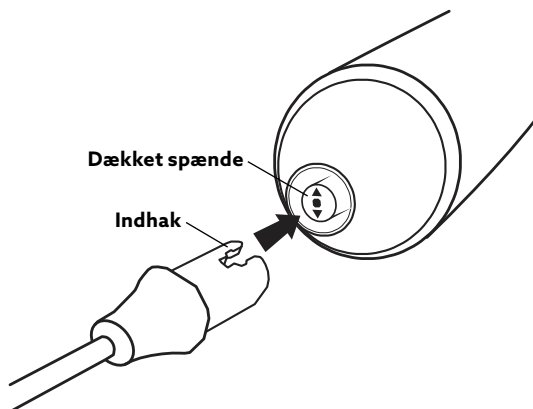

BEMÆRK: Bemærk, at ved korrekt funktion skal installationsprocessen være let, hvis installationen er vanskelig at stramme, må du ikke trykke på den med magt for at undgå skader på komponenterne. Prøv at bekræfte og justere retningen eller positionen, og gentag installationen.

Tryk på knappen én gang, og slip den, så begynder mælkeskummeren at arbejde.

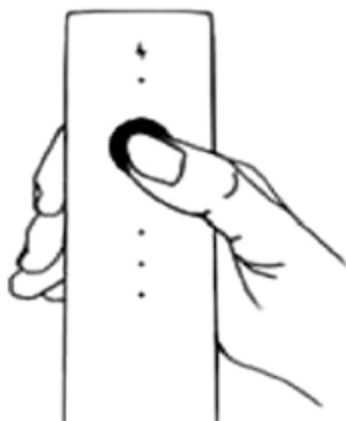

Skummerens arbejdshastighed styres af knappen. Der er 3 hastigheder at vælge imellem.

- **Tryk på knappen én gang og slip den,**
så begynder mælkeskummeren at arbejde, og lampen for 1. hastighed lyser.
- **Tryk på knappen for anden gang, og slip den,**
så lyser lamperne for 1. og 2. hastigheder.
- **Tryk på knappen for tredje gang, og slip den,**
så lyser lamperne for 1., 2. og 3. hastigheder.
- **Tryk på knappen for fjerde gang, og slip den,**
mælkeskummeren holder op med at fungere, og lamperne holder op med at lyse.
- **Tryk og hold knappen nede i et hvilket som helst hastighed,**
så stopper mælkeskummeren med at arbejde.

FORSIGTIGELSER

- Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares på et rent og tørt sted.
- Piskeriset er aftageligt. Forsøg ikke at tage piskeriset af eller røre ved det under arbejdet.
- Det anbefales, at den kontinuerlige arbejdstid for dette produkt ikke overstiger 3 minutter.
- Hvis der er vand eller anden væske på piskeriset, må du ikke placere produktet på hovedet for at undgå, at der løber vand ind i hoveddelen.

FEJLFINDING

Hvis mælkeskummeren ikke virker eller stopper under opskumning:

- Oplad den, og prøv igen. (Bemærk: Det anbefales ikke at bruge produktet, mens det oplades).

Hvis alle ovenstående handlinger er korrekte, og mælkeskummeren stadig fungerer unormalt, skal du kontakte leverandøren for at få service.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.


Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



MILK FOAMER

PRODUCT DESCRIPTION

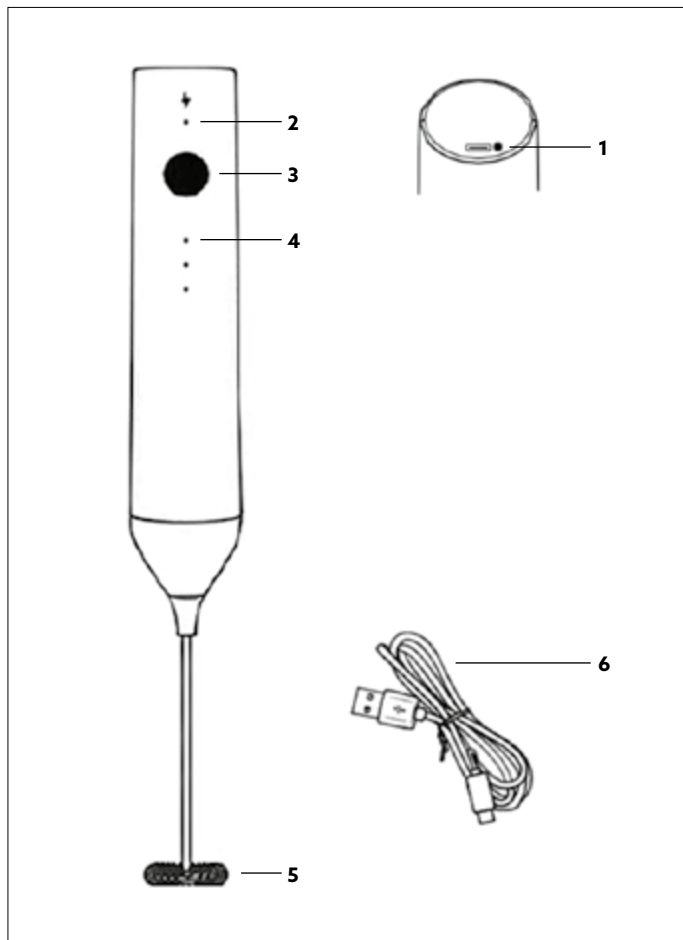

1. Charging Socket

4. Gear Indicator

2. Charging Indicator Light


5. Spring Whisk

3. Button

6. Type-C Charging Cable

HOW TO CHARGE

- Insert the charging cable interface into the Type-C charging socket at the top of the frother.
- Connect the charging cable with an adapter, insert the adaptor into an indoor electric socket, the indicator light lights up, indicating it is charging normally.
- The indicator light stops lighting when the battery is fully charged.
- It takes less than 5 hours to fully charge the battery.

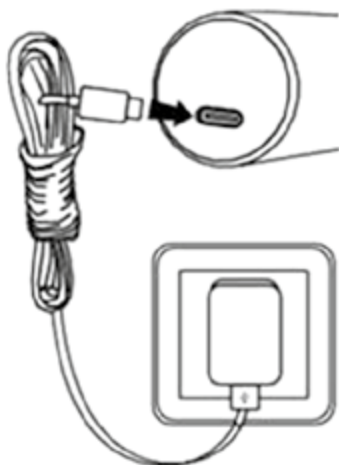


CAUTIONS

- Before connecting to the power source, please make sure the adapter, charging cable plug, and the charging port on the device are completely dry.
- Always ensure that the device is disconnected from the power supply if it is to be left unattended.
- Before each use, check that the appliance and cord are in good condition. Never use an appliance if the cord is damaged.
- This is a lithium-battery rechargeable product. When not in use, it is recommended to charge every three months to ensure service life of the battery.
- Adapter is not included with this product. Charge only with UL/GS or equivalent safety approved adapters with output voltage of 5V.


HOW TO USE

Align the notch on the stirring head to the arrow on the docked buckle, then push the stirring head firmly onto the slot.

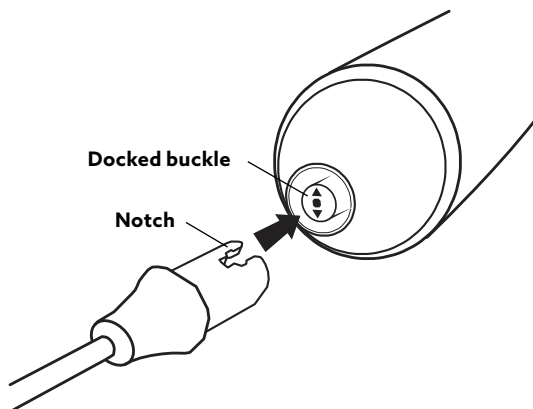

NOTE: Please note that in the case of correct operation, the installation process should be easy, if the installation is difficult to tighten, please do not press it by force to avoid damage to the components. Try to confirm and adjust the direction or position and repeat the installation.

Press the button once and release it, the frother starts working.

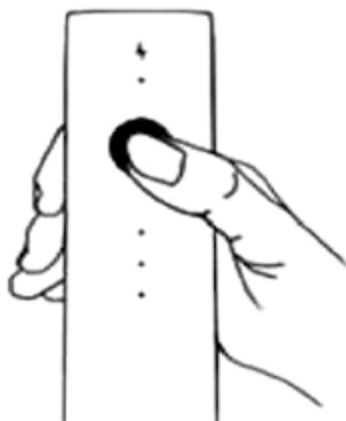

The working speed of frother is controlled by the button. There are 3 gears (1st gear/2nd gear/3rd gear) to choose.

- **Press the button once and release it,**
the frother starts working, and the 1st gear light lights up.
- **Press the button for the second time and release it,**
the 1st and 2nd gear lights light up.
- **Press the button for the third time and release it,**
and the 1, 2, and 3 gear lights light up.
- **Press the button for the fourth time and release it,**
the frother stops working, and the lights stop lighting
- **Press and hold the button in any gear,**
the frother will stop working.

CAUTIONS

- When not in use, store the product in a clean and dry place.
- The whisk is detachable. Do not try to detach or touch the whisk under working condition.
- It is recommended that the continuous working time of this product should not exceed 3 minutes.
- If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

TROUBLESHOOTING

If the frother does not work or stops during frothing:

- Please recharge it and then try again.
(**Note:** It is not recommended to use the product while charging.)

If the above operations are all correct and the frother still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.


Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



MELKESKUMMER

PRODUKTBESKRIVELSE

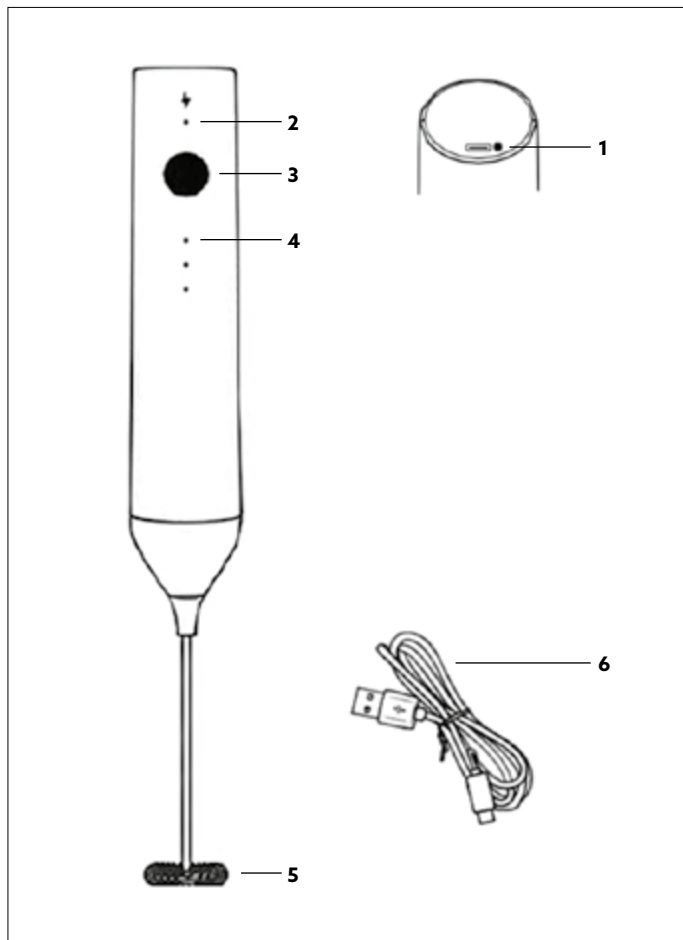

1. Ladekontakt

4. Hastighetindikator

2. Indikatorlampe for lading


5. Vårpiskeris

3. Knapp

6. Type C-ladekabel

HVORDAN LADDE

- Sett ladekabelgrensesnittet inn i Type-C-ladekontakten på toppen av melkeskummeren.
- Koble ladekabelen til en adapter, koble adapteren til en innendørs stikkontakt, og indikatorlampen vil lyse for å indikere at den lades normalt.
- Indikatorlampen slutter å lyse når batteriet er fulladet.
- Det tar mindre enn 5 timer å lade batteriet helt opp.

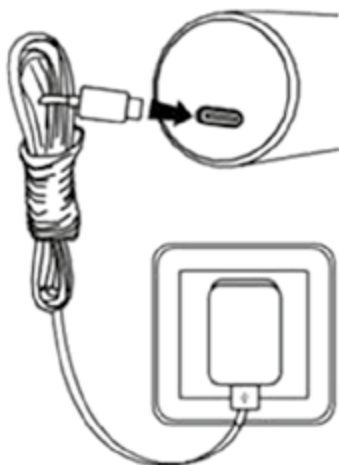


FORSIKTIG

- Før du kobler til strømkilden, må du kontrollere at adapteren, ladekabelkontakten og ladeporten på enheten er helt tørre.
- Sørg alltid for at enheten er koblet fra strømforsyningen hvis den forlates uten tilsyn.
- Før hver bruk må du kontrollere at apparatet og ledningen er i god stand. Bruk aldri et apparat hvis ledningen er skadet.
- Dette er et oppladbart produkt med et litiumbatteri. Når det ikke er i bruk, anbefales det å lade det hver tredje måned for å sikre batteriets levetid.
- Adapteren følger ikke med dette produktet. Lad kun med UL/GS eller tilsvarende sikkerhetsgodkjente adaptere med en utgangsspenning på 5 V.


HVORDAN BRUKE

Innrett hakket på blandehodet med pila på den forankrede spennen, og skyv deretter blandehodet godt inn i åpningen.

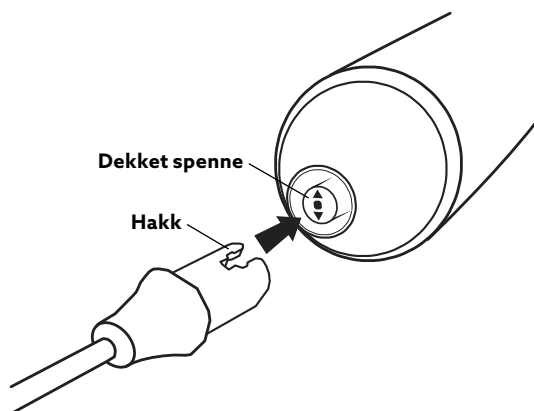

MERK: Vær oppmerksom på at når installasjonen fungerer som den skal, skal det være enkelt å installere. Hvis installasjonen er vanskelig å stramme, må du ikke trykke den med kraft for å unngå skade på komponentene. Prøv å bekrefte og justere retningen eller posisjonen, og gjenta installasjonen.

Trykk på og slipp knappen én gang, og melkeskummeren begynner å arbeide.

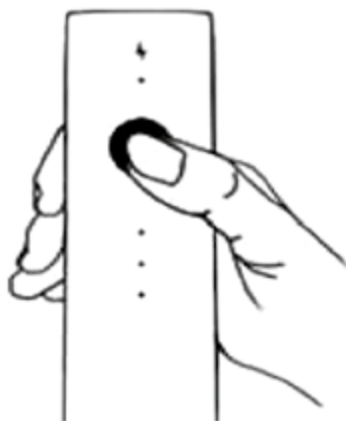

Skummerens arbeidshastighet styres av knappen. Det er 3 hastigheter å velge mellom.

- **Trykk og slipp knappen én gang,**
så begynner oppskummeren å arbeide og lyset for 1. hastighet tennes.
- **Trykk og slipp knappen en gang til,**
og 1. og 2. hastighetslampe tennes.
- **Trykk og slipp knappen for tredje gang,**
og 1., 2. og 3. hastighetslampe tennes.
- **Trykk på og slipp knappen for fjerde gang,**
melkeskummeren slutter å fungere og lampene slutter å lyse.
- **Hvis du trykker på og holder inne knappen ved en hvilken som helst hastighet,**
vil melkeskummeren slutte å fungere.

FORSIKTIG

- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted når det ikke er i bruk.
- Vispen er avtakbar. Ikke prøv å fjerne eller berøre vispen mens du arbeider.
- Det anbefales at den kontinuerlige arbeidstiden for dette produktet ikke overstiger 3 minutter.
- Hvis det er vann eller annen væske på vispen, må du ikke plassere produktet opp ned for å unngå at vann renner inn i hoveddelen.

FEILSØKING

Hvis melkeskummeren ikke fungerer eller stopper under skumming:

- Lad den opp og prøv igjen.
(**Merk:** Det anbefales ikke å bruke produktet mens det lades).

Hvis alle de ovennevnte tiltakene er riktige og melkeskummeren fortsatt fungerer unormalt, må du kontakte leverandøren for service.

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.


Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



MJÖLKS KUMMARE

PRODUKT BESKRIVNING

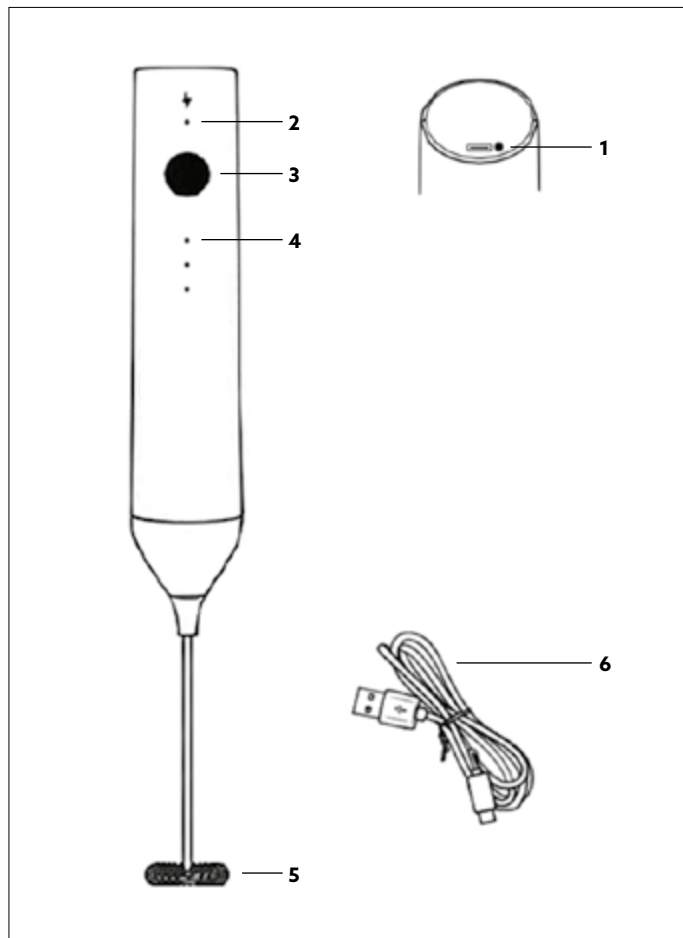

1. Laddningsuttag

4. Växelindikator

2. Indikatorlampa för laddning


5. Vårvisp

3. Knapp

6. Typ-C laddningskabel

HUR DU LADDAR

- Sätt i laddningskabelns gränssnitt i Type-C-laddningsuttaget på toppen av mjölkskummaren.
- Anslut laddningskabeln till en adapter, anslut adaptern till ett inomhusuttag och indikatorlampan tänds för att indikera att laddningen sker normalt.
- Indikatorlampan slutar lysa när batteriet är fulladdat.
- Det tar mindre än 5 timmar att ladda batteriet helt.

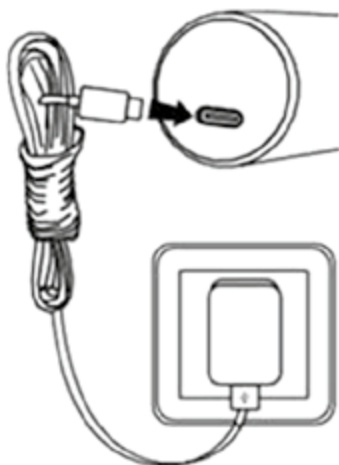


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Innan du ansluter till strömkällan ska du kontrollera att adaptern, laddkabelns kontakt och enhetens laddningsport är helt torra.
- Se alltid till att enheten är frånkopplad från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt.
- Kontrollera före varje användningstillfälle att apparaten och sladden är i gott skick. Använd aldrig en apparat om sladden är skadad.
- Detta är en uppladdningsbar produkt med ett litiumbatteri. När den inte används rekommenderas att den laddas var tredje månad för att säkerställa batteriets livslängd.
- Adaptern medföljer inte denna produkt. Ladda endast med UL/GS eller motsvarande säkerhetsgodkända adapterar med en utgångsspänning på 5V.


HUR DU ANVÄNDER

Rikta in skåran på blandarhuvudet mot pilen på det förankrade spännet och tryck sedan fast blandarhuvudet ordentligt på öppningen.

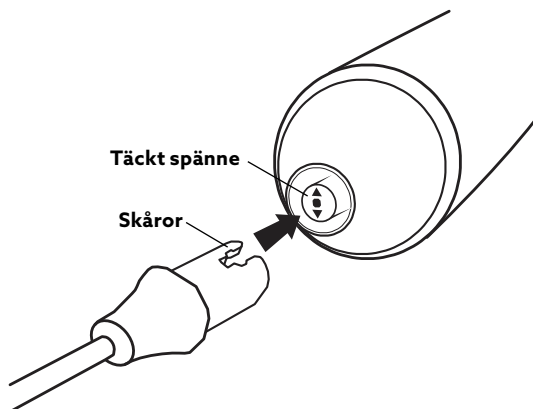

OBS: Observera att vid korrekt funktion ska installationen vara enkel, om installationen är svår att dra åt, tryck inte med kraft för att undvika skador på komponenterna. Försök att bekräfta och justera orienteringen eller positionen och upprepa installationen.

Tryck in och släpp knappen en gång så börjar mjölkskummaren att arbeta.

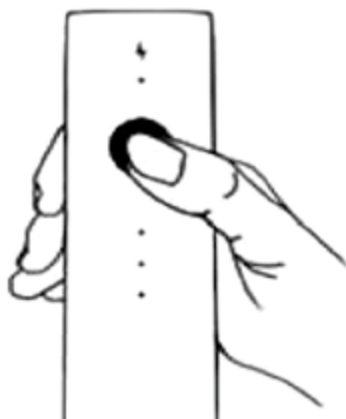

Skummarens arbetshastighet styrs med knappen. Det finns 3 hastigheter att välja mellan.

- **Tryck och släpp knappen en gång**
så börjar skummaren arbeta och lampan för 1:a hastigheten tänds.
- **Tryck och släpp knappen en andra gång**
så tänds lamporna för 1:a och 2:a hastigheten.
- **Tryck och släpp knappen för tredje gången**
och lamporna för 1:a, 2:a och 3:e hastigheten tänds.
- **Tryck och släpp knappen för fjärde gången,**
mjölkskummaren slutar att fungera och lamporna slutar att lysa.
- **Tryck och håll in knappen oavsett hastighet,**
så slutar mjölkskummaren att fungera.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- När produkten inte används ska den förvaras på en ren och torr plats.
- Vispen är löstagbar. Försök inte att ta bort eller röra vispen under arbetet.
- Det rekommenderas att den kontinuerliga arbetstiden för denna produkt inte överstiger 3 minuter.
- Om det finns vatten eller annan vätska på vispen, placera inte produkten upp och ner för att undvika att vatten rinner in i huvuddelen.

FELSÖKNING

Om mjölkskummaren inte fungerar eller stannar under skumningen:

- Ladda den och försök igen.
(Obs: Det är inte rekommenderat att använda produkten medan den laddas).

Om alla ovanstående åtgärder är korrekta och mjölkskummaren fortfarande fungerar onormalt, kontakta din leverantör för service.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense