

Nordic Sense

Blender 1,5 L / Brugsanvisning

Blender 1.5 L / User Manual

Blender 1,5 L / Bruksanvisning

Blender 1,5 L / Användarhandbok



BLENDER

Varenummer / Item Number: 36455

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 8

NORSK 13

SVENSKA 18



• **1.5-litre glass jug**
1,5 liter glaskande

6-blade knife
6-bladet kniv

**Stepless speed adjustment
and pulse function**
Trinløs hastighedsjustering
og pulse-funktion

BLENDER 1,5 L


SIKKERHEDSADVARSLER

1. Sørg for, at den spænding, som dit apparat bruger matcher dit elektriske forsynings-system. Enhver fejl i forbindelsen vil ophæve garantien.
2. Dette produkt er designet til indendørs og kun til husholdningsbrug og i en højde under 2000 m. Enhver kommerciel brug, upassende brug eller manglende overholdelse af instruktionerne, skal producenten påtage sig intet ansvar, og garantien vil ikke anvende.
3. Tag altid apparatet ud af stikkontakten strømforsyningen, når den er uden opsyn, og før samle, adskille eller rengøre den.
4. Husk: Du kan komme til skade, hvis du bruger apparatet forkert.
5. Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt. eller hvis den er blevet beskadiget. I dette tilfælde skal du kontakte en autoriseret
6. Al anden vedligeholdelse end rengøring og hverdag vedligeholdelsen af kunden skal udføres af en autoriseret servicecenter.
7. Brug ikke dette apparat til at blende eller blande non-food ting.
8. Brug aldrig blenderkanden uden ingredienser eller kun med faste ingredienser.
9. Hæld altid de flydende ingredienser i blenderen kande først, før du tilsætter de faste ingredienser
10. Brug ikke kanden eller skålene som beholdere til nedfrysning, tilberedning eller sterilisering.
11. For at undgå overløb må du ikke fylde skålen eller kande over det maksimale niveau (hvis angivet).
12. Rør ikke ved bevægelige dele (knive osv.).
13. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knive, ved tømning af skålen og ved rengøring.
14. Placer aldrig dine fingre eller andre genstande, der ikke er beregnet til denne funktion i blenderkanden, når apparatet kører.
15. Fjern aldrig låget eller blenderkanden, før Apparatet er stoppet helt op.
16. Brug altid blenderkanden med låg.
17. Anbring apparatet på et stabilt, varmebestandigt og rent underlag. og tør bordplade.
18. Nedsænk ikke apparatet, netledningen eller stikket i enhver væske.
19. Lad ikke netledningen hænge inden for rækkevidde af børn.

20. Lad ikke netledningen være tæt på eller i kontakt med med apparatets varme dele, i nærheden af en kilde til varme eller en skarp vinkel eller inde i blenderkanden i kontakt med knivene.
21. Hold bevægelige dele (knive) væk fra ledningen under brug.
22. Træk aldrig i netledningen for at frakoble apparatet.
23. Lad ikke langt hår, tørklæder, slips osv. hænge ud over apparatet eller tilbehøret, når de er i brug.
24. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå .
25. Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge reservedele og tilbehør, der er godkendt til dit apparat.
26. Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i foodprocessoren eller blenderen, da den kan blive slynget ud af apparatet på grund af den pludselige dampning.
27. Apparatet må ikke bruges af børn. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
28. Apparatet kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er forbundet med det.
29. Børn må ikke lege med apparatet.
30. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende anvendelser som f.eks:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Bondegårde;
 - af kunder på hoteller, moteller og andre boliger type miljøer;
 - miljøer af typen bed and breakfast.
31. Brug ikke apparatet til andet end det, det er beregnet til, for at undgå skader som følge af forkert brug.
32. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten. elektrisk strømforsyning før udskiftning af tilbehør eller nærmer sig dele, der bevæger sig under brug.
33. Se instruktionerne for at få den rette driftstid og hastighedsindstillinger for hver tilbehør.
34. Se instruktionerne for korrekt montering og samling af dit tilbehør.
35. Se instruktionerne for indledende og regelmæssig rengøring af overflader i kontakt med fødevarer, og til rengøring og vedligeholdelse af dit apparat.

BESKRIVELSE

- ① Påfyldningsdæksel
- ② Låg
- ③ Kandens tætningsring
- ④ Kande
- ⑤ Tætningsring
- ⑥ Knivenhed til kande
- ⑦ Strømforsyningen
- ⑧ Hastighedskontrol

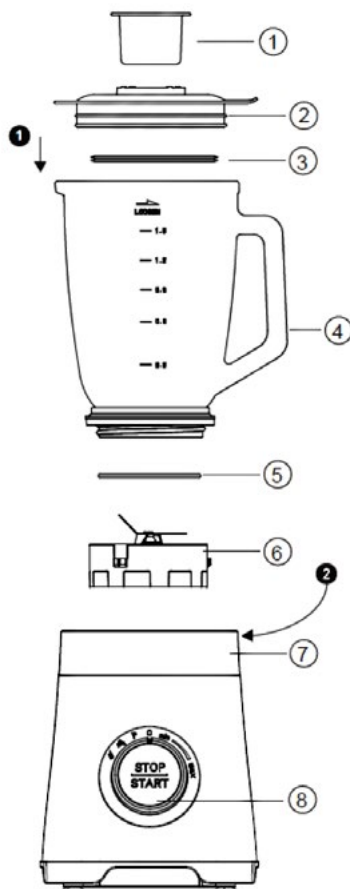

SÅDAN BRUGER DU DIN BLENDER

1. Sæt tætningsringen ind i knivenheden.
2. Skru kanden fast på knivenheden.
3. Kom dine ingredienser i kanden.
4. Sæt påfyldningsdækslet og tætningsringen i låget
5. Tryk låget på kanden ①.
6. Placer blenderkanden på , og drej den for at låse ②
7. Sæt netledningen i, og vælg derefter en hastighed.

VARIABEL HASTIGHEDSKONTROL

Drej knappen til den ønskede hastighed, valgfrit fra lav hastighed til høj hastighed.

PULS-PROGRAM

Drej knappen til Pulse-programmet, så motoren starter/stoppes ved at trykke på/ slippe Stop/start-knappen.

PROGRAM TIL AT KNUSE IS

Drej knappen til Ice crush-programmet, og tryk på Start/stop-knappen, det er en manuel indstilling, der knuser isterningerne til sne i 150 sekunder. kan til enhver tid trykke på Stop/start-knappen, hvis du ønsker at stoppe.

*** Tag isterninger direkte fra din fryser, og læg dem i en tør kop



PROGRAM FOR SMOOTHIES

Drej knappen til smoothie-programmet, og tryk på start/stop-knappen, det er en manuel indstilling, der kører fra lav hastighed til høj hastighed i 150 sekunder. Du kan trykke på Stop/start-knappen når som helst, hvis du ønsker at stoppe.

BEMÆRK:

Hvis du vælger en forprogrammeret cyklus, skal du trykke på START/STOP-knappen for at starte driften. Blenderen holder automatisk op med at køre, når cyklussen er færdig.

VIGTIGT

BLENDER

- For at sikre en lang levetid for din blender må du aldrig lade den køre i mere end 60 sekunder, og du skal slukke, så snart du har opnået den rette konsistens.
- Forarbejd ikke krydderier - de kan beskadige plasten.
- Maskinen fungerer ikke, hvis blenderen eller kværnen er monteret forkert.

KUN BLENDER

- Kom ikke tørre ingredienser i blenderen, før den er tændt. Skær dem om nødvendigt i stykker, fjern påfyldningsdækslet, og lad dem derefter falde igennem en efter en, mens maskinen kører. Hold hånden over åbningen. Tøm regelmæssigt.
- Brug ikke blenderen som opbevaringsbeholder. Hold den tom før efter brug.
- Blend aldrig mere end 2/3 af den maksimale kapacitet (øverste kant) - mindre til skummende væsker som milkshakes.

RENGØRING

- Sluk altid, træk stikket ud og afmonter før rengøring.
- Lad aldrig strømforsyningen, ledningen eller stikket blive vådt.
- Tøm kanden, før du skruer den knivenheden.
- Vask ikke nogen dele i din opvaskemaskine.

STRØMFORSYNINGEN

- Tør af med en fugtig klud og tør derefter.
- Skub overskydende ledning ind bag maskinen

BLAD-ENHED

1. Fjern og vask tætningsringen.
2. Rør ikke ved de skarpe knive - børst dem rene med varmt sæbevand, og skyl dem derefter grundigt vandhanen. Sænk ikke knivenheden ned i vand.
3. Lad den tørre med hovedet nedad, væk fra børn.

ANDRE DELE

Vask i hånden og tør derefter.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



BLENDER 1,5 L


SAFETY WARNINGS

- Make sure that the voltage that your appliance uses matches that of your electrical supply system. Any error in connection will negate the guarantee.
- This product has been designed for indoor and domestic use only, and at an altitude below 2000m. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Always disconnect the appliance from the mains power supply when it is unattended and before assembling, disassembling or cleaning it.
- Remember: you may injure yourself if you use the appliance incorrectly.
- Do not use the appliance if it is not working properly or if it has been damaged. In this case, contact an authorized service center
- All maintenance other than cleaning and everyday upkeep by the customer must be performed by an authorized service center.
- Do not use this appliance to blend or mix non-food items.
- Never use the blender jug without ingredients or with solid ingredients only.
- Always pour the liquid ingredients into the blender jug first, before adding the solid ingredients
- Do not use the jug or bowls as containers for freezing, cooking or sterilization.
- In order to prevent overflow, do not fill the bowl or jug over the maximum level (if indicated).
- Do not touch any moving parts (blades, etc.).
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- Never place your fingers or any other object not intended for this function in the blender jug when the appliance is running.
- Never remove the lid or the blender jug before the appliance has come to a complete stop.
- Always use the blender jug with the lid.
- Place the appliance on a stable, heat-resistant, clean and dry worktop.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in any liquid.
- Do not leave the power cord hanging within reach of children.

- Do not leave the power cord close to or in contact with the hot parts of the appliance, near a source of heat or a sharp angle or inside the blender jug in contact with the blades.
- Keep moving parts (blades) away from the cord during use.
- Never pull the power cord to disconnect the appliance.
- Do not allow long hair, scarves, ties etc. to hang over the appliance or attachment when either is in use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- For your safety, only use spare parts and accessories that are approved for your appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- The appliance shall be not use by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliance can be use by person with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and if they understand hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Do not use the appliance for other than intended use, to avoid injury from misuse
- Switch off the appliance and unplug it from the electrical power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Refer to the instructions to obtain the appropriate operating time and speed settings for each accessory.
- Refer to the instructions for correct fitting and assembly of your accessories.
- Refer to the instructions for initial and regular cleaning of surfaces in contact with foodstuff, and for cleaning and maintenance of your appliance.

DESCRIPTION

- ① Filler cap
- ② Lid
- ③ Sealing ring of jug
- ④ Jug
- ⑤ Sealing ring
- ⑥ Blade unit for jug
- ⑦ Power unit
- ⑧ Speed control

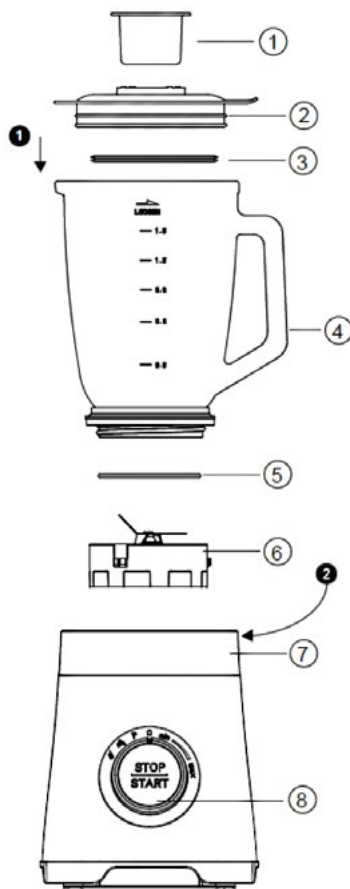

TO USE YOUR BLENDER

1. Fit the sealing ring into the blade unit.
2. Screw the jug onto the blade unit.
3. Put your ingredients into the jug.
4. Put the filler cap and sealing ring in the lid
5. Press the lid onto the jug ①.
6. Place the blender jug onto the power unit and turn to lock ②.
7. Plug in the power cord, then select a speed.

VARIABLE SPEED CONTROL

Turn the knob to your desired speed, optional from low speed to high speed.

PULSE PROGRAM

Turn the knob to Pulse program, operates the motor in a start/stop action, by pressing/releasing the Stop/start button.

ICE CRUSH PROGRAM

Turn the knob to Ice crush program, and press the Start/stop button, it is a manual setting that crush the ice cubes to snow for 150 seconds. The Stop/start button can be pressed at any time if you wish to stop.

***** Take ice cubes directly from your freezer, and put in a dry cup**



SMOOTHIES PROGRAM

Turn the knob to smoothie program, and press the Start/stop button, it is a manual setting that runs from low speed to high speed for 150 seconds. The Stop/start button can be pressed at any time if you wish to stop.

NOTE:

If you select a pre-programmed cycle, you will need to press the START/STOP button to begin operation. The blender will automatically stop running once the cycle is complete.

IMPORTANT

BLENDER

- To ensure long life of your blender, never run it for longer than 60 seconds, Switch off as soon as you've got the right consistency.
- Don't process spices – they may damage the plastic.
- The machine won't work if the blender or mill is fitted incorrectly.

BLENDER ONLY

- Don't put dry ingredients into the blender before switching on. If necessary, cut them into pieces; remove the filler cap; then, with the machine running, drop them through one by one. Keep your hand over the opening. Empty regularly.
- Don't use the blender as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 2/3 of the maximum capacity (upper edge) – less for frothy liquids like milk shakes.

CLEANING

- Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Empty the jug before unscrewing it from the blade unit.
- Don't wash any parts in your dishwasher.

POWER UNIT

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Push excess cord inside the back of the machine.

BLADE UNIT

1. Remove and wash the sealing ring.
2. Don't touch the sharp blades – brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. Don't immerse the blade unit in water.
3. Leave to dry upside down, away from children.

OTHER PARTS

Wash by hand, then dry.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



BLENDER 1.5 L


SIKKERHETSADVARSLER

1. Forsikre deg om at spenningen som apparatet ditt bruker samsvarer med det elektriske forsyningssystemet ditt. Enhver feil i tilkoblingen vil oppheve garantien.
2. Dette produktet er utviklet for innendørs og kun til husholdningsbruk, og i en høyde under 2000 meter. Enhver kommersiell bruk, upassende bruk eller unnlatelse av å i samsvar med instruksjonene, skal produsenten påtar seg intet ansvar, og garantien vil ikke søke.
3. Koble alltid apparatet fra strømmettet strømforsyningen når den er uten tilsyn og før
4. montering, demontering eller rengjøring.
5. Husk: Du kan skade deg selv hvis du bruker apparatet feil.
6. Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis den har blitt skadet. I dette tilfellet må du kontakte en autorisert
7. Alt annet vedlikehold enn rengjøring og daglig vedlikehold av kunden må utføres av en autorisert servicesenter.
8. Ikke bruk dette apparatet til å blande eller mikse annet enn mat gjenstander.
9. Bruk aldri blenderkannen uten ingredienser eller kun med faste ingredienser.
10. Hell alltid de flytende ingrediensene i blenderen kanne først, før du tilsetter de faste ingrediensene
11. Ikke bruk kannen eller skålene som beholdere for frysing, matlaging eller sterilisering.
12. For å unngå overløp, må du ikke fylle skålen eller kanne over maksimumsnivået (hvis angitt).
13. Ikke ta på bevegelige deler (kniver osv.).
14. Vær forsiktig når du håndterer de skarpe skjæreknivene, tømmer skålen og under rengjøring.
15. Plasser aldri fingrene eller andre gjenstander som ikke beregnet for denne funksjonen i blenderkannen når apparatet er i gang.
16. Ta aldri av lokket eller blenderkannen før apparatet har stoppet helt opp.
17. Bruk alltid blenderkannen med lokk.
18. Plasser apparatet på et stabilt, varmebestandig, rent og og tørr benkeplate.
19. Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet ned i hvilken som helst væske.
20. Ikke la strømledningen henge innenfor rekkevidde av barn.

21. Ikke la strømledningen ligge i nærheten av eller være i kontakt med med de varme delene av apparatet, i nærheten av en varmekilde varme eller en skarp vinkel eller inne i blenderkannen i kontakt med knivene.
22. Hold bevegelige deler (kniver) borte fra ledningen under bruk.
23. Trekk aldri i strømledningen for å koble fra apparatet.
24. Ikke la langt hår, skjerf, slips osv. henge over apparatet eller tilbehøret når begge er i bruk.
25. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå .
26. For din egen sikkerhet må du kun bruke reservedeler og tilbehør er godkjent for apparatet.
27. Vær forsiktig hvis varm væske helles i kjøkkenmaskinen eller blenderen, da den kan slynges ut av apparatet på grunn av plutselig damping.
28. Apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
29. Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og hvis de forstår farene som er forbundet med det.
30. Barn skal ikke leke med apparatet.
31. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som f.eks:
 - kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - gårdshus;
 - av kunder på hoteller, moteller og andre boligområder type miljøer;
 - bed and breakfast-lignende miljøer.
32. Ikke bruk apparatet til annet enn det som er tiltenkt, for å unngå skader som følge av feil bruk
33. Slå av apparatet og trekk ut støpselet fra stikkontakten elektrisk strømforsyning før du skifter tilbehør eller nærmer seg deler som beveger seg under bruk.
34. Se instruksjonene for å få tak i riktig driftstid og hastighetsinnstillinger for hver tilbehør.
35. Se instruksjonene for korrekt montering og montering av tilbehøret ditt.
36. Se instruksjonene for innledende og regelmessig rengjøring av overflater som kommer i kontakt med næringsmidler, og for rengjøring og vedlikehold av apparatet.

BESKRIVELSE

- ① Påfyllingslokk
- ② Lokk
- ③ Forseglingsring på kanne
- ④ Kanne
- ⑤ Tetningsring
- ⑥ Knivenhet for kanne
- ⑦ Strømaggregat
- ⑧ Hastighetskontroll

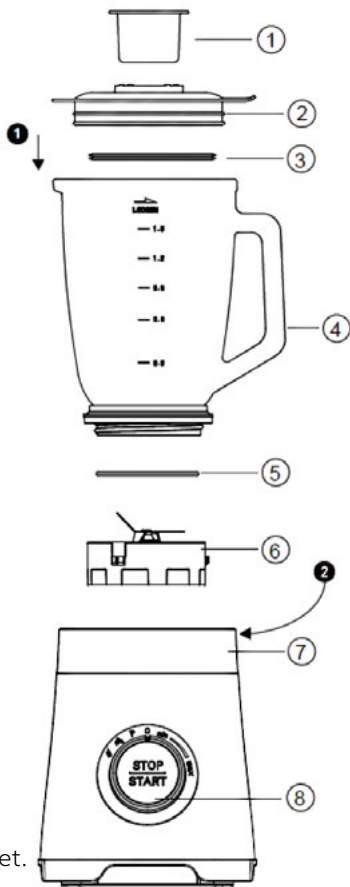

SLIK BRUKER DU BLENDEREN

1. Sett tetningsringen inn i knivenheten.
2. Skru kannen på knivenheten.
3. Ha ingrediensene i kannen.
4. Sett påfyllingslokket og tetningsringen i lokket
5. Trykk lokket på kannen ①.
6. Plasser blenderkannen på kraftenheten, og vri den for å låse ②
7. Koble til strømledningen, og velg deretter en hastighet.

VARIABEL HASTIGHETSKONTROLL

Vri knappen til ønsket hastighet, valgfritt fra lav hastighet til høy hastighet.

PULSPROGRAM

Vri knotten til Pulse-programmet, og start/stopp motoren å trykke på/ slippe opp Stopp/start-knappen.

PROGRAM FOR ISKNUSING

Vri knotten til Ice crush program, og trykk på Start/stopp-knappen, det er en manuell innstilling som knuser isbitene til snø i 150 sekunder. Du kan når som helst trykke på Stop/start-knappen hvis du ønsker å stoppe.

*** Ta isbiter direkte fra fryseren, og legg dem i en tørr kopp



SMOOTHIES-PROGRAMMET

Vri knotten til smoothieprogram, og trykk på Start/stopp-knappen, det er en manuell innstilling som går fra lav hastighet til høy hastighet i 150 sekunder. kan når som helst trykke på Stop/start-knappen hvis du ønsker å stoppe.

MERK:

Hvis du velger en forhåndsprogrammert syklus, må du trykke på START/STOP-knappen for å starte driften. Blenderen stopper automatisk når syklusen er fullført.

VIKTIG

BLENDER

- For å sikre lang levetid på blenderen må du aldri kjøre den i mer enn 60 sekunder, og slå den av så snart du har fått riktig konsistens.
- Ikke bearbeid krydder - det kan skade platen.
- Maskinen vil ikke fungere hvis blenderen eller kvernen er montert feil.

KUN BLENDER

- Ikke ha tørre ingredienser i blenderen før du slår den på. Kutt dem i biter, ta av påfyllingslokket, og slipp dem deretter gjennom en etter en mens maskinen er i gang. Hold hånden over åpningen. Tøm regelmessig.
- Ikke bruk blenderen som oppbevaringsbeholder. Hold den tom før etter bruk.
- Bland aldri mer enn 2/3 av den maksimale kapasiteten (øvre kant) - mindre for skumende væsker som melkeshakes.

RENGJØRING

- Slå alltid av, trekk ut støpselet og demonter apparatet før rengjøring.
- La aldri strømforsyningen, ledningen eller støpselet bli våte.
- Tøm kannen før du skruer den av knivenheten.
- Ikke vask noen deler i oppvaskmaskinen.

STRØMAGGREGAT

- Tørk av med en fuktig klut, og tørk deretter.
- Skyv overflødig ledning inn på baksiden maskinen

KNIVENHET

1. Fjern og vask tetningsringen.
2. Ikke ta på de skarpe knivene - børst dem rene med varmt såpevann, og skyll dem deretter grundig under springen. Ikke senk knivenheten ned i vann.
3. La tørke opp ned, borte barn.

ANDRE DELER

Vask for hånd, og tørk deretter.

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



BLENDER 1,5 L


SÄKERHETSVARNINGAR

1. Se till att den spänning som din apparat använder matchar den i ditt elektriska försörjningssystem. Varje fel i anslutningen gör att garantin upphör att gälla.
2. Denna produkt har utformats för inomhus och endast för hushållsbruk och på en höjd under 2000 m. All kommersiell användning, olämplig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna, tillverkaren tar inget ansvar och garantin kommer inte att tillämpa.
3. Koppla alltid bort apparaten från elnätet strömförsörjning när den är oönskad och innan montering, demontering eller rengöring av den.
4. Tänk på att du kan skada dig själv om du använder apparaten på ett felaktigt sätt.
5. Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska. eller om den har skadats. Kontakta i så fall en auktoriserat
6. Allt underhåll utöver städning och daglig skötsel underhållet av kunden måste utföras av en auktoriserat servicecenter.
7. Använd inte denna apparat för att blanda eller mixa icke-livsmedel föremål.
8. Använd aldrig mixerkannan utan ingredienser eller endast med fasta ingredienser.
9. Håll alltid de flytande ingredienserna i mixern kannan först, innan du tillsätter de fasta ingredienserna
10. Använd inte kannan eller skålarna som behållare för frysning, tillagning eller sterilisering.
11. För att förhindra överflöd ska du inte fylla skålen eller kanna över den maximala nivån (om sådan anges).
12. Rör inte vid några rörliga delar (knivar etc.).
13. Var försiktig vid hantering av de vassa knivarna, tömning av skålen och vid rengöring.
14. Placera aldrig fingrarna eller något annat föremål utanför avsedd för denna funktion i mixerkannan när apparaten är igång.
15. Ta aldrig bort locket eller mixerkannan innan Apparaten har stannat helt.
16. Använd alltid mixerkannan med lock.
17. Placera apparaten på ett stabilt, värmetåligt och rent underlag och torr bänkskiva.
18. Sänk inte ner apparaten, nätsladden eller kontakten i någon vätska.
19. Lämna inte nätsladden hängande inom räckhåll för barn.

20. Lämna inte nätsladden i närheten av eller i kontakt med med apparatens heta delar, nära en källa till värme eller en skarp vinkel eller inuti mixerkannan i kontakt med knivarna.
21. Håll rörliga delar (knivar) borta från sladden under användning.
22. Dra aldrig i nätsladden för att koppla bort apparaten.
23. Låt inte långt hår, halsdukar, slipsar etc. hänga över apparaten eller tillbehöret när någon av dem används.
24. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika
25. För din egen säkerhet, använd endast reservdelar och tillbehör är godkända för din apparat.
26. Var försiktig om varm vätska hålls i matberedaren eller mixern eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av plötslig ångbildning.
27. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
28. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår vilka risker som finns.
29. Barn får inte leka med apparaten.
30. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som t.ex:
 - personalens köksutrymmen i butiker, kontor och andra Arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostäder typ av miljöer;
 - miljöer av typen bed and breakfast.
31. Använd inte apparaten för annat än avsett ändamål, för att undvika skador på grund av felaktig användning
32. Stäng av apparaten och dra ut kontakten ur eluttaget elektrisk strömförsörjning innan tillbehör byts eller närmar sig delar som rör sig vid användning.
33. Följ instruktionerna för att få rätt drifttid och hastighetsinställningar för varje tillbehör.
34. Se anvisningarna för korrekt montering och montering av dina tillbehör.
35. Se instruktionerna för inledande och regelbunden rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel, och för rengöring och underhåll av din apparat.

BESKRIVNING

- ① Påfyllningslock
2. Lock
- ③ Tätningssring för kanna
- ④ Kanna
- ⑤ Tätningssring
- ⑥ Bladenhet för kanna
- ⑦ Kraftaggregat
- ⑧ Hastighetsreglering

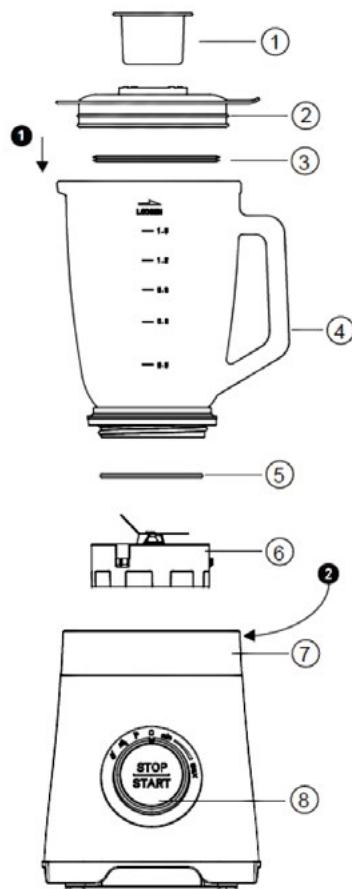

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN MIXER

1. Montera tätningssringen i bladenheten.
2. Skruva fast kannan på bladenheten.
3. Lägg ingredienserna i kannan.
4. Sätt påfyllningslocket och tätningssringen i locket
5. Tryck fast locket på kannan ①.
6. Placera mixerkannan på och vrid den för att låsa ②.
7. Koppla in nätkabeln och välj sedan en hastighet.

VARIABEL HASTIGHETSKONTROLL

Vrid ratten till önskad hastighet, valfritt från låg hastighet till hög hastighet.

PULSPROGRAM

Vrid ratten till Pulse-programmet, motorn körs i start/stopp-läge genom att trycka in/ släppa upp Stop/start-knappen.

PROGRAM FÖR ATT KROSSA IS

Vrid ratten till Ice crush program och tryck på Start/ stopp-knappen, det är en manuell inställning som krossar isbitarna till snö i 150 sekunder. kan när som helst trycka på Stop/start-knappen om du vill stoppa.

*** Ta isbitar direkt från frysen och lägg dem i en torr kopp



SMOOTHIES-PROGRAMMET

Vrid ratten till smoothie-programmet och tryck på Start/stop-knappen, det är en manuell inställning som körs från låg hastighet till hög hastighet i 150 sekunder. Du kan trycka på Stop/start-knappen när som helst om du vill stoppa

OBS:

Om du väljer en förprogrammerad cykel måste du trycka på START/STOP-knappen för att påbörja driften. Mixern stannar automatiskt cykeln är klar.

VIKTIGT

BLENDER

- För att säkerställa lång livslängd för din mixer, kör den aldrig längre än 60 sekunder och stäng av den så snart du har fått rätt konsistens.
- Bearbeta inte kryddor - de kan skada platen.
- Maskinen fungerar inte om mixern eller kvarnen är felaktigt monterad.

ENDAST MIXER

- Lägg inte torra ingredienser i mixern innan den sätts på. Skär dem i bitar om det behövs, ta bort påfyllningslocket och släpp sedan ner dem en efter en medan maskinen är igång. Håll handen över öppningen. Töm regelbundet.
- Använd inte mixern som förvaringsbehållare. Håll den tom före efter användning.
- Mixa aldrig mer än 2/3 av den maximala kapaciteten (övre kanten) - mindre för skumiga vätskor som t.ex. milkshakes.

RENGÖRING

- Stäng alltid av, dra ut stickkontakten och demontera maskinen före rengöring.
- Låt aldrig nätaggregatet, sladden eller kontakten bli blöta.
- Töm kannan innan du skruvar loss den från bladenheten.
- Diska inte några delar i diskmaskinen.

KRAFTAGGREGAT

- Torka med en fuktig trasa och torka sedan.
- Skjut in överflödigt sladd på maskinens

BLAD ENHET

1. Ta bort och tvätta tätningsringen.
2. Rör inte de vassa knivarna - borsta dem rena med varmt tvålatten och skölj sedan noggrant under kranen. Sänk inte ner bladenheten i vatten.
3. Låt torka upp och ner, utom för barn.

ÖVRIGA DELAR

Tvätta för hand och torka sedan.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en

återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense