

# Nordic Sense

Skægtrimmer med sug / Brugsanvisning  
Beard trimmer with vacuum / User Manual  
Skjeggtrimmer med vakuu / Bruksanvisning  
Skægtrimmer med vakuu / Användarhandbok



Vacuum Hair Trimmer  
**VAKUUM-HÅRTRIMMER**

Varenummer / Item Number: 36507

# Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 8

NORSK 13

SVENSKA 18



- **Vacuum function collects beard stubble**

Med sug, der opsamler skægstubbe

**Waterproof and easy to clean**

Vandtæt og let at rengøre

**USB-C cable included for charging**

USB-C-kabel til opladning medfølger

# SKÆGTRIMMER MED SUG

## SIKKERHEDSANVININGER

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår farer, der er forbundet med det.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.


**ADVARSEL:** Hold apparatet tørt.



**ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand

- Dette apparat indeholder batterier, som kun kan udskiftes faglærte personer.
- Brug kun dette apparat til det formål, det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning.
- Hold strømtikket og ledningen væk fra opvarmede overflader.
- Sørg for, at strømtikket og ledningen ikke bliver våde.
- Sæt ikke stikket i eller tag det ud af stikkontakten med våde hænder.
- Brug kun de dele, der følger med apparatet.

## BESKRIVELSE:

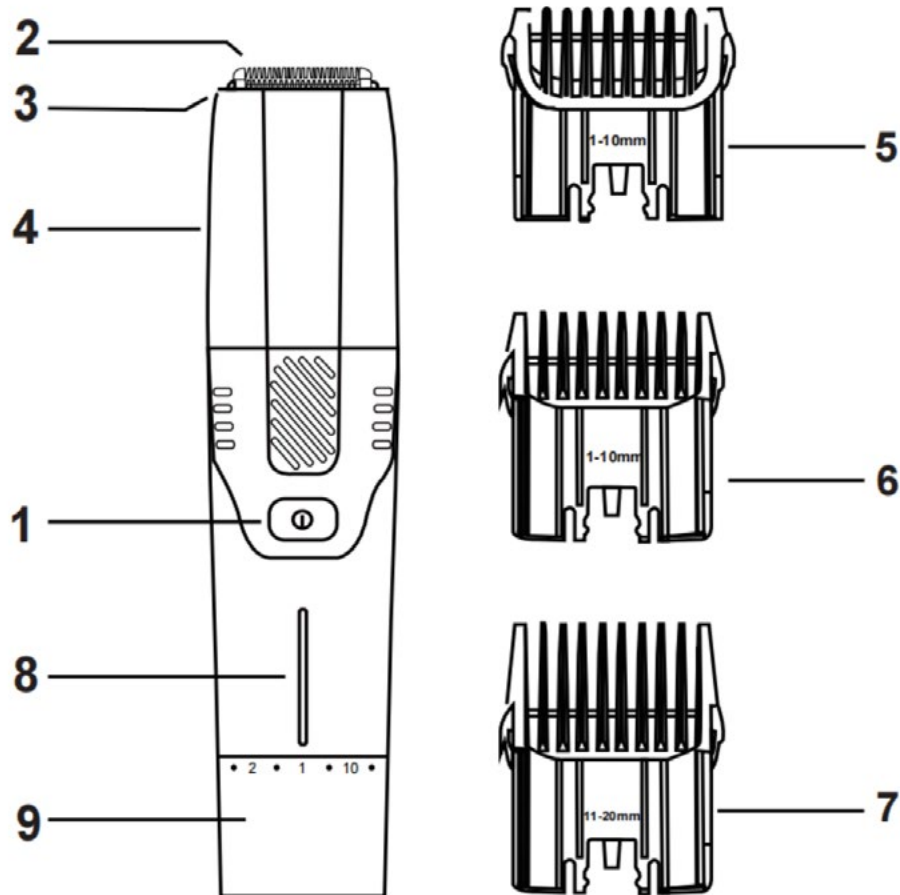

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tænd/sluk-kontakt              | 7. Justerbar styrekam 11-20 mm     |
| 2. Blad                           | 8. Indikatorlampe for opladning    |
| 3. Vakuuminndtag                  | 9. Justeringsknap til positionskam |
| 4. Vakuumkammer                   | 10. USB-kabel (ikke vist)          |
| 5. Justerbar styrekam 1-10 mm     | 11. Olieflaske (ikke vist)         |
| 6. Justerbar positionskam 1-10 mm | 12. Rengøringsbørste (ikke vist)   |

## SPECIFIKATIONER

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Produkter:</b>      | Vakuump-hårtrimmer |
| <b>Nominel effekt:</b> | 5W                 |
| <b>Model:</b>          | 36507              |
| <b>Batteritype:</b>    | li-ion-batteri     |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Opladningstid:</b> | 2,5 timer   |
| <b>Brugstid:</b>      | 60 minutter |
| <b>Indgang:</b>       | DC 5V 1A    |

## KOM I GANG:

### Opladning af din skægtrimmer

Før du bruger din, trimmer første gang, skal den oplades i 2,5 timer.

Sørg for, at produktet er slukket.

Tilslut opladningsadapteren (5V 1A) til produktet og derefter til USB-porten.

Strømindikatoren viser et "rødt lys" under opladningen. Produktet er fuldt opladet, når det grønne lys tændes.

### Brug med/uden ledning

Når trimmeren er fuldt opladet, bør den kunne bruges uden ledning i ca. 60 minutter.

Du kan også tilslutte opladeren (som om du ville oplade trimmeren) og bruge trimmeren med ledning, hvis du ønsker det.

## VEJLEDNING:

### Der er tre kamme at vælge imellem.

1. Justerbar styrekam 1-10 mm
2. Justerbar positionskam 1-10 mm
3. Justerbar styrekam 11-20 mm

### Montering/afmontering af den justerbare positionskam

1. Sluk for trimmeren.
2. Drej knappen til justering af positionskammen for at indstille positionskammen til den højeste, og fjern derefter positionskammen.
3. Udskift med en af passende størrelse, og drej knappen for at justere til ønsket størrelse.

## SÅDAN BRUGES TRIMMEREN:

1. Indstil den justerbare kam til den ønskede længde.
2. Når du trykker på knappen første gang, skal du kun tænde for enheden for at trimme.
3. Når du trykker på knappen for anden gang, slår du vakuumpunktionen til trim.
4. Placer den flade top af trimmer kammen mod huden.
5. Skub langsomt trimmeren gennem håret. Gentag fra forskellige retninger efter behov.
6. Hvis der samler sig hår i trimmer kammen eller vakuumpunkteret under trimningsprocessen, skal du slukke for enheden, trække kammen af eller tænde for vakuumpunkteret og børste/skylle af.
7. Når batteriet er lavt, blinker det røde lys fortsat for at minde om opladningen, indtil den automatiske slukning;
8. Ved opladning skifter det røde lys til grønt for at indikere, at produktet er fuldt opladet.

### Vaskbare trimmer hoveder

Trimmer hovederne kan vaskes, så de er nemme at rengøre. Fjern altid fra trimmeren, før du vasker den.

1. Skyl trimmer hovederne under rindende vand for at fjerne eventuelle afklippede hår.
2. Sæt trimmehovedet på igen, når det er tørt.

## VEDLIGEHOLDELSE

### Rengøring og vedligeholdelse af din skægtrimmer

- Efter hver brug
- Sluk for skægtrimmeren.
- Børst forsigtigt de resterende hår væk/skyl under varmt vand fra styrekammen og trimmerbladet.

### Forsigtighedsregler for rengøring

- Kun styrekammen og vakuumpunkteret må tages ud af produktet for at blive rengjort.
- Rengøring bør kun ske med en blød børste, f.eks. den børste, der følger med produktet.
- Brug kun den medfølgende letvægtsolie eller symaskineolie på knivene. Brug ikke skrappe eller ætsende rengøringsmidler på enhederne eller deres knive.

## Opbevaring

- Oplad, brug og opbevar produktet ved en temperatur mellem -10 °C og 45 °C. (Opbevar altid dette apparat og ledningen i et fugtfrit område).
- Vikl ikke opladningsledningen rundt om apparatet.

## GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

### Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

### Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark  
Tlf.: +45 8928 1300  
[www.fh-group.dk](http://www.fh-group.dk)



# BEARD TRIMMER WITH VACUUM

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


**WARNING:** Keep the appliance dry.



**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Make sure the power plug and cord do not get wet.
- Do not plug or unplug the product with wet hands.
- Only use the parts supplied with the appliance.

## DESCRIPTION

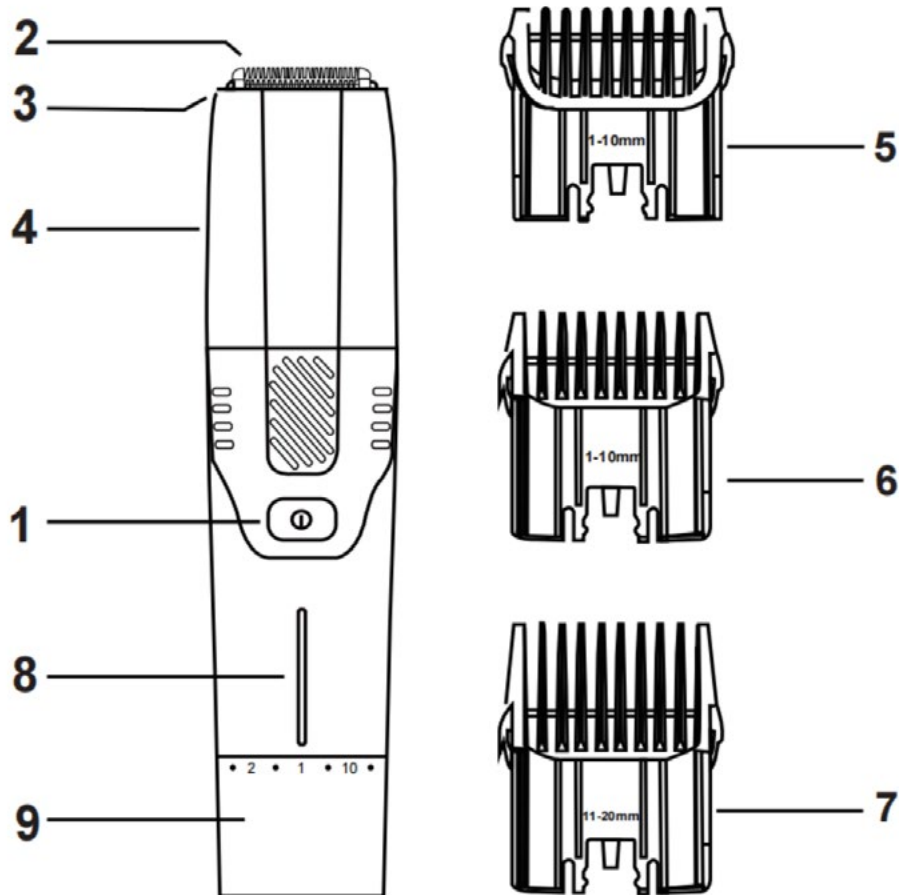

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. On/off switch                   | 7. Adjustable Guide comb 11-20mm           |
| 2. Blade                           | 8. Charge indicator light                  |
| 3. Vacuum intake                   | 9. Adjustment button for the position comb |
| 4. Vacuum chamber                  | 10. USB cable (not shown)                  |
| 5. Adjustable Guide comb 1-10mm    | 11. Oil bottle (not shown)                 |
| 6. Adjustable position comb 1-10mm | 12. Cleaning brush (not shown)             |

## SPECIFICATION

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Products:</b>     | Vacuum Hair Trimmer |
| <b>Rated power:</b>  | 5W                  |
| <b>Model:</b>        | 36507               |
| <b>Battery type:</b> | li-ion battery      |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Charging time:</b> | 2.5 hours  |
| <b>Use time:</b>      | 60 minutes |
| <b>Input:</b>         | DC 5V 1A   |

## GETTING STARTED

### Charging your beard trimmer

Before using your personal trimmer for the first time, charge for 2.5 hours. Ensure the product is switched off. Connect the charging adaptor(5V 1A) to the product and then to the USB port. The power indicator will show a 'red light' during charging. The product is fully charged when the 'green light' turns on.

### Corded/cordless use

When fully charged, your trimmer should provide approximately 60 minutes of cordless use.

You can also connect the charger (as if you were going to charge the trimmer) and operate the trimmer 'corded' if desired.

## HOW TO USE

### There are three comb for your choice.

1. Adjustable Guide comb 1-10mm
2. Adjustable position comb 1-10mm
3. Adjustable Guide comb 11-20mm

### Fitting/removing the adjustable position comb

1. Switch your trimmer off.
2. Turn the position comb adjustment button to set the position comb to the highest position, and then remove the position comb.
3. Replace with a position comb of the appropriate size, and turn the button to adjust to the desired size.

## HOW TO USE

1. Set the adjustable comb to the desired length.
2. When you press the button for first time, turn the unit on for trim only
3. When you press the button for second time, turn the vacuum function for trim.
4. Place the flat top of the trimmer comb against the skin.
5. Slowly slide trimmer through the hair. Repeat from different directions as necessary.
6. If hair builds up in the trimmer comb or vacuum chamber during the trimming process, switch the unit off, pull off the comb or turn on the vacuum chamber and brush/rinse off.
7. When the battery is low, the red light continues to flash to remind the charging until the automatic shutdown;
8. When charging, the red light changes to green to indicate that the product is fully charged.

### Washable trimmer heads

The trimming heads are washable for ease of cleaning. Always remove the trimming head from your trimmer before washing.

1. Rinse the trimming heads under a running tap to remove any hair clippings .
2. Once dry, refit the trimming head.

## CARE FOR YOUR PERSONAL GROOMER

### Cleaning and maintaining your beard trimmer

#### After each use

- Turn the beard trimmer off.
- Gently brush the remaining hairs away/rinse under warm water from the guide comb and trimmer blade.

#### Cleaning cautions

- Only the guide comb attachment and vacuum chamber may be removed from the product for cleaning.
- Cleaning should only be done with a soft brush, such as the brush supplied with the product.
- Only use the light-grade oil supplied or sewing machine oil on the blades. Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their blades.

## Storage

- Charge, use and store the product at a temperature between -10°C and 45°C.  
(Always store this appliance and cord in a moisture-free area)
- Do not wrap the charging cord of around the appliance.

## RECYCLING AND DISPOSAL

### Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

### Contact information:

F&H GROUP A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark  
Tlf.: +45 8928 1300  
[www.fh-group.dk](http://www.fh-group.dk)



# SKJEGGTRIMMER MED VAKUUM

## SIKKERHETSTILTAK

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.

Ikke la barn leke med enheten.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.


**ADVARSEL:** Hold enheten tørr.



**ADVARSEL:** Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller andre beholdere som inneholder vann.

- Denne enheten inneholder batterier som bare kan skiftes ut av kvalifisert personell.
- Bruk kun dette apparatet til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hold støpselet og ledningen borte fra oppvarmede overflater.
- Pass på at støpselet og ledningen ikke blir våte.
- Ikke sett inn eller ta ut støpselet fra stikkontakten med våte hender.
- Bruk kun delene som følger med enheten.

## BESKRIVELSE:

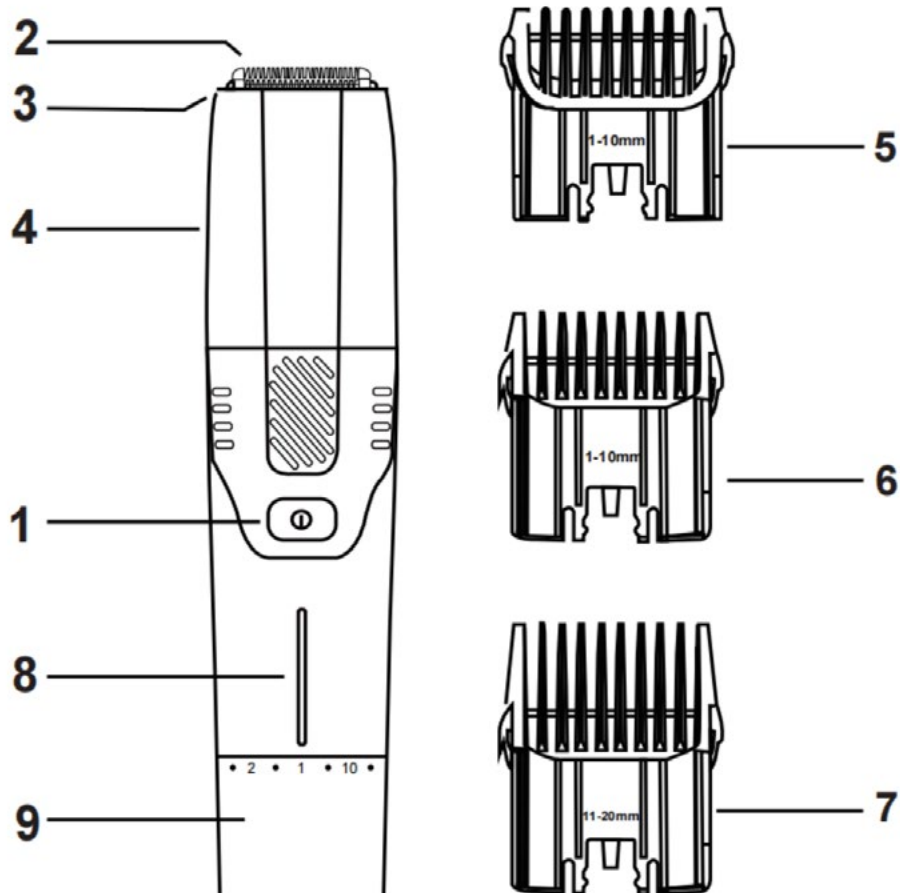

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Av/på-bryter                        | 7. 11-20 mm justerbar styrekam      |
| 2. Kniv                                | 8. Indikatorlampe for lading        |
| 3. Vakuuminntak                        | 9. Justeringsknott for posisjonskam |
| 4. Vakuumkammer                        | 10. USB-kabel (ikke vist)           |
| 5. Justerbar styrekam 1-10 mm          | 11. Oljeflaske (ikke vist)          |
| 6. Justerbar posisjoneringskam 1-10 mm | 12. Rengjøringsbørste (ikke vist)   |

## SPECIFIKATIONER

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Produkter:</b>       | Vakuump hårtrimmer |
| <b>Nominell effekt:</b> | 5W                 |
| <b>Modell:</b>          | 36507              |
| <b>Batteritype:</b>     | Li-ion-batteri     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Ladetid:</b>  | 2,5 timer   |
| <b>Brukstid:</b> | 60 minutter |
| <b>Inngang:</b>  | DC 5V 1A    |

## KOM I GANG:

### Lade skjeggtrimmeren din

Før du bruker trimmeren for første gang, må du lade den i 2,5 timer.

Kontroller at produktet er slått av.

Koble ladeadapteren (5V 1A) til produktet og deretter til USB-porten.

Strømindikatorene viser et "rødt lys" under lading. Produktet er fulladet når det grønne lyset tennes.

### Kan brukes med/uten ledning

Når trimmeren er fulladet, bør den kunne brukes uten ledning i omtrent 60 minutter.

Du kan også koble til laderen (som om du skulle lade trimmeren) og bruke trimmeren med ledning hvis du ønsker det.

## INSTRUKSJONER:

### Det finnes tre kammer å velge mellom.

1. Justerbar styrekam 1-10 mm
2. Justerbar posisjonskam 1-10 mm
3. Justerbar styrekam 11-20 mm

### Montering/demontering av den justerbare posisjonskammen

1. Slå av trimmeren.
2. Drei justeringsknappen for posisjonskammen for å stille posisjonskammen i høyeste posisjon, og fjern deretter posisjonskammen.
3. Bytt ut med en passende størrelse, og vri på knotten for å justere til ønsket størrelse.

## SLIK BRUKER DU TRIMMEREN:

1. Still inn den justerbare kammen til ønsket lengde.
2. Når du trykker på knappen for første gang, trenger du bare å slå på enheten for å trimme.
3. Når du trykker på knappen for andre gang, skifter du vakuumsfunksjonen til trim.
4. Plasser den flate toppen av trimmerkammen mot huden.
5. Før trimmeren sakte gjennom håret. Gjenta fra forskjellige retninger etter behov.
6. Hvis det samler seg hår i trimmerkammen eller vakuumkanmeret under trimmingen, slår du av apparatet, trekker av kammen eller slår på vakuumkanmeret og børster/skyller av.
7. Når batteriet er lavt, vil det røde lyset fortsette å blinke for å minne deg på å lade frem til den automatiske utkoblingen;
8. Under lading lyser det røde lyset grønt for å indikere at produktet er fulladet.

### Vaskbare trimmerhoder

Trimmerhodene er vaskbare for enkel rengjøring. Ta alltid av trimmeren før du vasker den.

1. Skyll trimmerhodene under rennende vann for å fjerne eventuelle trimmede hår.
2. Sett på trimmerhodet igjen når det er tørt.

## VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og vedlikehold av skjeggtrimmeren din

- Etter hver bruk
- Slå av skjeggtrimmeren.
- Børst forsiktig bort gjenværende hårstrå/skyll under varmt vann fra føringskammen og trimmerbladet.

### Forholdsregler for rengjøring

- Det er kun kontrollkammen og vakuumkanmeret som kan tas ut av produktet for rengjøring.
- Rengjøring bør kun gjøres med en myk børste, for eksempel den som følger med produktet.
- Bruk kun den medfølgende lettvektsoljen eller symaskinoljen på knivene. Ikke bruk sterke eller etsende rengjøringsmidler på apparatene eller knivene.

## Lagring

- Lad, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur mellom -10 °C og 45 °C.  
(Oppbevar alltid denne enheten og ledningen i et område uten fuktighet).
- Ikke vikle ladekabelen rundt enheten.

## RESIRKULERING OG KASSERING

### Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

### Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark  
Tlf.: +45 8928 1300  
[www.fh-group.dk](http://www.fh-group.dk)



# SKÄGGTRIMMER MED VAKUUM

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, erfarenhet och kunskap, om de har övervakats eller instruerats i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.

Låt inte barn leka med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.


**VARNING:** Håll enheten torr.



**VARNING:** Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.

- Den här enheten innehåller batterier som endast får bytas ut av kvalificerad personal.
- Använd endast denna enhet för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Håll stickkontakten och sladden borta från uppvärmda ytor.
- Se till att nätkontakten och sladden inte blir våta.
- Sätt inte i eller dra ut kontakten ur vägguttaget med våta händer.
- Använd endast de delar som levereras med enheten.

## BESKRIVNING:

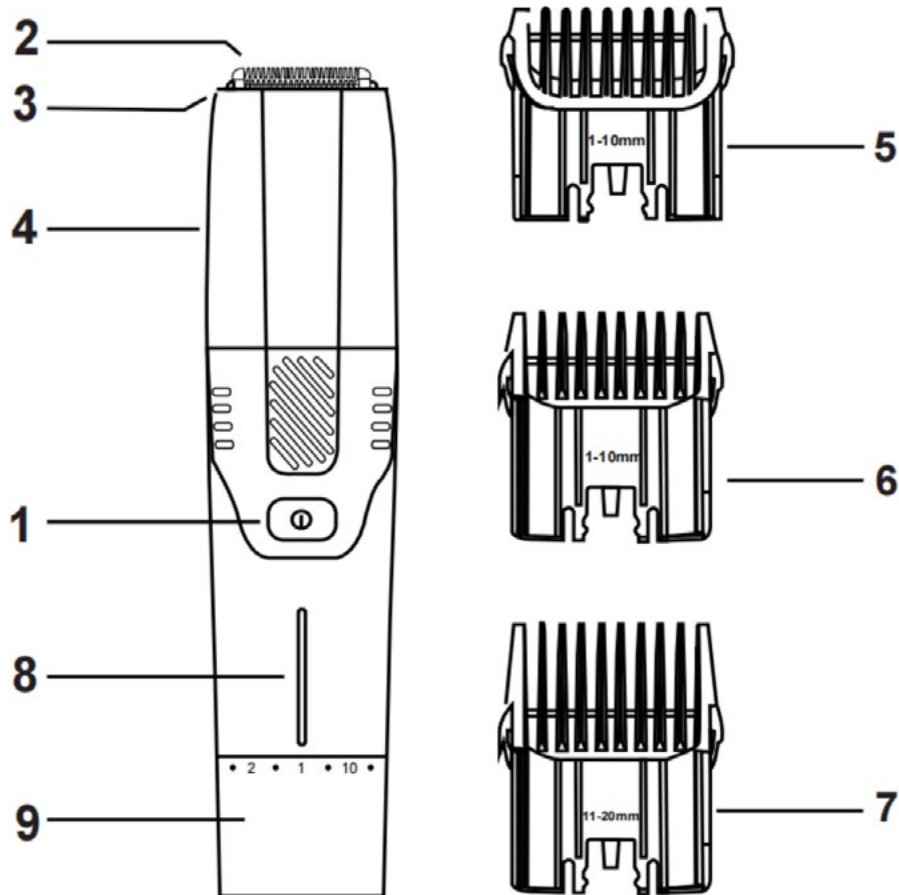

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. På/av-strömbrytare                  | 7. 11-20 mm justerbar styrkam      |
| 2. Blad                                | 8. Indikatorlampa för laddning     |
| 3. Inlopp för vakuum                   | 9. Justeringsratt för positionskam |
| 4. Vakuumkammare                       | 10. USB-kabel (visas ej)           |
| 5. Justerbar styrkam 1-10 mm           | 11. Oljeflaska (visas ej)          |
| 6. Justerbar positioneringskam 1-10 mm | 12. Rengöringsborste (visas ej)    |

## SPECIFIKATIONER

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Produkter:</b>       | Vakuump hårtrimmer |
| <b>Nominell effekt:</b> | 5W                 |
| <b>Modell:</b>          | 36507              |
| <b>Batterityp:</b>      | Li-ion-batteri     |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Laddningstid:</b>   | 2,5 timmar |
| <b>Användningstid:</b> | 60 minuter |
| <b>Ingång:</b>         | DC 5V 1A   |

## KOM IGÅNG MED ARBETET:

### Laddning av din skäggtrimmer

Innan du använder trimmern för första gången ska du ladda den i 2,5 timmar.

Kontrollera att produkten är avstängd.

Anslut laddningsadaptern (5V 1A) till produkten och sedan till USB-porten.

Strömindikatorn visar ett "rött ljus" under laddningen. Produkten är fulladdad när det gröna ljuset tänds.

### Använd med/utan sladd

När trimmern är fulladdad räcker den i cirka 60 minuter vid sladdlös användning.

Du kan också ansluta laddaren (som om du skulle ladda trimmern) och använda trimmern med sladd om du vill.

## INSTRUKTIONER:

### Det finns tre kammar att välja mellan.

1. Justerbar styrkam 1-10 mm
2. Justerbar positionskam 1-10 mm
3. Justerbar styrkam 11-20 mm

### Montering/demontering av den justerbara positionskammen

1. Stäng av trimmern.
2. Vrid justeringsratten för positionskammen för att ställa in positionskammen på det högsta läget och ta sedan bort positionskammen.
3. Byt ut mot en lämplig storlek och vrid på ratten för att justera till önskad storlek.

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU TRIMMERN:

1. Ställ in den justerbara kammen på önskad längd.
2. När du trycker på knappen för första gången behöver du bara slå på enheten för att trimma.
3. När du trycker på knappen för andra gången växlar du vakuumpfunktionen till trim.
4. Placera den platta delen av trimmerkammen mot huden.
5. För trimmern långsamt genom håret. Upprepa från olika riktningar efter behov.
6. Om hår ansamlas i trimmerkammen eller vakuumpkammaren under trimningsprocessen, stäng av enheten, dra av kammen eller sätt på vakuumpkammaren och borsta/skölj av.
7. När batteriet är svagt fortsätter den röda lampan att blinka för att påminna dig om att ladda fram till den automatiska avstängningen;
8. Vid laddning lyser den röda lampan grönt för att visa att produkten är fulladdad.

### Tvättbara trimmerhuvuden

Trimmerhuvudena är tvättbara för enkel rengöring. Ta alltid av trimmern innan du tvättar den.

1. Skölj trimmerhuvudena under rinnande vatten för att avlägsna alla trimmade hårstrån.
2. Sätt tillbaka trimmerhuvudet när det är torrt.

## UNDERHÅLL

### Rengöring och underhåll av din skäggitrimmer

- Efter varje användning
- Stäng av skäggitrimmern.
- Borsta försiktigt bort kvarvarande hårstrån/skölj under varmt vatten från styrkammen och trimmerbladet.

### Försiktighetsåtgärder för rengöring

- Endast styrkammen och vakuumpkammaren får tas bort från produkten för rengöring.
- Rengöring bör endast ske med en mjuk borste, t.ex. den borste som medföljer produkten.
- Använd endast den medföljande lättviktsoljan eller symaskinsoljan på bladen. Använd inte starka eller frätande rengöringsmedel på apparaterna eller deras blad.

## Förvaring

- Ladda, använd och förvara produkten i en temperatur mellan -10 °C och 45 °C. (Förvara alltid enheten och sladden på ett fuktfritt ställe).
- Vira inte laddningskabeln runt enheten.

## ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

### Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

### Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S  
Gl. Skivevej 70  
8800 Viborg  
Danmark  
Tel: +45 8928 1300  
[www.fh-group.dk](http://www.fh-group.dk)





See full range of  
Nordic Sense  
products.

**PRESS BUTTON**



# Nordic Sense