

Nordic Sense

Robotstøvsuger / Brugsanvisning

Robot Vacuum Cleaner / User Manual

Robotstøvsuger / Bruksanvisning

Robotdammsugare / Användarhandbok



Robot Vacuum Cleaner

ROBOTSTØVSUGER

Varenummer / Item Number: 36510

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 16

NORSK 29

SVENSKA 42



150 ml water tank for floor cleaning

Vandtank på 150 ml til gulvvaske

400 ml dust container

Støvbeholder på 400 ml

Anti-collision sensor

Anti-kollisionssensor

Charging station for automatic recharging

Ladestation til automatisk opladning

ROBOTSTØVSUGER

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg følgende sikkerhedsforanstaltninger, før du bruger produktet:

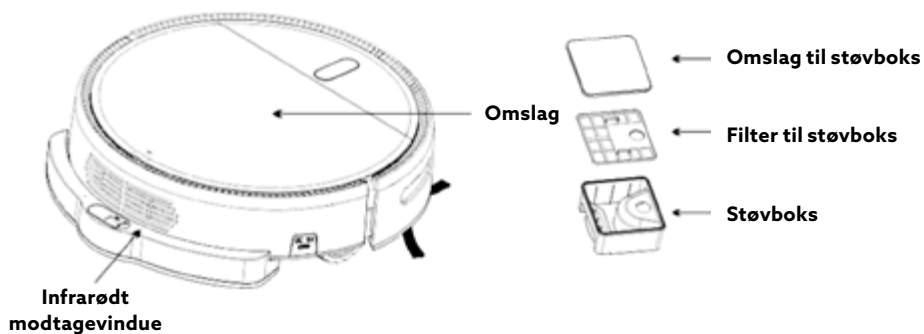
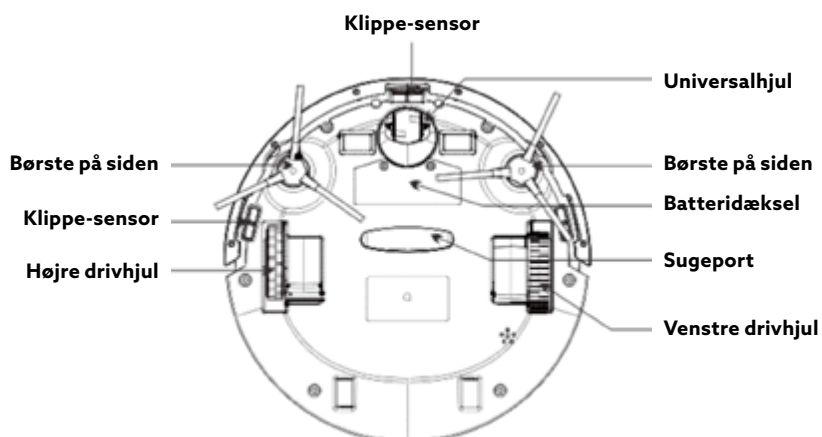
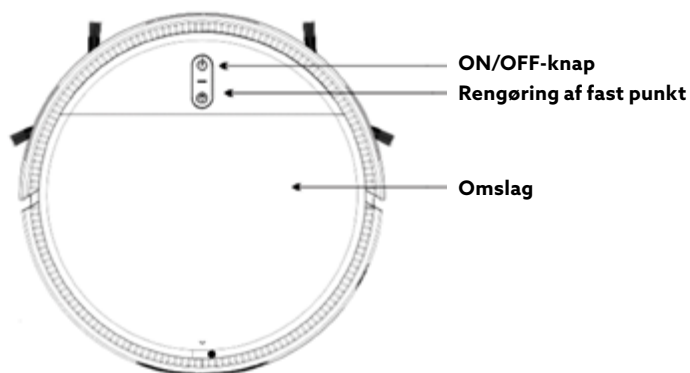
- Læs denne manual omhyggeligt, før du bruger produktet, og brug produktet i henhold til instruktionerne i denne manual.
- Hold det ordentligt.
- Hvis du skal overdrage produktet til en tredjepart, skal du vedlægge manualen sammen med produktet.
- Enhver betjening, der ikke er i overensstemmelse med denne vejledning, kan føre til beskadigelse af produktet og personskade.

FORSIGTIG

1. Dette produkt må kun afmonteres af en autoriseret tekniker. Sådan adfærd uden tilladelse anbefales ikke.
2. ADVARSEL: Brug kun den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat, til at genoplade batteriet. Brug af en adapter med andre specifikationer kan forårsage skade på produktet.
3. Rør ikke ved ledningen, opladningsbasen og strømadapteren med en våd hånd.
4. Hold åbningen og de løbende dele fri for gardiner, hår, tøj eller finger.
5. Anbring ikke støvsugeren i nærheden af brændende genstande, herunder cigaretter, lightere eller andet, der kan forårsage brand. Brug ikke støvsugeren til at opsamle brændbart materiale, herunder benzin eller toner fra printer, kopimaskine og mixer. Brug den ikke i nærheden af brændbart materiale.
6. Rengør produktet efter opladning, og sluk for produktkontakten. før rengøring.
7. Bøj ikke ledningerne for meget, og placer ikke tunge eller skarpe genstande på maskinen.
8. Dette produkt er et indendørs husholdningsapparat, brug det ikke udendørs.
9. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
10. Brug ikke dette produkt på våd eller vandig jord.

11. Eventuelle problemer med rengøringen af produktet skal fjernes så hurtigt som muligt. Fjern netledninger eller små genstande på gulvet, før du bruger støvsugeren, hvis de forhindrer rengøringen. Fold tæppets frynser over, og sørg for, at gardiner eller duge ikke rører gulvet.
12. Hvis det rum, der skal rengøres, indeholder en trappe eller en anden ophængt struktur, skal du først teste, om robotten kan registrere den og ikke falder ud over kanten. Hvis der er behov for en fysisk barriere til beskyttelse, skal du sørge for, at anlægget ikke forårsager skader som f.eks. at snuble.
13. Når produktet ikke bruges i længere tid, skal maskinen oplades hver tredje måned for at undgå batterisvigt på grund af lav effekt i længere tid.
14. Brug den ikke uden støvbeholder og filtre på plads.
15. Sørg for, at strømadapteren er tilsluttet stikkontakten eller opladningsbasen, når den oplades.
16. Undgå kulde eller varme. Brug robotten mellem -10 °C og 50 °C.
17. Før produktet kasseres, skal støvsugeren kobles fra ladestationen, strømmen skal slukkes, og batteriet skal tages ud.
18. Sørg for, at produktet ikke er tændt, når du tager batteriet ud.
19. Fjern og kassér batteriet i overensstemmelse med lokal lovgivning. og regler, før du kasserer produktet.
20. Denne enhed indeholder batterier, som kun bør udskiftes af kvalificeret personale. Kontakt din forhandler for mere information.
21. Brug ikke produktet med en beskadiget netledning eller stikkontakt.
22. Brug ikke produktet, hvis det ikke kan fungere normalt på grund af fald, skader, udendørs brug eller vandindtrængning.

INTRODUKTION TIL PRODUKTET



1. TEKNISKE PARAMETRE

VÆRTSMASKINE

NAVN	PARAMETRE
Dimension	290x290x78mm
Nominel spænding	7.4V
Nominel effekt	15W
Opladningstid	Cirka 4-6 timer
Tid til rengøring	≥ 80 minutter
Støvboksens volumen	370ML
Vandtankens volumen	150ML


ADAPTER

NAVN	PARAMETRE
Indgangsspænding	AC 100 -240V
Indgangsfrekvens	50 - 60 Hz
Udgangsspænding	DC 12V
Udgangsstrøm	1A

GUIDE TIL OPLADNING

SÅDAN BRUGER DU OPLADNINGSBASEN


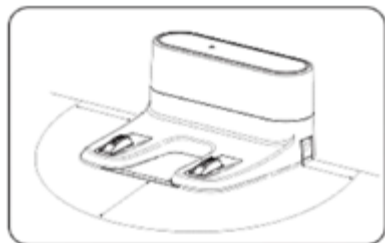
Placer opladningsbasen på et fladt underlag, og tilslut derefter strømadapteren. Strømindikatoren vil være konstant tændt. Indikatorlyset på opladningsbasen slukkes under normal opladning.



Noter:

Placer ladestationen på et fladt underlag med ryggen mod væggen, og fjern alle forhindringer omkring ladestationen på ca. 1,5 meter i bredden og 2 meter foran ladestationen, som vist på figuren.

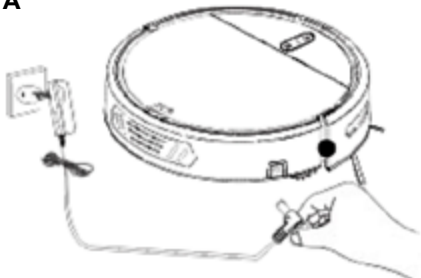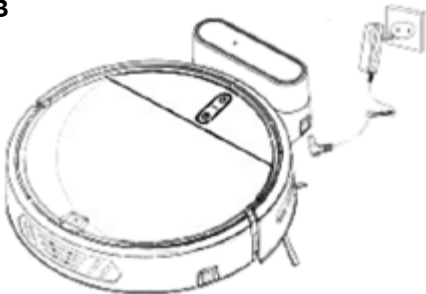TO OPLADNINGSMETODER




A  1. Sæt strømadapteren direkte i maskinen, og forbind den anden ende med strømforsyning, som vist i figur A. Brug den medfølgende strømadapter.	B  2. Brug opladningsbasen til opladning, som vist i figur B.
--	--

BEMÆRK:

- Oplad maskinen i mindst 12 timer ved første opladning. Oplad den, indtil det røde lys på tænd/sluk-knappen begynder at blinke. Når batteriet er fuldt opladet, lyser det grønne lys konstant.
- Ved daglig brug skal du placere maskinen på ladestativet og sørge for, at ladestativet er tændt.
- Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal du oplade den helt, slukke for kontakten og opbevare den på et køligt og tørt sted.
- Brug ikke den manuelle opladningstilstand, når du indstiller reservationstilstanden. Det anbefales at bruge den automatiske opladningstilstand.

PRODUKTETS FUNKTION

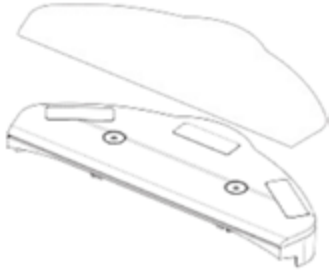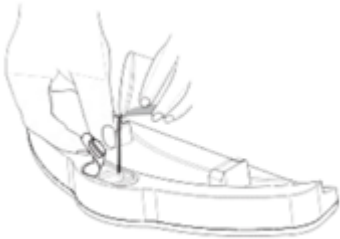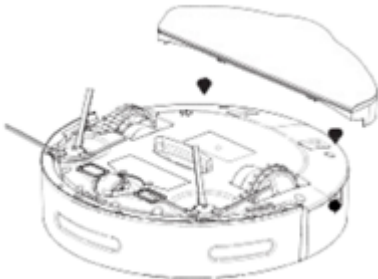1. INSTALLATION AF VANDTANK (NOGLE PRODUKTER HAR DENNE FUNKTION)

1. Sæt moppen på båndet til vandtanken.	
2. Åbn indløbet på vandtanken, og sprøjt langsomt vand ind i vandtanken.	
3. Placer bunden af maskinen opad, juster positioneringssøjlen på vandtanken med positioneringshullet på vognen i bunden af maskinen, og tryk vandtanken fast.	

VÆR OPMÆRKSOM:

- Vandtanken er ikke konstrueret til at forhindre udsivning af vand og kan begynde at lække, når den er fyldt.
- Fjern vandtanken, før du oplader enheden.
- Når du bruger vandtanken, skal du sørge for at fylde vand på eller rengøre den i tide. Fjern altid tanken, før du fylder den op igen.
- Brug ikke en utæt vandtank på tæpper. Når du mopper i nærheden af tæpper, skal du folde tæppekanterne op for at forhindre, at snavs eller skidt på moppen pletter tæppet.

- Når du har rengjort moppen, skal du sørge for, at den er helt tør og ikke længere drypper, før du sætter den fast på vandtanken. Sørg også for, at moppen ligger fladt under installationen.

2. TÆND FOR STRØMMEN



FUNKTIONSTAST



Tænd/sluk-tast

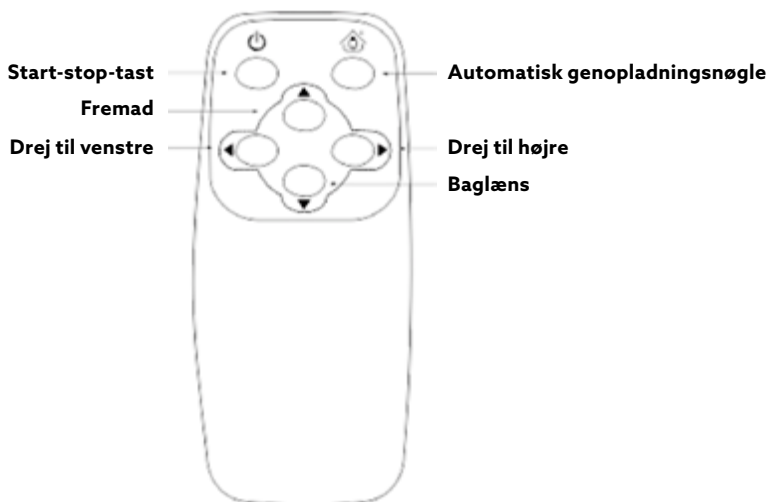
Genopladningstast

Tænd for strømmen: Tryk længe på  tasten i 3 sekunder for at tænde.

INDIKATORENS STATUS:

- 1. Start:** Den tilsvarende funktion er grøn på
- 2. Undtagelse:** Det røde lys blinker
- 3. Opladning:** rødt lys, der trækker vejret
- 4. Fuld:** Det grønne lys er konstant tændt

FJERNBETJENINGSENHED



FORHOLDSREGLER FØR BRUG



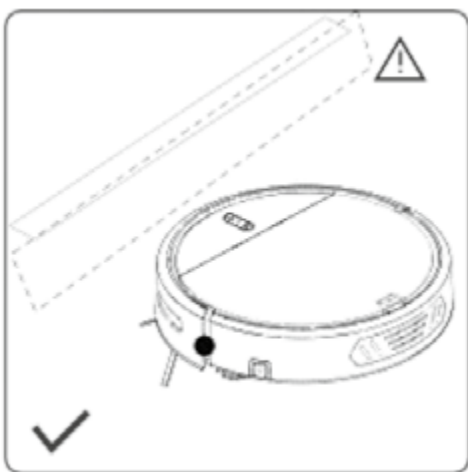
Fold tæppets frynsede kant for at undgå, at robotten vikles ind i den.



Maskinen skal bruges i et indhegnet miljø for at forhindre, at produktet hænger og falder.






Robotten kan ikke bruges i et rum, der er lavere end 73 mm i højden.








Hvis de er snavsede eller bruges på reflekterende/mørke gulve, kan effekten blive reduceret.

VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTER

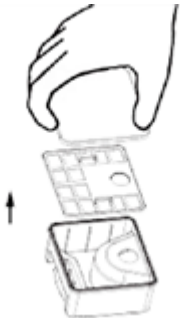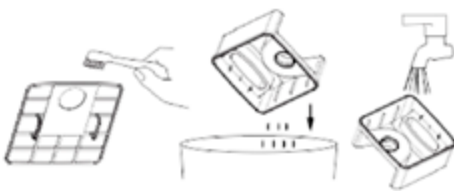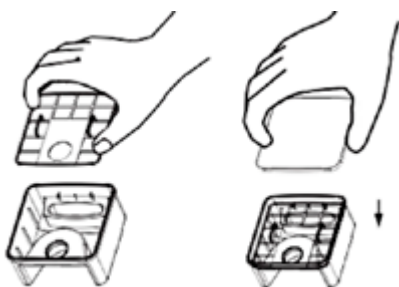1. RENGØR STØVBOKSEN

	
Åbn dækslet.	Tag støvboksen ud.
	
Støvboks: Åbn støvdækslet, og tag luftfilteret ud.	Rengør støvboksen: Rengør filteret med en børste, smid affaldet i støvboksen, og rengør derefter støvboksen med vand, og tør den af.
	
Efter rengøring dækkes med støvhætte og filter.	Sæt støvboksen tilbage i fejmaskine og luk klappen.

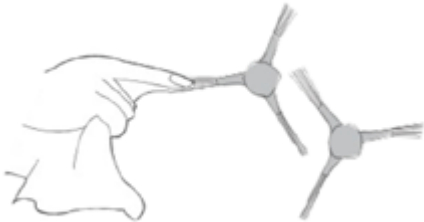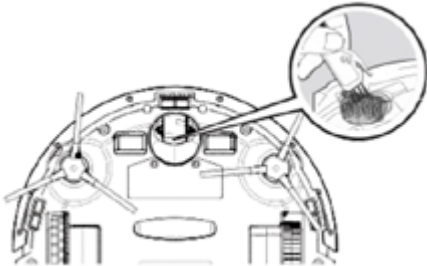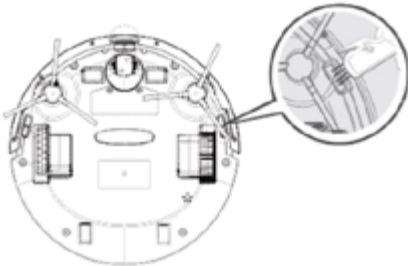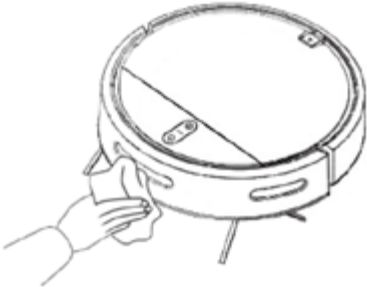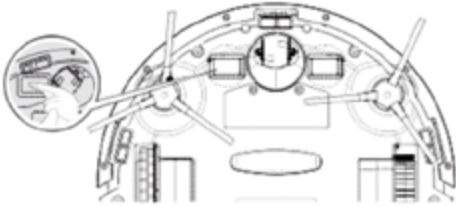2. RENGØR ANDRE KOMPONENTER

	
Rengør sidebørsten Fjern sidebørsten, og tør den af med en ren klud.	Rengør universalhjulet Rengør universalhjulet for at fjerne hår sammenfiltring.
	
Rengør klippe-sensoren Rengør klipsensoren for at sikre, at sensoren følsomhed.	Rengør sensorvinduet Hvis der er meget støv i sugeporten, skal du rengøre den med en klud.
	
Rengør opladningselektroden Brug en tør klud til at rengøre bunden af maskinen og opladningselektroden på opladningsdocken.	

FEJLFINDING

1. ROBOTTEN LADER IKKE OP

Adapteren er ikke den originale model.	Brug den originale adaptermodel.
Dårlig kontakt mellem opladningselektroderne, når robotten placeres på ladestationen.	Sørg for, at robotten og opladningselektroderne er korrekt justeret og fuldt tilsluttet. Kontrollér, om elektroderne eller robotten er snavsede, og rengør dem i henhold til vedligeholdelsesvejledningen.
Ladestationen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Sørg for, at ladestationen er korrekt tilsluttet strømforsyningen.
Langvarig manglende brug har ført til overafledning af batteriet.	Hvis batteriet ikke kan oplades efter længere tids opbevaring, skal du kontakte eftersalgsservice.

2. ROBOTTEN VENDER IKKE TILBAGE TIL OPLADNING

Ladestationen er placeret forkert.	Placer ladestationen korrekt i henhold til instruktionerne.
Ladestationen er slukket eller er blevet flyttet manuelt.	Sørg for, at ladestationen er sluttet til strømforsyningen. Flyt ikke docken under brug.
Forhindringer som ledninger, tæppehjørner eller en lukket dør blokerer robottens vej tilbage.	Fjern sådanne forhindringer før brug. Se forholdsreglerne for at sikre en jævn returvej for robotten.
Robotten begyndte ikke at rengøre fra ladestationen.	Det anbefales at starte rengøringen fra opladningsdocken for at opnå optimal opladning.

3. RENGØRINGSPROBLEMER

(f.eks. uregelmæssige stier, gentagen rengøring eller glemte områder)

Genstande som ledninger eller hjemmesko ligger spredt på jorden.	Ryd sådanne ting op før brug. Robotten vil automatisk registrere og rengøre områder, der ikke er blevet ryddet op. Undlad at gribe ind manuelt (f.eks. ved at flytte eller blokere robotten).
Nyligt voksede eller polerede gulve mindsker friktionen.	Brug først robotten, når gulvvoksen er tørret helt.
Hjemmemiljøet forhindrer adgang til visse områder.	Indret rummet, så robotten kan bevæge sig frit hen over gulvet.

4. ROBOTTEN SIDDER FAST UNDER DRIFT

Sammenfiltret eller blokeret af ledninger, gardiner, tæppefrynser osv.	Robotten vil forsøge at frigøre sig selv. Hvis det ikke lykkes, skal du hjælpe manuelt.
Sidder fast under møbler med samme højde som robotten.	Hæv møblerne, eller spær adgangen til sådanne områder.

5. HØJ STØJ UNDER DRIFT

Sidebørsterne er sammenfiltrede, eller støvbeholderen og filteret er tilstoppet.	Rengør og vedligehold sidebørster, støvbeholder og filtermaterialer regelmæssigt.
---	---

6. RULLEBØRSTEN ROTERER IKKE

Håret vikles ind i den rullende børste.	Fjern hår fra børsten.
Forkert montering af rullebørsten eller børsteskjoldet.	Sæt børsten korrekt på plads igen.
Fremmedlegemer sidder fast i børstesamlingen.	Skil dem ad, og fjern fremmedlegemerne.

7. FEJL I FJERNBETJENINGEN

Lavt batteriniveau i fjernbetjeningen.	Udskift batteriet.
Robotten er slukket eller har lavt batteriniveau.	Sørg for, at afbryderen er tændt, og at batteriet er opladet.

8. ROBOTTEN KAN IKKE STARTE

Robotten er løbet tør for strøm, eller afbryderen er slukket.	Oplad robotten, eller tænd for kontakten.
--	---

9. ROBOTTEN RYSTER, MENS DEN KØRER

Sidebørsten eller hjulet er viklet ind i hår.	Fjern hår fra sidebørsten og casterhjulet (universalhjulet).
--	--

10. UNORMAL DRIFTSTILSTAND

Indsugningsporten er blokeret, eller støvbeholderen er fuld.	Kontrollér sugeporten, og tøm støvbeholderen.
HEPA-filteret er blokeret	Rengør eller udskift HEPA-filteret.

11. VAND LØBER IKKE UD

Vandtankens udløbshul er blokeret, eller vandtanken er tom.	Blæs vandudløbet ud, og fyld tanken op med vand igen.
Pumpen virker ikke.	Kontakt kundeservice for eftersalgsservice.

12. ROBOTSKINNER UNDER DRIFT

Gulvet er for vådt.	Vrid moppekluden ud, og fjern eventuelle vandpletter fra gulvet.
----------------------------	--

13. ROBOTTEN BEVÆGER SIG KONTINUERLIGT BAGLÆNS

Unormal klippe-sensor.	Rengør overfladen på klipsensoren.
-------------------------------	------------------------------------

TABEL OVER ADVARSLER

Robotten udsender en række bip, når den har problemer, og det røde lys blinker eller lyser konstant.

1.	Bip en gang, og det røde lys forbliver tændt	Hjulet sidder fast	Kontroller, om der er noget i hjulspalten, og rens det.
2.	Bip én gang, og det røde lys bliver ved med at blinke	Forreste kofanger sidder fast	Tjek venligst kofangeren, om den sidder fast, og rens den for fremmedlegemer.
3.	Bipper to gange, og det røde lys bliver ved med at blinke	Unormal sidebørste	Kontroller, om sidebørsten er viklet ind i hår, og rens den.
4.	Bipper tre gange, og det røde lys bliver ved med at blinke	Unormal jordsensor	Tjek venligst, om jordsensoren er dækket af snavs, og tør den af.
5.	Bipper fire gange, og det røde lys bliver ved med at blinke	Strømmen løber ud	oplad den venligst så hurtigt som muligt.

F&H Group A/S erklærer hermed, at den trådløse robotstøvsuger med varenummer: 36510 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.fh-group.dk/>

BORTSKAFFELSE

AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genanvendelse bedes du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller i en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Ved korrekt bortskaffelse bidrager du til at reducere skadelige påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



ROBOT VACUUM CLEANER

SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow the following safety precautions before using the product:

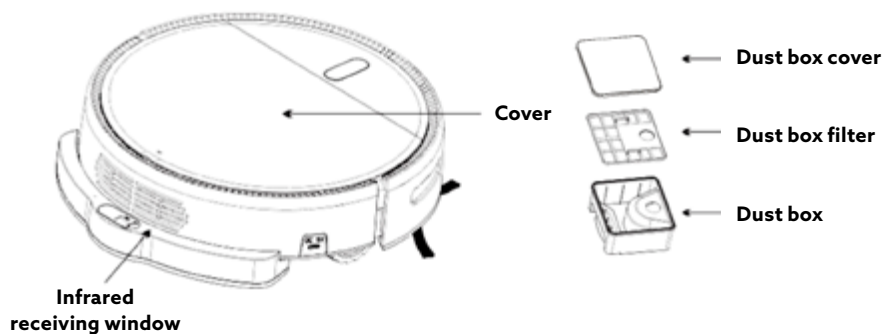
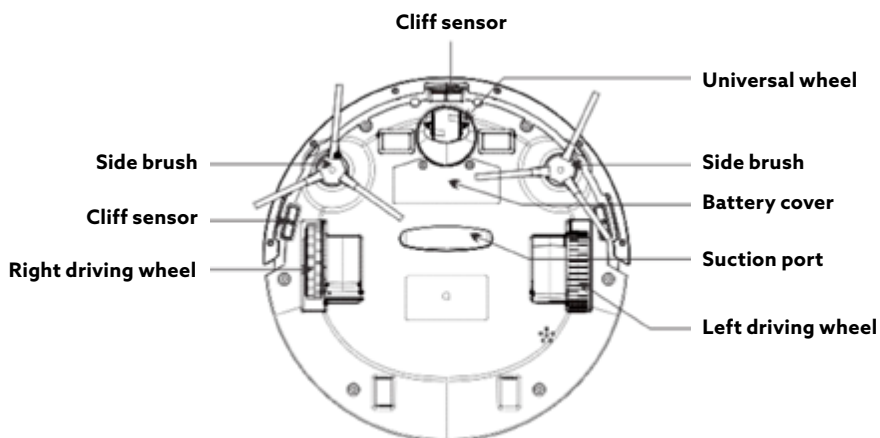
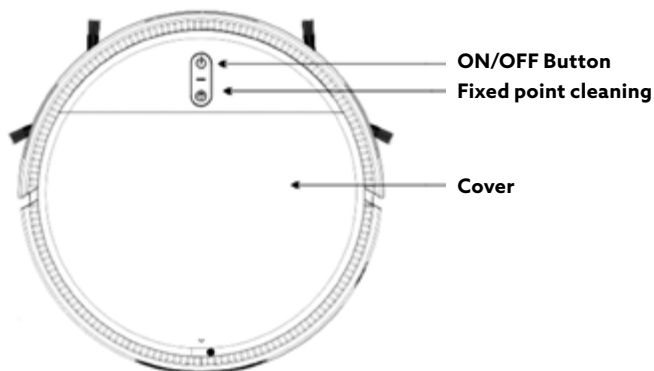
- Please read this manual carefully before using the product and use the product according to the instructions in this manual.
- Keep it properly.
- If you need to transfer the product to a third party, please attach the manual together with the product.
- Any operation inconsistent with this manual may lead to damage of the product and personal injury.

CAUTION

1. This product can only be dismantled by authorized technician. Such behavior without permission is not suggested.
2. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. The use of adapter of other specification may cause damage to the product.
3. Don't touch the cord, charging base and power adapter with a wet hand.
4. Keep the opening and running parts free of curtain, hair, clothes or finger.
5. Don't put the vacuum cleaner around burning objects, including cigarette, lighter or anything that is likely to cause fire. Don't use the vacuum cleaner to pick up combustible material, including gasoline or toner from printer, copier and mixer. Don't use it with inflammable around.
6. Please clean the product after charging, and turn off the product switch before cleaning.
7. Do not over-bend wires or place heavy or sharp objects on the machine.
8. This product is an indoor household appliance, please Don't use it outdoors.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

10. Do not use this product on wet or watery ground.
11. Possible problems in product cleaning shall be eliminated as soon as possible.
Please clear up any power cord or small object on the floor before using the cleaner in case they hinder the cleaning. Fold over the fringed hem of carpet and prevent curtain or tablecloth from touching the floor.
12. If the room to be cleaned contains a staircase or any suspended structure, please test first whether the robot will detect it and not fall off the edge. If a physical barrier is needed for protection, make sure the facility does not cause such injury as tripping.
13. When the product is not used for a long time, the machine shall be charged every three months to avoid battery failure due to low power for a long time.
14. Don't use it without dust bin and filters in place.
15. Make sure the power adapter is connected to the socket or charging base when charging.
16. Avoid any cold or heat. Operate the robot between -10°C to 50°C.
17. Before discarding the product, disconnect the vacuum cleaner from charging base, turn off power and remove the battery.
18. Make sure the product is not powered on when removing the battery.
19. Please remove and discard the battery in accordance with local laws and regulations before discarding the product.
20. This device contains batteries that should only be replaced by qualified personnel.
Contact your retailer for more information.
21. Do not use the product with a damaged power cord or power socket.
22. Do not use the product when the product cannot work normally due to falling, damage, outdoor use or water ingress.

PRODUCT INTRODUCTION



1. TECHNICAL PARAMETERS

HOST MACHINE

NAME	PARAMETERS
Dimension	290x290x78mm
Rated voltage	7.4V
Rated power	15W
Charging time	About 4-6 hours
Cleaning time	≥ 80 min
Dust box volume	370 ML
Water tank volume	150 ML


ADAPTER

NAME	PARAMETERS
Input voltage	AC 100 -240V
Input frequency	50 - 60 Hz
Output voltage	DC 12V
Output current	1A

CHARGING GUIDE

HOW TO USE THE CHARGING BASE


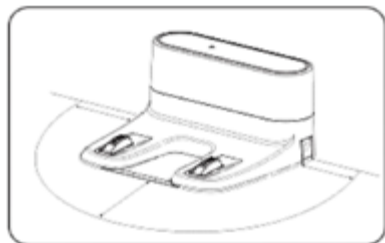
Place the charging base on the flat ground, then connect the power adapter. The power indicator will be constantly on. The indicator light of the charging base will go out during normal charging.



Notes:

Place the charging base on the flat ground, with the back against the wall, and remove all obstacles around the charging base of about 1.5 meter in width and 2 meters in front of the charging base, as shown in the figure.

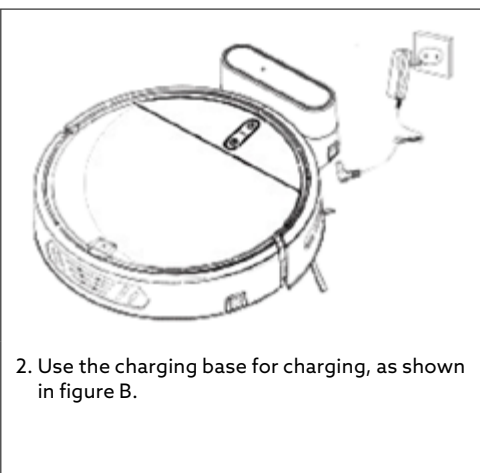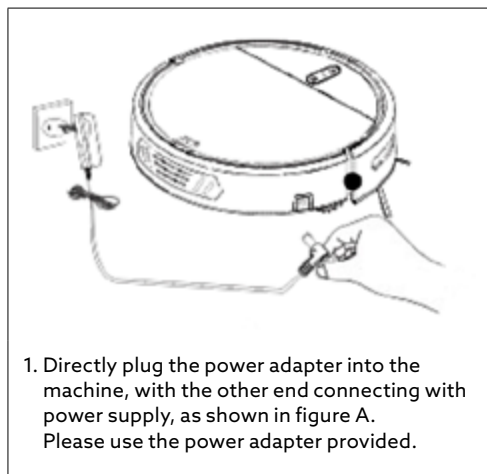TWO CHARGING METHODS






NOTE:

- A. Please charge the machine for at least 12 hours during the first charge. Charge it until the red light on the power button starts blinking. When the battery is fully charged, the green light will remain steadily on.
- B. For daily use, please place the machine on the charging stand and ensure that the charging stand is powered on.
- C. If the machine will not be used for an extended period, fully charge it, turn off the power switch, and store it in a cool, dry place.
- D. When setting the reservation mode, do not use the manual charging mode. It is recommended to use the automatic charging mode.

PRODUCT OPERATION

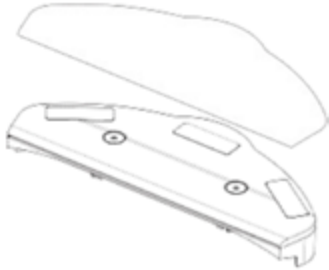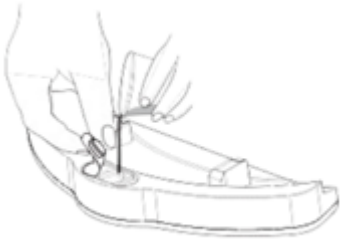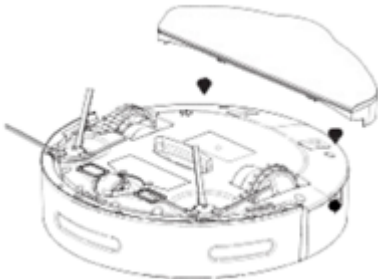1. WATER TANK INSTALLATION (SOME PRODUCTS HAVE THIS FUNCTION)


1. Paste the mop on the tape of the water tank.	
2. Open the inlet on the water tank and slowly inject the water into the water tank.	
3. Place the bottom of the machine upward, align the positioning column of the water tank with the positioning hole of the carriage at the bottom of the machine, and press the water tank tightly.	

ATTENTION:

- The water tank is not designed to prevent water seepage and may begin to leak after being filled.
- Please remove the water tank before charging the device.
- When using the water tank, be sure to add water or clean it in a timely manner. Always remove the tank before refilling it.
- Do not use a leaking water tank on carpets. When mopping near carpets, fold up the carpet edges to prevent dirt or debris on the mop from staining the carpet.

- After cleaning the mop, make sure it is completely dry and no longer dripping before attaching it to the water tank. Also, ensure that the mop is laid flat during installation.

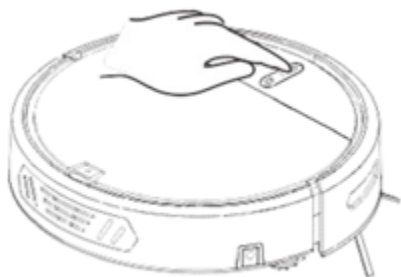2. POWER ON



FUNCTION KEY



On-off key

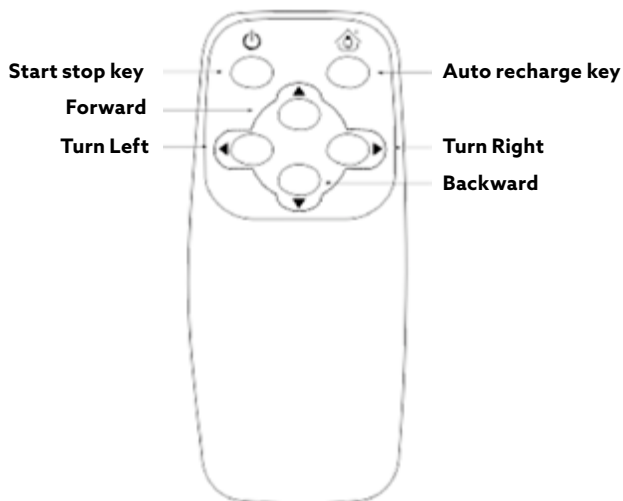
Recharge key

Power on: Long press  key for 3 seconds to power on.

INDICATOR STATUS:

- 1. Start:** The corresponding function is green on
- 2. Exception:** The red light is blinking
- 3. Charging:** red light breathing
- 4. Full:** The green light is steady on

REMOTE CONTROL UNIT




PRECAUTIONS BEFORE USE




Fold the fringed edge of the carpet to prevent entanglement of the robot.



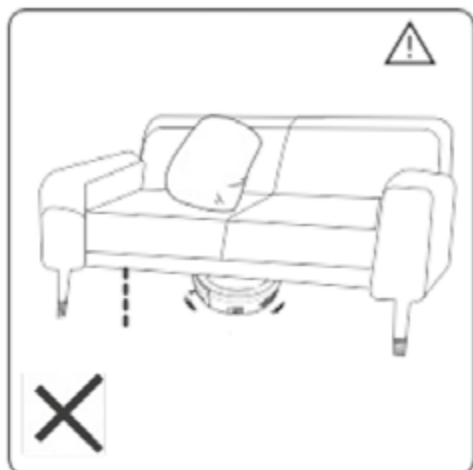The machine should be used in a fenced environment to prevent the product from hanging and falling.





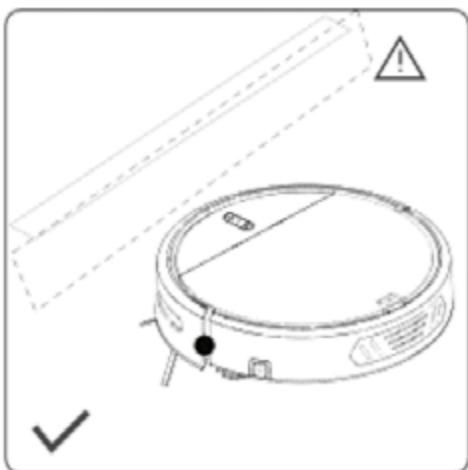
The robot cannot be used in a space lower than 73mm in height.







If they are dirty or used on reflective/dark colored floors, the effect may be reduced.

PRODUCT MAINTENANCE

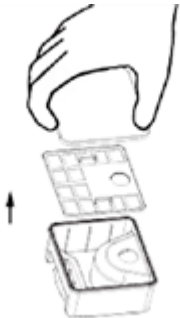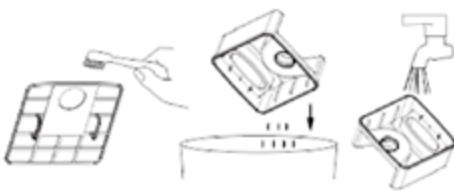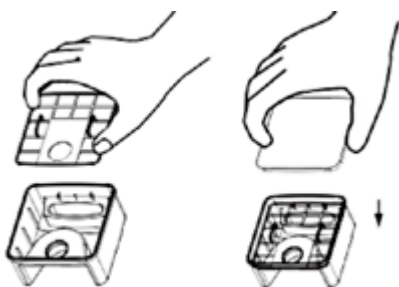1. CLEAN THE DUST BOX

	
Open the cover.	Take out the dust box.
	
Dust box: Open the dust cover and remove the air filter.	Clean the dust box: clean the filter with a brush, dump the garbage in the dust box, and then clean the dust box with water and wipe it dry.
	
After cleaning, cover with dust cover and filter.	Put the dust box back into the sweeper and close the flap.

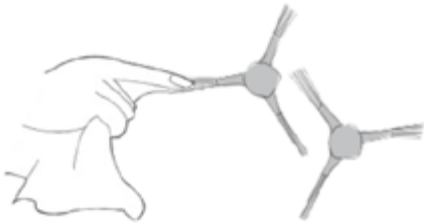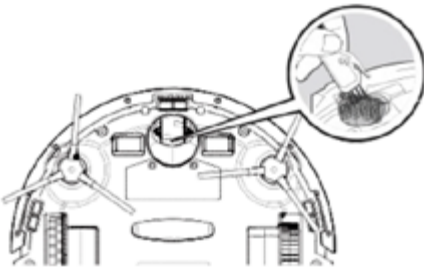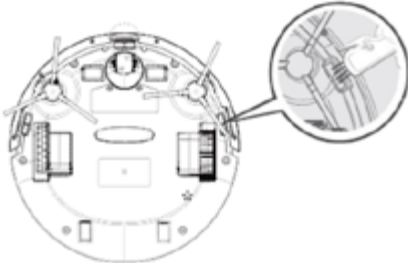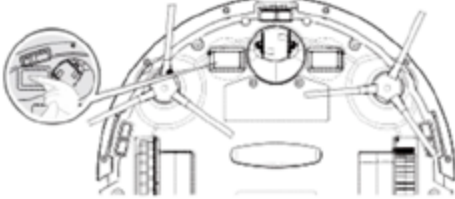2. CLEAN OTHER COMPONENTS

	
Clean the side brush Remove the side brush and wipe it with a clean cloth.	Clean universal wheel Clean the universal wheel to remove hair entanglement.
	
Clean the cliff sensor Clean the cliff sensor to ensure sensor sensitivity.	Clean the sensor window If there is a lot of dust in the suction port, please clean it with a cloth.
 	
Clean the charging electrode Please use a dry cloth to clean the bottom of the machine and the charging electrode on the charging dock.	

TROUBLESHOOTING

1. ROBOT FAILS TO CHARGE

The adapter is not the original model.	Use the original adapter model.
Poor contact between charging electrodes when placing the robot on the charging dock.	Ensure that the robot and charging electrodes are properly aligned and fully connected. Check if the electrodes or the robot are dirty and clean them according to the maintenance instructions.
The charging dock is not connected to the power supply.	Make sure the charging dock is properly connected to the power supply.
Long-term non-use has led to battery over-discharge.	If the battery cannot be charged after long-term storage, please contact after-sales service personnel.

2. ROBOT FAILS TO RETURN TO CHARGE

The charging dock is placed incorrectly.	Position the charging dock correctly as per the instructions.
The charging dock is powered off or has been manually moved.	Ensure the charging dock is connected to the power supply. Do not move the dock during use.
Obstacles such as wires, carpet corners, or a closed door block the robot's return path.	Remove such obstacles before use. Refer to the precautions to ensure a smooth return path for the robot.
The robot did not start cleaning from the charging dock.	It is recommended to start cleaning from the charging dock location for optimal recharging behavior.

3. CLEANING ISSUES

(e.g., irregular paths, repeated cleaning, or missed areas)

Objects such as wires or slippers are scattered on the ground.	Tidy up such items before operation. The robot will detect and clean missed areas automatically. Do not interfere manually (e.g., moving or blocking the robot).
Recently waxed or polished floors reduce friction.	Use the robot only after the floor wax has dried completely.
The home environment prevents access to certain areas.	Rearrange the space to allow the robot to move freely across the floor.

4. ROBOT GETS STUCK DURING OPERATION

Entangled or obstructed by wires, curtains, carpet fringes, etc.	The robot will attempt to free itself. If unsuccessful, assist manually.
Stuck under furniture with similar height to the robot.	Raise the furniture or block access to such areas.

5. LOUD NOISE DURING OPERATION

Side brushes are tangled, or the dustbin and filter are clogged.	Clean and maintain the side brushes, dustbin, and filter materials regularly.
--	---

6. ROLLING BRUSH DOES NOT ROTATE

Hair is entangled in the rolling brush.	Remove hair from the brush.
Incorrect installation of the rolling brush or brush shield.	Reinstall the brush assembly correctly.
Foreign objects are stuck in the brush assembly.	Disassemble and remove the foreign objects.

7. REMOTE CONTROL FAILURE

Low battery in the remote control.	Replace the battery.
Robot is turned off or has low battery.	Ensure the power switch is on and the battery is charged.

8. ROBOT FAILS TO START

The robot is out of power or the power switch is off.	Charge the robot or turn on the power switch.
---	---

9. ROBOT SHAKES WHILE RUNNING

Side brush or caster wheel is tangled with hair.	Remove hair from the side brush and the caster (universal) wheel.
--	---

10. ABNORMAL OPERATING CONDITION

The intake port is blocked or the dust bin is full.	Check the suction port and empty the dust bin.
HEPA filter is blocked.	Clean or replace the HEPA filter.

11. WATER NOT DISPENSING

The outlet hole of the water tank is blocked, or the water tank is empty.	Blow out the water outlet and refill the tank with water.
The pump is not working.	Contact customer service for after-sales maintenance.

12. ROBOT SKIDS DURING OPERATION

The floor is too wet.	Wring out the mop cloth and clean any water stains from the floor.
-----------------------	--

13. ROBOT MOVES BACKWARD CONTINUOUSLY

Abnormal cliff sensor.	Clean the surface of the cliff sensor.
------------------------	--

WARNING CODE TABLE

Robot will emit a series of beeps when it is in trouble, and the red light will flash or keep on.

1.	Beep once and the red light stays on	Wheel is stuck	Please check if there are anything in the wheel gap and clean it up.
2.	Beep once and the red light keeps flashing	Front bumper is stuck	Please check bumper Whether stuck and clean foreign matter in it.
3.	Beeps twice and the red light keeps flashing	Side brush abnormal	Please check whether the side brush is entangled with hair and clean it up.
4.	Beeps three times and the red light keeps flashing	Ground sensor abnormal	Please check whether the ground sensor is covered by dirt and wipe it clean.
5.	Beeps four times and the red light keeps flashing	Power run out	Please charge it as soon as possible.

F&H Group A/S hereby declares that the Wireless Robot Vacuum Cleaner item number : 36510 complies with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.fh-group.dk/>

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **NOT** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please take the product to an authorised recycling facility or use an electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



ROBOTSTØVSUGER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Følg følgende sikkerhetsregler før du bruker produktet:

- Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, og bruk produktet i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Hold den ordentlig.
- Hvis du skal overføre produktet til en tredjepart, må du legge ved bruksanvisningen sammen med produktet.
- Enhver bruk som ikke er i samsvar med denne bruksanvisningen, kan føre til skade på produktet og personskaade.

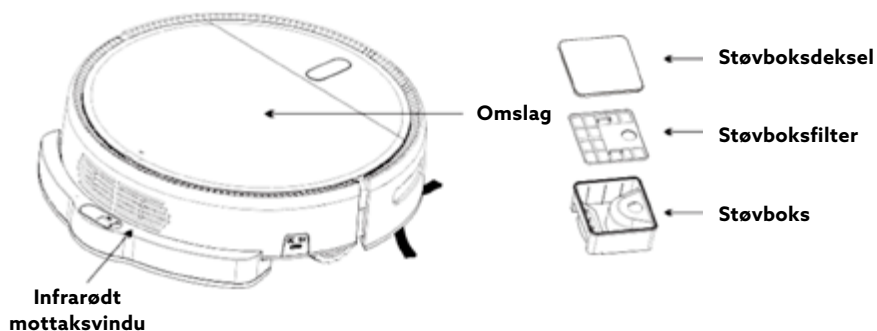
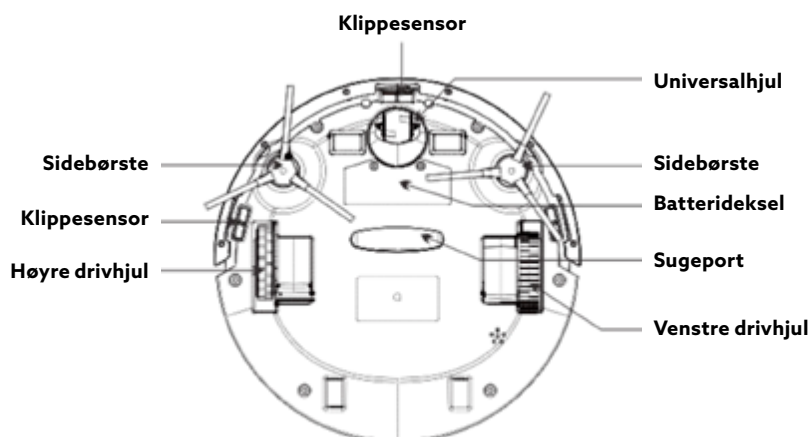
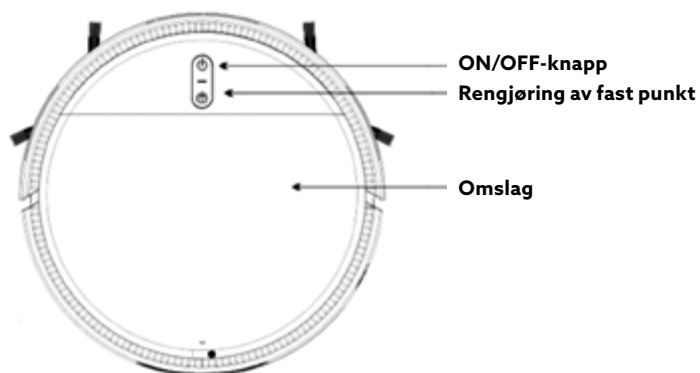
FORSIKTIG

1. Dette produktet kan kun demonteres av autorisert tekniker. Slik oppførsel uten tillatelse er ikke anbefalt.
2. ADVARSEL: For å lade batteriet må du kun bruke den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med dette apparatet. Bruk av adapter med annen spesifikasjon kan føre til skade på produktet.
3. Ikke ta på ledningen, ladesokkelen og strømadapteren med våte hender.
4. Hold åpningen og de løpende delene fri for gardiner, hår, klær ellerbfinger.
5. Ikke bruk støvsugeren i nærheten av brennende gjenstander, inkludert sigaretter, lighterer eller annet som kan forårsake brann. Ikke bruk støvsugeren til å samle opp brennbart materiale, inkludert bensin eller toner fra skriver, kopimaskin og mikser. Ikke bruk den i nærheten av brennbart materiale.
6. Rengjør produktet etter lading, og slå av produktbryteren før rengjøring.
7. Ikke bøy ledningene for mye, og ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander på maskinen.
8. Dette produktet er et innendørs husholdningsapparat, ikke bruk det utendørs.
9. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Ikke bruk dette produktet på vått eller vannholdig underlag.
11. Eventuelle problemer med rengjøring av produktet skal elimineres så snart som

mulig. Fjern eventuelle strømledninger eller små gjenstander på gulvet før du bruker rengjøringsapparatet, i tilfelle de hindrer rengjøringen. Brett over frynsekanten på teppet og unngå at gardin eller duk berører gulvet.

12. Hvis rommet som skal rengjøres, inneholder en trapp eller en annen opphengt struktur, må du først teste om roboten vil oppdage den og ikke falle utfor kanten. Hvis det er behov for en fysisk barriere for beskyttelse, må du forsikre deg om at anlegget ikke forårsaker skader som snubling
13. Når produktet ikke brukes over lengre tid, skal maskinen lades hver tredje måned for å unngå at batteriet svikter på grunn av for lite strøm over lengre tid.
14. Ikke bruk den uten støvbeholder og filter på plass.
15. Sørg for at strømadapteren er koblet til stikkontakten eller ladestasjonen når du lader.
16. Unngå kulde eller varme. Bruk roboten mellom -10 °C og 50 °C.
17. Før du kaster produktet, må du koble støvsugeren fra ladestasjonen, slå av strømmen og ta ut batteriet.
18. Forsikre deg om at produktet ikke er slått på når du tar ut batteriet.
19. Ta ut og kast batteriet i samsvar med lokale lover og regler, og forskrifter før produktet kastes.
20. Denne enheten inneholder batterier som kun skal skiftes ut av kvalifisert personell. Kontakt forhandleren din for mer informasjon.
21. Ikke bruk produktet med en skadet strømledning eller stikkontakt.
22. Ikke bruk produktet når det ikke kan fungere normalt på grunn av fall, skade, utendørs bruk eller vanninntrengning.

PRODUKTINTRODUKSJON



1. TEKNISKE PARAMETERE

VERTSMASKIN

NAVN	PARAMETERE
Dimensjon	290x290x78mm
Nominell spenning	7.4V
Nominell effekt	15W
Ladetid	Ca. 4-6 timer
Rengjøringstid	≥ 80 minutter
Støvboksens volum	370 ML
Volum på vanntanken	150 ML

ADAPTER

NAVN	PARAMETERE
Inngangsspenning	AC 100 -240V
Inngangsfrekvens	50 - 60 Hz
Utgangsspenning	DC 12V
Utgangsstrøm	1A

LADEVEILEDNING

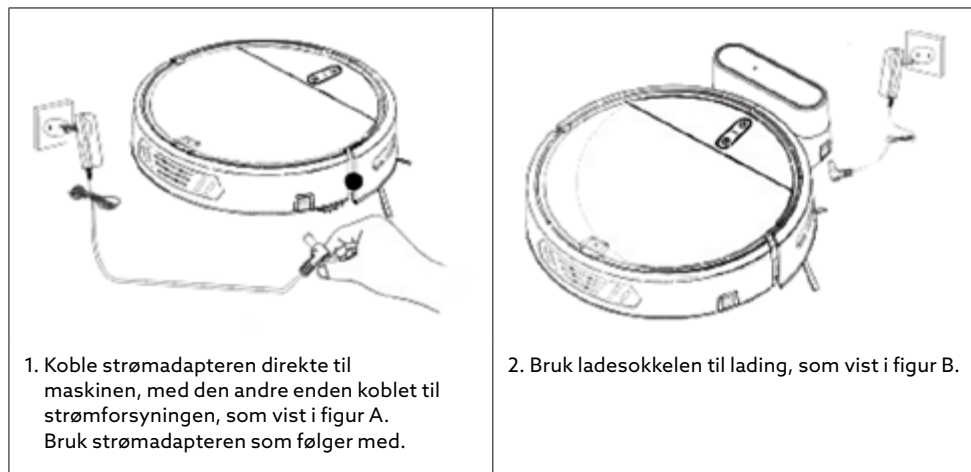
SLIK BRUKER DU LADESOKKELEN

Plasser ladebasen på et flatt underlag, og koble deretter til strømadapteren. Strømindikatoren vil lyse konstant. Indikatorlampen på ladestasjonen slukkes under normal lading.

Merknader:

Plasser ladestasjonen på et flatt underlag, med baksiden mot vegg, og fjern alle hindringer rundt ladestasjonen på ca. 1,5 meter i bredden og 2 meter foran ladestasjonen, som vist i figuren.

To lademetoder






MERK:

- A. Lad maskinen i minst 12 timer ved første lading. Lad den til det røde lyset på strømknappen begynner å blinke. Når batteriet er fulladet, vil det grønne lyset lyse konstant.
- B. Ved daglig bruk må du plassere maskinen på ladestativet og sørge for at ladestativet er slått på.
- C. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, må du lade den helt opp, slå av strømbryteren og oppbevare den på et kjølig og tørt sted.
- D. Ikke bruk manuell lademodus når du stiller inn reservasjonsmodus. Det anbefales å bruke automatisk lademodus.

PRODUKTDRIFT

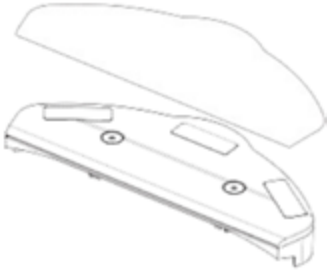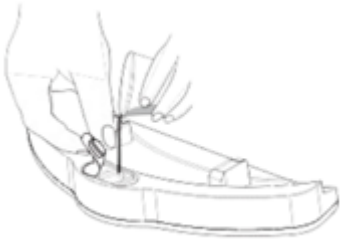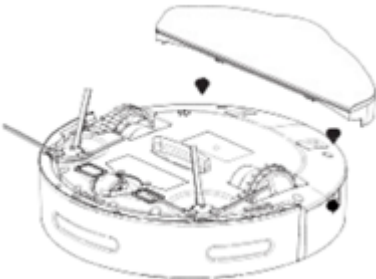1. INSTALLASJON AV VANNTANK (noen produkter har denne funksjonen)


1. Lim moppen på båndet til vanntanken	
2. Åpne innløpet på vanntanken og sprøyt vannet sakte inn i vanntanken.	
3. Plasser bunnen av maskinen oppover, juster posisjoneringssøylen på vanntanken med posisjoneringshullet på vognen i bunnen av maskinen, og trykk vanntanken godt fast.	

HØR ETTER:

- Vanntanken er ikke konstruert for å hindre vannlekkasje og kan begynne å lekke etter at den er fylt.
- Fjern vanntanken før du lader enheten.
- Når du bruker vanntanken, må du sørge for å fylle på vann eller rengjøre den i tide. Fjern alltid tanken før du fyller den på nytt.
- Ikke bruk en lekk vanntank på tepper. Når du mopper i nærheten av tepper, må du brette opp teppekantene for å forhindre at smuss eller rusk på moppen setter flekker på teppet.

- Etter at moppen er rengjort, må du sørge for at den er helt tørr og ikke lenger drypper før du fester den til vanntanken. Sørg også for at moppen legges flatt under installasjonen.

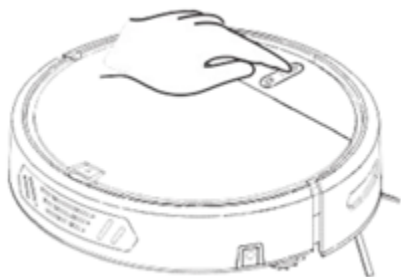2. SLÅ PÅ



FUNKSJONSTAST



On-off-tast

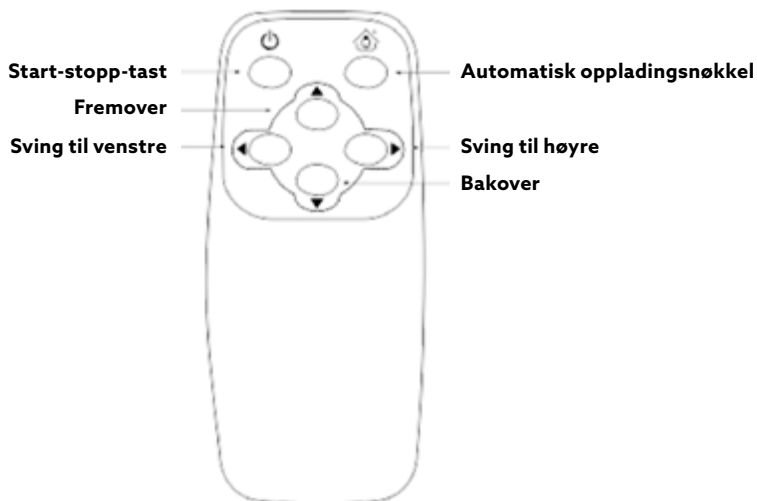
Ladetast

Slå på strømmen: Trykk lenge på  tasten i 3 sekunder for å slå på.

INDIKATORSTATUS:

- 1. Start:** Den tilsvarende funksjonen er grønn på
- 2. Unntak:** Det røde lyset blinker
- 3. Lading:** rødt lys som puster
- 4. Full:** Det grønne lyset lyser konstant

FJERNKONTROLLENHET



FORHOLDSREGLER FØR BRUK



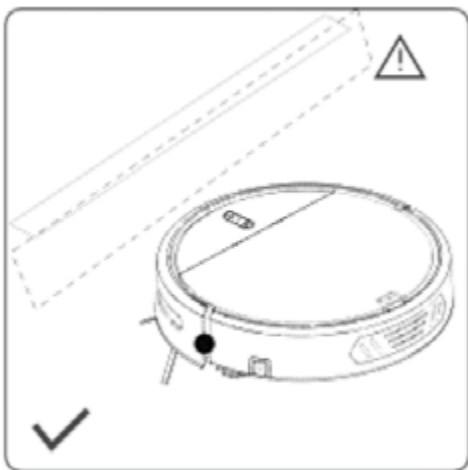
Brett den frynsete kanten av teppet for å unngå at roboten vikler seg inn i det.



Maskinen bør brukes i et inngjerdet miljø for å hindre at produktet blir hengende og faller ned.






Roboten kan ikke brukes i et rom som er lavere enn 73 mm i høyden.








Hvis de er skitne eller brukes på reflekterende/ mørke gulv, kan effekten bli redusert.

VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET

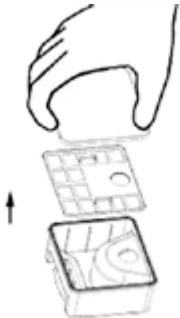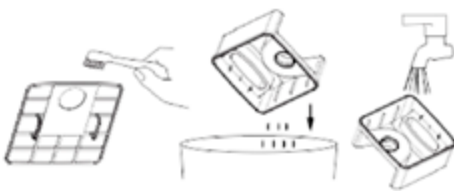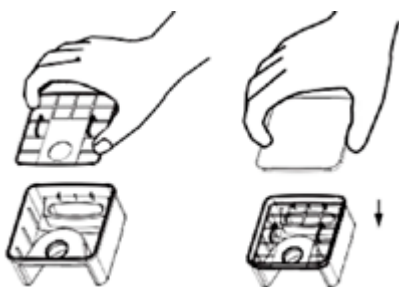1. RENGJØR STØVBOKSEN

	
Åpne dekkelet.	Ta ut støvboksen.
	
Støvboks: Åpne støvdekslet og ta ut luftfilteret.	Rengjør støvboksen: Rengjør filteret med en børste, tøm søppelet i støvboksen, og rengjør deretter støvboksen med vann og tørk den tørr.
	
Etter rengjøring, dekk til med støvdeksel og filter.	Sett støvboksen tilbake i feiemaskinen og lukk klaffen.

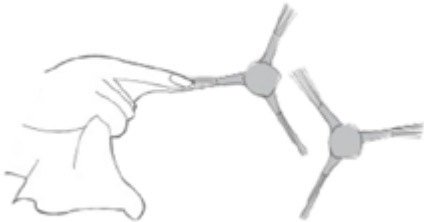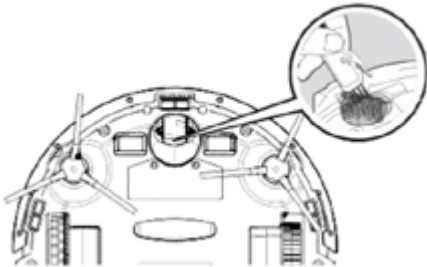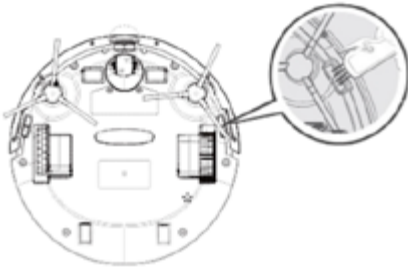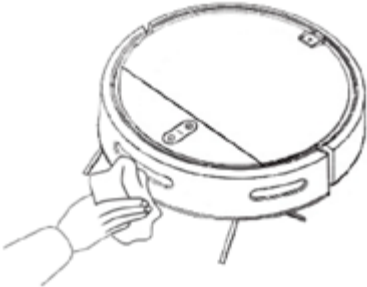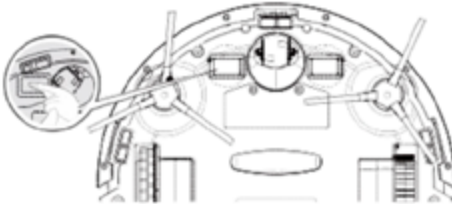2. RENGJØR ANDRE KOMPONENTER

	
Rengjør sidebørsten Fjern sidebørsten og tørk den av med en ren klut.	Rengjør universalhjulet Rengjør universalhjulet for å fjerne hår sammenfiltring.
	
Rengjør klippesensoren Rengjør kliffsensoren for å sikre at sensoren følsomhet.	Rengjør sensorvinduet Hvis det er mye støv i sugeporten, må du rengjøre den med en klut.
	
Rengjør ladeelektroden Bruk en tørr klut til å rengjøre bunnen av maskinen og ladeelektroden på ladestasjonen.	

FEILSØKING

1. ROBOTEN KLARER IKKE Å LADE

Adapteren er ikke den originale modellen.	Bruk den originale adaptermodellen.
Dårlig kontakt mellom ladeelektroden når roboten plasseres på ladestasjonen.	Kontroller at roboten og ladeelektroden er riktig innrettet og helt tilkoblet. Kontroller om elektrodene eller roboten er skitne, og rengjør dem i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene.
Ladestasjonen er ikke koblet til strømforsyningen.	Kontroller at ladestasjonen er riktig koblet til strømforsyningen.
Langvarig ikke-bruk har ført til overutlading av batteriet.	Hvis batteriet ikke kan lades etter langvarig lagring, må du kontakte kundeservice.

2. ROBOTEN GÅR IKKE TILBAKE TIL LADING

Ladestasjonen er plassert feil.	Plasser ladestasjonen riktig i henhold til instruksjonene.
Ladestasjonen er slått av eller har blitt flyttet manuelt.	Sørg for at ladestasjonen er koblet til strømforsyningen. Ikke flytt dokkingstasjonen under bruk.
Hindringer som ledninger, teppehjørner eller en lukket dør blokkerer robotens returvei.	Fjern slike hindringer før bruk. Se forholdsreglene for å sikre en jevn returbane for roboten.
Roboten begynte ikke å rengjøre fra ladestasjonen.	Det anbefales å starte rengjøringen fra ladestasjonen for å oppnå optimal lading.

3. RENGJØRINGSPROBLEMER

(f.eks. uregelmessige stier, gjentatt rengjøring eller manglende områder)

Gjenstander som ledninger eller tøfler ligger spredt på bakken.	Rydd opp slike gjenstander før bruk. Roboten vil oppdage og rengjøre manglende områder automatisk. Ikke gjør inngrep manuelt (f.eks. ved å flytte eller blokkere roboten).
Nylig voksede eller polerte gulv reduserer friksjonen.	Bruk roboten først etter at gulvvoksen har tørket helt.
Hjemmemiljøet hindrer tilgang til visse områder.	Omorganisér plassen slik at roboten kan bevege seg fritt over gulvet.

4. ROBOTEN SETTER SEG FAST UNDER DRIFT

Innfiltret eller hindret av ledninger, gardiner, teppefrynser osv.	Roboten vil forsøke å frigjøre seg selv. Hvis det ikke lykkes, må du hjelpe manuelt.
Sitter fast under møbler med samme høyde som roboten.	Hev møblene eller blokker tilgangen til slike områder.

5. HØY LYD UNDER DRIFT

Sidebørstene har viklet seg sammen, eller støvbeholderen og filteret er tilstoppet.

Rengjør og vedlikehold sidebørstene, støvbeholderen og filtermaterialene regelmessig.

6. RULLEBØRSTEN ROTERER IKKE

Håret vikles inn i den rullende børsten.

Fjern hår fra børsten.

Feil montering av rullebørsten eller børsteskjermen.

Sett børsteenheten riktig på plass igjen.

Fremmedlegemer har satt seg fast i børsteenheten.

Demonter og fjern fremmedlegemer.

7. FEIL PÅ FJERNKONTROLLEN

Lavt batterinivå i fjernkontrollen.

Skift ut batteriet.

Roboten er slått av eller har lavt batterinivå.

Kontroller at strømbryteren er på og at batteriet er ladet.

8. ROBOTEN STARTER IKKE

Roboten er uten strøm, eller strømbryteren er slått av.

Lad roboten eller slå på strømbryteren.

9. ROBOTEN RISTER MENS DEN KJØRER

Sidebørsten eller hjulet har viklet seg inn i hår.

Fjern hår fra sidebørsten og hjulet (universalhjulet).

10. UNORMAL DRIFTSTILSTAND

Inntaksporten er blokkert eller støvbeholderen er full.

Kontroller sugesporten og tøm støvbeholderen.

HEPA-filteret er blokkert.

Rengjør eller skift ut HEPA-filteret.

11. VANNET TAPPES IKKE UT

Utløpshullet til vanntanken er blokkert, eller vanntanken er tom.

Blås ut vannutløpet og fyll tanken med vann.

Pumpen fungerer ikke.

Kontakt kundeservice for vedlikehold etter salg.

12. ROBOTSKINNER UNDER DRIFT

Gulvet er for vått.

Vri ut moppekluten og fjern eventuelle vannflekker fra gulvet

13. ROBOTEN BEVEGER SEG KONTINUERLIG BAKOVER

Unormal klippesensor.

Rengjør overflaten på klippesensoren.

TABELL MED ADVARSELSKODER

Roboten avgir en rekke pipesignaler når den har problemer, og det røde lyset blinker eller fortsetter å lyse.

1.	Piper én gang, og det røde lyset forblir på	Hjulet sitter fast	sjekk om det er noe i hjulspalten og rengjør det.
2.	Piper én gang og det røde lyset fortsetter å blinke	Støtfangeren foran sitter fast	vennligst sjekk støtfangeren om den sitter fast og rengjør fremmedlegemer i den.
3.	Piper to ganger og det røde lyset fortsetter å blinke	Unormal sidebørste	sjekk om sidebørsten er viklet inn i hår og rengjør den.
4.	Piper tre ganger og det røde lyset fortsetter å blinke	Unormal bakkesensor	Vennligst sjekk om bakkesensoren er dekket av smuss, og tørk den ren.
5.	Piper fire ganger og det røde lyset fortsetter å blinke	Strømbryt	vennligst lad den så snart som mulig.

F&H Group A/S erklærer herved at den trådløse robotstøvsugeren med varenummer: 36510 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside: <https://www.fh-group.dk/>

KASSERING

AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER (WEEE)



Dette produktet er omfattet av EU-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Det må **IKKE** kastes i restavfallet. For å beskytte miljøet og fremme gjenbruk må produktet leveres til en autorisert gjenvinningsstasjon eller en innsamlingsordning for elektronisk avfall.

Med korrekt kassering bidrar du til å redusere skadelige påvirkninger på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



ROBOTDAMMSUGARE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Följ följande säkerhetsanvisningar innan du använder produkten:

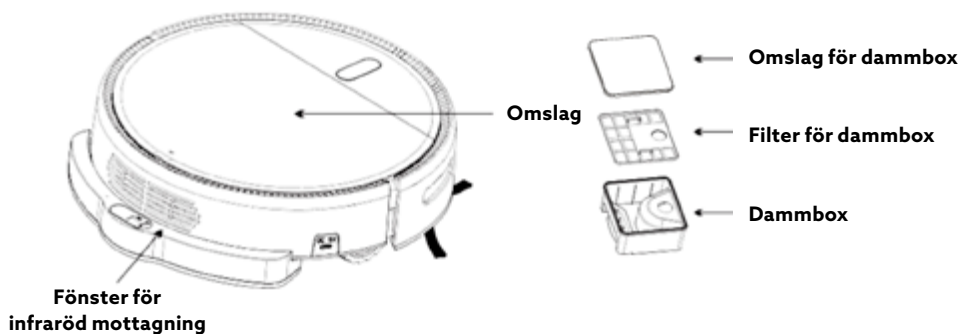
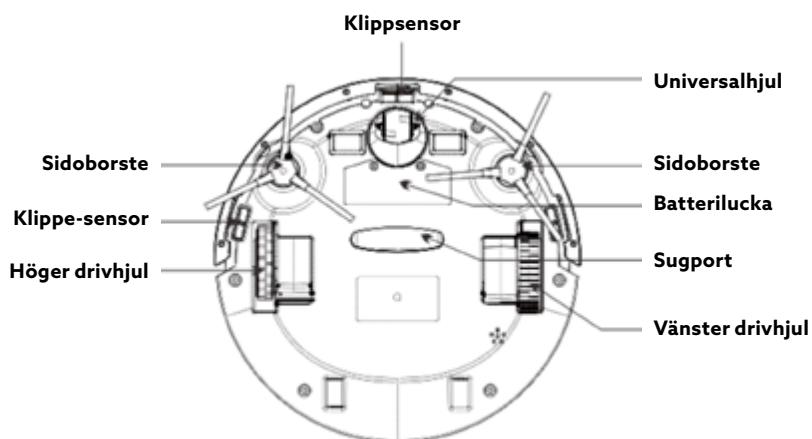
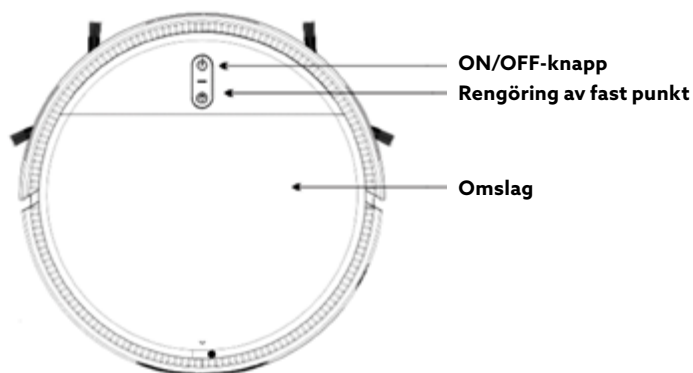
- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och använd produkten i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Håll det ordentligt.
- Om du behöver överföra produkten till en tredje part ska du bifoga bruksanvisningen tillsammans med produkten.
- All användning som inte överensstämmer med denna bruksanvisning kan leda till skador på produkten och personskador.

FÖRSIKTIGHET

1. Denna produkt får endast demonteras av auktoriserad tekniker. Sådant beteende utan tillstånd rekommenderas inte.
2. VARNING: För att ladda batteriet får du endast använda den löstagbara nätadapter som medföljer denna apparat. Användning av adapter med annan specifikation kan orsaka skador på produkten.
3. Rör inte sladden, laddningsbasen och nätadaptern med blöt hand.
4. Håll öppningen och de löpande delarna fria från gardiner, hår, kläder eller finger.
5. Placera inte dammsugaren i närheten av brinnande föremål, t.ex. cigaretter, tändare eller annat som kan orsaka brand. Använd inte dammsugaren för att plocka upp brännbart material, t.ex. bensen eller toner från skrivare, kopiator och mixer. Använd den inte i närheten av brandfarliga ämnen.
6. Rengör produkten efter laddning och stäng av produktbrytaren före rengöring.
7. Böj inte ledningarna för mycket och placera inte tunga eller vassa föremål på maskinen.
8. Denna produkt är en hushållsapparat för inomhusbruk, använd den inte utomhus.
9. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
10. Använd inte denna produkt på våta eller blöta underlag.

11. Eventuella problem med rengöringen av produkten ska åtgärdas så snart som möjligt. Ta bort eventuella nätsladdar eller små föremål på golvet innan du använder rengöringsmedlet, så att de inte hindrar rengöringen. Vik över mattans fransiga fäll och förhindra att gardinen eller bordsduken vidrör golvet.
12. Om rummet som ska rengöras innehåller en trappa eller någon annan upphängd struktur, testa först om roboten kommer att upptäcka den och inte falla av kanten. Om det behövs en fysisk barriär för skydd, se till att anläggningen inte orsakar skador som att snubbla
13. När produkten inte används under en längre tid ska maskinen laddas var tredje månad för att undvika att batteriet slutar fungera på grund av låg effekt under en längre tid.
14. Använd den inte utan att dammbehållare och filter är på plats.
15. Se till att nätadaptern är ansluten till vägguttaget eller laddningsstationen när du laddar den.
16. Undvik kyla eller värme. Använd roboten mellan -10°C och 50°C.
17. Innan du kasserar produkten ska du koppla bort dammsugaren från laddningsstationen, stänga av strömmen och ta ur batteriet.
18. Kontrollera att produkten inte är påslagen när du tar ut batteriet.
19. Ta ut och kassera batteriet i enlighet med lokala lagar och föreskrifter innan du kasserar produkten.
20. Denna enhet innehåller batterier som endast får bytas ut av kvalificerad personal. Kontakta din återförsäljare för mer information.
21. Använd inte produkten med en skadad nätsladd eller ett skadat eluttag.
22. Använd inte produkten om den inte kan fungera normalt på grund av fall, skada, utomhusbruk eller vatteninträngning.

PRODUKTINTRODUKTION



1. TEKNISKA PARAMETRAR

VÄRDMASKIN

NAMN	PARAMETRAR
Dimension	290x290x78mm
Märkspänning	7.4V
Nominell effekt	15W
Laddningstid	Cirka 4-6 timmar
Tid för rengöring	≥ 80 minuter
Volym i dammbox	370 ML
Vattentankens volym	150 ML

ADAPTER

NAMN	PARAMETRAR
Ingångsspänning	AC 100 -240V
Inmatningsfrekvens	50 - 60 Hz
Utgångsspänning	DC 12V
Utgående ström	1A

GUIDE FÖR LADDNING

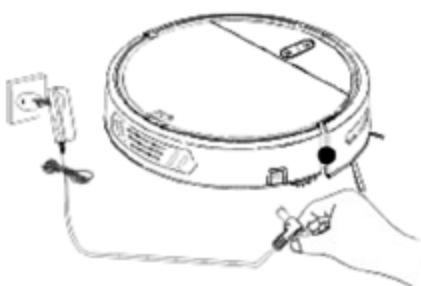
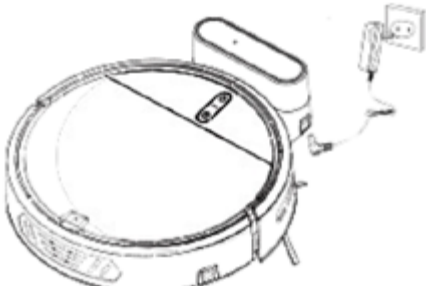
SÅ HÄR ANVÄNDER DU LADDNINGSBASEN

Placera laddningsbasen på ett plant underlag och anslut sedan nätadaptern. Strömindikatorn är konstant tänd. Laddningsbasens indikatorlampa slocknar under normal laddning.

Noter

Placera laddningsstationen på ett plant underlag, med baksidan mot väggen, och avlägsna alla hinder runt laddningsstationen på cirka 1,5 meters bredd och 2 meter framför laddningsstationen, enligt bilden.

TVÅ LADDNINGSMETODER




 1. Anslut nätadaptern direkt till maskinen, med den andra änden ansluten till strömförsörjning, se bild A. Använd den medföljande nätadaptern.	 2. Använd laddningsbasen för laddning, enligt bild B.
--	---

OBS!

- A. Ladda maskinen i minst 12 timmar under den första laddningen. Ladda den tills den röda lampan på strömbrytaren börjar blinka. När batteriet är fulladdat kommer den gröna lampan att lysa med fast sken.
- B. Vid daglig användning ska du placera maskinen på laddningsstället och se till att laddningsstället är påslaget.
- C. Om maskinen inte ska användas under en längre tid ska du ladda den helt, stänga av strömbrytaren och förvara den på en sval och torr plats.
- D. När du ställer in bokningsläget ska du inte använda det manuella laddningsläget. Vi rekommenderar att du använder det automatiska laddningsläget.

PRODUKTENS FUNKTION

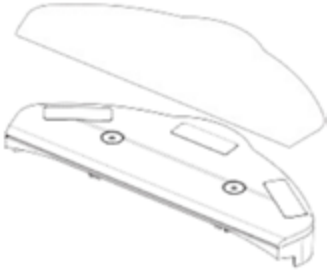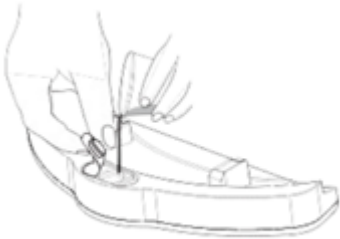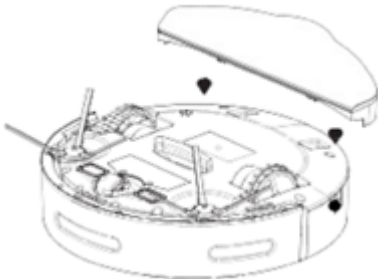1. INSTALLATION AV VATTENTANK (vissa produkter har denna funktion)

1. Klistra fast moppen på vattentankens tejp.	
2. Öppna inloppet på vattentanken och spruta långsamt in vatten i vattentanken.	
3. Placera maskinens botten uppåt, rikta in vattentankens positioneringskolonn med positioneringshålet på vagnen längst ner på maskinen och tryck fast vattentanken ordentligt.	

LYSTRING!

- Vattentanken är inte konstruerad för att förhindra vattenläckage och kan börja läcka efter att den fyllts på.
- Ta bort vattentanken innan du laddar enheten.
- När du använder vattentanken måste du se till att fylla på vatten eller rengöra den i rätt tid. Ta alltid bort tanken innan du fyller på den igen.
- Använd inte en läckande vattentank på mattor. När du moppar nära mattor ska du vika upp mattans kanter för att förhindra att smuts eller skräp från moppen färgas av sig på mattan.

- Efter rengöring av moppen ska du se till att den är helt torr och inte längre droppar innan du fäster den på vattentanken. Se också till att moppen ligger plant under installationen.

2. SLÅ PÅ STRÖMMEN



FUNKTIONSKNAPP



Avstängningsknapp

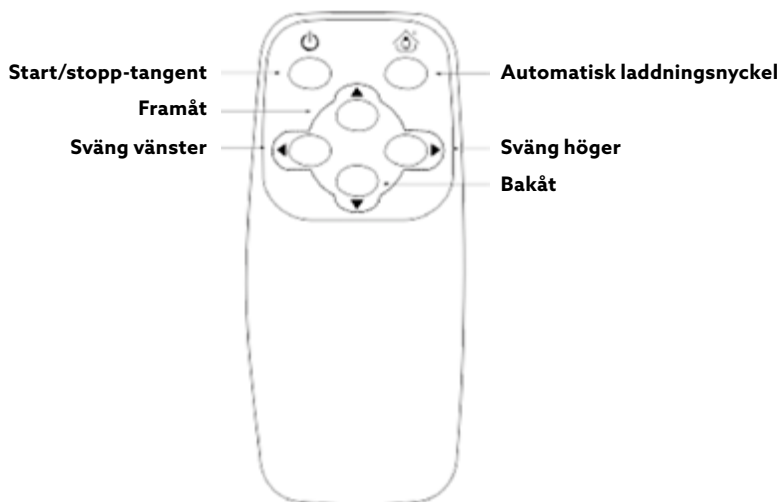
Uppladdningsknapp

Slå på strömmen: Tryck länge på  knappen i 3 sekunder för att slå på.

STATUS FÖR INDIKATORN:

- 1. Starta:** Motsvarande funktion är grön på
- 2. Undantag:** Den röda lampan blinkar
- 3. Laddning:** rött ljus som andas
- 4. Full:** Den gröna lampan lyser med fast sken

FJÄRRKONTROLLENHET



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING



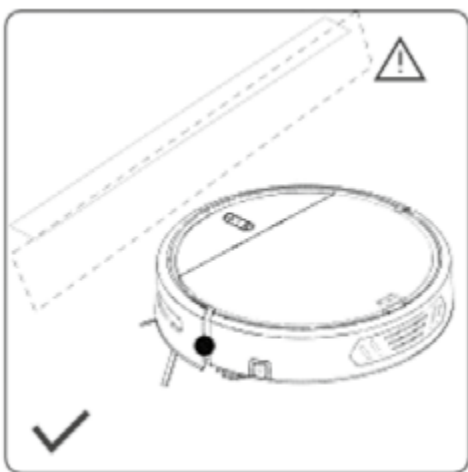
Vik in den fransiga kanten på mattan för att förhindra att roboten trasslar in sig.



Maskinen bör användas i en inhägnad miljö för att förhindra att produkten hänger och faller.




Roboten kan inte användas i ett utrymme som är lägre än 73 mm i höjdlöd.




Om de är smutsiga eller används på reflekterande/mörkfärgade golv kan effekten minska.

PRODUKTUNDERHÅLL

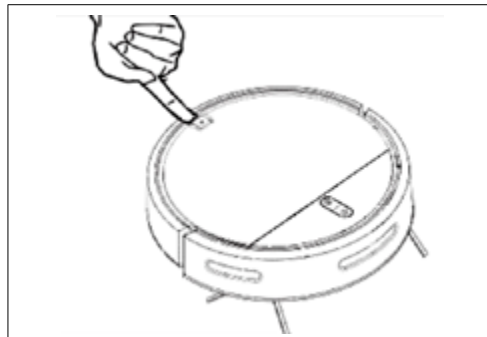
1. RENGÖR DAMMLÅDAN




Öppna luckan.

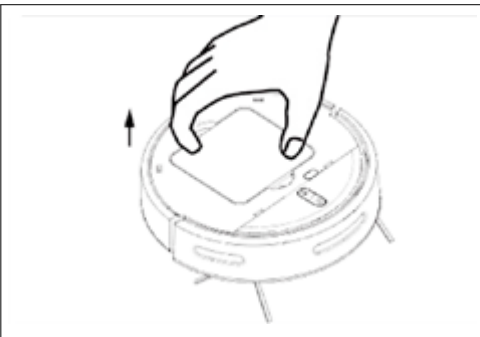


Ta ut dammlådan.

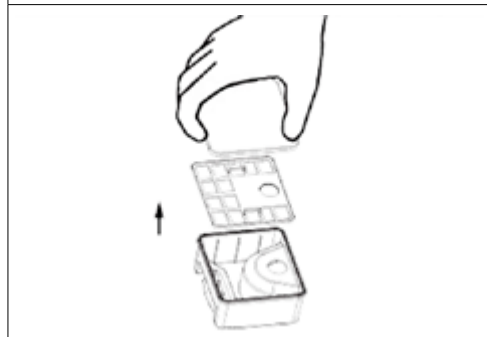

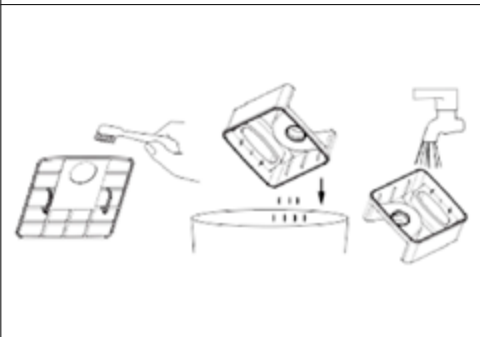Dammbox: Öppna dammluckan och ta bort luftfiltret.







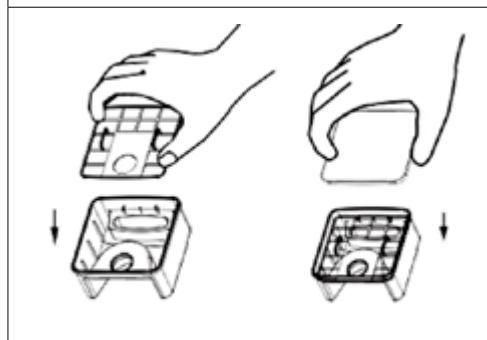
Rengör dammlådan: rengör filtret med en borste, töm soporna i dammlådan och rengör sedan dammlådan med vatten och torka den torr.



Efter rengöring, täck med dammskydd och filter.

Sätt tillbaka dammlådan i sopmaskin och stäng luckan.

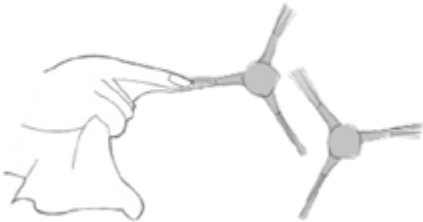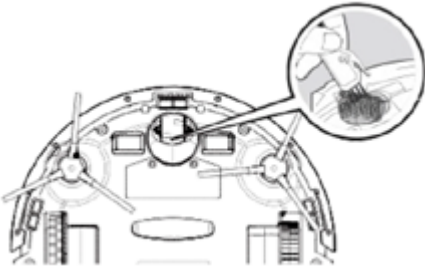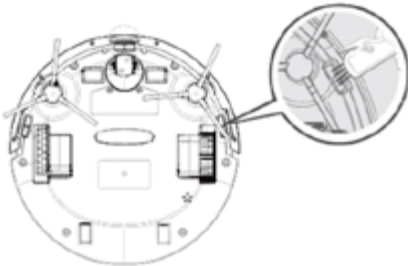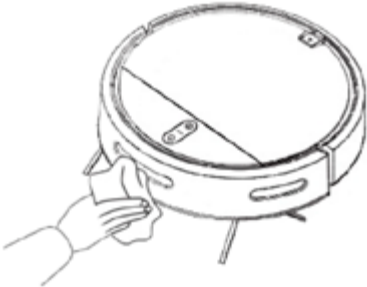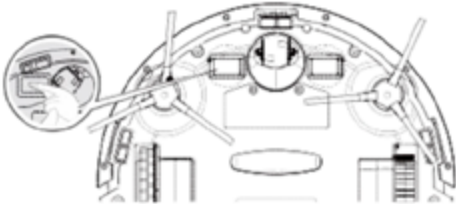2. RENGÖR ÖVRIGA KOMPONENTER

	
Rengör sidoborsten Ta bort sidoborsten och torka av den med en ren trasa.	Rengör universalhjulet Rengör universalhjulet för att ta bort hår sammanflätning.
	
Rengör klippsensorn Rengör cliffsensorn för att säkerställa att sensorn känslighet.	Rengör sensorfönstret Om det finns mycket damm i sugöppningen, rengör den med en trasa.
	
Rengör laddningselektroden Använd en torr trasa för att rengöra maskinens undersida och laddningselektroden på laddningsdockan.	

FELSÖKNING

1. ROBOTEN MISSLYCKAS MED ATT LADDA

Adaptern är inte den ursprungliga modellen.	Använd den ursprungliga adaptermodellen.
Dålig kontakt mellan laddningselektrodena när roboten placeras på laddningsdockan.	Se till att roboten och laddningselektrodena är korrekt inriktade och helt anslutna. Kontrollera om elektroderna eller roboten är smutsiga och rengör dem enligt underhållsinstruktionerna.
Laddningsstationen är inte ansluten till strömförsörjningen.	Kontrollera att laddningsdockan är ordentligt ansluten till strömförsörjningen.
Långvarig icke-användning har lett till överladdning av batteriet.	Om batteriet inte kan laddas efter långvarig förvaring, kontakta kundtjänst.

2. ROBOTEN ÅTERGÅR INTE TILL LADDNING

Laddningsstationen är felaktigt placerad.	Placera laddningsdockan korrekt enligt anvisningarna.
Laddningsstationen är avstängd eller har flyttats manuellt.	Se till att laddningsdockan är ansluten till strömförsörjningen. Flytta inte dockan under användning.
Hinder som kablar, hörn på mattan eller en stängd dörr blockerar robotens väg tillbaka.	Avlägsna sådana hinder före användning. Följ försiktighetsåtgärderna för att säkerställa en smidig returväg för roboten.
Roboten började inte rengöra från laddningsdockan.	Vi rekommenderar att du börjar rengöringen från laddningsdockan för att få optimal laddning.

3. RENGÖRINGSPROBLEM

(t.ex. oregelbundna stigar, upprepad rengöring eller missade områden)

Föremål som kablar eller tofflor ligger utspridda på marken.	Städa upp sådana föremål före användning. Roboten kommer att upptäcka och rengöra missade områden automatiskt. Gör inga manuella ingrepp (t.ex. genom att flytta eller blockera roboten).
Nyvxade eller polerade golv minskar friktionen.	Använd roboten först efter att golvvaxet har torkat helt.
Hemmiljön hindrar tillträde till vissa områden.	Ordna om utrymmet så att roboten kan röra sig fritt över golvet.

4. ROBOTEN FASTNAR UNDER DRIFT

Roboten kommer att försöka frigöra sig själv. Om det inte lyckas, hjälp till manuellt.	Roboten kommer att försöka frigöra sig själv. Om det inte lyckas, hjälp till manuellt.
Fastnar under möbler med samma höjd som roboten.	Höj upp möblerna eller blockera tillgången till sådana områden.

5. HÖGT LJUD UNDER DRIFT

Sidoborstarna är trassliga eller sopbehållaren och filtret är igensatta.	Rengör och underhåll sidoborstar, soptunna och filtermaterial regelbundet.
---	--

6. RULLANDE BORSTE Roterar inte

Håret trasslar in sig i den rullande borsten.	Ta bort håret från borsten.
Felaktig installation av rullborsten eller borstskyddet.	Återmontera borstenheten korrekt.
Främmande föremål har fastnat i borstenheten.	Demontera och avlägsna främmande föremål.

7. FEL PÅ FJÄRRKONTROLLEN

Låg batterinivå i fjärrkontrollen.	Byt ut batteriet.
Roboten är avstängd eller har låg batterinivå.	Kontrollera att strömbrytaren är påslagen och att batteriet är laddat.

8. ROBOTEN GÅR INTE ATT STARTA

Roboten är strömlös eller strömbrytaren är avstängd.	Ladda roboten eller slå på strömbrytaren.
---	---

9. ROBOTEN SKAKAR NÄR DEN KÖRS

Sidoborsten eller hjulet har trasslat in sig i hår.	Ta bort hår från sidoborsten och länkhjulet (universalhjulet).
--	--

10. ONORMALA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Inloppsporten är blockerad eller dammbehållaren är full.	Kontrollera insugningsöppningen och töm dammbehållaren.
HEPA-filtret är blockerat.	Rengör eller byt ut HEPA-filtret.

11. VATTEN KOMMER INTE UT

Vattentankens utloppshål är blockerat eller vattentanken är tom.	Blås ut vattenutloppet och fyll på tanken med vatten.
Pumpen fungerar inte.	Kontakta kundtjänst för underhåll efter försäljning.

12. ROBOTENS GLIDSKENOR UNDER DRIFT

Golvet är för vått.	Vrid ur moppsduken och ta bort eventuella vattenfläckar från golvet.
----------------------------	--

13. ROBOTEN RÖR SIG KONTINUERLIGT BAKÅT

Onormal klippsensor.	Rengör ytan på cliffsensorn.
-----------------------------	------------------------------

TABELL ÖVER VARNINGSKODER

Roboten avger en serie ljudsignaler när den har problem och den röda lampan blinkar eller fortsätter att lysa.

1.	Pip en gång och den röda lampan förblir tänd	Hjulet har fastnat	kontrollera om det finns något i hjulspalten och rengör det.
2.	Pipa en gång och den röda lampan fortsätter att blinka	Främre stötfångaren har fastnat	kontrollera stötfångaren om den har fastnat och rengör den från främmande föremål.
3.	Pipar två gånger och den röda lampan fortsätter att blinka	Sidoborste onormal	kontrollera om sidoborsten har trasslat in sig i hår och rengör den.
4.	Pipar tre gånger och den röda lampan fortsätter att blinka	Onormal marksensor	Vänligen kontrollera om marksen- sorn är täckt av smuts och torka av den.
5.	Pipar fyra gånger och den röda lampan fortsätter att blinka	Strömavbrott	vänligen ladda den så snart som möjligt.

F&H Group A/S försäkrar härmed att den trådlösa robotdammsugaren med artikelnummer: 36510 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://www.fh-group.dk/>

AVFALLSHANTERING

AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU-direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Den får **INTE** kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ber vi dig att lämna in produkten på en auktoriserad återvinningsstation eller ett insamlingssystem för elektronikavfall.

Genom att kassera produkten på rätt sätt bidrar du till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



© F&H GROUP MARKETING // 2025 // 65427

Nordic Sense