

Nordic Sense

Paninigrill / Brugsanvisning
Panini Grill / User Manual
Paninigrill / Bruksanvisning
Paninigrill / Användarhandbok



PANINIGRILL

Varenummer / Item Number: 36888

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 7

NORSK 11

SVENSKA 15



- **Adjustable temperature**

Justerbar temperatur

Ready indicator lights

Indikatorlys viser, når grillen er klar

Removable drip tray

Aftagelig drypbakke


PANINI

ADVARSLER

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager denne enhed i brug.
- Gem venligst disse instruktioner.
- Enheden er udelukkende beregnet til privat og ikke til kommerciel brug!
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug, når montering af tilbehørsdele, rengøring af enheden, eller når der opstår en forstyrrelse. Sluk for enheden inden. Træk i stikket, ikke i kablet.
- For at beskytte børn mod farerne ved elektriske apparater må de aldrig efterlades uden opsyn med enheden. Derfor skal du, når du vælger placering til din enhed, skal du gøre det på en sådan måde, at børn ikke har adgang til enheden. Sørg for, at kablet ikke hænger ned.
- Test regelmæssigt enheden og kablet for skader. Hvis der er skader af nogen art, skal enhed bør ikke bruges.
- Hold enheden og kablet væk fra varme, direkte sollys, fugt og skarpe kanter. og lignende.
- Brug aldrig enheden uden opsyn! Sluk for enheden, når du ikke bruger den det, selv om det kun er for et øjeblik.
- Brug ikke enheden udendørs.
- Enheden må under ingen omstændigheder placeres i vand eller anden væske, eller komme i kontakt med sådanne. Brug ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Hvis enheden bliver fugtig eller våd, skal du tage stikket ud af stikkontakten. med det samme. Stik ikke hånden ned i vandet.
- Brug kun enheden til det tilsigtede formål.
- Bagefladerne bliver meget varme. Rør kun ved håndtagene.
- Sæt enheden ned på en varmebestandig overflade eller måtte.
- For at undgå, at der opbygges varme, må du ikke placere enheden direkte under en skab. Sørg for, at der er plads nok hele vejen rundt.
- Pas på, at der kommer damp ud, når du åbner bagesektionen.
- Brug aldrig produktet i nærheden af eller under gardiner og andre brændbare materialer.
- Der er risiko for brand og elektrisk stød i alle elektriske apparater, og det kan forårsage personskade eller død. Følg alle sikkerhedsinstruktioner.

- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling, eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Apparaterne er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

PRODUKTINTRODUKTION

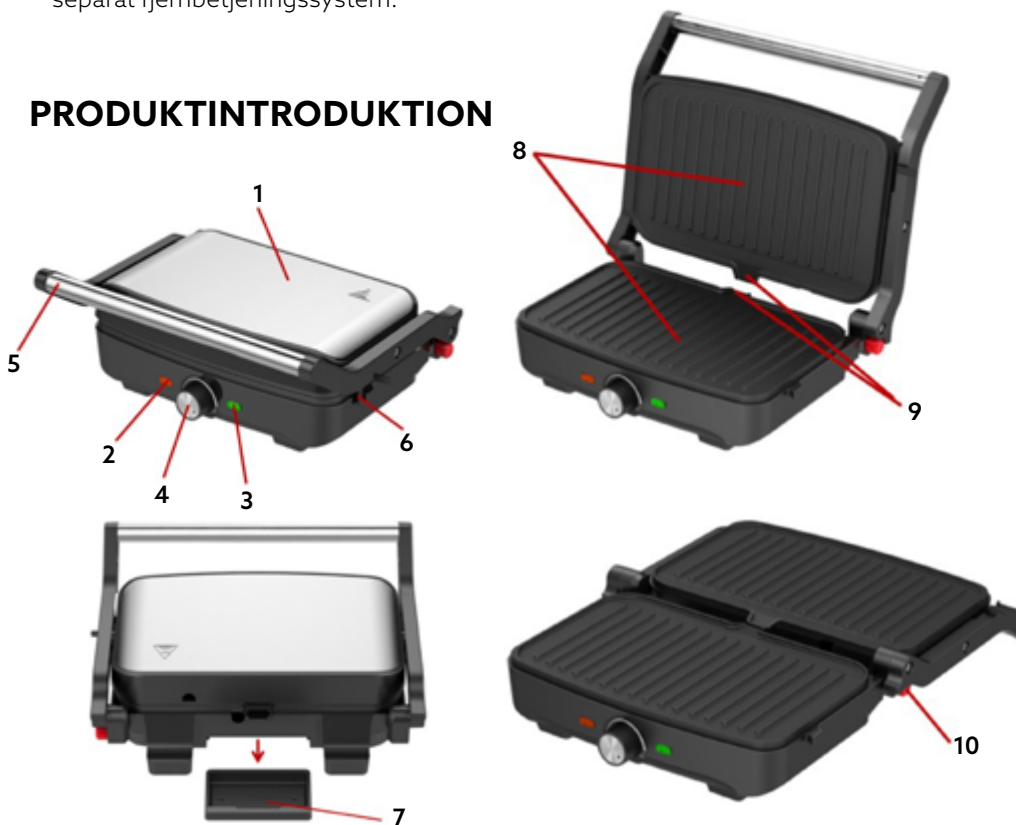

1. Panel i rustfrit stål
2. Strømindikatorlys
3. Klar-indikatorlys
4. Temperaturtermostat

5. Cool-touch håndtag
6. Lås til paneler
7. Drypbakke til olie
8. Kogeplade

9. Indgang til ekstra olie
10. Knap til 180° åben

FØR FØRSTE BRUG

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, og gem dem til senere brug.
- Fjern al emballage.
- Rengør kogepladerne ved at tørre dem af med en svamp eller klud, der er fugtet med varmt vand.
- **NEDSÆNK IKKE ENHEDEN I VAND, OG LAD IKKE VAND LØBE DIREKTE PÅ KOGEPLADERNE.**
- Tør med en klud eller køkkenrulle.

BEMÆRK VENLIGST: Når dit apparat opvarmes for første gang, kan det udsende en smule røg eller lugt. Dette er normalt for mange varmeapparater og påvirker ikke apparatets sikkerhed.

SÅDAN BRUGER DU

- Forbered ingredienserne til madlavningen.
- Luk maskinen, og sæt den i stikkontakten. Det røde lys tændes. Drej derefter temperaturtermostaten til en indstilling over "Min" - det grønne lys tændes, hvilket indikerer, at maskinen er begyndt at forvarme.
- Det tager flere minutter at nå den ønskede tilberedningstemperatur. Når forvarmningen er færdig, slukkes det grønne lys.
- Åbn maskinen, læg kød, grøntsager, sandwich, panini eller anden mad på kogepladen, og luk låget for at tilberede maden.
- Steg i ca. 3 til 10 minutter, og juster tiden efter typen af mad og dine personlige præferencer.
- Brug træ- eller plastikredskaber (f.eks. en lille skovl) til at fjerne maden fra enheden. Brug ikke skarpe eller hårde metalredskaber, da de kan beskadige pladerne.
- Sluk for strømmen, når apparatet ikke er i brug. Lad apparatet stå åbent til afkøling, og rengør derefter pladerne og apparatet.

RENGØRING

- Før du rengør apparatet, skal du trække stikket ud og lade det køle helt af.
- Brug aldrig skuresvampe, skurepulver eller andre aggressive eller slibende rengøringsmidler eller materialer, da de kan beskadige non-stick-belægningen på pladerne.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand eller placer det under rindende vand.
- Brug en fugtig svamp til at rengøre apparatets yderside, og tør den grundigt.

- Brug en fugtig svamp med opvaskemiddel til at rengøre pladerne. Skyl og tør forsigtigt.
- Hvis der sidder dej fast på pladerne, skal du smøre lidt vegetabilsk olie på for at blødgøre den og vente 5 minutter, før du fjerner den.
- Vikl ledningen rundt om apparatets bund, og opbevar enheden lodret for at spare plads.

TEKNISKE DATA

SPÆNDING	SAMLET EFFEKT
220-240V~50-60Hz	1600 W

BORTSKAFFELSE

AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genanvendelse bedes du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller i en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Ved korrekt bortskaffelse bidrager du til at reducere skadelige påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk




PANINI GRILL

WARNINGS

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Please keep these instructions.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device before. Pull on the plug, not on the cable.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such like.
- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Do not use the device outdoors.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately. Do not reach into the water.
- Use the device only for the intended purpose.
- The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
- Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
- In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around.
- Beware of steam coming out when you open the baking section.
- Never use product near or below curtains and other inflammable materials.
- A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

PRODUCT INTRODUCTION

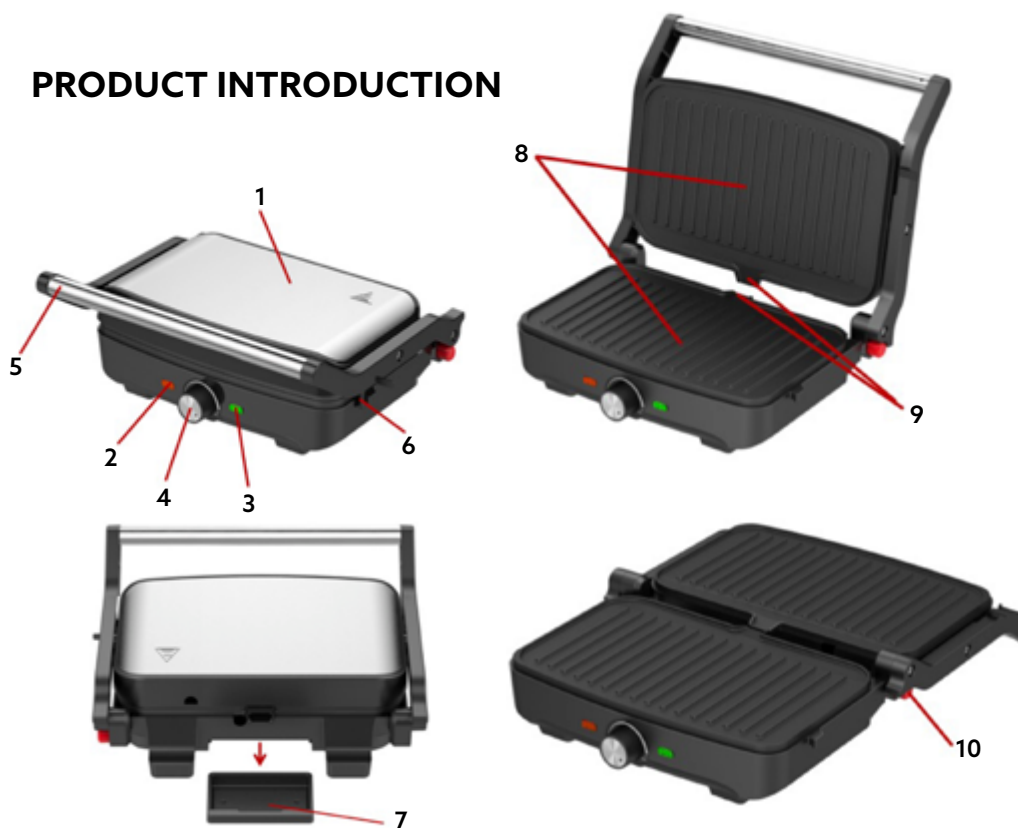

1. Stainless Steel Panel
2. Power Indicator Light
3. Ready Indicator Light
4. Temperature Thermostat

5. Cool-touch Handle
6. Lock for panels
7. Oil drip tray
8. Cooking plate

9. Entrance for extra oil
10. Button for 180° open

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging.
- Clean the cooking plates by wiping them with a sponge or cloth dampened in warm water.
- **DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER OR RUN WATER DIRECTLY ONTO THE COOKING SURFACES.**
- Dry with a cloth or paper towel.

NOTICE: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal for many heating appliances and does not affect the safety of the appliance.

HOW TO USE

- Prepare the ingredients for cooking.
- Close the machine and plug it into the wall outlet. The red light will turn on. Then, rotate the temperature thermostat to a setting above "Min"—the green light will come on, indicating that the machine has begun preheating.
- It will take several minutes to reach the desired cooking temperature. When preheating is complete, the green light will turn off.
- Open the machine, place the meat, vegetables, sandwich, panini, or other food on the cooking plate, and close the lid to cook the food.
- Cook for about 3 to 10 minutes, adjusting the time according to the type of food and your personal preference.
- Use wooden or plastic tools (such as a small scoop) to remove food from the unit. Do not use sharp or hard metal utensils, as they may damage the plates.
- Turn off the power when the appliance is not in use. Leave the unit open to cool, then clean the plates and the appliance.

CLEANING

- Before cleaning the appliance, unplug it and allow it to cool down completely.
- Never use scouring pads, powders, or any aggressive or abrasive cleaning agents or materials, as they may damage the non-stick coating on the plates.
- Never immerse the appliance in water or place it under running water.
- To clean the exterior of the appliance, use a damp sponge and dry it thoroughly.

- To clean the plates, use a damp sponge with dishwashing liquid. Rinse and dry with care.
- If any batter is stuck to the plates, apply a little vegetable oil to soften it and wait 5 minutes before removing it.
- Wind the cord around the base of the appliance and store the unit vertically to save space.

TECHNICAL DATA

VOLTAGE	TOTAL POWER
220-240V~50-60Hz	1600 W

DISPOSAL

OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **NOT** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please take the product to an authorised recycling facility or use an electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk




PANINIGRILL

ADVARSLER

- Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk denne enheten.
- Vennligst lagre disse instruksjonene.
- Enheten er kun beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk!
- Trekk alltid ut støpselet når enheten ikke er i bruk, når installere tilbehør, rengjøre enheten eller når det oppstår en forstyrrelse.
Slå av enheten på forhånd. Trekk ut støpselet, ikke kabelen.
- For å beskytte barn mot farene ved elektriske apparater, må du aldri etterlate dem. uten tilsyn. Når du velger plassering for enheten din, bør du derfor enheten, må du gjøre det på en slik måte at barn ikke har tilgang til enheten.
Pass på at kabelen ikke henger ned.
- Test enheten og kabelen regelmessig for skader. Hvis det oppstår skader av noe slag, må enheten skal ikke brukes.
- Hold enheten og kabelen borte fra varme, direkte sollys, fuktighet og skarpe kanter. og lignende.
- Bruk aldri enheten uten tilsyn! Slå av enheten når den ikke er i bruk selv om det bare er for et øyeblikk.
- Ikke bruk enheten utendørs.
- Apparatet må under ingen omstendigheter plasseres i vann eller andre væsker, eller utsettes for i kontakt med dem. Ikke bruk enheten med våte eller fuktige hender.
- Hvis enheten blir fuktig eller våt, må du koble den fra strømuttaket. umiddelbart. Ikke stikk hånden ned i vannet.
- Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet.
- Bakeplatene blir veldig varme. Berør kun håndtakene.
- Sett enheten ned på en varmebestandig overflate eller matte.
- For å unngå varmeutvikling må du ikke plassere enheten direkte under en skap. Sørg for at det er nok plass rundt.
- Pass på at det ikke kommer damp ut når du åpner bakeseksjonen.
- Bruk aldri produktet i nærheten av eller under gardiner og andre brennbare materialer.
- Det er fare for brann og elektrisk støt i alle elektriske apparater, og det kan forårsake personskade eller død. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Hvis tilførselsledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes serviceavdeling. eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå en fare.

- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når enheten er i drift.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Oppbevar enheten og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Apparatene er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

PRODUKTINTRODUKSJON

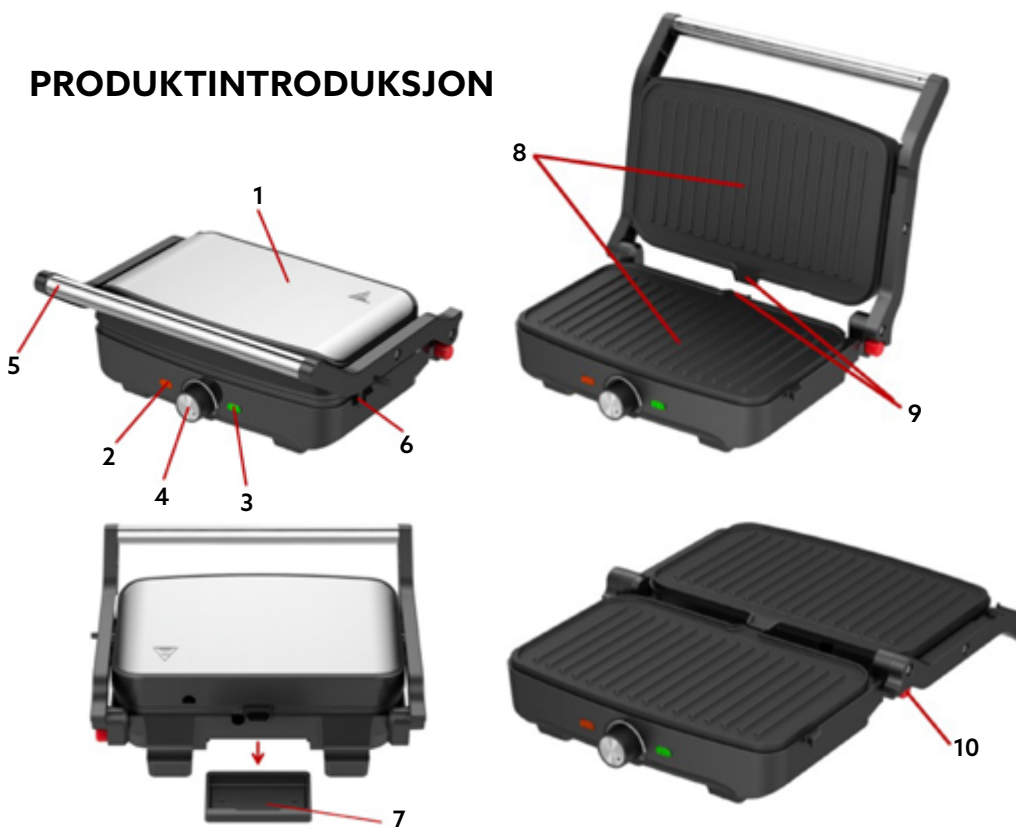

1. Panel i rustfritt stål
2. Strømindikatorlampe
3. Indikatorlampe for klar
4. Temperaturtermostat

5. Håndtak med kjølig berøring
6. Lås for paneler
7. Dryppbrett for olje
8. Kokeplate

9. Inngang for ekstra olje
10. Knapp til 180° åpen

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Les alle instruksjonene nøye, og ta vare på dem til senere bruk.
- Fjern all emballasje.
- Rengjør platetoppene ved å tørke av dem med en svamp eller klut fuktet med varmt vann.
- **IKKE SENK APPARATET NED I VANN, OG IKKE LA VANN RENNE DIREKTE PÅ PLATETOPPENE.**
- Tørk med en klut eller et papirhåndkle.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE: Når varmeapparatet varmes opp for første gang, kan det avgi noe røyk eller lukt. Dette er normalt for mange varmeovner og påvirker ikke apparatets sikkerhet.

HVORDAN BRUKE

- Forbered ingrediensene til matlagingen.
- Lukk maskinen og koble den til strømuttaket. Det røde lyset vil slå seg på. Vri deretter temperaturtermostaten til en innstilling over "Min" - det grønne lyset tennes, noe som indikerer at maskinen har startet forvarmingen.
- Det tar flere minutter å nå ønsket tilberedningstemperatur. Når forvarmingen er fullført, slukkes det grønne lyset.
- Åpne maskinen, legg kjøtt, grønnsaker, smørbrød, panini eller annen mat på plate-toppen og lukk lokket for å tilberede maten.
- Kok i ca. 3 til 10 minutter, og juster tiden etter type mat og dine personlige preferanser.
- Bruk redskaper av tre eller plast (f.eks. en liten spade) til å fjerne mat fra apparatet. Ikke bruk skarpe eller harde metallredskaper, da de kan skade platene.
- Slå av strømmen når apparatet ikke er i bruk. La apparatet stå åpent for å kjøle seg ned, og rengjør deretter platene og apparatet.

RENGJØRING

- Før du rengjør enheten, må du trekke ut støpselet og la den kjøle seg helt ned.
- Bruk aldri skuresvamper, skurepulver eller andre aggressive eller slipende rengjøringsmidler eller materialer, da de kan skade non-stick-belegget på platene.
- Senk aldri enheten ned i vann eller plasser den under rennende vann.
- Bruk en fuktig svamp til å rengjøre utsiden av enheten, og tørk den grundig.
- Bruk en fuktig svamp med oppvaskmiddel til å rengjøre platene. Skyll og tørk forsik-

tig.

- Hvis deigen kleber seg til platene, påfør litt vegetabilsk olje for å myke den opp og vent 5 minutter før du fjerner den.
- Vikle ledningen rundt bunnen av enheten, og oppbevar enheten vertikalt for å spare plass.

TEKNISKE DATA

SPENNING	SAMLET EFFEKT
220-240V~50-60Hz	1600 W

KASSERING

AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER (WEEE)



Dette produktet er omfattet av EU-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Det må **IKKE** kastes i restavfallet. For å beskytte miljøet og fremme gjenbruk må produktet leveres til en autorisert gjenvinningsstasjon eller en innsamlingsordning for elektronisk avfall.

Med korrekt kassering bidrar du til å redusere skadelige påvirkninger på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



PANINIGRILL


VARNINGAR

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder den här enheten.
- Spara dessa instruktioner.
- Apparaten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk!
- Dra alltid ur kontakten när enheten inte används, när installation av tillbehör, rengöring av enheten eller när en störning inträffar.
Stäng av apparaten i förväg. Dra ut kontakten, inte kabeln.
- För att skydda barn från farorna med elektriska apparater, lämna dem aldrig kvar. oöversiktad enhet. Därför bör du, när du väljer plats för din enheten, göra det på ett sådant sätt att barn inte har tillgång till enheten.
Se till att kabeln inte hänger ner.
- Kontrollera regelbundet att apparaten och kabeln inte är skadade. Om det finns några skador av något slag, ska enhet bör inte användas.
- Håll enheten och kabeln borta från värme, direkt solljus, fukt och vassa kanter. och liknande.
- Använd aldrig apparaten utan uppsikt! Stäng av apparaten när den inte används även om det bara är för ett ögonblick.
- Använd inte enheten utomhus.
- Enheten får under inga omständigheter placeras i vatten eller andra vätskor eller utsättas för i kontakt med dem. Använd inte enheten med våta eller fuktiga händer.
- Om apparaten blir fuktig eller blöt ska du dra ut stickkontakten ur eluttaget. omedelbart. Stoppa inte ner handen i vattnet.
- Använd endast enheten för dess avsedda ändamål.
- Bakplåtarna blir mycket varma. Rör endast vid handtagen.
- Ställ apparaten på en värmeständig yta eller matta.
- För att undvika värmeutveckling, placera inte enheten direkt under en skåp. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt om.
- Var försiktig så att det inte kommer ut ånga när du öppnar baksektionen.
- Använd aldrig produkten i närheten av eller under gardiner och andra lättantändliga material.
- Det finns risk för brand och elektriska stötar i alla elektriska apparater och det kan orsaka personskada eller dödsfall. Följ alla säkerhetsanvisningar.
- Om matarledningen är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceav-

delning, eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika fara.

- Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara hög när enheten är i drift.
- - Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har övervakats eller fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt.
- Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Apparaterna är inte avsedda att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

PRODUKTINTRODUKTION

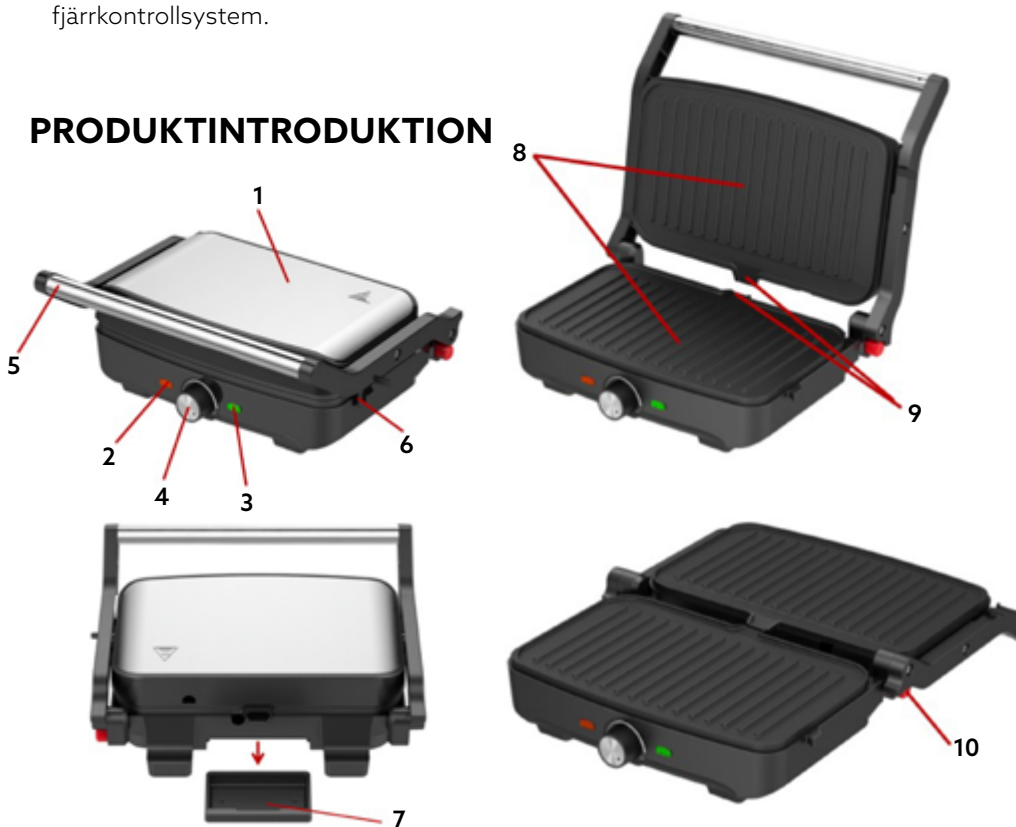

1. Panel av rostfritt stål
2. Indikatorlampa för strömförsörjning
3. Indikatorlampa för klar
4. Termostat för temperatur

5. Cool-touch handtag
6. Lås för paneler
7. Dropptråg för olja
8. Värmeplatta

9. Ingång för extra olja
10. Knapp till 180° öppen

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

- Läs alla anvisningar noggrant och spara dem för senare bruk.
- Ta bort alla förpackningar.
- Rengör hällarna genom att torka av dem med en svamp eller trasa fuktad med varmt vatten.
- **DOPPA INTE APPARATEN I VATTEN OCH LÅT INTE VATTEN RINNA DIREKT PÅ SPISHÄLLEN.**
- Torka med en trasa eller pappershandduk.

VÄNLIGEN NOTERA DETTA: När värmaren värms upp för första gången kan den avge lite rök eller lukt. Detta är normalt för många värmare och påverkar inte apparatens säkerhet.

HUR DU ANVÄNDER

- Förbered ingredienserna för matlagning.
- Stäng maskinen och anslut den till eluttaget. Den röda lampan tänds. Vrid sedan temperaturtermostaten till en inställning över "Min" - den gröna lampan tänds, vilket indikerar att maskinen har börjat förvärmas.
- Det tar flera minuter att uppnå önskad tillagningstemperatur. När förvärmningen är klar släcks den gröna lampan.
- Öppna maskinen, lägg kött, grönsaker, smörgåsar, panini eller annan mat på hällen och stäng locket för att tillaga maten.
- Koka i ca 3 till 10 minuter, anpassa tiden efter typ av mat och dina personliga preferenser.
- Använd trä- eller plastredskap (t.ex. en liten spade) för att ta bort mat från enheten. Använd inte vassa eller hårda metallverktyg eftersom de kan skada plattorna.
- Stäng av strömmen när apparaten inte används. Låt apparaten stå öppen för att svalna och rengör sedan plattorna och apparaten.

RENGÖRING

- Innan du rengör enheten ska du dra ur kontakten och låta den svalna helt.
- Använd aldrig skursvampar, skurpulver eller andra aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller material eftersom de kan skada plattornas non-stick-beläggning.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten eller placera den under rinnande vatten.
- Rengör apparatens utsida med en fuktig svamp och torka den noga.

- Använd en fuktig svamp med diskmedel för att rengöra plattorna. Skölj och torka försiktigt.
- Om degen fastnar på skivorna, applicera lite vegetabilisk olja för att mjuka upp den och vänta 5 minuter innan du tar bort den.
- Linda sladden runt enhetens undersida och förvara enheten vertikalt för att spara utrymme.

TEKNISKA DATA

SPÄNNING	ÖVERGRIPANDE EFFEK
220-240V~50-60Hz	1600 W

AVFALLSHANTERING

AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU-direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Den får **INTE** kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ber vi dig att lämna in produkten på en auktoriserad återvinningsstation eller ett insamlingssystem för elektronikavfall.

Genom att kassera produkten på rätt sätt bidrar du till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense