

Nordic Sense

Luftstyler / Brugsanvisning

Air styler / User Manual

Luftstyler / Bruksanvisning

Luftstyler / Användarhandbok



Air styler

LUFTSTYLER

Varenummer / Item Number: 36952

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 7

NORSK 11

SVENSKA 15



2 speed settings and 3 heat levels
2 hastigheder og 3 varmeniveauer

Cool air function
Kold luft-funktion

Self-cleaning function for easy maintenance
Selvrensende funktion for nem rengøring

LUFTSTYLER

ADVARSEL: Hvis nedenstående instruktioner ikke følges, kan det medføre brand, forbrændinger, eksplosion, kortslutning eller elektrisk stød.

SPECIFIKATION: 220-240V~ 50-60Hz 1500W

• ELEKTRISKE FORHOLD



ADVARSEL: Brug ikke denne hårstyler i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand.


1. Sluk altid for hårstyleren ("0"-position) efter brug, og før du tager stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Tag altid fat i stikket, når du trækker det ud. Hvis du ikke gør det, kan det føre til brand og/eller en ulykke.
2. Før du tilslutter hårstyleren, skal du kontrollere, at hårstylerens spænding svarer til den lokale spænding.
3. Ledningen må ikke klippes over, beskadiges eller ændres. Træk, vrid eller bøj ikke ledningen med unødvendig kraft. Anbring ikke tunge genstande på ledningen, og lad den ikke komme i klemme mellem genstande. Vikl ikke ledningen rundt om hårstyleren, da det kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Hvis ledningen er beskadiget eller bliver varm, skal du straks holde op med at bruge den.
4. Når Hot Air-styleren bruges i et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når hårstyleren er slukket.
5. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel fejlstrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset, spørg din installatør til råds.
6. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
7. Børn må ikke lege med apparatet.
8. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
9. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
10. Fare for forbrænding. Opbevar apparatet utilgængeligt for små børn, især under brug og afkøling;
11. Når apparatet er tilsluttet strømforsyningen, må det aldrig efterlades uden opsyn;
12. Placer altid apparatet på en varmebestandig, stabil og flad overflade.

SÅDAN BRUGER DU DIN AIR STYLER

1. Sørg altid for, at kontakten står i OFF-position, før du tilslutter enheden til stikkontakten.
2. Brug høj indstilling til tørring af håret og lav indstilling til styling.
3. Hvis enheden stopper af en eller anden grund, skal du straks slukke for den og lade den køle af.

BESKRIVELSE

1. Kold luft
2. Varme niveau
3. Luft niveau
4. Tænd/sluk kanp
5. Dæksel
6. Drejelig ledning
7. Fønnæb
8. Føntørrer
9. Diffuser
10. styler til krøller
11. Styler højre
12. styler venstre

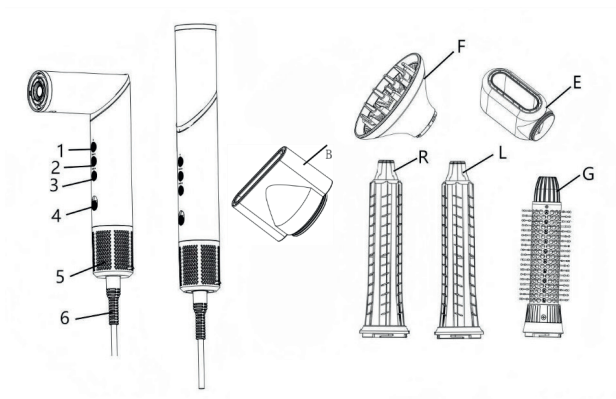

RENGØRING OG PLEJE:

1. Opbevar tilbehøret, f.eks. børsten, separat, når varmluftstyleren ikke er i brug.
2. Hold luftindtagsnettet rent; fjern regelmæssigt hår og støv, der måtte sidde på det.
3. Opbevar varmluftstyleren på et tørt sted.

VED HJÆLP AF AIRSTYLEREN:

1. Stop straks med at bruge apparatet, hvis det holder op med at producere luft, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller bliver varmt, eller hvis stikket sidder løst i stikkontakten.
2. Stik aldrig fremmedlegemer ind i luftindtaget eller -udtaget.
3. Brug ikke hårstyleren i nærheden af brandfarlige materialer som benzen, fortynder, spray osv.
4. Brug ikke hårstyleren med våde hænder.

5. Brug eller opbevar ikke hårstyleren i områder med høj luftfugtighed. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.

REPARATION AF AIRSTYLEREN:

1. Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller ændre på hårstyleren.
2. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte et autoriseret servicecenter.

FORSIGTIG:

1. Rør ikke ved luftudtagene, og brug ikke apparatet, hvis de er beskadigede - det kan medføre forbrændinger.
2. Brug kun hårstyleren til tørring og styling af menneskehår. Må ikke bruges på børn.
3. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
4. Undgå at røre ved tilbehøret under eller umiddelbart efter brug, da det bliver varmt.
5. Sørg for, at der ikke suges hår ind i luftindtagene.
6. Brug ikke fortynder, benzen eller andre opløsningsmidler til at rengøre hårstyleren.
7. Denne enhed er udstyret med et automatisk beskyttelsessystem mod overophedning. Hvis den bliver overophedet, skifter den til kold luft. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad den køle af i et par minutter, før du bruger den igen. Tjek luftindtag og -udtag for fnug, hår eller andre blokeringer, før du starter igen.

VEDLIGEHOLDELSE AF HÅRSTYLEREN:

- Rengør luftindtag og -udtag regelmæssigt for at undgå blokeringer, der kan forårsage overophedning.
- Apparatet skal rengøres mindst en gang om måneden.
- Før rengøring skal du sætte afbryderen på [0] og tage stikket til styleren ud af stikkontakten.

Til rengøring:

- Tør luftudtaget af.
- For at rengøre luftindtaget:
 - Fjern filteret ved at dreje det mod uret og trække det mod dig.
 - Fjern eventuelt støv og hår.
 - For at sætte den på igen skal du justere rillen på stikket med fremspringet på filteret og derefter dreje for at fastgøre den.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

For at beskytte miljøet og fremme genbrug skal du bortskaffe produktet på en autoriseret genbrugsstation eller gennem en udpeget indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



AIR STYLER

WARNING: Not following the instructions below may cause fire, burns, explosion, short circuiting or electric shock.

SPECIFICATION: 220-240V~ 50-60Hz 1500W

• ELECTRICAL CONDITIONS



WARNING: Do not use this hair styler near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.


1. Always switch off the hair styler ("0"position) after use and before unplugging it from the power socket. Unplug it from the power socket when not in use. Always grasp the plug while unplugging. Failure to do so may lead to fire and/or an accident.
2. Before connecting the hair styler, check that the voltage of the hair styler corresponds to the local voltage.
3. Do not cut, damage or modify the cord. Do not pull, twist or bend the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow it to get pinched in between objects. Do not wrap the cord around the hair styler as it may cause fire and/or electric shock. If the cord is damaged or becomes hot, stop using it immediately.
4. When the Hot Air styler is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hair style is switched off.
5. For additional protection, the installation of a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom, Ask your installer for advice.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
7. Children shall not play with the appliance.
8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
9. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down;
11. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended;
12. Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.

HOW TO USE YOUR AIR STYLE

1. Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit into the power outlet.
2. Use high setting for drying hair and use low setting for styling.
3. If the unit stops for any reasons, turn it off at once and let it cool down.

DESCRIPTION

1. Cold air
2. Heat level
3. Air level
4. On/off switch
5. Cover
6. Swivel cord
7. Nozzle
8. Hair dryer
9. Diffuser
10. Curling iron
11. Right styler
12. Left styler

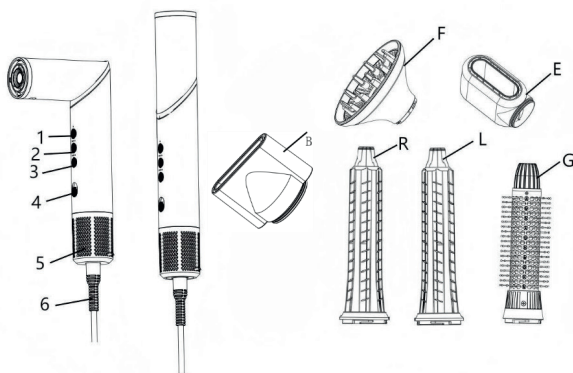

CLEANING AND CARE:

1. Store the accessories, such as the brush, separately when the hot air styler is not in use.
2. Keep the air intake mesh clean; regularly remove any hair and dust that may adhere to it.
3. Store the hot air styler in a dry place.

USING THE AIR STYLER:

1. Stop using the device immediately if it stops producing air, if the cord or plug is damaged or becomes hot, or if the plug fits loosely in the outlet.
2. Never insert foreign objects into the air inlet or outlet.
3. Do not use the hair styler near flammable materials such as benzene, paint thinner, sprays, etc.
4. Do not use the hair styler with wet hands.
5. Do not use or store the hair styler in areas with high humidity. Do not submerge the device in water.

REPAIRING THE AIR STYLER:

1. Do not attempt to repair, disassemble, or modify the hair styler yourself.
2. If the cord or plug is damaged, stop using the device immediately and contact an authorized service centre.

CAUTION:

1. Do not touch the air outlets or use the device if they are damaged — this may cause burns.
2. Use the hair styler only for drying and styling human hair. Do not use on children.
3. Do not use the device if it is damaged.
4. Avoid touching the attachment during or immediately after use, as it becomes hot.
5. Ensure that hair does not get sucked into the air inlets.
6. Do not use thinner, benzene, or other solvents to clean the hair styler.
7. This device is equipped with an automatic overheating protection system. If it overheats, it will switch to cold air. Unplug the device and allow it to cool for a few minutes before using it again. Check the air inlets and outlets for lint, hair, or other blockages before restarting.

MAINTAINING THE HAIR STYLER:

- Clean the air inlets and outlets regularly to prevent blockages that could cause overheating.
- The device should be cleaned at least once a month.
- Before cleaning, turn the power switch to [0] and unplug the styler from the outlet.

TO CLEAN:

- Wipe the air outlet.
- To clean the air inlet:
 - Remove the filter by turning it counterclockwise and pulling it toward you.
 - Remove any dust or hair.
 - To reattach, align the groove on the connector with the projection on the filter, then twist to secure it.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **NOT** be disposed of with regular household waste.



To protect the environment and promote recycling, please dispose of the product at an authorized recycling facility or through a designated electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



LUFTSTYLER

ADVARSEL: Hvis du ikke følger instruksjonene nedenfor, kan det føre til brann, forbrenning, eksplosjon, kortslutning eller elektrisk støt.

SPESIFIKASJON: 220-240V~ 50-60Hz 1500W

• ELEKTRISKE FORHOLD



ADVARSEL: Ikke bruk denne hårstyleren i nærheten av badekar, dusjer, håndvasker eller andre beholdere som inneholder vann.


1. Slå alltid av hårstyleren ("0"-posisjon) etter bruk og før du trekker støpselet ut av stikkontakten. Trekk støpselet ut av stikkontakten når den ikke er i bruk. Ta alltid tak i støpselet når du trekker ut støpselet. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann og/eller ulykker.
2. Før du kobler til hårstyleren, må du kontrollere at spenningen til hårstyleren samsvarer med den lokale spenningen.
3. Ikke kutt, skad eller modifier ledningen. Ikke trekk, vri eller bøy ledningen med unødvendig kraft. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen eller la den komme i klem mellom gjenstander. Ikke vikle ledningen rundt hårstyleren, da det kan forårsake brann og/eller elektrisk støt. Hvis ledningen er skadet eller blir varm, må du slutte å bruke den umiddelbart.
4. Når varmluftstyleren brukes på badet, må du trekke ut støpselet etter bruk, siden nærheten av vann utgjør en fare selv når hårstyleren er slått av.
5. For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet.
6. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
7. Barn skal ikke leke med apparatet.
8. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
9. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
10. Fare for forbrenning. Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn, spesielt under bruk og nedkjøling;
11. Når apparatet er koblet til strømforsyningen, må du aldri la det stå uten tilsyn;
12. Plasser alltid apparatet på en varmebestandig, stabil og flat overflate.

HVORDAN DU BRUKER LUFTSTILEN DIN

1. Sørg alltid for at bryteren står i AV-stilling før du kobler enheten til strømuttaket.
2. Bruk høy innstilling for tørking av håret og lav innstilling for styling.
3. Hvis enheten stopper av en eller annen grunn, må du slå den av med en gang og la den kjøle seg ned.

BESKRIVELSE

1. Kald luft
2. Varmenivå
3. Luftnivå
4. Av/på-knapp
5. Deksel
6. Dreiebar ledning
7. Fønnæb
8. Hårføner
9. Diffuser
10. Krølltang
11. Krølltang høyre
12. Krølltang venstre

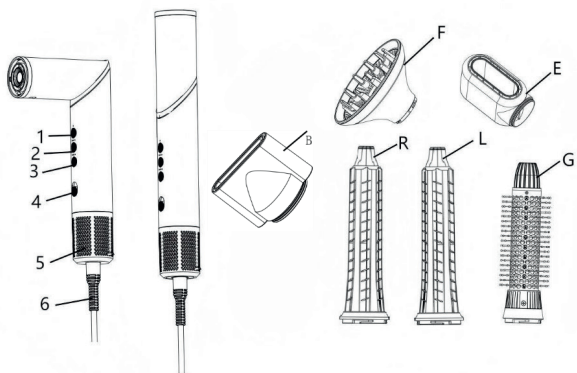

RENGJØRING OG PLEIE:

1. Oppbevar tilbehøret, f.eks. børsten, separat når varmluftstyleren ikke er i bruk.
2. Hold luftinntaksnettet rent; fjern regelmessig hår og støv som kan feste seg på det.
3. Oppbevar varmluftstyleren på et tørt sted.

VED HJELP AV LUFTSTYLEREN:

1. Slutt å bruke enheten umiddelbart hvis den slutter å produsere luft, hvis ledningen eller støpselet er skadet eller blir varmt, eller hvis støpselet sitter løst i stikkontakten.
2. Stikk aldri fremmedlegemer inn i luftinntaket eller -utløpet.
3. Ikke bruk hårstyleren i nærheten av brennbare materialer som benzen, tynner, sprayer osv.
4. Ikke bruk hårstyleren med våte hender.
5. Ikke bruk eller oppbevar hårstyleren i områder med høy luftfuktighet. Ikke senk enheten ned i vann.

REPARERE LUFTSTYLEREN:

1. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere hårstyleren selv.
2. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart og kontakte et autorisert servicesenter.

FORSIKTIG!

1. Ikke berør lufttuttakene eller bruk apparatet hvis de er skadet - dette kan føre til brannskader.
2. Bruk hårstyleren kun til tørking og styling av menneskehår. Må ikke brukes på barn.
3. Ikke bruk enheten hvis den er skadet.
4. Unngå å berøre tilbehøret under eller umiddelbart etter bruk, da det blir varmt.
5. Sørg for at hår ikke suges inn i luftinntakene.
6. Ikke bruk tynner, benzen eller andre løsemidler til å rengjøre hårstyleren.
7. Denne enheten er utstyrt med et automatisk beskyttelsessystem mot overoppheting. Hvis den blir overopphetet, skifter den til kald luft. Trekk ut støpselet og la apparatet avkjøles i noen minutter før du bruker det igjen. Kontroller luftinntakene og -utløpene for lo, hår eller andre blokkeringer før du starter på nytt.

VEDLIKEHOLD AV HÅRSTYLEREN:

- Rengjør luftinntakene og -utløpene regelmessig for å unngå blokkeringer som kan føre til overoppheting.
- Enheten bør rengjøres minst én gang i måneden.
- Før rengjøring må du vri strømbryteren til [0] og trekke støpselet ut av stikkontakten.

FOR Å RENGJØRE:

- Tørk av luftutløpet.
- For å rengjøre luftinntaket:
 - Fjern filteret ved å vri det mot klokken og trekke det mot deg.
 - Fjern eventuelt støv eller hår.
 - For å sette den på plass igjen, juster sporet på kontakten med utspringet på filteret, og vri for å feste den.

AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)



Dette produktet er underlagt EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Det må **IKKE** kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og fremme resirkulering, må du kaste produktet på et autorisert resirkuleringsanlegg eller gjennom en godkjent ordning for innsamling av elektronisk avfall.

Riktig avhending bidrar til å redusere skadelige effekter på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



LUFTSTYLER

WARNING: Om du inte följer anvisningarna nedan kan det orsaka brand, brännskador, explosion, kortslutning eller elektriska stötar.

SPECIFIKATION: 220-240V~ 50-60Hz 1500W

• ELEKTRISKA FÖRHÅLLANDEN



WARNING: Använd inte hårstyleren i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.


1. Stäng alltid av hårstylerenheten ("0"-läge) efter användning och innan du drar ut stickkontakten ur eluttaget. Dra ut stickkontakten ur eluttaget när den inte används. Ta alltid tag i stickkontakten när du drar ut den ur eluttaget. Om du inte gör det kan det leda till brand och/eller olycka.
2. Innan du ansluter hårstylerenheten, kontrollera att hårstylerns spänning motsvarar den lokala spänningen.
3. Klipp inte av, skada eller modifiera inte sladden. Dra inte, vrid eller böj inte sladden med onödig kraft. Placera inte tunga föremål på sladden och låt den inte komma i kläm mellan föremål. Vira inte sladden runt hårstylern eftersom det kan orsaka brand och/eller elektriska stötar. Om sladden är skadad eller blir varm ska du omedelbart sluta använda den.
4. När Hot Air-styleren används i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en risk även när hårstyleren är avstängd.
5. För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström som inte överstiger 30 mA i den elektriska krets som försörjer badrummet, fråga din installatör om råd.
6. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den.
7. Barn får inte leka med apparaten.
8. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
10. Risk för brännskador. Förvara apparaten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och nedkyllning;
11. Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till strömförsörjningen;
12. Placera alltid apparaten på ett värmetåligt, stabilt och plant underlag.

HUR DU ANVÄNDER DIN AIR STYLE

1. Se alltid till att strömbrytaren är i läge OFF innan du ansluter enheten till eluttaget.
2. Använd hög inställning för att torka håret och låg inställning för styling.
3. Om enheten stannar av någon anledning ska du genast stänga av den och låta den svalna.

BESKRIVNING

1. Kall luft
2. Värmenivå
3. Luftnivå
4. På/av-knapp
5. Lock
6. Vridbar slang
7. Fönmunstycke
8. Hårtork
9. Diffusor
10. Lockstyler
11. Lockstyler höger
12. Lockstyler vänster

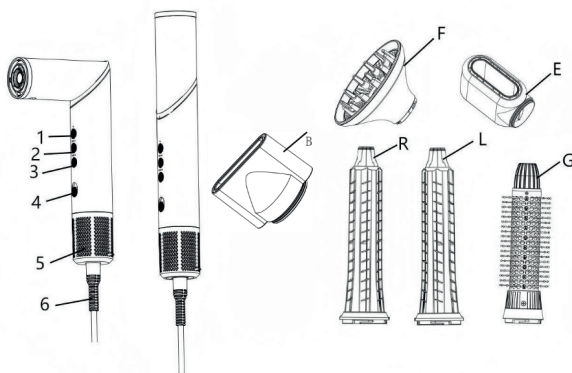

RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

1. Förvara tillbehören, t.ex. borsten, separat när varmluftsstylisten inte används.
2. Håll luftintagsnätet rent; ta regelbundet bort hår och damm som kan fastna på det.
3. Förvara varmluftsstylisten på en torr plats.

MED HJÄLP AV AIR STYLER:

1. Sluta omedelbart använda enheten om den slutar producera luft, om sladden eller kontakten är skadad eller varm, eller om kontakten sitter löst i uttaget.
2. För aldrig in främmande föremål i luftintaget eller luftutsläppet.
3. Använd inte hårstylerenheten i närheten av lättantändliga material som bensen, thinner, sprayer etc.
4. Använd inte hårstylerenheten med våta händer.
5. Använd eller förvara inte hårstylerenheten i områden med hög luftfuktighet. Sänk inte ner apparaten i vatten.

REPARATION AV AIR STYLER:

1. Försök inte att reparera, demontera eller modifiera hårstyleren själv.

2. Om sladden eller kontakten är skadad ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

FÖRSIKTIGHET:

1. Rör inte vid luftutsläppen och använd inte apparaten om de är skadade - det kan orsaka brännskador.
2. Använd endast hårstylern för att torka och styla människohår. Använd inte på barn.
3. Använd inte enheten om den är skadad.
4. Undvik att vidröra tillbehöret under eller omedelbart efter användning, eftersom det blir varmt.
5. Se till att hår inte sugas in i luftintagen.
6. Använd inte thinner, bensen eller andra lösningsmedel för att rengöra hårstylern.
7. Denna enhet är utrustad med ett automatiskt skyddssystem mot överhettning. Om den blir överhettad växlar den till kalluft. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna några minuter innan du använder den igen. Kontrollera luftintag och luftutsläpp för ludd, hår eller andra blockeringar innan du startar om.

UNDERHÅLLA HÅRSTYLEREN:

- Rengör luftintag och luftutsläpp regelbundet för att förhindra blockeringar som kan orsaka överhettning.
- Enheten bör rengöras minst en gång i månaden.
- Innan rengöring ska du vrida strömbrytaren till [0] och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

FÖR ATT RENGÖRA:

- Torka av luftutsläppet.
- För att rengöra luftintaget:
 - Ta bort filtret genom att vrida det moturs och dra det mot dig.
 - Avlägsna eventuellt damm och hår.
 - För att sätta fast den igen, rikta in spåret på kontakten med utsprånget på filtret och vrid sedan för att säkra den.

BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE). Den får **INTE** kastas bland vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ska du lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsanläggning eller via ett särskilt insamlingssystem för elektroniskt avfall.

Korrekt avfallshantering bidrar till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense