

Blend/Mixer

B65 HEALTH BLENDER

USER GUIDE


BRUGERVEJLEDNING

TEHOSEKOITIN KÄYTTÖOHJE

BRUKERVEILEDNING

BRUKSANVISNING

NOTENDAHANDBÓK

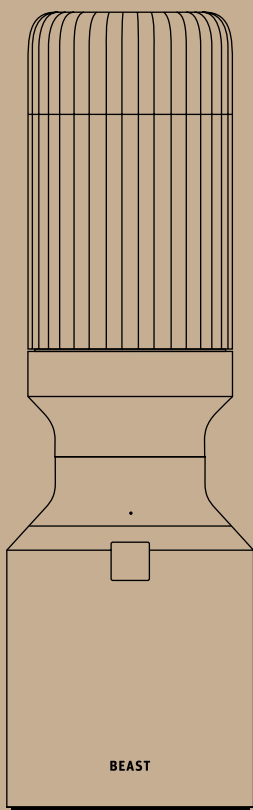


BEAST®

THIS BOOK COVERS MODEL: B65

Voltage: 220-240V

Frequency: 50-60 Hz

Wattage: Max. 650 W

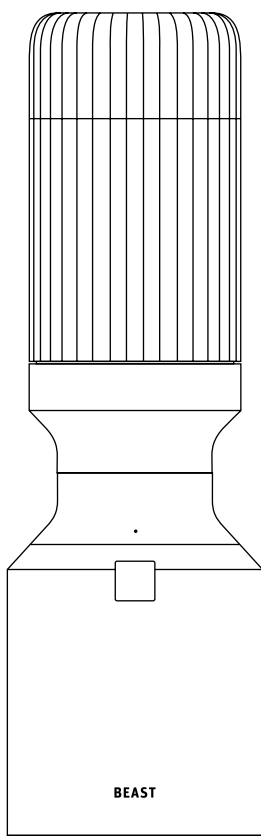

BEAST®

Meet Beast.

We've always known we were supposed to eat our vegetables.

We've always known we were supposed to drink lots of water.

But didn't...

So we set out to create a blending system that would make Mom proud.

Beast fuels your body with real food: no processing, no additives, no BS.

From energy-boosting morning blends, to performance fueling smoothies throughout the day, and blended desserts in the evening, Beast fits seamlessly into your life to make you...

strong inside™

Contents

Important Safeguards 8-11

What's Included..... 12

Before Use 13

B65 Blender Light Indicators 14-15

How to Use Your B65 Blender 16-19

Vessel Fill Example Chart..... 20

Tips & Tricks..... 21-22

Troubleshooting 22-23

Beast Mighty Blade..... 24

Care & Cleaning..... 25-26

Disposal 27

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFEGUARDS TO AVOID THE RISK OF SERIOUS INJURY.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ALWAYS FOLLOW BASIC SAFETY PRECAUTIONS, INCLUDING THE FOLLOWING:

- To avoid risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or power base of blender in water or other liquids. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- Extension cords are not recommended for use with this product.
- **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or pull on it to disconnect from the electrical outlet. Instead, grasp the plug itself and pull to disconnect.
- **DO NOT** operate the BEAST® MEGA BLENDER with a damaged cord or plug, or after it has been dropped or damaged in any manner. The BEAST® MEGA BLENDER has no serviceable parts. Email info@beasthealth.de if you have any questions or concerns.
- **DO NOT** let the power cord hang over the edge of a counter or touch hot surfaces, such as the stove top. Do not place near a hot gas or electric burner.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE:

- **BLADES ARE SHARP!** Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning. Use caution and grasp by the Mighty Blade.
- To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord or Blender Base to come into contact with water or liquids.
- The BEAST® MIGHTY BLENDER has moving parts. Avoid contact with moving parts. Keep fingers out of the container and away from the blades.
- To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the BEAST® MIGHTY BLENDER without the vessel properly assembled to the blade housing. **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism. Ensure that the vessel is properly installed before operating the appliance.
- Keep hands, hair, clothing, and utensils out of the vessel while powered on to reduce the risk of severe injury

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

to persons and damage to the BEAST® MIGHTY BLENDER. You may use a scraper, or the Beast Vessel Spatula (not included), but only when the appliance is not running.

- **DO NOT** operate the BEAST® MIGHTY BLENDER with a damaged Mighty Blade, if it malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. The BEAST® MIGHTY BLENDER Mighty Blade has no serviceable parts. Return the appliance to BEAST HEALTH, LLC for examination, replacement, and/or adjustment.
- To reduce the risk of injury, never place the Mighty Blade on the base without the Blending Vessel properly attached. Always wait until the motor has stopped completely before removing the Blending Vessel.
- Remember to **TURN THE POWER SWITCH OFF** when the BEAST® MIGHTY BLENDER is not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. You will know that it has successfully turned off when the light goes out. To unplug the BEAST® MIGHTY BLENDER, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- **DO NOT** remove the Blending Vessel from the Blender Base while it is operating. Wait until the motor powers down completely, the blades stop spinning, and the ingredients settle to remove the vessel and then **POWER OFF**.
- **NEVER BLEND HOT INGREDIENTS.** Doing so may cause excessive steam and pressure to build up in the vessel, resulting in the potential risk of the vessel and blender base separating and thereby possibly resulting in personal injury and/or property damage.
- Never operate the unit for longer than one minute. Blade friction for prolonged periods can cause heat and related pressure buildup in a closed vessel, with the danger of personal injury and/or property damage.
- Ensure the ventilation holes on the rear of the blender base are kept clean and never obstructed.
- **NEVER BLEND CARBONATED INGREDIENTS, INCLUDING LIQUIDS, OR RISING LEAVENING AGENTS IN THE BEAST® MIGHTY BLENDER.** These ingredients release or produce air bubbles that can produce foam and cause contents in the Blending Vessel to expand. Blending these ingredients may cause excessive pressure buildup in the container and may cause

**IMPORTANT SAFEGUARDS CONTINUE
ON NEXT PAGE**

! IMPORTANT SAFEGUARDS

personal injury to the user or property damage. Common leavening agents such as baking powder, baking soda, cream of tartar, cultured or fermented ingredients, egg whites, egg white protein powder, salt of hartshorn (ammonium carbonate), whey protein, sea moss, or yeast should not be blended in the **BEAST® MIGHTY BLENDER**.

- **NEVER** store ingredients in the Blending Vessel with the Mighty Blade attached, both before and after blending. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand in the container. If the ingredients are left in the sealed container, excessive pressure can build up through natural fermentation or chemical interactions and pose a risk of personal injury. To safely store ingredients in the container, first remove the lid to allow the blend to rest for a few minutes and allow excess gases to escape. Then use the Storage Lid to cover and store in the refrigerator, which will release any built-up gases daily.
- If these warnings are not adhered to, as mentioned, pressure can build up in the Blending Vessel and cause the Vessel and Mighty Blade to separate or blended contents to erupt from the container, resulting in possible personal injury and/or property damage. If the sealed Blending Vessel is warm to the touch, power off your machine and allow the Vessel to cool for fifteen minutes or more. Allow contents to settle before slowly releasing the Vessel from the Mighty Blade. With the Blending Vessel pointed away from your face and body, slowly unscrew the Mighty Blade to gently release any residual pressure. If you are unable to unscrew the Mighty Blade from the Blending Vessel, we recommend that you purchase and use your Beast Wrench to dislodge and/or unscrew the Vessel from the Mighty Blade. Purchase at thebeast.com. Further tips and tricks can be found on Page 18-19.
- The **BEAST® MIGHTY BLENDER** should not be used to grind hard spices or beans, as this may cause damage to the blades and/or blending vessels.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use your **BEAST® MIGHTY BLENDER** under the influence of drugs or alcohol.

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

- **NEVER** leave the BEAST® MIGHTY BLENDER unattended while in use or when children are present.
- BEAST® accessories are not intended to be used in the microwave, which may result in damage to the accessories or microwave.
- **ALWAYS** use the BEAST® MIGHTY BLENDER on a dry, stable, level surface.
- **DO NOT** use the BEAST® MIGHTY BLENDER within 12 inches of the edge of any work surface or counter.
- **DO NOT** operate the BEAST® MIGHTY BLENDER on or near any hot surfaces (such as a gas or electric burner or in a heated oven).
- **DO NOT** use attachments or accessories (including canning jars) not recommended or sold by the manufacturer with the BEAST® MIGHTY BLENDER. Use of these items may result in fire, electric shock, or personal injury. Such misuse may also void the warranty.
- **DO NOT overfill the Blending Vessel. Fill only to the MAX line, as ingredients need space to ensure complete and thorough blending and to avoid damaging the motor.**
- **DO NOT** operate the BEAST® MIGHTY BLENDER with an empty vessel, as this may cause damage to the motor.
- If the BEAST® MIGHTY BLENDER overheats, shut off the motor. To reset, power off the BEAST® MIGHTY BLENDER and let it cool down for approximately one hour before using again.
- **DO NOT** use the BEAST® MIGHTY BLENDER for anything other than its intended use.
- **DO NOT** use the BEAST® MIGHTY BLENDER outdoors.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, and authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Wash Blending Vessels, the Mighty Blade, and other accessories on the top rack of the dishwasher only. **DO NOT** wash the Blender Base in the dishwasher.
- **DO NOT** remove the gasket from the Mighty Blade.
- **DO NOT** remove the trademark/s, serial numbers, or bar codes from the BEAST® MIGHTY BLENDER.
- **DO NOT** use the BEAST® MIGHTY BLENDER with a voltage or electricity converter.
- **DO NOT** modify the BEAST® MIGHTY BLENDER in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


What's Included

Parts Included With B65:

1. B65 Blender Base
- 1a. Standby Switch on Blender Base
- 1b. Power Switch on Blender Base
- 1c. Power Cord on Blender Base
2. Beast Mighty Blade
3. 638mL Blending Vessel
4. Storage Lid
5. Drinking Lid
6. Blade Cleaning Brush
7. 2 Straws
8. Straw Cap
9. Straw Cleaning Brush

Parts Included With B65+ Bundle Only:

10. 529mL Blending Vessel
11. 415mL Blending Vessel
12. Carry Cap
13. Additional Storage Lid

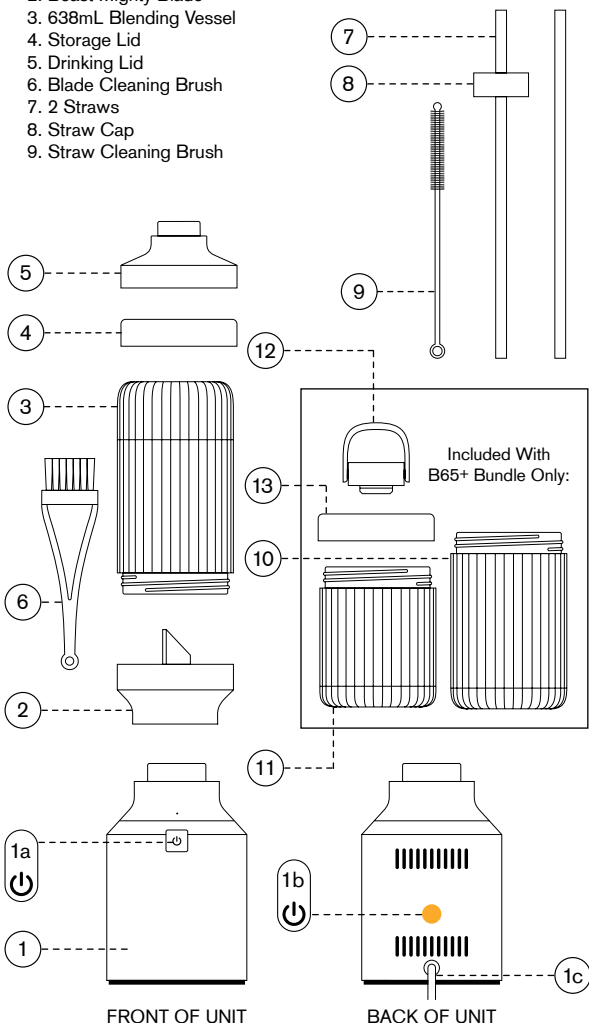

Before Use

Before using the product for the first time, disassemble and wash as follows:


1. Remove the Mighty Blade (2) from the Blending Vessel (3) by turning the Mighty Blade (2) counter-clockwise.

CAUTION: Use caution when handling the Mighty Blade, as blades are extremely sharp.


2. Hand wash all parts except the B65 Blender Base (1) and Power Cord (1c) in warm, soapy water. Use your Blade Brush (6) to clean around the gasket of the Mighty Blade (2). Rinse and dry thoroughly.

NOTICE: Do not immerse the B65 Blender Base (1) or Power cord (1c) in water or other liquids. Do not place the Blender Base into a dishwasher or extremely hot water. Do not use abrasive cleaners to clean any part of the product.


Max Fill Lines for Blending

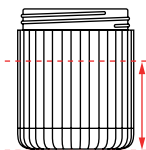

415mL Vessel has a maximum fill volume of 275mL when used for blending

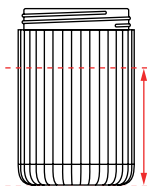


529mL Vessel has a maximum fill volume of 400mL when used for blending

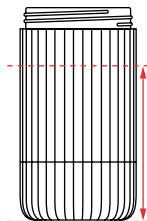

638mL Vessel has a maximum fill volume of 500mL when used for blending

B65 Blender Light Indicators

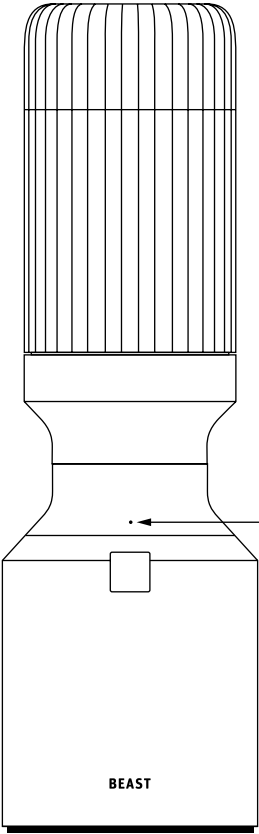

B65 Blender Light Indicators

LED BEHAVIOR	MEANING
 Light Off	Unit Off
 Amber - Solid	Unit On, No Blade and/or Vessel Connected
 White - Solid	Unit On, Ready to Blend
 Green - Solid	Unit On, Blending In Progress

How to Use Your B65 Blender


1. Plug the B65 Blender Base into a standard 220-240V electrical outlet.
2. Press the power switch at rear of Blender Base to turn ON power to the Blender Base. The power consumption in off mode of this appliance is 0,4W
3. Fill the Blending Vessel with food contents. Chop any large ingredients into small pieces to help prevent overloading the motor. Your Blending Vessel should contain at least $\frac{1}{3}$ liquid for best results.
4. Attach the Mighty Blade to the Blending Vessel by turning the Mighty Blade clockwise until firmly secured to the Blending Vessel.
5. Mount the Blending Vessel with Mighty Blade onto the Blender Base by twisting clockwise until the Mighty Blade clicks into place.
6. Press the Standby Switch for >1 second to begin 1-minute timed blend cycle.
7. Press the Standby Button for <1 second to pulse the blades. Repeat until desired consistency is achieved.
8. Unmount the Blending Vessel with Mighty Blade from the Blender Base by twisting counter-clockwise.

The 1-minute timed blend cycle is intelligently programmed to efficiently blend your ingredients. It works as follows:


1. Blends for 20 seconds
2. Briefly slows down to allow ingredients to settle
3. Continues blending for 25 seconds
4. Briefly slows down to allow the ingredients to settle
5. Continues blending for 15 seconds
6. Stops after 1 full minute

INSTRUCTIONS CONTINUE ON NEXT PAGE


1

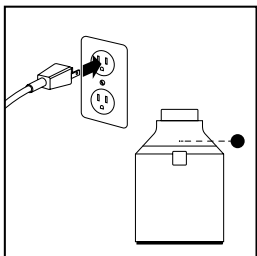


2

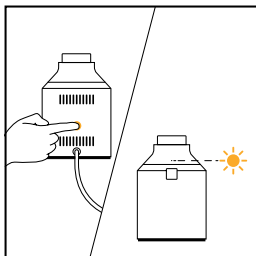


3

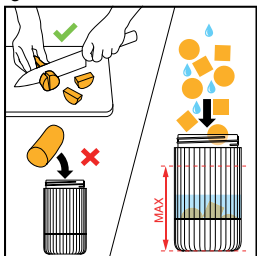


4

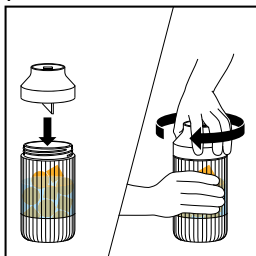


5

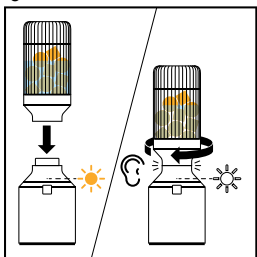


6

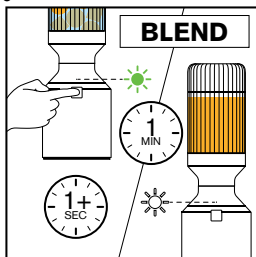

7

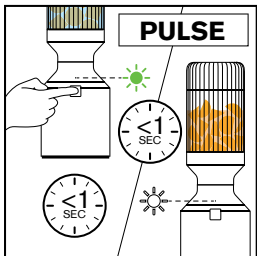

8

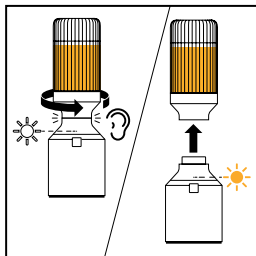

CONTINUED ON NEXT PAGE




How to Use Your B65 Blender

9. Remove the Mighty Blade from the Blending Vessel by turning the Mighty Blade counter-clockwise until the Mighty Blade can be removed.
10. Press the Power Switch at rear of Blender Base to turn OFF power to the unit.
11. Drink blend directly from the Blending Vessel, add the Vessel Drinking Lid and Carry Cap to take your blend on-the-go, or use the Storage Lid to blend for later in the refrigerator.


To clean all parts after each use, follow the below steps.

12. After each use, rinse your Mighty Blade under hot water. Use the Blade Cleaning Brush (included) to remove particles of food in and around the blade area, as well as in the cavity thread area above the gasket and clean with soap and water. If preferred, after each use, place Mighty Blade on the top rack of the dishwasher only. Allow Mighty Blade to completely dry before re-assembling your Beast Blender.
13. Rinse the Blending Vessels and clean with a kitchen dish brush, or the Beast Cleaning Brush (not included). If preferred, place Blending Vessels and Drinking Lids + Carry Caps on the top rack of the dishwasher only.
14. Clean Blender Base periodically with a damp towel or sponge.


9

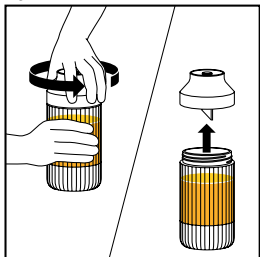


10

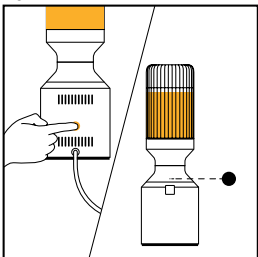


11

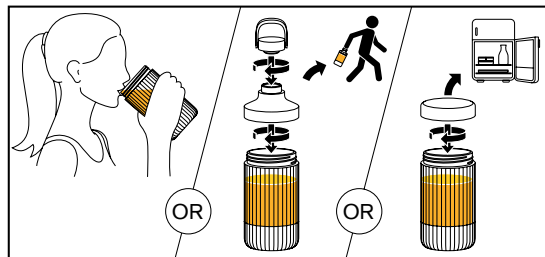


12

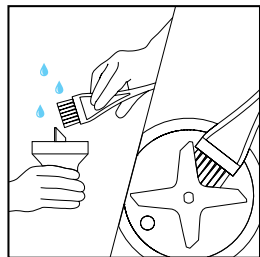

13

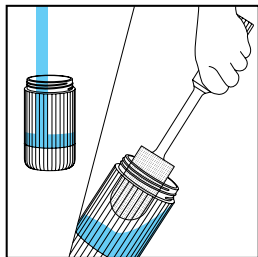

14

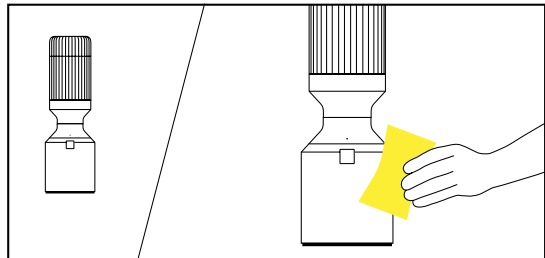


Vessel Fill Example Chart


The below chart provides examples of ingredient types, amounts, and time required to blend/grind in each vessel.

	TYPE LOAD	ATTACHMENT	CAPACITY	BLEND CYCLE
BLENDING	Carrots + Water	638mL Blending Vessel (500mL Max Fill) with Mighty Blade	200g Carrots 300g Water	60s
GRINDING	Wheat, Rice, Corn	638mL Blending Vessel (500mL Max Fill) with Mighty Blade	350g	60s
BLENDING	Carrots + Water	415mL Blending Vessel (275mL Max Fill) with Mighty Blade	100g Carrots 150g Water	60s


Max Fill Lines for Blending

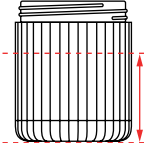

415mL Blending Vessel
Max Fill: 275mL

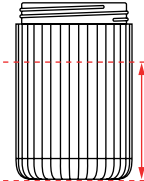

529mL Blending Vessel
Max Fill: 400mL

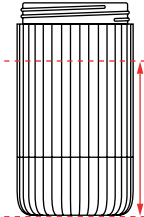

638mL Blending Vessel
Max Fill: 500mL

PLEASE NOTE: if your Blending Vessel is overfilled and the Mighty Blade is not screwed on tightly at the beginning of the blending cycle, your blend ingredients could spill into the threading and cause your Blending Vessel to get stuck to the Mighty Blade. This is why it is very important to follow the Max Fill Lines For Blending. However, if this does happen, we refer to our tips and tricks.

Tips & Tricks

Shake Method to Loosen Stuck Ingredients

When blending tough foods, large ingredients, or with a limited amount of liquid in the vessel, the contents of the Blending Vessel may become stuck and require a manual method of freeing up the contents in order to continue blending.

1. Remove the Mighty Blade with Blending Vessel from the Blender Base.
2. With the Mighty Blade and Blending Vessel in hand, shake it up and down thoroughly.
3. Reattach to the Blender Base to finish blending.

Coarsely Chop Ingredients by Pulsing

Pulsing is a useful way to coarsely chop ingredients without totally emulsifying them. This method is particularly useful for grinding coffee beans, making chunky salsa, chopping onions, and adding chunks of ingredients to an already smooth mixture for texture.

1. Press the Standby Switch on the front of the unit for less than 1 second.
2. Repeat until you achieve your desired texture.

Loosen Vessel from Blade after Overfilling Ingredients

If the Blending Vessel is overfilled and the Mighty Blade is not screwed on tightly at the beginning of the blending cycle, the ingredients can spill into the threading, causing the two parts to seem like they are stuck, even though they are not. Your Blending Vessel has a max fill line - as a reminder, **ONLY** fill your ingredients to that line.

In these cases where the Blending Vessel has been overfilled past the max line, and the Mighty Blade + Vessel have become stuck, we recommend that you purchase and use your Beast Wrench to dislodge and/or unscrew the Vessel from the Mighty Blade. Purchase at thebeast.com.

1. Place your Vessel (with stuck Mighty Blade) firmly on the countertop and insert the Beast Wrench into its natural place in the Mighty Blade.
2. Carefully, with the Blending Vessel and Mighty Blade pointed away from your face and body, slowly twist the Wrench slightly to loosen the Mighty Blade, and then proceed to grip the Mighty Blade to carefully unscrew

TIPS & TRICKS CONTINUE ON NEXT PAGE

Tips & Tricks

the Blade from the Blending Vessel. Note: this step should be conducted methodically and extremely carefully.

If you are unable to unscrew your Mighty Blade from your Vessel, we recommend that you purchase a new Blending Vessel and Mighty Blade.

Troubleshooting

Please refer to the “B65 LED Light Behavior” section on page 11.

- **If the LED light indicator displays:
No Visible Light**



That Means: Your blender unit is not powered on.

Try: Make sure that the Blender Base is plugged into a functioning standard 220-240V electrical outlet. Then power ON the unit by pressing the Power Switch at the back of the unit.

- **If the LED light indicator displays:
Solid Amber Color Light**



That Means: Your blender unit is powered on, but the Mighty Blade and/or Blending Vessel is not properly connected.

Try: Confirm that the Mighty Blade is firmly threaded onto the Blending Vessel. Then confirm that the Mighty Blade and Blending Vessel are twisted onto the base until it clicks into place and the LED indicator displays a Solid White color light.

- **If the LED light indicator displays:
Solid Green Color Light and
does not blend**



That Means: The motor is overloaded.

Try: Power OFF the unit by pressing the Power Switch on the back of the unit. Wait 30 seconds for the unit to reset.

Then:

1. If the contents of the Blending Vessel appear to be stuck in place, perform the “Shake Method” listed in the “Tips & Tricks” section to free up the ingredients before continuing blending.

Troubleshooting

2. If the Blending Vessel is filled beyond the Max Fill line, remove the Mighty Blade from the Blending Vessel. Remove enough contents to bring the fill level down to or below the Max Fill line. Then go to step 4 of the “How to Use Your B65 Blender” section to continue blending.
 3. If the LED light indicator continues to display a Green light, but does not blend, the motor itself may be overheated and will require time to cool down. Power OFF the unit, and allow to cool for one hour before attempting to blend again.
- If your Beast Blender motor sounds like it is laboring and blending is not efficient that means: Your Blending Vessel may be overfilled, or Blending Vessel contents may be stuck.

Try:

1. If the contents of the Blending Vessel appear to be stuck in place, perform the “Shake Method” listed in the “Tips & Tricks” section to free up the ingredients before continuing blending.
2. If the Blending Vessel is filled beyond the Max Fill line, remove the Mighty Blade from the Blending Vessel. Remove enough contents to bring the fill level down to or below the Max Fill line. Then go to step 4 of the “How to Use Your B65 Blender” section to continue blending.

Beast Mighty Blade

The Beast Mighty Blade is unlike any other personal performance blade on the market. It is crafted from Grade 301 Stainless Steel, and other premium materials - rather than just plastic. The Beast Mighty Blade is safe and intelligent: our industry-leading interlock system confirms that the Blending Vessel, Mighty Blade, and Blender Base are all securely connected before it will begin blending.

In your hands, you have a Beast.

In order to keep your revolutionary Mighty Blade in top shape, it is important that you follow our care and cleaning tips.

After each use, rinse your Mighty Blade under hot water. Use the Blade Cleaning Brush (included) to remove particles of food in and around the blade area, as well as in the cavity thread area above the gasket and clean with soap and water. If preferred, after each use, place Mighty Blade on the top rack of the dishwasher only. Allow Mighty Blade to completely dry before re-assembling your Beast Blender.

If you use your Beast Blender more than three times per week (which we highly recommend), we suggest replacing your Mighty Blade and/or Blending Vessels every 6-12 months.

For a step-by-step guide on how best to take care of and clean your Beast Blender, scan the code below.



Care + Cleaning

CAUTION: Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning it.

- Clean the product (as instructed under the “Before Use” section) immediately after each use.
- Use the Blade Cleaning Brush to remove particles of food lodged underneath the blades.
- Store the product in a cool, dry place.
- Never remove the gasket from the Beast Mighty Blade.
- Rinse the Blending Vessels and clean with the Beast Cleaning Brush (if included). If preferred, place Blending Vessels and Drinking Lids + Carry Caps on the top rack of the dishwasher only.
- Clean Blender Base periodically with a damp towel or sponge.

PLEASE NOTE: The white colored components are susceptible to staining, and should not come in direct contact with ingredients prone to causing stains, such as: turmeric, beets, carrots, or other bright colored ingredients. If these ingredients do come in contact with light-colored components, immediately follow the cleaning instructions listed below.

- Rinse the Cloud White accessories under tap water using a soapy brush or sponge to clean.
- For a deeper wash, follow the cleaning tips above.
- If your Blending Vessel is left for a prolonged period of time submerged with any of these ingredients, we recommend scrubbing the stained area with bleach and allow it to sit overnight.

Care + Cleaning

PLEASE NOTE: The Tritan™ Blending Vessels are susceptible to staining and should not come in direct contact with turmeric. If turmeric does come in contact with your Blending Vessel, we kindly recommend to immediately follow these cleaning instructions:

- Fill the Blending Vessel with 1/2 Vinegar & 1/2 Water and allow to soak for 24 hours.
- Allow the stained vessel to sit outside exposed to the sunlight for an additional 24 hours, this will help with staining issues.

For any other care questions please contact the place of your purchase together with your receipt

Disposal



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.


strong inside™

DENNE BOG DÆKKER MODEL B65

Spænding: 220-240V

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: Maks. 650 W

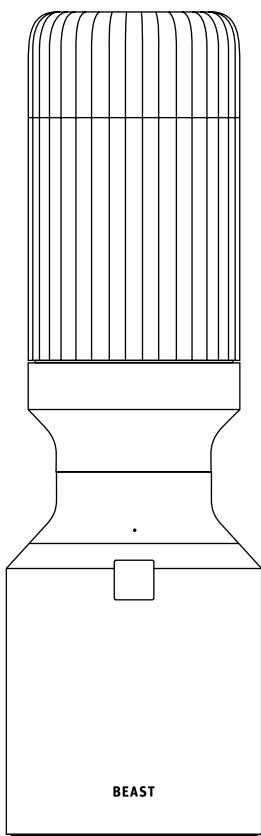

BEAST®

Mød Beast.

Vi har altid vidst, at vi burde spise vores grøntsager.
Vi har altid vidst, at vi burde drikke masser af vand.
Men vi gjorde det ikke ...

Så vi satte os for at skabe et blender-system, som
mor ville være stolt af.

Beast giver din krop energi med rigtig mad: ingen
forarbejdning, ingen tilsætningsstoffer, intet pjat.

Fra energigivende morgenblends til præstationsfrem-
mende smoothies i løbet af dagen – og blandede
desserter om aftenen – Beast passer perfekt ind i
din hverdag og hjælper dig med at blive...

strong inside™

Indhold

Vigtige sikkerhedsanvisninger	34-37
Dette medfølger	38
Før brug	39
Lysindikatorer på B12 Blender	40-41
Sådan bruger du din B12 Blender	42-45
Eksempel på påfyldning af beholder	46
Tips og tricks	47
Fejlfinding	48-49
Beast Mega Blade	50
Pleje og rengøring	51-52
Bortskaffelse.....	53

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ALVORLIGE SKADER.

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DU ALTID FØLGE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE:

- For at undgå risiko for elektrisk stød må ledning, stik eller blenderens strømforsyningsbase aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hvis stikket ikke passer helt i stikkontakten, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at få installeret en korrekt stikkontakt.
- Brug ikke forlængerledninger sammen med dette produkt.
- Misbrug ikke strømledningen. Bær aldrig apparatet i ledningen og træk ikke i ledningen for at frakoble det fra strømuttaget. Tag altid fat i selve stikket.
- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på anden vis. BEAST® MIGHTY BLENDER indeholder ingen dele, der kan serviceres.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller komme i kontakt med varme overflader såsom komfur. Placer ikke blenderen nær en varm gas- eller elektrisk kogeplade.

FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADE OG/ELLER MATERIELLE SKADER:

- KNIVENE ER SKARPE! Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knivblade, ved tømning af skålen og under rengøring. Vær forsigtig og brug altid Mighty Blade-grebet.
- For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet ikke nedsænkes i vand, og strømledningen eller blenderbasen må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
- BEAST® MIGHTY BLENDER har bevægelige dele. Undgå kontakt med disse dele. Hold fingre væk fra beholderen og knivene.
- For at reducere risikoen for personskade må du **ALDRIG** bruge BEAST® MIGHTY BLENDER, medmindre beholderen er korrekt monteret på knivenheden.
- Forsøg ikke at omgå sikkerhedsmekanismen. Sørg for, at beholderen er korrekt installeret, før apparatet tages i brug.
- Hold hænder, hår, tøj og redskaber væk fra beholde-

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ren, mens blenderen er tændt, for at reducere risikoen for alvorlig personskade og beskadigelse af BEAST® MIGHTY BLENDER. Du kan bruge en skraber eller Beast Vessel Spatula (medfølger ikke) – men kun når apparatet er slukket.

- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER med en beskadiget Mighty Blade, hvis den fungerer unormalt, eller hvis den er blevet tabt eller på anden måde beskadiget.
- For at reducere risikoen for personskade må du aldrig placere Mighty Blade på basen, uden at beholderen er korrekt fastgjort. Vent altid, til motoren er fuldstændig stoppet, før du fjerner beholderen.
- Husk at SLUKKE FOR STRØMMEN, når BEAST® MIGHTY BLENDER ikke er i brug, samt før samling, adskillelse eller rengøring. Du ved, at apparatet er slukket, når lyset slukker. Når du vil trække stikket ud, tag fat i selve stikket og træk det ud – træk aldrig i ledningen.
- Fjern ikke beholderen fra blenderbasen, mens apparatet kører. Vent, til motoren er helt stoppet, knivene er holdt op med at rotere, og ingredienserne har sat sig – og sluk derefter blenderen.
- **BLEND ALDRIG VARME INGREDIENSER.** Det kan medføre, at der dannes overdreven damp og tryk i beholderen, hvilket kan få beholderen og blenderbasen til at adskille sig – med risiko for personskade og/eller materielle skader.
- Brug aldrig blenderen i mere end ét minut ad gangen. Langvarig friktion fra knivene kan forårsage varmeudvikling og trykopbygning i en lukket beholder – med risiko for personskade og/eller skader på ejendom.
- Sørg for, at ventilationshullerne på bagsiden af blenderbasen holdes rene og aldrig blokeres.
- **BLEND ALDRIG KULSYREHOLDIGE INGREDIENSER, HERUNDER VÆSKER, ELLER HÆVEMIDLER I BEAST® MEGA BLENDER.** Disse ingredienser frigiver eller danner luftbobler, som kan skabe skum og få indholdet i beholderen til at udvide sig. Blendning af disse ingredienser kan medføre overdreven trykopbygning i beholderen, hvilket kan føre til personskade og/eller materiel skade. Almindelige hævemidler såsom bagepulver, natron, vinsyre, kultiverede eller fermenterede ingredienser, æggeghvider, æggeghvideproteinpulver, hjortetakssalt (ammoniumkarbonat), valleprotein, sømos eller gær må

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ikke blendes i **BEAST® MEGA BLENDER**.

- **OPBEVAR ALDRIG INGREDIENSER I BLENDERBEHOLDEREN MED MIGHTY BLADE PÅSAT – HVERKEN FØR ELLER EFTER BLENDNING.** Nogle fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig i en lukket beholder. Hvis ingredienser efterlades i en forsegleet beholder, kan der opstå overtryk gennem naturlig fermentering eller kemiske reaktioner, hvilket udgør en risiko for personskade. For at opbevare ingredienser sikkert i beholderen: Fjern først låget og lad blandingen hvile i et par minutter, så overskydende gas kan slippe ud. Brug derefter opbevaringslåget til at lukke beholderen og opbevar den i køleskabet – låget frigiver eventuel ophobet gas løbende.
- Hvis disse advarsler ikke overholdes, kan trykket i blenderbeholderen blive så højt, at beholderen og Mighty Blade adskilles, eller at det blendede indhold sprøjter ud af beholderen – med risiko for personskade og/eller materielle skader. Hvis den forseglede beholder føles varm, sluk straks for maskinen og lad beholderen køle af i mindst 15 minutter. Lad indholdet falde til ro, før du forsigtigt løsner beholderen fra Mighty Blade. Med beholderen vendt væk fra ansigt og krop, skru langsomt Mighty Blade af for at frigive eventuelt resttryk. Hvis du ikke kan få Mighty Blade af beholderen, anbefaler vi, at du bruger en Beast Wrench, som kan hjælpe med at løsne og/eller skrue dem fra hinanden. Beast Wrench kan købes på thebeast.com. Flere tips og tricks kan findes på side 47-48.
- **BEAST® MIGHTY BLENDER** må ikke bruges til at male hårde krydderier eller bønner, da dette kan beskadige knivene og/eller blenderbeholderne.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller personer uden erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret eller overvåget i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Brug ikke **BEAST® MIGHTY BLENDER**, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin.
- Lad aldrig **BEAST® MIGHTY BLENDER** være uden opsyn, mens den er i brug, eller når der er børn til stede.
- **BEAST®-tilbehør** må ikke anvendes i mikrobølgeovn, da det kan beskadige både tilbehøret og mikrobølgeovnen.
- Brug altid blenderen på en tør, stabil og plan overflade.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Anbring ikke BEAST® MIGHTY BLENDER nærmere end 30 cm fra kanten af en bord- eller arbejdsflade.
- Brug ikke blenderen på eller i nærheden af varme overflader, såsom gasblus, elektriske kogeplader eller en opvarmet ovn.
- Brug ikke tilbehør eller udstyr (herunder sylteglas), som ikke er anbefalet eller solgt af producenten sammen med BEAST® MIGHTY BLENDER. Brug af uautoriseret udstyr kan føre til brand, elektrisk stød eller personskade – og kan desuden annullere garantien..
- **Fyld ikke blenderbeholderen for meget. Fyld kun op til MAX-mærket, da ingredienserne skal have plads til at blive grundigt blendet – og for at undgå beskadigelse af motoren.**
- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER med en tom beholder, da det kan beskadige motoren.
- Hvis BEAST® MIGHTY BLENDER overopheder, skal du slukke motoren. For at nulstille: sluk for blenderen og lad den køle af i cirka én time, før du bruger den igen.
- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER til andet end det tiltænkte formål.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, adskilles eller rengøres.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER udendørs.
- Vask blenderbeholdere, Mighty Blade og andet tilbehør kun i øverste kurv i opvaskemaskinen. Blenderbasen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Fjern ikke pakningen fra Mighty Blade.
- Fjern ikke varemærker, serienumre eller stregkoder fra BEAST® MIGHTY BLENDER.
- Brug ikke BEAST® MIGHTY BLENDER sammen med en spændings- eller elektricitetskonverter.
- Modificér ikke BEAST® MIGHTY BLENDER på nogen måde.
- Stikket eller hele ledningssættet (hvis stikket er støbt fast på ledningen) er ikke egnet til udskiftning. Hvis det beskadiges, bør apparatet udskiftes.


Dette medfølger

Dele, der medfølger B65:

1. B65 blenderbase
- 1a. Standby-knap på blenderbasen
- 1b. Tænd/sluk-knap på blenderbasen
- 1c. Strømledning på blenderbasen
2. Beast Mighty Blade (knivenhed)
3. 638 ml blenderbeholder
4. Opbevaringslåg
5. Drikkelåg
6. Rensebørste til kniv
7. 2 sugerør
8. Sugerørshætte
9. Rensebørste til sugerør

Kun medfølgende i B65+ pakken:

10. 529 ml blenderbeholder
11. 415 ml blenderbeholder
12. Bærehætte
13. Ekstra opbevaringslåg

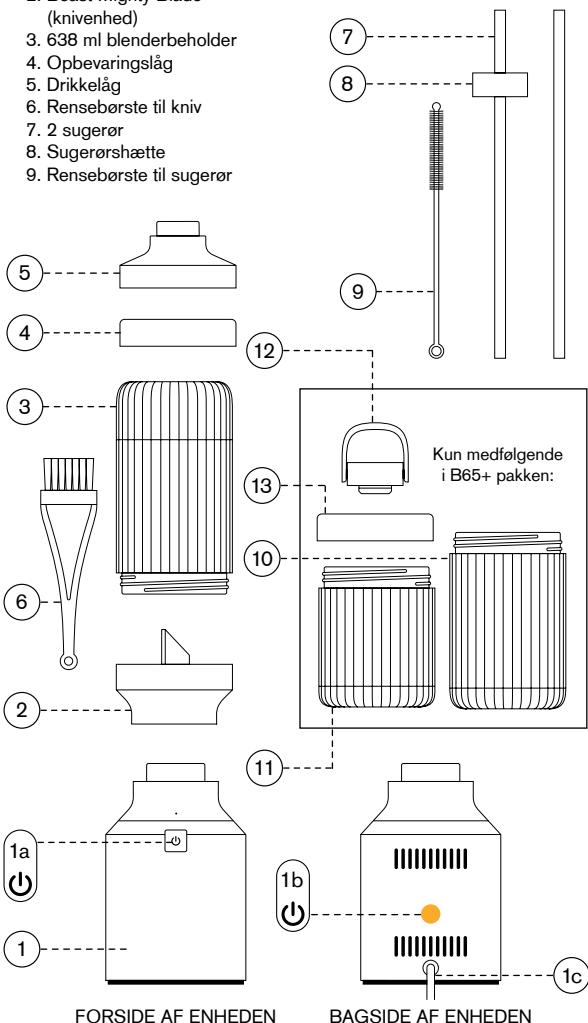

Før brug

Før produktet tages i brug første gang, skal det skilles ad og vaskes som følger:


1. Fjern Mighty Blade (2) fra blenderbeholderen (3) ved at dreje Mighty Blade (2) mod uret.

FORSIGTIG: Vær opmærksom ved håndtering af Mighty Blade, da knivene er ekstremt skarpe.

2. Håndopvask alle dele undtagen B65 blenderbasen (1) og strømledningen (1c) i varmt sæbevand. Brug Blade Brush (6) til at rengøre omkring tætningsringen på Mighty Blade (2). Skyl og tør alle dele grundigt.

BEMÆRK: Nedsænk ikke B65 blenderbasen (1) eller strømledningen (1c) i vand eller anden væske. Sæt ikke blenderbasen i opvaskemaskinen eller i meget varmt vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler til nogen del af produktet.

Påfyldningsgrænse ved blendning

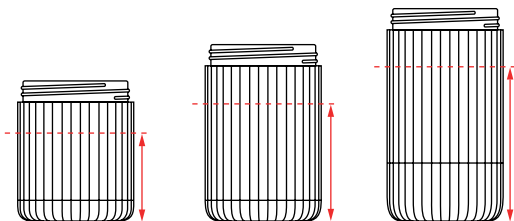


415 ml beholder
har en maksimal
fyldningsvolumen
på 275 ml ved
blendning

529 ml beholder
har en maksimal
fyldningsvolumen
på 400 ml ved
blendning

638 ml beholder
har en maksimal
fyldningsvolumen
på 500 ml ved
blendning

B65 Blender – lysindikatorer

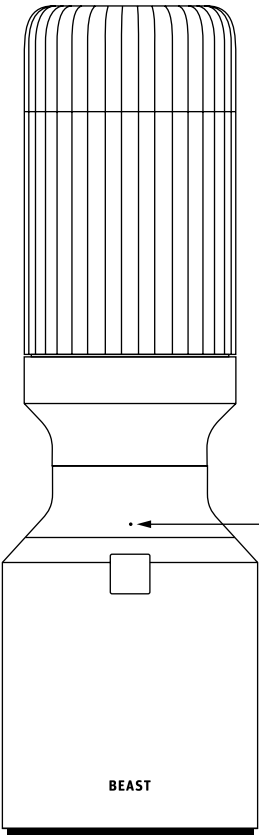

B65 Blender – lysindikatorer

LED STATUS	BETYDNING
 Slukket lys	Enheden er slukket
 Gult lys – konstant	Enheden er tændt, men kniv og/eller beholder er ikke tilsluttet
 Hvidt lys – konstant	Enheden er tændt og klar til at blende
 Grønt lys – konstant	Enheden er i gang med at blende

Sådan bruger du din B65 Blender


1. Sæt B65 blenderbasen i en almindelig 220-240V stikkontakt.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen bag på blenderbasen for at tænde for strømmen til blenderen. Strømforbruget i slukket tilstand for dette apparat er 0,4 W.
3. Fyld blenderbeholderen med ingredienser. Skær store ingredienser i mindre stykker for at undgå overbelastning af motoren. For det bedste resultat bør blenderbeholderen indeholde mindst en tredjedel væske.
4. Fastgør Mighty Blade til blenderbeholderen ved at dreje Mighty Blade med uret, indtil den sidder godt fast.
5. Monter blenderbeholderen med Mighty Blade på blenderbasen ved at dreje den med uret, indtil Mighty Blade klikker på plads.
6. Tryk på standby-knappen i mere end 1 sekund for at starte en tidsindstillet blencyklus på 1 minut.
7. Tryk på standby-knappen i mindre end 1 sekund for at blende pulserende. Gentag, indtil ønsket konsistens er opnået.
8. Fjern blenderbeholderen med Mighty Blade fra blenderbasen ved at dreje mod uret.

Den tidsindstillede blencyklus på 1 minut er programmeret til at blende dine ingredienser effektivt. Den fungerer således:


1. Blender i 20 sekunder
2. Sænker kortvarigt hastigheden for at lade ingredienserne falde til bunds
3. Fortsætter med at blende i 25 sekunder
4. Sænker igen kortvarigt hastigheden for at lade ingredienserne falde til bunds
5. Fortsætter med at blende i 15 sekunder
6. Stopper efter ét minut

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE


1

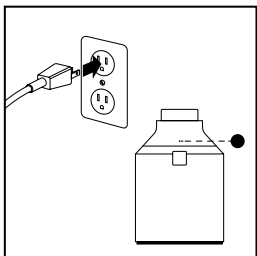


2

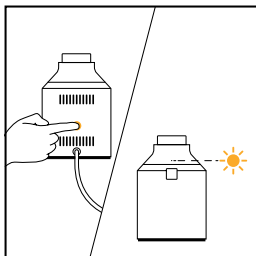


3

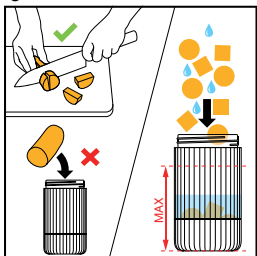


4

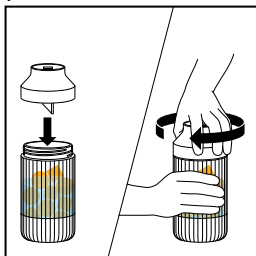


5

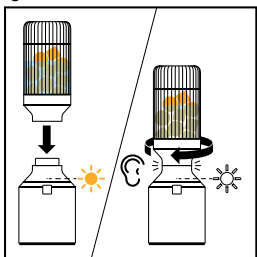


6

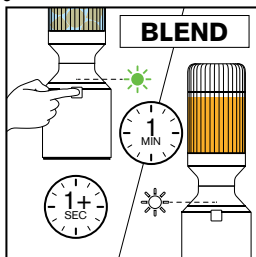

7

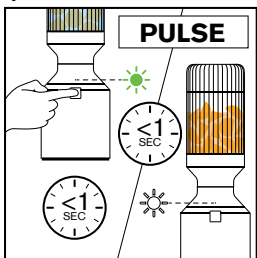

8

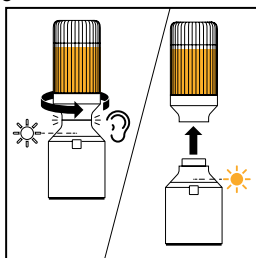

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE ➡


Sådan bruger du din B65 Blender

9. Fjern Mighty Blade fra blenderbeholderen ved at dreje Mighty Blade mod uret, indtil den kan tages af.
10. Sluk for blenderen ved at trykke på tænd/sluk-knappen bag på blenderbasen.
11. Drik direkte fra blenderbeholderen, sæt drikkelåget og bærehætten på for at tage blandingen med dig, eller brug opbevaringslåget, hvis du vil gemme blandingen i køleskabet til senere.


For at rengøre alle dele efter brug, følg nedenstående trin:

12. Skyl Mighty Blade i varmt vand efter hver brug. Brug den medfølgende rensbørste til kniven for at fjerne madrester omkring knivene og i gevindområdet over tætningsringen. Vask med sæbe og vand. Om ønsket kan Mighty Blade placeres i øverste kurv i opvaskemaskinen efter brug. Lad Mighty Blade tørre helt, før du samler din Beast Blender igen.
13. Skyl blenderbeholderne og rengør med en almindelig opvaskebørste eller en Beast rensbørste (medfølger ikke). Om ønsket kan blenderbeholderne samt drikkelåg og bærehætter vaskes i øverste kurv i opvaskemaskinen.
14. Rengør blenderbasen med en fugtig klud eller svamp efter behov.


9

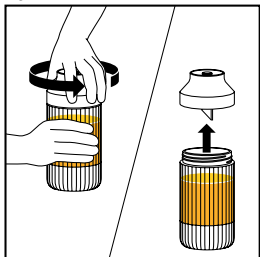


10

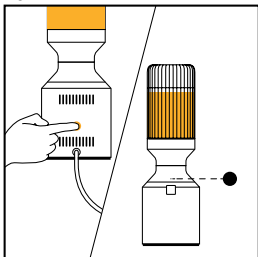


11

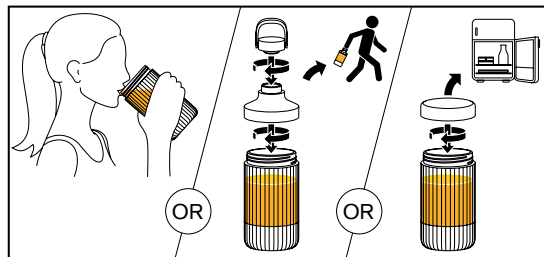


12

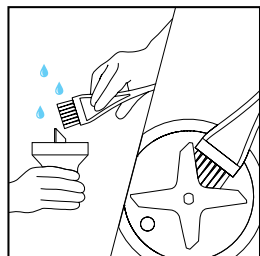

13

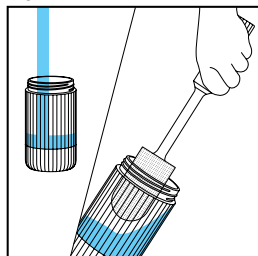

14

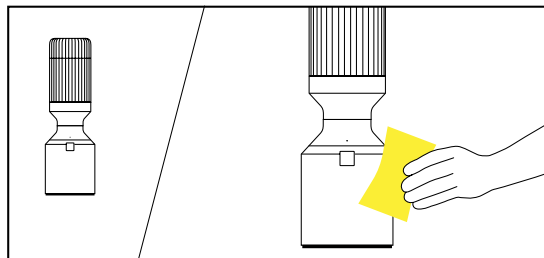


Eksempel på påfyldning af beholder

Tabellen nedenfor viser eksempler på ingrediens typer, mængder og den tid, der kræves for at blende eller male i hver beholder.

FUNKTION	INGREDI- ENSER	TILBEHØR	MÆNGDE	BLEN- DECY- KLUS
BLENDE	Gulerø- der + vand	638 ml blender- beholder (maks. 500 ml) med Mighty Blade	200 g gulerødder, 300 g vand	60 sekunder
MALE	Hvede, ris, majs	638 ml blender- beholder (maks. 500 ml) med Mighty Blade	350 g	60 sekunder
BLENDE	Gulerø- der + vand	415 ml blender- beholder (maks. 275 ml) med Mighty Blade	100 g gulerødder, 150 g vand	60 sekunder

Påfyldningsgrænse ved blendning

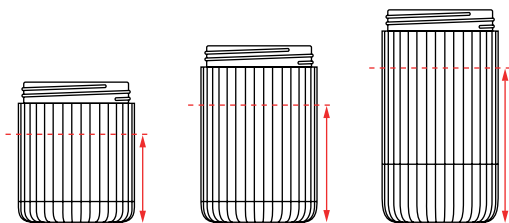

415 ml beholder

529 ml beholder

638 ml beholder

Maks. påfyldning: 275 ml Maks. påfyldning: 400 ml Maks. påfyldning: 500 ml

BEMÆRK: Hvis din blenderbeholder er overfyldt, og Mighty Blade ikke er skruet ordentligt fast ved starten af blendecyklisten, kan ingredienserne løbe ud i gevindet og få beholderen til at sætte sig fast på Mighty Blade. Derfor er det meget vigtigt at følge MAX-mærkerne for blendning. Hvis dette alligevel sker, henviser vi til vores tips og tricks.

Tips og tricks

Rystemetode til at løsne fastsiddende ingredienser

Når du blender hårde fødevarer, store ingredienser eller har en begrænset mængde væske i beholderen, kan indholdet sætte sig fast og kræve, at du manuelt løsner det for at fortsætte blendningen.

1. Fjern Mighty Blade med blenderbeholder fra blenderbasen.
2. Hold Mighty Blade og blenderbeholder sammen og ryst grundigt op og ned.
3. Sæt enheden tilbage på blenderbasen og fortsæt blendningen.

Grovhak ingredienser med pulsfunktion

Pulsfunktion er en effektiv metode til at grovhakke ingredienser uden at pure dem fuldstændigt. Dette er særligt nyttigt ved f.eks. maling af kaffebønner, chunky salsa, løg eller hvis du vil tilføje tekstur til en ellers glat blanding.

1. Tryk på standby-knappen foran på enheden i mindre end 1 sekund.
2. Gentag, indtil du opnår den ønskede konsistens.

Løsn beholder fra kniven efter overfyldning

Hvis blenderbeholderen er overfyldt, og Mighty Blade ikke er skruet stramt på ved start af blende cyklussen, kan ingredienser løbe ned i gevindet og få de to dele til at virke fastlåste – selvom de teknisk set ikke er det. Blenderbeholderen har en tydelig MAX-linje, og det er vigtigt, at du ikke fylder over denne grænse.

Hvis Mighty Blade og beholderen har sat sig fast som følge af overfyldning, anbefaler vi at bruge en Beast Wrench til at løsne og/eller skrue delene fra hinanden.

1. Placer din beholder (med fastsiddende Mighty Blade) fast på køkkenbordet, og indsæt Beast Wrench i dens naturlige position i Mighty Blade.
2. Med beholder og Mighty Blade vendt væk fra ansigt og krop, drej forsigtigt værktøjet en smule for at løsne Mighty Blade.

Herefter kan du tage fat i Mighty Blade og skrue den forsigtigt af blenderbeholderen.

Tips & Tricks

Bemærk: Dette trin skal udføres langsomt og meget forsigtigt.

Hvis det ikke er muligt at få Mighty Blade af blenderbeholderen, anbefales det at anskaffe en ny blenderbeholder og Mighty Blade.

Fejlfinding

Se afsnittet “Lysindikatorer på B65 Blenderen” på side 40 for reference.

- **Hvis LED-lyset viser:
Ingen synlig lysindikator**



Det betyder: Din blender er ikke tændt.

Prøv dette: Sørg for, at blenderbasen er tilsluttet en fungerende 220-240V stikkontakt. Tænd derefter for blenderen ved at trykke på tænd/sluk-knappen bag på enheden.

- **Hvis LED-lyset viser:
Konstant gult lys**



Det betyder: Blenderen er tændt, men Mighty Blade og/eller blenderbeholderen er ikke korrekt tilsluttet.

Prøv dette: Kontrollér, at Mighty Blade er skruet godt fast på blenderbeholderen. Sørg derefter for, at Mighty Blade og blenderbeholderen er korrekt drejet på basen, indtil det klikker på plads, og LED-lyset skifter til konstant hvidt.

- **Hvis LED-lyset viser:
Konstant grønt lys, men blenderen
blender ikke**



Det betyder: Motoren er overbelastet.

Prøv dette: Sluk for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen bag på blenderen. Vent 30 sekunder, så enheden kan nulstille.

Derefter:

1. Hvis indholdet i blenderbeholderen virker fastlåst, brug “rystemetoden” beskrevet i afsnittet “Tips og tricks” for at løsne ingredienserne, før du fortsætter med at blende.

Fejlfinding

2. Hvis blenderbeholderen er fyldt over MAX-linjen, så fjern Mighty Blade fra beholderen og fjern lidt indhold, så niveauet kommer ned til eller under MAX-mærket. Gå derefter til trin 4 i afsnittet "Sådan bruger du din B65 Blender" for at fortsætte.
3. Hvis LED-lyset stadig viser grønt, men enheden blander ikke, kan motoren være overophedet og skal køle af. Sluk for enheden og lad den køle i én time, før du forsøger igen.

• **Hvis din Beast Blender lyder anstrengt, og blendningen ikke fungerer effektivt:**

Det betyder: Din blenderbeholder kan være overfyldt, eller indholdet kan sidde fast.

Prøv dette:

1. Hvis indholdet i blenderbeholderen virker fastlåst, så brug "rystemetoden" beskrevet i afsnittet "Tips og tricks" for at løsne ingredienserne, før du fortsætter med at blende.
2. Hvis blenderbeholderen er fyldt over MAX-linjen, skal du fjerne Mighty Blade fra beholderen. Fjern nok indhold til, at niveauet kommer ned til eller under MAX-mærket. Gå derefter til trin 4 i afsnittet "Sådan bruger du din B65 Blender" for at fortsætte blendningen.

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade er noget helt særligt. Den er fremstillet af rustfrit stål i kvalitet 301 og andre materialer af høj kvalitet – ikke blot plastik som mange andre blendere på markedet.

Beast Mighty Blade er både sikker og intelligent: Vores brancheførende sikkerhedslås sikrer, at blenderbeholder, Mighty Blade og blenderbase er korrekt forbundet, før blendningen starter.

Du har en Beast i dine hænder.

For at holde din revolutionerende Mighty Blade i topform er det vigtigt, at du følger vores pleje- og rengøringsstips:

Efter hver brug: Skyl din Mighty Blade under varmt vand. Brug den medfølgende rensbørste til kniven til at fjerne madrester omkring knivene og i gevindområdet over tætningsringen. Vask med sæbe og vand. Hvis du foretrækker det, kan Mighty Blade også placeres i øverste kurv i opvaskemaskinen efter brug. Lad Mighty Blade tørre helt, inden du samler din Beast Blender igen.

Hvis du bruger din Beast Blender mere end tre gange om ugen (hvilket vi varmt anbefaler), foreslår vi, at du udskifter Mighty Blade og/eller blenderbeholderne hver 6. til 12. måned.

For en trin-for-trin guide til, hvordan du bedst passer og rengør din Beast Blender, scan koden herunder.



Pleje og rengøring

FORSIGTIG: Sørg altid for, at produktet er taget ud af stikkontakten, før du flytter det, samler det, skiller det ad eller rengør det.

- Rengør produktet (som beskrevet i afsnittet "Før brug") umiddelbart efter hver brug.
- Brug rensbørsten til kniven til at fjerne madrester, der har sat sig fast under knivene.
- Opbevar produktet et køligt og tørt sted.
- Fjern aldrig tætningsringen fra Beast Mighty Blade.
- Skyl blenderbeholderne og rengør dem med Beast rensbørsten (hvis inkluderet). Hvis ønsket, kan blenderbeholderne samt drikkelåg og bærehætter vaskes i øverste kurv i opvaskemaskinen.
- Rengør blenderbasen jævnligt med en fugtig klud eller svamp.

BEMÆRK: De hvide komponenter er følsomme over for misfarvning og bør ikke komme i direkte kontakt med ingredienser, der let farver, såsom gurkemeje, rødbeder, gulerødder eller andre kraftigt farvede ingredienser. Hvis disse ingredienser kommer i kontakt med lyse komponenter, skal du straks følge rengøringsvejledningen nedenfor.

- Skyl Cloud White-tilbehør under rindende vand og brug en sæbevåd børste eller svamp til at rengøre.
- For en mere grundig rengøring, følg rengøringstipsene ovenfor.
- Hvis blenderbeholderen har stået i længere tid med disse ingredienser, anbefaler vi at skrubbe det misfarvede område med blegemiddel og lade det stå natten over.

Pleje og rengøring

BEMÆRK: Tritan™-blenderbeholderne er følsomme over for misfarvning og bør ikke komme i direkte kontakt med gurkemeje. Hvis gurkemeje alligevel kommer i kontakt med din blenderbeholder, anbefaler vi venligt, at du straks følger denne rengøringsvejledning:

- Fyld blenderbeholderen med halvt eddike og halvt vand og lad det trække i 24 timer.
- Stil derefter den misfarvede beholder udenfor i direkte sollys i yderligere 24 timer – dette hjælper med at reducere misfarvningen.

Ved andre spørgsmål vedrørende vedligeholdelse, kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet, og medbring kvitteringen.

Bortskaffelse



Dette mærke på et produkt og/eller tilhørende dokumenter angiver, at det ved kassering skal behandles som Elektrisk og Elektronisk Affald (WEEE). Affaldsprodukter mærket med WEEE må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal holdes adskilt med henblik på korrekt behandling, genvinding og genanvendelse af materialerne. For korrekt håndtering, genvinding og genbrug bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald på din lokale kommunale genbrugsstation, hvor det modtages gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk affald korrekt, sparer vi værdifulde ressourcer og forhindrer potentielt skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra farlige stoffer, som affaldet kan indeholde.


strong inside™

TÄMÄ KIRJA KOSKEE MALLIA B65

Jännite: 220-240V

Taajuus: 50-60 Hz

Teho: Maks. 650 W

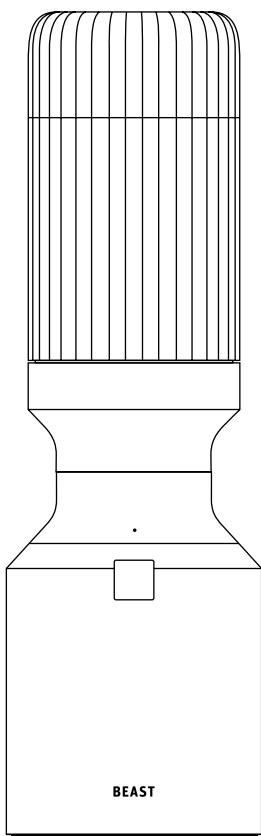

BEAST®

Tapaa Beast

Olemme aina tiedneet, että meidän pitäisi syödä vihanneksemme.

Olemme aina tiedneet, että meidän pitäisi juoda runsaasti vettä.

Mutta emme tehneet niin...

Joten päätimme luoda tehosekoitinjärjestelmän, josta äiti olisi ylpeä.

Beast antaa kehollesi energiaa oikeasta ruoasta: ei prosessointia, ei lisäaineita, ei turhuuksia.

Aamun energiapitoisista blendeistä päivän suorituskyyä tukevien smoothieihin – ja illan sekoitetuista jälkiruoista – Beast sopii täydellisesti arkeesi ja auttaa sinua tulemaan...

strong inside™

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita	60-63
Pakkauksen sisältö	64
Ennen käyttöä	65
B65-tehosekoittimen merkkivalot	66-67
B65-tehosekoittimen käyttö	68-71
Esimerkki säiliön täyttämisestä	72
Vinkkejä ja niksejä	73
Vianetsintä	74-75
Beast Mega Blade	76
Hoito ja puhdistus	77-78
Hävittäminen	79

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET JA TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI VÄLTTYÄKSESI VAKAVILTA VAHINGOILTA.

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ ON AINA NOUDATETTAVA PERUSVAROTOIMIA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT:

- Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä koskaan upota johdon päättä, pistoketta tai tehoyksikköä veteen tai muihin nesteisiin. Jos pistoke ei sovi kokonaan pistorasiaan, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan oikeanlaisen pistorasian asentamiseksi.
- Älä käytä jatkojohtoja tämän tuotteen kanssa.
- Älä käsittele virtajohtoa väärin. Älä kannata laitetta johdosta, äläkä irrota pistoketta vetämällä johdosta – pidä aina kiinni pistokkeesta.
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -tehosekoitinta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, tai jos laite on pudonnut tai muuten vahingoittunut. BEAST® MIGHTY BLENDER -laitteessa ei ole huollettavia osia.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli, äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja, kuten liettä. Älä sijoita tehosekoitinta kuuman kaasun tai sähkölieden viereen.

PALON, SÄHKÖISKUN, HENKILÖVAHINKOJEN JA/TAI OMAISUUSVAHINKOJEN RISKIN VÄHENTÄMISEKSI:

- TERÄT OVAT TERÄVIÄ! Ole varovainen käsitellessäsi teräviä leikkuuteria, tyhjentäessäsi kulhoa ja puhdistuksen aikana. Käytä varovaisuutta ja tartu Mighty Bladeen.
- Sähköiskun estämiseksi laitetta ei saa upottaa veteen, eikä virtajohto tai tehosekoittimen pohja saa joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- BEAST® MIGHTY BLENDER sisältää liikkuvia osia. Vältä kosketusta näihin osiin. Pidä sormet poissa säiliöstä ja teristä.
- Henkilövahinkojen estämiseksi älä KOSKAAN käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -tehosekoitinta, ellei säiliö ole kunnolla kiinnitetty teräyksikköön.
- Älä yritä kiertää turvajärjestelmää. Varmista, että säiliö on asianmukaisesti asennettu ennen laitteen käyttöä.
- Pidä kädet, hiukset, vaatteet ja välineet poissa säiliöstä, kun tehosekoitin on käynnissä, jotta vältät vakavan

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

henkilövahingon ja vaurion BEAST® MIGHTY BLENDER -laitteelle. Voit käyttää lastaa tai Beast Vessel Spatula -työkalua (ei sisälly pakkaukseen) – mutta vain, kun laite on sammutettu.

- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta, jos Mighty Blade on vaurioitunut, toimii epänormaalisti tai on pudonnut tai muuten vaurioitunut. Mighty Blade -laitteessa ei ole huollettavia osia.
- Henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi älä koskaan aseta Mighty Blade -yksikköä pohjaan ilman että säiliö on kunnolla kiinnitetty. Odota aina, että moottori on täysin pysähtynyt, ennen kuin irrotat säiliön.
- Muista KATKAISE VIRTAA, kun BEAST® MIGHTY BLENDER ei ole käytössä, sekä ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista. Laite on sammutettu, kun valo sammuu. Irrottaessasi virtapistokkeen, vedä aina pistokkeesta – älä koskaan johdosta.
- Älä irrota säiliötä tehosekoittimen pohjasta, kun laite on käynnissä. Odota, että moottori on täysin pysähtynyt, terät ovat lakanneet pyörimästä ja ainekset ovat asettuneet – sammuta vasta sitten laite.
- **ÄLÄ KOSKAAN SEKOITA KUUMIA AINEKSIA TEHOSEKOITTIMELLA.** Tämä voi aiheuttaa liiallista höyryn ja paineen muodostumista säiliöön, mikä voi johtaa säiliön ja tehosekoittimen pohjan irtoamiseen – ja siten aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä käytä tehosekoitinta yli yhtä (1) minuuttia kerrallaan. Terien aiheuttama pitkäaikainen kitka voi tuottaa lämpöä ja aiheuttaa paineen kertymistä suljetussa säiliössä – mikä voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- Varmista, että tehosekoittimen takaosassa olevat ilmanvaihtaukut pysyvät puhtaina eikä niitä koskaan tukita.
- **ÄLÄ KOSKAAN SEKOITA TEHOSEKOITTIMELLA HIILIHAPOLLISIA AINEKSIA (MUKAAN LUKIEN NESTEITÄ) TAI KOHOTUSAINETTA BEAST® MIGHTY BLENDER -LAITTEESSA.** Nämä ainekset vapauttavat tai muodostavat ilmakuplia, jotka voivat vaahdota ja saada säiliön sisällön laajenemaan. Näiden ainesten sekoittaminen voi aiheuttaa vaarallista paineen kertymistä, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin ja/tai omaisuusvahinkoihin. Yleisiä kohotusaineita, joita ei saa käyttää: leivinjauhe, ruokasooda, viinihappo, viljellyt tai fermentoidut ainekset, kananmunan valkuaiset, valkuaisproteiinijauhe, hirvensarvisuola

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

(ammoniumkarbonaatti), heraproteiini, irlannin sammal (merilevä) tai hiiva.

- **ÄLÄ SÄILYTÄ AINEKSIA SEKOITUSSÄILIÖSSÄ, KUN MIGHTY BLADE ON KIINNITETTYNÄ – EI ENNEN EIKÄ JÄLKEEN SEKOITTAMISEN.** Jotkin elintarvikkeet voivat sisältää aktiivisia aineita tai vapauttaa kaasuja, jotka laajenevat suljetussa säiliössä. Jos aineksia jätetään tiiviisti suljettuun säiliöön, luonnollinen käyminen tai kemialliset reaktiot voivat aiheuttaa ylipainetta, mikä muodostaa riskin henkilövahingoille. Turvallinen säilytys säiliössä: Poista ensin kansi ja anna seoksen seistä muutaman minuutin ajan, jotta ylimääräinen kaasu voi poistua. Käytä sitten säilytyskantta sulkemiseen ja säilytä säiliö jääkaapissa – kansi päästää mahdollisen ylipaineen ulos vähitellen.
- Jos näitä varoituksia ei noudateta, säiliöön voi muodostua niin suuri paine, että säiliö ja Mighty Blade irtoavat toisistaan, tai sekoitettu sisältö voi purskahtaa ulos – aiheuttaen henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja. Jos suljettu säiliö tuntuu lämpimältä, sammuta laite heti ja anna säiliön jäähtyä vähintään 15 minuuttia. Anna sisällön rauhoittua ennen kuin irrotat säiliön varovasti Mighty Blade -yksiköstä. Pidä säiliö pois päin kasvoista ja kehosta, ja kierrä Mighty Blade hitaasti irti vapauttaaksesi mahdollisen jäännöspaineen. Jos et saa Mighty Bladea irti säiliöstä, suosittelemme käyttämään Beast Wrench -työkalua, joka auttaa irrottamisessa. Beast Wrench on saatavilla osoitteesta thebeast.com. Lisävinkkejä ja ohjeita löytyy sivuilta 73.
- **BEAST® MIGHTY BLENDER -tehosekoitinta ei saa käyttää kovien mausteiden tai papujen jauhamiseen, sillä tämä voi vahingoittaa teriä ja/tai sekoitussäiliöitä.**
- Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on fyysisiä, aistitoimintojen tai henkisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos he ovat saaneet opastusta tai valvontaa laitteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä jätä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta ilman valvontaa sen ollessa käynnissä tai kun lähellä on lapsia.
- BEAST®-lisävarusteita ei saa käyttää mikroaaltouunissa, sillä se voi vahingoittaa sekä lisävarusteita että mikroaaltouunia.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Käytä tehosekoitinta aina kuivalla, vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- **Älä sijoita BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta lähemmäs kuin 30 cm pöydän tai työtason reunasta.**
- Älä käytä tehosekoitinta kuumien pintojen päällä tai niiden läheisyydessä, kuten kaasuliekin, sähkölevyn tai kuuman uunin lähellä.
- Älä käytä lisävarusteita tai laitteita (mukaan lukien säilöntäpurkkeja), joita valmistaja ei ole suositellut tai myynyt käytettäväksi BEAST® MIGHTY BLENDER -tehosekoittimen kanssa. Luvattomien varusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja – ja voi lisäksi mitätöidä takuun.
- **Älä täytä sekoitussäiliötä liikaa. Täytä vain MAX-merkintään saakka, jotta ainekset voivat sekoittua kunnolla – ja moottori ei kuormitu liikaa.**
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta tyhjällä säiliöllä, sillä se voi vahingoittaa moottoria.
- Jos BEAST® MIGHTY BLENDER ylikuumenee, sammuta moottori. Nollataksesi laitteen: sammuta tehosekoitin ja anna sen jäähtyä noin tunnin ajan ennen uudelleenkäyttöä.
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta muuhun kuin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Irrota laite aina sähköverkosta, jos sitä jätetään ilman valvontaa tai ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.
- Jos johto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta ulkona.
- Pese sekoitussäiliöt, Mighty Blade ja muut lisävarusteet vain astianpesukoneen yläkorissa. Tehosekoittimen pohjayksikköä ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Älä irrota tiivistettä Mighty Blade -yksiköstä.
- Älä poista tuotemerkkejä, sarjanumeroita tai viivakoodeja BEAST® MIGHTY BLENDER -laitteesta.
- Älä käytä BEAST® MIGHTY BLENDER -laitetta yhdessä jännite- tai sähkömuuntimen kanssa.
- Älä tee muutoksia BEAST® MIGHTY BLENDER -laitteeseen millään tavalla.
- Liitäntäpistoke tai koko virtajohto (jos pistoke on valettu kiinni johtoon) ei sovellu vaihdettavaksi. Jos se vaurioituu, laite tulee vaihtaa uuteen.


Pakkauksen sisältö

Osat, jotka sisältyvät B65-malliin:

1. B65-tehosekoittimen pohjayksikkö
 - 1a. Valmiustilapainike pohjayksikössä
 - 1b. Virtakytkin pohjayksikössä
 - 1c. Virtajohto pohjayksikössä
2. Beast Mighty Blade (teräyksikkö)
3. 638 ml sekoitussäiliö
4. Säilytyskansi
5. Juomakansi
6. Terän puhdistusharja
7. 2 pilliä
8. Pilli-/juomasuojakansi
9. Pillien puhdistusharja

Vain B65+-pakkauksessa:

10. 529 ml sekoitussäiliö
11. 415 ml sekoitussäiliö
12. Kantohattu
13. Lisäsäilytyskansi

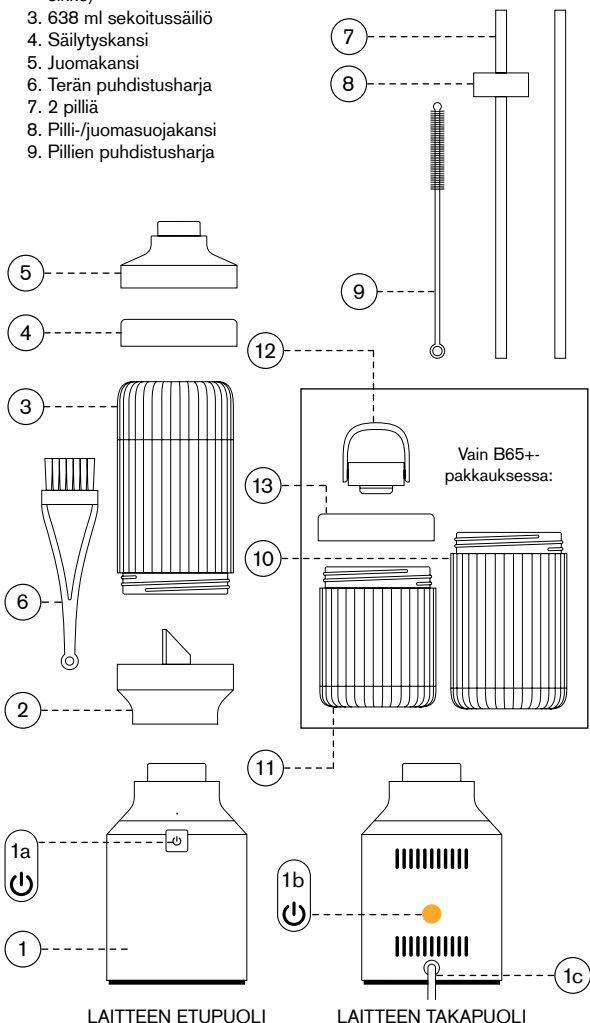

Ennen käyttöä

Ennen kuin tuotetta käytetään ensimmäistä kertaa, se on purettava ja puhdistettava seuraavasti:

1. Irrota Mighty Blade (2) sekoitussäiliöstä (3) kiertämällä Mighty Bladea vastapäivään.


VAROITUS: Ole varovainen käsitellessäsi Mighty Blade -yksikköä, sillä terät ovat erittäin terävät.

2. Pese kaikki osat käsin lämpimässä saippuavedessä, lukuun ottamatta B65-tehosekoittimen pohjayksikköä (1) ja virtajohtoa (1c). Käytä Blade Brush -harjaa (6) puhdistaksesi tiivisterenkaan ympäriltä Mighty Bladessa (2). Huuhtelee ja kuivaa kaikki osat huolellisesti.


HUOM: Älä upota B65-pohjayksikköä (1) tai virtajohtoa (1c) veteen tai muihin nesteisiin.

Älä laita pohjayksikköä astianpesukoneeseen tai erittäin kuumaan veteen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tuotteen minkään osan puhdistamiseen.


Täyttöraja sekoituksessa

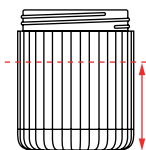

415 ml säiliöllä on
enimmäistäyttömäärä
275 ml sekoitusta
varten

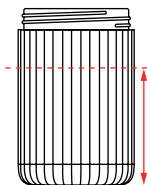


638 ml säiliöllä on
enimmäistäyttömäärä
500 ml sekoitusta
varten

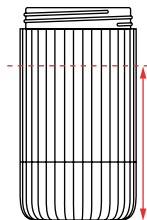

786 ml säiliöllä on
enimmäistäyttömäärä
600 ml sekoitusta
varten

B65 Blender – valoilmmaisimet

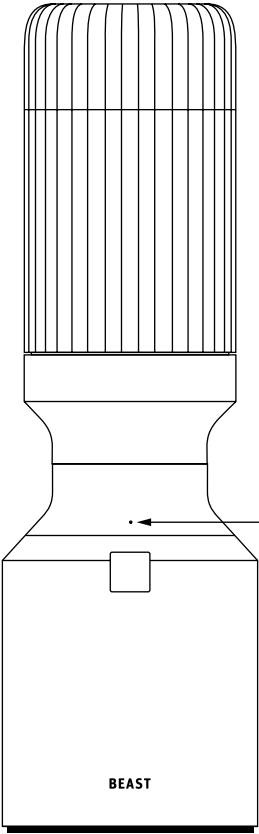

BEAST

B65 Blender – valoilmaisimet

LED-TILA	MERKITYS
 Valo pois päältä	Laite on sammutettu
 Keltainen valo – jatkuva	Laite on päällä, mutta terä ja/tai säiliö ei ole kiinnitetty
 Valkoinen valo – jatkuva	Laite on päällä ja valmis sekoittamaan
 Vihreä valo – jatkuva	Laite on parhaillaan sekoittamassa

B65-tehosekoittimen käyttö


1. Liitä B65-tehosekoittimen pohjayksikkö tavalliseen 220-240 voltin pistorasiaan.
2. Paina tehosekoittimen takana olevaa virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle. Tämän laitteen virrankulutus virta-asennossa on 0,4 W.
3. Täytä sekoitussäiliö ainesosilla. Leikkaa suuret ainekset pienemmiksi paloiksi, jotta moottori ei ylikuormitu. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi säiliössä tulisi olla vähintään kolmasosa nestettä.
4. Kiinnitä Mighty Blade säiliöön kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
5. Aseta säiliö, jossa on Mighty Blade, pohjayksikköön ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
6. Käynnistä ajastettu 1 minuutin sekoitus sykli painamalla valmiustilapainiketta yli 1 sekunnin ajan.
7. Sekoita pulssitoiminnolla painamalla valmiustilapainiketta alle 1 sekunnin ajan. Toista, kunnes haluttu koostumus on saavutettu.
8. Irrota säiliö, jossa on Mighty Blade, pohjasta kiertämällä vastapäivään.

Ajastettu 1 minuutin sekoitus sykli on ohjelmoitu sekoittamaan ainesi tehokkaasti. Se toimii seuraavasti:


1. Sekoittaa 20 sekuntia
2. Hidastaa hetkeksi, jotta ainekset laskeutuvat pohjalle
3. Jatkaa sekoittamista 25 sekuntia
4. Hidastaa uudelleen hetkeksi, jotta ainekset laskeutuvat
5. Jatkaa sekoittamista 15 sekuntia
6. Pysähtyy minuutin kuluttua

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA


1

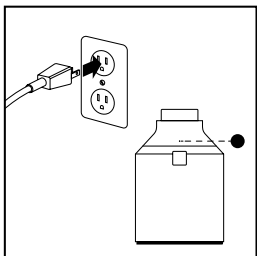


2

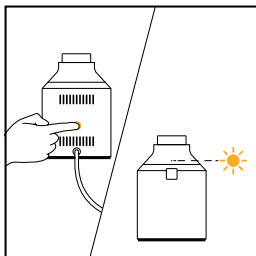


3

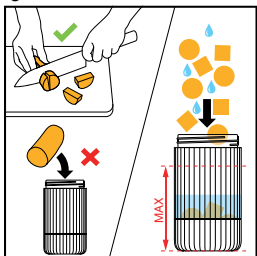


4

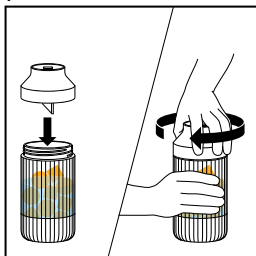


5

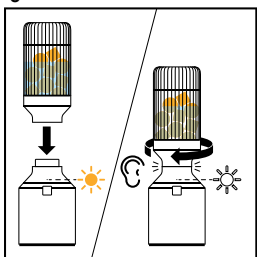


6

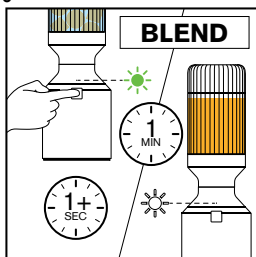

7

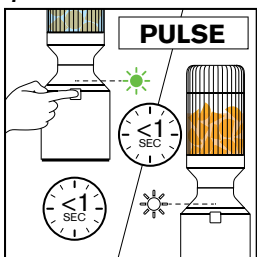

8

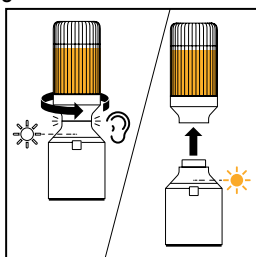

JATKU SEURAAVALLA SIVULLA ➡


B65-tehosekoittimen käyttö

9. Irrota Mighty Blade sekoitussäiliöstä kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes se irtaää.
10. Sammuta tehosekoitin painamalla pohjayksikön takana olevaa virtapainiketta.
11. Voit juoda suoraan sekoitussäiliöstä, kiinnittää juomakannen ja kantohatun, jos haluat ottaa seoksen mukaasi, tai käyttää säilytyskantta, jos haluat säilyttää seoksen jääkaapissa myöhempää käyttöä varten.


Puhdista kaikki osat käytön jälkeen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

12. Huuhtelee Mighty Blade lämpimällä vedellä jokaisen käytön jälkeen. Käytä mukana tulevaa terän puhdistusharjaa poistaaksesi ruoantähteet terien ympäriltä ja tiivisterenkaan yläpuolella olevista kierteistä. Pese saippualla ja vedellä. Halutessasi voit laittaa Mighty Bladen astianpesukoneen ylätasolle. Anna Mighty Bladen kuivua täysin ennen kuin kokoat Beast-tehosekoittimen uudelleen.
13. Huuhtelee sekoitussäiliöt ja puhdista ne tavallisella tiskiharjalla tai Beast-puhdistusharjalla (ei sisälly pakkaukseen). Halutessasi voit pestä sekoitussäiliöt, juomakanet ja kantohatut astianpesukoneen ylätasolla.
14. Pyyhi pohjayksikkö kostealla liinalla tai sienellä tarpeen mukaan.


9

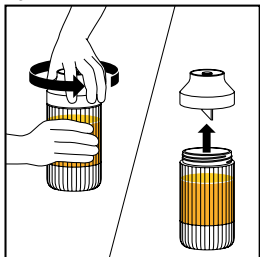


10

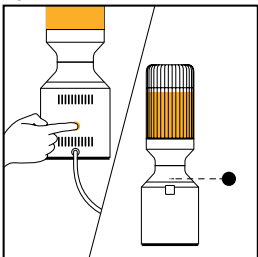


11

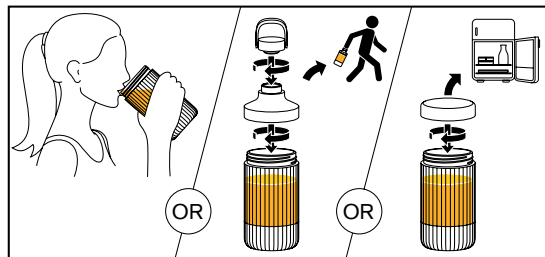


12

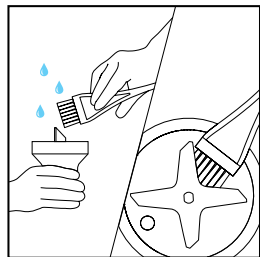

13

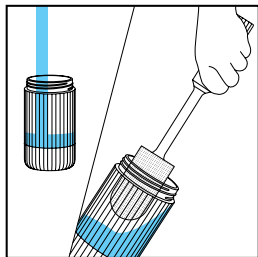

14

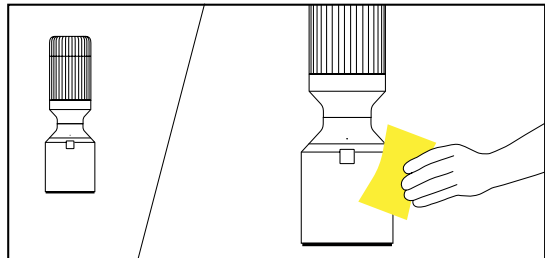


Esimerkki säiliön täyttämisestä

Alla oleva taulukko näyttää esimerkkejä ainesosatyypeistä, määristä ja ajasta, joka tarvitaan sekoittamiseen tai jauhamiseen eri säiliöissä.

TOIMINTO	AINEKSET	LISÄVARUSTEET	MÄÄRÄ	SEKOITUS- SYKLI
SEKOITUS	Porkkanat + vesi	638 ml sekoitus-säiliö (maks. 500 ml) Mighty Blade -terällä	200 g porkkanaa, 300 g vettä	60 sekuntia
JAUHANTA	Vehnä, riisi, maissi	638 ml sekoitussäiliö (maks. 500 ml) Mighty Blade -terällä	350 g	60 sekuntia
SEKOITUS	Porkkanat + vesi	415 ml sekoitussäiliö (maks. 275 ml) Mighty Blade -terällä	100 g porkkanaa, 150 g vettä	60 sekuntia

Täyttöraja sekoituksessa

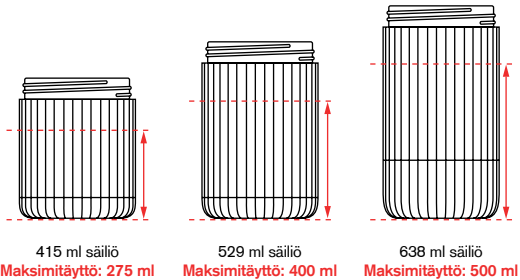

HUOM: Jos sekoitussäiliö on liian täynnä eikä Mighty Blade ole kun-
nolla kiinnitetty ennen sekoitus syklin alkamista, ainekset voivat vuotaa
kierteisiin ja aiheuttaa sen, että säiliö juuttuu kiinni Mighty Blade -yksik-
köön. Siksi on erittäin tärkeää noudattaa MAX-merkkintöjä sekoitukses-
sa. Jos näin kuitenkin käy, viittaamme vinkkeihimme ja nikseihimme.

Vinkkejä ja niksejä

Ravistusmenetelmä juuttuneiden ainesten irrottamiseen

Kun sekoitat kovia ruokia, suuria ainesosia tai käytät vain vähän nestettä, sisältö voi jäädä jumiin ja vaatia manuaalista ravistelua ennen kuin voit jatkaa sekoittamista.

1. Irrota Mighty Blade ja sekoitussäiliö tehosekoittimen pohjasta.
2. Pidä Mighty Blade ja säiliö yhdessä ja ravista niitä voimakkaasti ylös ja alas.
3. Aseta yksikkö takaisin pohjayksikköön ja jatka sekoittamista.

Pilko ainekset karkeasti pulssitoiminnolla

Pulssitoiminto on tehokas tapa pilkkoa ainesosia ilman että niistä tulee täysin soseisia. Se sopii erityisen hyvin esim. kahvipapujen jauhamiseen, chunky salsaan, sipuliin tai kun haluat lisätä rakennetta muuten sileään seokseen.

1. Paina laitteen etuosassa olevaa valmiustilapainiketta alle 1 sekunnin ajan.
2. Toista, kunnes haluttu koostumus on saavutettu.

Säiliön irrottaminen terästä ylitaytön jälkeen

Jos sekoitussäiliö on ylitse täytetty eikä Mighty Blade ole kunnolla kiinni sekoituksen alkaessa, ainekset voivat valua kierteisiin ja saada osat tuntumaan lukittuneilta – vaikka ne eivät ole varsinaisesti jumiutuneet.

Säiliössä on selkeä MAX-raja, jota ei saa ylittää.

Jos Mighty Blade ja säiliö ovat juuttuneet yhteen ylitaytön takia, suosittelemme käyttämään Beast Wrench -työkalua niiden irrottamiseen. Työkalu on saatavilla osoitteessa thebeast.com.

1. Aseta säiliö (jossa Mighty Blade on kiinni) tukevasti työtasolle ja aseta Beast Wrench oikeaan kohtaan Mighty Blade -yksikössä.
2. Käännä työkalua varovasti hieman, kasvot ja keho pois päin säiliöstä, jotta Mighty Blade löystyy.

Sen jälkeen voit irrottaa Mighty Bladen säiliöstä käsin.

HUOM: Tämä vaihe tulee tehdä hitaasti ja erittäin varovasti. Jos Mighty Bladea ei saa irti säiliöstä, suosittelemme uuden sekoitussäiliön ja Mighty Blade -yksikön hankkimista.

Vianetsintä

Katso viite kohdasta “B65-tehosekoittimen merkkivalot” sivulla 66.

- **Jos LED-valo näyttää:
Ei näkyvää valoa**



Tämä tarkoittaa: Tehosekoitin ei ole päällä.

Kokeile tätä: Varmista, että tehosekoittimen pohjayksikkö on liitetty toimivaan 220-240 voltin pistorasiaan. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta laitteen takana.

- **Jos LED-valo näyttää:
Jatkuva keltainen valo**



Tämä tarkoittaa: Tehosekoitin on päällä, mutta Mighty Blade ja/tai sekoitussäiliö ei ole kunnolla kiinnitetty.

Kokeile tätä: Tarkista, että Mighty Blade on kunnolla kiinni säiliössä. Varmista sitten, että säiliö ja Mighty Blade on kiinnitetty pohjaan oikein ja käännetty paikoilleen, kunnes ne napsahtavat paikalleen – LED-valon tulisi vaihtua jatkuvaan valkoiseen.

- **Jos LED-valo näyttää:
Jatkuva vihreä valo, mutta
tehosekoitin ei sekoita**



Tämä tarkoittaa: Moottori on ylikuormittunut.

Kokeile tätä: Sammuta laite painamalla virtapainiketta tehosekoittimen takana. Odota 30 sekuntia, jotta laite voi nollautua.

Sen jälkeen:

1. Jos sekoitussäiliön sisältö näyttää jumittuneelta, käytä “ravistusmenetelmää” (katso kohta “Vinkkejä ja niksejä”) vapauttaaksesi ainekset ennen kuin jatkat sekoittamista.
2. Jos säiliö on täytetty yli MAX-rajan, irrota Mighty Blade säiliöstä ja poista osa sisällöstä niin, että taso laskee MAX-merkinnän alapuolelle. Siirry sitten kohtaan 4 osiossa “Näin käytät B65-tehosekoitinta” jatkaaksesi sekoittamista.
3. Jos LED-valo palaa edelleen vihreänä mutta laite ei sekoita, moottori saattaa olla ylikuumentunut. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä tunnin ajan ennen uutta yritystä.

Vianetsintä

Jos Beast-tehosekoitin kuulostaa kuormittuneelta eikä sekoitus toimi tehokkaasti:

Tämä tarkoittaa: Säiliö voi olla liian täynnä tai sisältö on juuttunut.

Kokeile tätä:

1. Jos sisältö näyttää jumittuneelta, käytä “ravistusmenetelmää” (katso kohta “Vinkkejä ja niksejä”) vapauttaaksesi ainekset.
2. Jos säiliö on täytetty yli MAX-rajan, irrota Mighty Blade ja poista tarpeeksi sisältöä, jotta se jää MAX-merkinnän alapuolelle. Siirry sitten kohtaan 4 osiossa “Näin käytät B65-tehosekoitinta” ja jatka sekoittamista.

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade on jotain aivan erityistä. Se on valmistettu laadukkaasta 301-ruostumattomasta teräksestä ja muista korkealaatuisista materiaaleista – ei pelkästä muovista, kuten monet muut markkinoilla olevat tehosekoittimet.

Beast Mighty Blade on sekä turvallinen että älykäs: Alan johtava turvalukitus varmistaa, että sekoitussäiliö, Mighty Blade ja pohjajyksikkö ovat kunnolla liitetty ennen kuin sekoitus käynnistyy.

Sinulla on Beast käsissäsi.

Jotta vallankumouksellinen Mighty Blade pysyy huippukunnossa, on tärkeää noudattaa seuraavia hoito- ja puhdistusvinkkejä:

Jokaisen käytön jälkeen: Huuhtelee Mighty Blade lämpimällä vedellä. Käytä mukana tulevaa puhdistusharjaa poistaaksesi ruokajäämät terien ympäriltä ja tiivisterenkaan yläpuolella olevista kierteistä. Pese saippualla ja vedellä. Halutessasi voit myös laittaa Mighty Bladen astianpesukoneen yläkoriin. Anna Mighty Bladen kuivua täysin ennen kuin kokoat Beast-tehosekoittimen uudelleen.

Jos käytät Beast-tehosekoitinta yli kolme kertaa viikossa (mitä suosittelemme lämpimästi), suosittelemme vaihtamaan Mighty Bladen ja/tai sekoitussäiliöt 6–12 kuukauden välein.

Skannaa alla oleva koodi saadaksesi vaiheittaisen oppaan siitä, kuinka hoidat ja puhdistat Beast-tehosekoittimesi parhaalla mahdollisella tavalla.



Hoito ja puhdistus

VAROITUS: Varmista aina, että laite on irrotettu pisto-rasiasta ennen sen siirtämistä, kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

- Puhdista laite (kuten kohdassa "Ennen käyttöä" on kuvattu) heti jokaisen käytön jälkeen.
- Käytä terän puhdistusharjaa poistaaksesi ruokajäämät, jotka ovat jääneet kiinni terien alle.
- Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä koskaan irrota tiivisterengasta Beast Mighty Blade -yksiköstä.
- Huuhtelee sekoitussäiliöt ja puhdista ne Beast-puhdistusharjalla (jos mukana). Halutessasi voit pestä sekoitussäiliöt sekä juomakannet ja kantohatut astianpesukoneen ylätasolla.
- Puhdista tehosekoittimen pohjayksikkö säännöllisesti kostealla liinalla tai sienellä.

HUOM: Valkoiset osat ovat herkkiä värjäytymiselle, eikä niitä tulisi altistaa suoraan helposti värjääville ainesosille, kuten kurkumalle, punajuurille, porkkanoille tai muille voimakkaasti värjääville raaka-aineille. Jos tällaiset ainesosat joutuvat kosketuksiin vaaleiden osien kanssa, toimi välittömästi seuraavien puhdistusohjeiden mukaan:

- Huuhtelee Cloud White -lisäosat juoksevan veden alla ja käytä saippuointua harjaa tai sientä puhdistamiseen.
- Perusteellisempaa puhdistusta varten noudata yllä olevia puhdistusvinkkejä.
- Jos sekoitussäiliö on ollut pitkään näiden ainesosien kanssa kosketuksessa, suosittelemme hankauksen värjäytyneeseen kohtaan valkaisuaineella ja sen jättämistä vaikuttamaan yön yli.

Hoito ja puhdistus

HUOM: Tritan™-sekoitussäiliöt ovat alttiita värjäytymiselle, eikä niitä tulisi altistaa suoralle kosketukselle kurkuman kanssa. Jos kurkumaa kuitenkin joutuu säiliöön, suosittelemme ystävällisesti, että noudatat välittömästi seuraavia puhdistusohjeita:

- Täytä sekoitussäiliö puoliksi etikalla ja puoliksi vedellä ja anna liuoksen vaikuttaa 24 tuntia.
- Aseta tämän jälkeen värjäytynyt säiliö ulos suoraan auringonvaloon vielä 24 tunniksi – tämä auttaa vähentämään värjäytymistä.

Jos sinulla on muita hoitoon liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä ostopaikkaan ja liitä mukaan kuitti.

Hävittäminen



Tämä merkki tuotteessa ja/tai sen mukana seuraavissa asiakirjoissa osoittaa, että tuote on käytöstä poistettaessa käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromuna (SER). Kaikki SER-merkityt jätteet on pidettävä erillään kotitalousjätteistä ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn, materiaalien talteenottoon ja kierrätykseen. Oikean käsittelyn ja kierrätyksen varmistamiseksi vie kaikki SER-merkitty jäte paikalliselle jäteasemalle, jossa se otetaan maksutta vastaan. Kun kaikki kuluttajat hävittävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet asianmukaisesti, säästetään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäistään mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita jätteessä olevat vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa.


strong inside™

DENNE BOKEN DEKKER MODELL B65

Spenning: 220-240V

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: Maks. 650 W

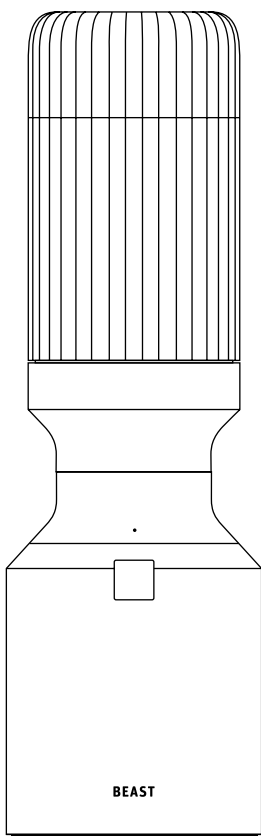

BEAST®

Møt Beast.

Vi har alltid visst at vi burde spise grønnsakene våre.
Vi har alltid visst at vi burde drikke rikelig med vann.
Men vi gjorde det ikke ...

Så vi bestemte oss for å lage et blendesystem som
mamma ville vært stolt av.

Beast gir kroppen din energi med ekte mat: ingen
prosessering, ingen tilsetningsstoffer, ingen tull.

Fra energigivende morgenblandinger til prestasjons-
fremmende smoothies gjennom dagen – og blende-
de desserter om kvelden – passer Beast perfekt inn
i hverdagen din og hjelper deg med å bli ...

strong inside™

Innhold

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	86-89
Dette følger med	90
Før bruk	91
Lysindikatorer på B65 Blender	92-93
Slik bruker du B65 Blender	94-97
Eksempel på fylling av beholder	98
Tips og triks	99
Feilsøking	100-101
Beast Mega Blade	102
Vedlikehold og rengjøring	103-104
Avhending	105

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER OG VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE.

KUN FOR HJEMMEBRUK

VED BRUK AV ELEKTRISKE APPARATER MÅ DU ALLTID FØLGE GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS-FORANSTALTNINGER, INKLUDERT FØLGENDE:

- For å unngå risiko for elektrisk støt, må ledningen, støpselet eller blenderens strømbase aldri senkes i vann eller andre væsker. Hvis støpselet ikke passer helt i stikkontakten, kontakt en kvalifisert elektriker for å installere en riktig kontakt.
- Ikke bruk skjøteledning sammen med dette produktet.
- Ikke misbruk strømledningen. Bær aldri apparatet i ledningen, og trekk aldri i ledningen for å koble det fra strømuttaket. Ta alltid tak i selve støpselet.
- Ikke bruk BEAST® MIGHTY BLENDER hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis apparatet har blitt mistet eller på annen måte skadet. BEAST® MIGHTY BLENDER inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes.
- La ikke ledningen henge over bordkanten, og sørg for at den ikke kommer i kontakt med varme overflater som komfyrer. Plasser aldri blenderen i nærheten av varme gass- eller elektriske kokeplater.

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT, PERSONSKADE OG/ELLER MATERIELLE SKADER:

- KNIVENE ER SKARPE! Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivbladene, tømmer bollen og under rengjøring. Bruk forsiktighet og grip alltid grepet på Mighty Blade.
- For å beskytte mot elektrisk støt må apparatet ikke senkes i vann, og verken strømledningen eller blenderbasen må komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- BEAST® MIGHTY BLENDER har bevegelige deler. Unngå kontakt med disse delene. Hold fingrene unna beholderen og knivene.
- For å redusere risikoen for personskade må du **ALDRI** bruke BEAST® MIGHTY BLENDER med mindre beholderen er riktig montert på knivenheten.
- Ikke forsøk å omgå sikkerhetsmekanismen. Sørg for at beholderen er korrekt montert før apparatet tas i bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Hold hender, hår, klær og redskaper unna beholderen mens blenderen er i bruk for å redusere risikoen for alvorlig personskade og skade på BEAST® MIGHTY BLENDER. Du kan bruke en slikkepott eller Beast Vessel Spatula (følger ikke med) – men kun når apparatet er slått av.
- Ikke bruk BEAST® MIGHTY BLENDER med en skadet Mighty Blade, hvis den fungerer unormalt, eller hvis den har blitt mistet eller på annen måte skadet. Mighty Blade har ingen deler som kan vedlikeholdes.
- For å redusere risikoen for personskade må du aldri plassere Mighty Blade på blenderbasen uten at beholderen er korrekt festet. Vent alltid til motoren har stoppet helt før du fjerner beholderen.
- Husk å SLÅ AV STRØMMEN når BEAST® MIGHTY BLENDER ikke er i bruk, samt før montering, demontering eller rengjøring. Du vet at apparatet er slått av når lyset er slukket. Når du trekker ut støpselet, ta tak i selve støpselet – aldri dra i ledningen.
- Fjern aldri beholderen fra blenderbasen mens apparatet er i gang. Vent til motoren har stoppet helt, knivene ikke lenger roterer, og ingrediensene har sunket – og slå deretter av blenderen.
- **BLEND ALDRI VARME INGREDIENSER.** Dette kan føre til overdreven damp og trykk i beholderen, noe som kan få beholderen og blenderbasen til å løsne – med fare for personskade og/eller materielle skader.
- Bruk aldri blenderen i mer enn ett minutt om gangen. Langvarig friksjon fra knivene kan generere varme og trykkoppbygging i en lukket beholder – med fare for personskade og/eller skade på eiendom.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene på baksiden av blenderbasen holdes rene og ikke blokkeres.
- **BLEND ALDRI KULLSYREHOLDIGE INGREDIENSER, INKLUDERT VÆSKER, ELLER HEVEMIDLER I BEAST® MIGHTY BLENDER.** Disse ingrediensene frigir eller danner luftbobler som kan skape skum og føre til at innholdet utvider seg. Å mikse slike ingredienser kan føre til overdreven trykkoppbygging i beholderen, noe som kan resultere i personskade og/eller skade på eiendom. Vanlige hevemidler som ikke må brukes inkluderer: bakepulver, natron, vinsyre, kultiverte eller fermenterte ingredienser, eggehviter, eggehvite-proteinpulver, hjortetakksalt

**VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE**

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

(ammoniumkarbonat), myseprotein, sjøgress eller gjær.

- **OPPBEVAR ALDRI INGREDIENSER I BLENDERBEHOLDEREN MED MIGHTY BLADE PÅ – VERKEN FØR ELLER ETTER MIKSING.** Enkelte matvarer kan inneholde aktive ingredienser eller frigjøre gass som utvider seg i en lukket beholder. Hvis ingredienser etterlates i en forseglet beholder, kan det oppstå overtrykk gjennom naturlig gjæring eller kjemiske reaksjoner, noe som utgjør fare for personskade. For å oppbevare ingredienser trygt i beholderen: Fjern først lokket og la blandingen stå i noen minutter, slik at overskuddsgass kan slippe ut. Bruk deretter oppbevaringslokket og sett beholderen i kjøleskap – lokket slipper ut eventuell oppsamlet gass gradvis.
- Dersom disse advarslene ikke følges, kan trykket i blenderbeholderen bli så høyt at beholderen og Mighty Blade løsner, eller at innholdet spruter ut – med risiko for skade på person og eiendom. Hvis den forseglede beholderen føles varm, slå straks av maskinen og la den kjøle seg ned i minst 15 minutter. La innholdet falle til ro før du forsiktig løsner beholderen fra Mighty Blade. Med beholderen vendt bort fra ansikt og kropp, skru Mighty Blade sakte av for å slippe ut eventuelt resttrykk. Hvis du ikke får løsnet Mighty Blade, anbefaler vi å bruke en Beast Wrench, som kan hjelpe med å skru delene fra hverandre. Beast Wrench kan kjøpes på thebeast.com. Flere tips finnes på side 99.
- **Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER til å male harde krydder eller bønner, da dette kan skade knivene og/eller beholderne.**
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring eller tilsyn i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk. Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- **Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER hvis du er påvirket av alkohol eller medikamenter.**
- **La aldri BEAST® MIGHTY BLENDER stå uten tilsyn når den er i bruk, eller når det er barn til stede.**
- **BEAST®-tilbehør må ikke brukes i mikrobølgeovn, da det kan skade både tilbehøret og mikrobølgeovnen.**
- **Bruk alltid blenderen på en tørr, stabil og jevn overflate.**







VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Plasser ikke BEAST® MIGHTY BLENDER nærmere enn 30 cm fra kanten av en benk eller arbeidsflate.
- Bruk ikke blenderen på eller i nærheten av varme overflater, som gassbluss, elektriske kokeplater eller en oppvarmet ovn.
- Bruk ikke tilbehør eller utstyr (inkludert sylteglass) som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten til bruk med BEAST® MIGHTY BLENDER. Bruk av uautorisert utstyr kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade – og kan ugyldiggjøre garantien.
- Ikke overfyll blenderbeholderen. Fyll kun opp til MAX-merket, da ingrediensene trenger plass for å mikses grundig – og for å unngå skade på motoren.
- Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER med en tom beholder, da dette kan skade motoren.
- Dersom BEAST® MIGHTY BLENDER blir overopphetet, slå av motoren. For å nullstille: slå av blenderen og la den avkjøles i omtrent én time før du bruker den igjen.
- Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER til andre formål enn det som er tiltenkt.
- Koble alltid apparatet fra strømmen når det forlates uten tilsyn, og før montering, demontering eller rengjøring.
- Hvis ledningen er skadet, må den byttes av produsenten, en autorisert serviceforhandler eller en annen kvalifisert person for å unngå fare.
- Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER utendørs.
- Vask blenderbeholdere, Mighty Blade og annet tilbehør kun i øverste kurv i oppvaskmaskinen. Blenderbasen må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Ikke fjern pakningen fra Mighty Blade.
- Ikke fjern varemerker, serienumre eller strekkoder fra BEAST® MIGHTY BLENDER.
- Bruk ikke BEAST® MIGHTY BLENDER sammen med en spennings- eller elektrisitetsskonverter.
- Ikke modifier BEAST® MIGHTY BLENDER på noen måte.
- Støpselet eller hele ledningssettet (dersom støpselet er støpt fast til ledningen) er ikke egnet for utskifting. Hvis det blir skadet, bør apparatet erstattes.


Dette følger med

Delene som følger med B65: Kun inkludert i B65+ pakken:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. B65 blenderbase | 10. 529 ml blenderbeholder |
| 1a. Standby-knapp på blenderbasen | 11. 415 ml blenderbeholder |
| 1b. Av/på-knapp på blenderbasen | 12. Bæreløkk |
| 1c. Strømledning på blenderbasen | 13. Ekstra oppbevaringsløkk |
| 2. Beast Mighty Blade (knivenhet) | |
| 3. 638 ml blenderbeholder | |
| 4. Oppbevaringsløkk | |
| 5. Drikkeløkk | |
| 6. Rensebørste for kniv | |
| 7. 2 sugerør | |
| 8. Løkk for sugerør | |
| 9. Rensebørste for sugerør | |

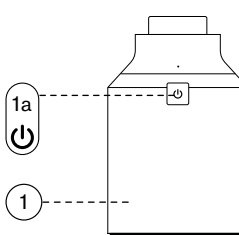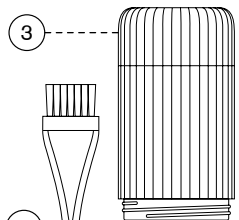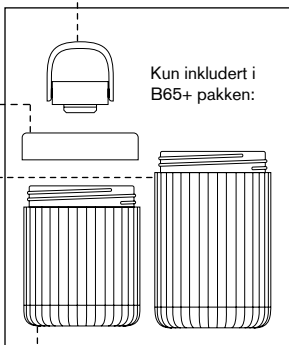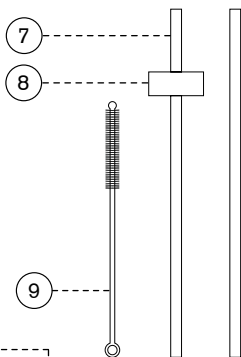

FORSIDE AV ENHEDEN

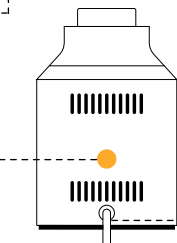

BAKSIDE AV ENHEDEN

Før bruk

Før produktet tas i bruk for første gang, må det demonteres og vaskes som følger:

1. Fjern Mighty Blade (2) fra blenderbeholderen (3) ved å vri Mighty Blade (2) mot klokken.


FORSIKTIG: Vær oppmerksom når du håndterer Mighty Blade, da knivene er svært skarpe.

2. Vask alle deler for hånd med varmt såpevann – unntatt B65 blenderbasen (1) og strømledningen (1c). Bruk den medfølgende knivbørsten (6) til å rengjøre rundt tetningsringen på Mighty Blade (2). Skyll og tørk alle deler grundig.


MERK: Ikke senk B65 blenderbasen (1) eller strømledningen (1c) i vann eller andre væsker.

Sett ikke blenderbasen i oppvaskmaskin eller i svært varmt vann. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler på noen del av produktet.

Maksimal fyllegrense ved miksing

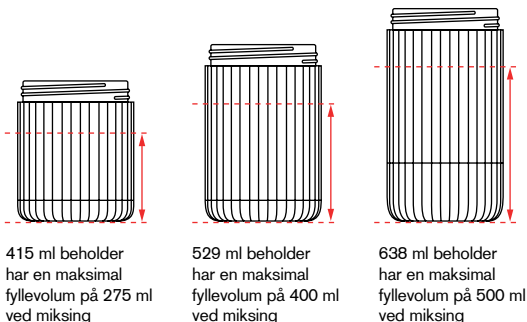

B65 Blender – lysindikatorer

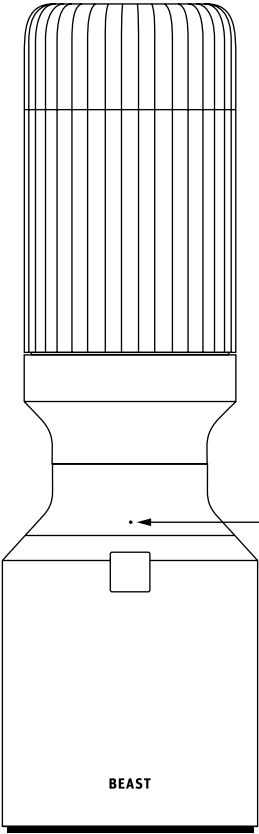

B65 Blender – lysindikatorer

LED STATUS	BETYDNING
 Slukket lys	Enheden er slått av
 Gult lys – konstant	Enheden er på, men kniv og/eller beholder er ikke festet
 Hvitt lys – konstant	Enheden er på og klar for miksing
 Grønt lys – konstant	Enheden mikser

Slik bruker du din B65 Blender


1. Koble B65 blenderbasen til en vanlig 220-240V stikk-kontakt.
2. Trykk på av/på-knappen på baksiden av basen for å slå på blenderen. Strømforbruket i av-modus for dette apparatet er 0,4 W
3. Fyll beholderen med ingredienser. Skjær store biter i mindre for å unngå overbelastning. For best resultat bør minst én tredjedel av innholdet være væske.
4. Fest Mighty Blade til beholderen ved å skru med klokken til den sitter godt.
5. Monter beholderen med Mighty Blade på blenderbasen ved å vri den med klokken til det klikker på plass.
6. Trykk og hold standby-knappen i mer enn 1 sekund for å starte en tidsinnstilt miksesyklus på 1 minutt.
7. For pulsfunksjon: trykk standby-knappen i mindre enn 1 sekund. Gjenta til ønsket konsistens er oppnådd.
8. Fjern beholderen med Mighty Blade ved å vri mot klokken.

Den tidsinnstilte miksesyklusen (1 minutt):


1. Mikser i 20 sekunder
2. Senker hastigheten kort for å la ingrediensene synke
3. Mikser videre i 25 sekunder
4. Senker igjen kort
5. Mikser ytterligere i 15 sekunder
6. Stopper etter totalt ett minutt

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE


1

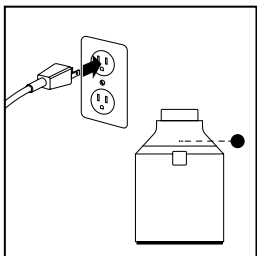


2

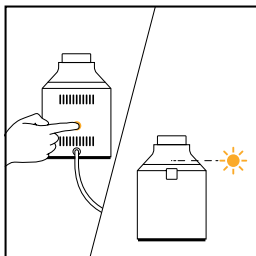


3

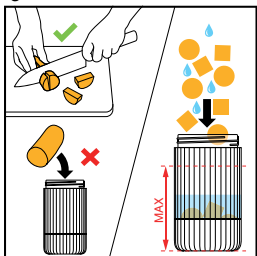


4

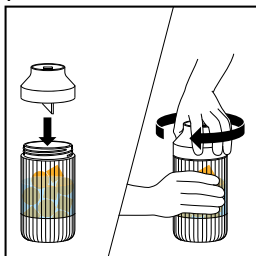


5

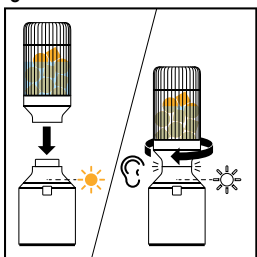


6

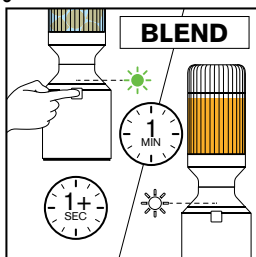

7

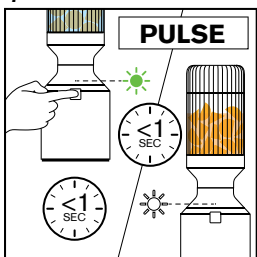

8

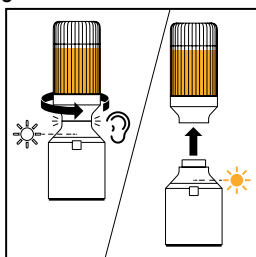

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE ➡


Slik bruker du din B65 Blender

9. Skru av Mighty Blade ved å vri mot klokken.
10. Slå av blenderen via av/på-knappen på baksiden.
11. Du kan drikke direkte fra beholderen, bruke drikkelokket og bærelokket for å ta med blandingen, eller sette på oppbevaringslokk og lagre i kjøleskapet.


Rengjøring etter bruk

12. Skyll Mighty Blade med varmt vann etter bruk. Bruk den medfølgende knivbørsten for å fjerne matrester. Vask med såpe og vann. Om ønskelig kan Mighty Blade plasseres i øverste kurv i oppvaskmaskinen. La den tørke helt før montering.
13. Skyll beholderne og rengjør med en vanlig oppvaskbørste eller Beast børste (ikke inkludert). Beholdere, drikkelokk og bærelokk kan vaskes i øverste kurv i oppvaskmaskinen.
14. Tørk blenderbasen med en fuktig klut eller svamp etter behov.


9

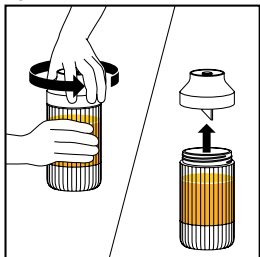


10

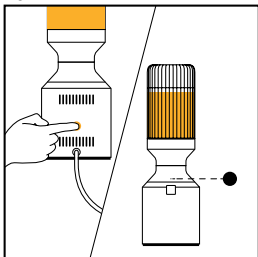


11

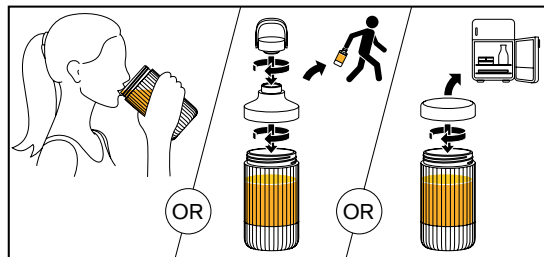


12

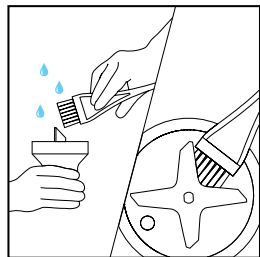

13

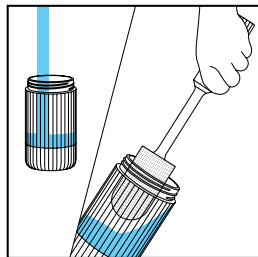

14

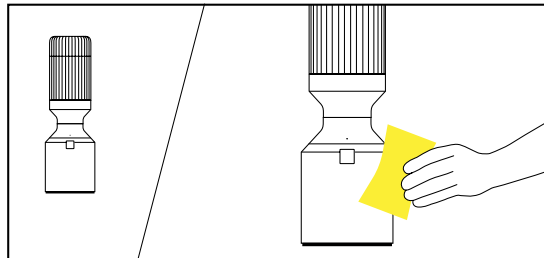


Eksempel på fylling av beholder

Tabellen nedenfor viser eksempler på ingrediens typer, mengder og tiden som kreves for å mikse eller male i hver beholder.

FUNK-SJON	INGRE-DIENSER	TILBEHØR	MENGDE	MIKSE-SYKLUS
MIKSE	Gulrøtter + vann	638 ml beholder (maks 500 ml) med Mighty Blade	200 g gulrøtter, 300 g vann	60 sekunder
MALE	Hvete, ris, mais	638 ml beholder (maks 500 ml) med Mighty Blade	350 g	60 sekunder
MIKSE	Gulrøtter + vann	415 ml beholder (maks 275 ml) med Mighty Blade	100 g gulrøtter, 150 g vann	60 sekunder

Maksimal fyllegrense ved miksing

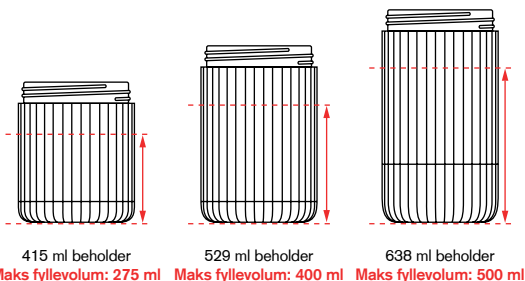

MERK: Hvis blenderbeholderen er overfylt, og Mighty Blade ikke er skrudd skikkelig fast ved start av miksesyklusen, kan ingrediensene lekke ned i gjengene og føre til at beholderen setter seg fast på Mighty Blade. Derfor er det svært viktig å følge MAX-merkingen for miksing. Hvis dette likevel skjer, viser vi til våre tips og triks.

Tips og triks

Rystemetode for å løsne fastsittende ingredienser

Når du mikser harde eller store matvarer, eller har lite væske i beholderen, kan innholdet sette seg fast. Da må du kanskje løsne det manuelt for å fortsette.

1. Fjern blenderbeholderen og Mighty Blade fra basen.
2. Hold dem sammen og rist kraftig opp og ned.
3. Sett beholderen tilbake på basen og fortsett miksing.

Grovhakk ingredienser med pulsfunksjon

Puls er en effektiv måte å grovhakke på uten å lage puré. Nyttig ved for eksempel kaffebønner, chunky salsa, løk, eller for tekstur i ellers glatte blandinger.

1. Trykk på standby-knappen i mindre enn 1 sekund.
2. Gjenta til ønsket konsistens er oppnådd.

Løsne fastlåst beholder etter overfylling

Hvis blenderbeholderen er overfylt og Mighty Blade ikke er skrudd godt fast ved start, kan innhold renne ned i gjengene og låse delene. Beholderen har en tydelig MAX-linje – fyll aldri over denne.

Dersom delene virker fastlåste, bruk Beast Wrench for å løsne dem.

1. Plasser beholderen trygt på kjøkkenbenken. Sett Beast Wrench i riktig posisjon på Mighty Blade.
2. Med beholderen vendt bort fra ansikt og kropp: Drei forsiktig verktøyet litt for å løsne Mighty Blade. Skru deretter av Mighty Blade for hånd.

Merk: Dette må gjøres sakte og med forsiktighet. Hvis det fortsatt ikke løsner, anbefales det å erstatte både beholder og Mighty Blade.

Feilsøking

Se «Lysindikatorer på B65 Blender» på side 92 for referanse.

- **Hvis LED-lyset viser:
Ingen synlig lysindikator**



Det betyr: Blenderen er ikke slått på.

Prøv dette: Kontroller at blenderbasen er koblet til en fungerende 220-240V stikkontakt. Slå deretter på blenderen ved å trykke på av/på-knappen på baksiden av enheten.

- **Hvis LED-lyset viser:
Konstant gult lys**



Det betyr: Blenderen er på, men Mighty Blade og/eller blenderbeholderen er ikke riktig tilkoblet.

Prøv dette: Sørg for at Mighty Blade er skrudd godt fast til blenderbeholderen. Dreii så blenderbeholderen med klokken på basen til det klikker på plass. LED-lyset skal da skifte til konstant hvitt.

- **Hvis LED-lyset viser:
Konstant grønt lys, men blenderen
mikser ikke**



Det betyr: Motoren er overbelastet.

Prøv dette: Slå av enheten ved å trykke på av/på-knappen på baksiden. Vent i 30 sekunder for å tilbake stille.

Deretter:

1. Hvis innholdet i blenderbeholderen virker fastlåst, bruk "rystemetoden" beskrevet i delen "Tips og triks" for å løsne ingrediensene før du fortsetter miksingen.
2. Hvis beholderen er fylt over MAX-linjen, fjern Mighty Blade og ta ut noe av innholdet slik at nivået kommer ned til eller under MAX-merket. Gå så til trinn 4 i delen "Slik bruker du din B65 Blender" for å fortsette.
3. Hvis LED-lyset fortsatt er grønt og enheten ikke mikser, kan motoren være overopphetet. Slå av enheten og la den kjøle seg ned i én time før du prøver igjen.

Feilsøking

Hvis din Beast Blender høres anstrengt ut, og miksingene ikke fungerer effektivt:

Det betyr: Blenderbeholderen kan være overfylt, eller innholdet sitter fast.

Prøv dette:

1. Hvis innholdet virker fastlåst, bruk “rystemetoden” beskrevet i “Tips og triks” for å løsne ingrediensene.
2. Hvis blenderbeholderen er fylt over MAX-linjen, fjern Mighty Blade, ta ut nok innhold slik at nivået er under eller ved MAX-merket, og fortsett deretter som beskrevet i “Slik bruker du din B65 Blender”, trinn 4.

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade er noe helt spesielt. Den er laget av 301 rustfritt stål og andre materialer av høy kvalitet – ikke bare plast, slik som mange andre blendere på markedet.

Den er både sikker og smart: En bransjeledende sikkerhetslås sørger for at beholder, Mighty Blade og base er korrekt tilkoblet før miksing starter.

Du holder en ekte Beast i hendene.

For å holde Mighty Blade i toppform, er det viktig at du følger våre tips for rengjøring og vedlikehold.

Etter hver bruk: Skyll Mighty Blade under varmt vann. Bruk den medfølgende knivbørsten for å fjerne matrester rundt knivene og i gjengeområdet over tetningsringen. Vask med såpe og vann. Om ønskelig kan Mighty Blade vaskes i øverste kurv i oppvaskmaskinen. La bladet tørke helt før du setter sammen blenderen igjen.

Hvis du bruker Beast Blender mer enn tre ganger i uken (noe vi varmt anbefaler), foreslår vi å bytte ut Mighty Blade og/eller beholderne hver 6.–12. måned.

For en trinnvis guide til vedlikehold og rengjøring, skann koden nedenfor.



Vedlikehold og rengjøring

FORSIKTIG: Sørg alltid for at blenderen er koblet fra strøm før du flytter på den, monterer, demonterer eller rengjør.

- Rengjør produktet umiddelbart etter bruk (se instruksjoner i "Før bruk").
- Bruk knivbørsten for å fjerne rester som sitter under knivene.
- Oppbevar blenderen på et kjølig og tørt sted.
- Fjern aldri tetningsringen fra Mighty Blade.
- Skyll beholderne og rengjør dem med Beast-børsten (hvis inkludert). Om ønskelig kan både beholdere, drikkelokk og bærelokk vaskes i øverste kurv i oppvaskmaskin.
- Tørk blenderbasen jevnlig med en fuktig klut eller svamp.

MERK: Hvite komponenter kan misfarges ved kontakt med sterke farger som gurkemeie, rødbeter, gulrøtter eller lignende. Om disse ingrediensene kommer i kontakt med lyse deler, følg rengjøringstipsene umiddelbart.

- Skyll Cloud White-tilbehør i rennende vann og bruk en såpevåt børste eller svamp.
- For grundigere rengjøring, bruk tipsene ovenfor.
- Dersom misfarging har oppstått etter lang tid, skrubb med blekemiddel og la stå over natten.

Vedlikehold og rengjøring

MERK: Tritan™-beholdere er sårbare for misfarging og bør ikke komme i direkte kontakt med gurkemeie. Hvis dette skjer:

- Fyll beholderen med halvparten eddik og halvparten vann. La stå i 24 timer.
- Plasser deretter beholderen i direkte sollys i ytterligere 24 timer. Dette vil redusere misfargingen.

Ved andre spørsmål om vedlikehold, vennligst kontakt stedet der du kjøpte produktet, og ta med kvitteringen.

Avhending



Dette merket på et produkt og/eller medfølgende dokumenter indikerer at det, når det skal kastes, må behandles som Elektrisk og Elektronisk Avfall (EE-avfall). Alt avfall merket som EE-avfall må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men holdes atskilt for behandling, gjenvinning og resirkulering av materialene. For riktig behandling og resirkulering, lever alt EE-merket avfall til din lokale gjenvinningsstasjon, hvor det mottas gratis. Hvis alle forbrukere avhender elektrisk og elektronisk avfall korrekt, sparer vi verdifulle ressurser og forhindrer potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet fra farlige stoffer som kan være til stede i slikt avfall.


strong inside™

DENNA BOK GÄLLER MODELL B65

Spänning: 220-240V

Frekvens: 50-60 Hz

Effekt: Max. 650 W

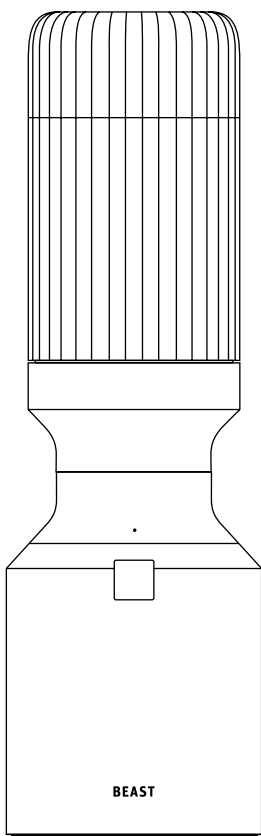

BEAST®

Möt Beast.

Vi har alltid vetat att vi borde äta våra grönsaker.
Vi har alltid vetat att vi borde dricka mycket vatten.
Men vi gjorde det inte ...

Så vi bestämde oss för att skapa ett mixersystem
som mamma skulle vara stolt över.

Beast ger din kropp energi med riktig mat: ingen
bearbetning, inga tillsatser, inget trams.

Från energigivande morgonblandningar till presta-
tionshöjande smoothies under dagen – och mixade
desserter på kvällen – Beast passar perfekt in i din
vardag och hjälper dig att bli ...

strong inside™

Innehåll

Viktiga säkerhetsanvisningar	112-115
Detta ingår.....	116
Före användning	117
Ljusindikatorer på B12 Mixer.....	118-119
Så använder du din B12 Mixer	120-122
Exempel på fyllning av behållare	124
Tips och tricks	125-126
Felsökning	126-127
Beast Mega Blade	128
Skötsel och rengöring.....	129-130
Avfallshantering	131

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ATT UNDVIKA RISKEN FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER SKA DU ALLTID FÖLJA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, INKLUSIVE FÖLJANDE:

- För att undvika risk för elektrisk stöt, sänk aldrig ner sladden, stickkontakten eller mixerns strömbas i vatten eller andra vätskor. Om stickkontakten inte passar helt i eluttaget, kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt uttag.
- Använd inte förlängningssladd med denna produkt.
- Missbruka inte sladden. Bär aldrig apparaten i sladden och dra inte i sladden för att koppla ur den från eluttaget. Håll alltid i själva stickproppen.
- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER om sladden eller stickproppen är skadad, eller om apparaten har tappats eller på annat sätt skadats.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller komma i kontakt med varma ytor, såsom spis. Placera inte mixern nära en het gas- eller elspis.

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT, PERSONSKADA OCH/ELLER MATERIELLA SKADOR:

- KNIVARNA ÄR VASSA! Var försiktig vid hantering av de vassa knivbladen, vid tömning av skålen och under rengöring. Använd försiktighet och använd alltid greppet på Mighty Blade.
- För att skydda mot elektrisk stöt får apparaten inte sänkas ner i vatten, och strömsladden eller mixerbasen får inte komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- BEAST® MIGHTY BLENDER har rörliga delar. Undvik kontakt med dessa delar. Håll fingrarna borta från behållaren och knivarna.
- För att minska risken för personskada får du ALDRIG använda BEAST® MIGHTY BLENDER om inte behållaren är korrekt monterad på knivenheten.
- Försök inte kringgå säkerhetsmekanismen. Kontrollera att behållaren är korrekt installerad innan apparaten används.
- Håll händer, hår, kläder och redskap borta från behållaren medan mixern är i gång för att minska risken för

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

allvarlig personskada och skador på BEAST® MIGHTY BLENDER. Du kan använda en slickepott eller Beast Vessel Spatula (ingår ej) – men endast när apparaten är avstängd.

- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER med ett skadat Mighty Blade, om det fungerar onormalt eller har tappats eller skadats på annat sätt. Mighty Blade innehåller inga delar som kan servas.
- För att minska risken för personskador får du aldrig placera Mighty Blade på basen utan att behållaren är korrekt monterad. Vänta alltid tills motorn har stannat helt innan du tar bort behållaren.
- Kom ihåg att STÄNGA AV STRÖMMEN när BEAST® MIGHTY BLENDER inte används, samt före montering, isärtagning eller rengöring. Du vet att apparaten är avstängd när lampan är släckt. När du drar ur stickprop- pen, håll i själva stickproppen – dra aldrig i sladden.
- Ta inte bort behållaren från mixerbasen medan apparaten är igång. Vänta tills motorn har stannat helt, knivarna har slutat snurra och ingredienserna har lagt sig – och stäng därefter av mixern.
- **MIXA ALDRIG VARMA INGREDIENSER.** Det kan orsaka överdriven ånga och tryck i behållaren, vilket kan leda till att behållaren och mixerbasen separeras – med risk för personskador och/eller materiella skador.
- Använd aldrig mixern i mer än en minut åt gången. Lång- varig friktion från knivarna kan orsaka värmeutveckling och tryckuppbyggnad i en sluten behållare – med risk för personskador och/eller skador på egendom.
- Se till att ventilationsöppningarna på baksidan av mixer- basen hålls rena och aldrig blockeras.
- **MIXA ALDRIG KOLSYRADE INGREDIENSER (IN- KLUSIVE VÄTSKOR) ELLER JÄSMEDEL I BEAST® MIGHTY BLENDER.** Dessa ingredienser frigör eller skapar luftbubblor som kan bilda skum och få innehållet i behållaren att expandera. Mixa av dessa ingredienser kan orsaka farlig tryckuppbyggnad, vilket kan leda till person- skada och/eller materiell skada. Vanliga jäsmedel som inte får mixas inkluderar: bakpulver, bikarbonat, vinsyra, kultiverade eller fermenterade ingredienser, äggvitor, äggviteproteinpulver, hjorthornssalt (ammoniumkarbonat), vassleprotein, sjögräs eller jäst.
- **FÖRVARA ALDRIG INGREDIENSER I MIXERBEHÅL-**

**VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA**

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

LAREN MED MIGHTY BLADE PÅ – VARE SIG FÖRE ELLER EFTER MIXNING. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ämnen eller frigöra gaser som expanderar i en sluten behållare. Om ingredienser lämnas i en förseglad behållare kan övertryck uppstå genom naturlig jäsning eller kemiska reaktioner, vilket utgör en risk för personskador. För att förvara ingredienser säkert i behållaren: Ta först bort locket och låt blandningen stå i några minuter så att överskottsgas kan släppas ut. Använd sedan förvaringslocket för att försluta behållaren och ställ den i kylskåpet – locket släpper ut eventuellt uppbyggt gastryck gradvis.

- Om dessa varningar inte följs kan trycket i mixerbehållaren bli så högt att behållaren och Mighty Blade separeras, eller att det mixade innehållet sprutar ut – med risk för personskador och/eller materiella skador. Om den förseglade behållaren känns varm, stäng genast av enheten och låt behållaren svalna i minst 15 minuter. Låt innehållet lägga sig innan du försiktigt lossar behållaren från Mighty Blade. Med behållaren bortvänd från ansikte och kropp, skruva långsamt loss Mighty Blade för att frigöra eventuellt resttryck. Om du inte kan få loss Mighty Blade, rekommenderar vi att du använder ett Beast Wrench-verktyg, som kan hjälpa till att lossa och/eller skruva isär delarna. Beast Wrench kan köpas på thebeast.com. Fler tips och tricks finns på sidorna 125-126.
- **BEAST® MIGHTY BLENDER** får inte användas för att mala hårda kryddor eller bönor, eftersom detta kan skada bladen och/eller behållarna.
- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de fått handledning eller instruktion om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte **BEAST® MIGHTY BLENDER** om du är påverkad av alkohol eller medicin.
- Lämna aldrig **BEAST® MIGHTY BLENDER** utan uppsikt medan den används eller om det finns barn i närheten.
- **BEAST®-tillbehör** får inte användas i mikrovågsugn, då det kan skada både tillbehöret och mikrovågsugnen.
- Använd alltid mixern på en torr, stabil och plan yta.
- **Placera inte BEAST® MIGHTY BLENDER närmare än 30 cm från kanten på ett bord eller arbetsyta.**

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd inte mixern på eller nära varma ytor, såsom gasspisar, elektriska kokplattor eller en uppvärmd ugn.
- Använd inte tillbehör eller utrustning (inklusive konserveringsburkar) som inte är rekommenderade eller sålda av tillverkaren tillsammans med BEAST® MIGHTY BLENDER. Användning av obehörig utrustning kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskador – och kan dessutom ogiltigförklara garantin.
- **Fyll inte mixerbehållaren för mycket. Fyll endast upp till MAX-markeringen så att ingredienserna har tillräckligt med utrymme för att mixas ordentligt – och för att undvika skador på motorn.**
- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER med en tom behållare, eftersom detta kan skada motorn.
- Om BEAST® MIGHTY BLENDER blir överhettad, stäng av motorn. För att återställa: stäng av mixern och låt den svalna i cirka en timme innan du använder den igen.
- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER för andra syften än vad den är avsedd för.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan uppsikt och innan montering, isärtagning eller rengöring.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER utomhus.
- Tvätta mixerbehållare, Mighty Blade och andra tillbehör endast i översta korgen i diskmaskinen. Mixerbasen får inte diskas i diskmaskin.
- Ta inte bort tätningen från Mighty Blade.
- Ta inte bort varumärken, serienummer eller streckkoder från BEAST® MIGHTY BLENDER.
- Använd inte BEAST® MIGHTY BLENDER med en spännings- eller elkraftsomvandlare.
- Modifiera aldrig BEAST® MIGHTY BLENDER på något sätt.
- Stickproppen eller hela sladden (om stickproppen är gjuten på sladden) kan inte bytas ut. Om den skadas, måste apparaten ersättas.


Detta ingår

Delar som medföljer B65:

1. B65 mixerbas
- 1a. Standby-knapp på mixerbasen
- 1b. Av/på-knapp på mixerbasen
- 1c. Strömkabel på mixerbasen
2. Beast Mighty Blade (knivenhet)
3. 638 ml mixerbehållare
4. Förvaringslock
5. Dricklock
6. Rengöringsborste för kniv
7. Sugrörslock
8. 2 sugrör
9. Rengöringsborste för sugrör

Endast inkluderat i B65+ paketet:

10. 529 ml mixerbehållare
11. 415 ml mixerbehållare
12. Bärhandtag
13. Extra förvaringslock

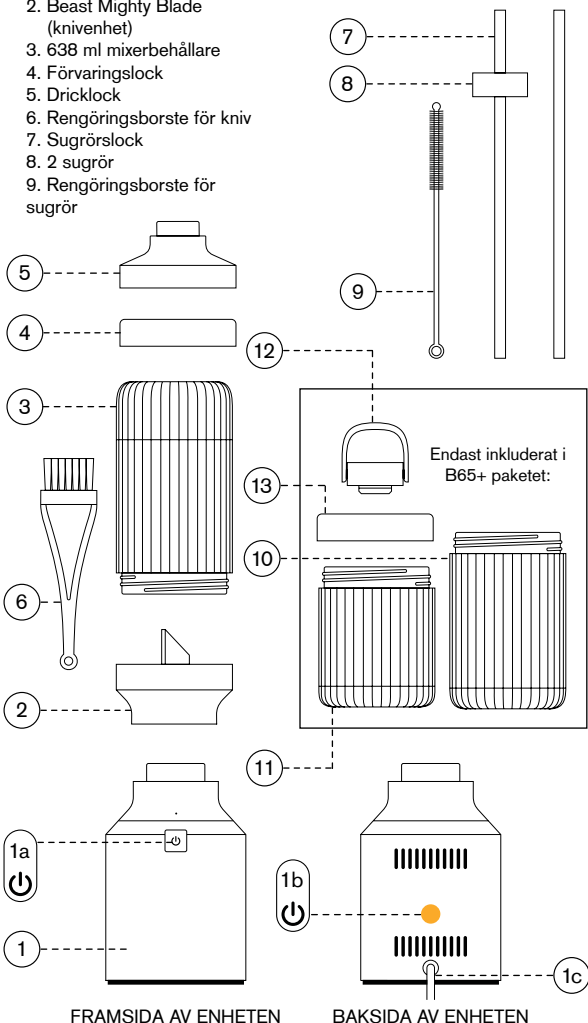

Före användning

Innan produkten används för första gången ska den tas isär och rengöras enligt följande:

1. Ta bort Mighty Blade (2) från mixerbehållaren (3) genom att vrida Mighty Blade (2) moturs.


FÖRSIKTIGT: Var uppmärksam när du hanterar Mighty Blade – bladen är extremt vassa.

2. Handdiska alla delar utom B65 mixerbas (1) och strömkabeln (1c) i varmt såpvatten. Använd Blade Brush (6) för att rengöra runt tätningen på Mighty Blade (2). Skölj och torka alla delar noggrant.


OBS: Sänk inte ner B65 mixerbas (1) eller strömkabeln (1c) i vatten eller annan vätska.

Sätt inte mixerbasen i diskmaskin eller i mycket hett vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel på någon del av produkten.


Maximal fyllnadsvolym vid mixning

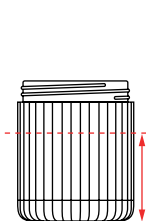

415 ml
mixerbehållare
har en maximal
fyllnadsvolym på 275
ml vid mixning

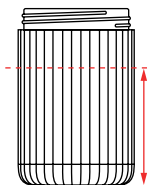


529 ml
mixerbehållare
har en maximal
fyllnadsvolym på 400
ml vid mixning

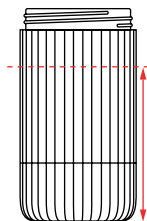

638 ml
mixerbehållare
har en maximal
fyllnadsvolym på 500
ml vid mixning

B65 Mixer – Ijusindikatorer

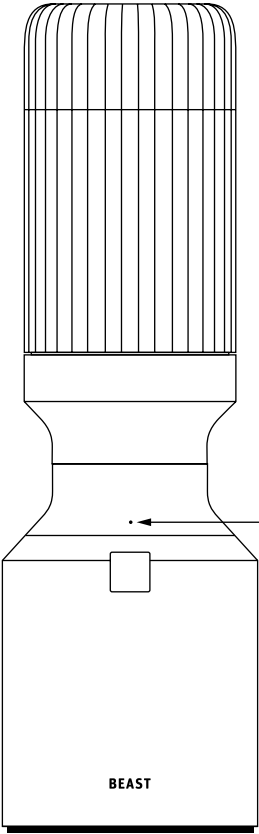

B65 Mixer – ljusindikatorer

LED-STATUS	BETYDELSE
 Släckt ljus	Enheten är avstängd
 Gult ljus – konstant	Enheten är på, men kniven och/eller mixerbehållaren är inte ansluten
 Vitt ljus – konstant	Enheten är på och redo att mixa
 Grönt ljus – konstant	Enheten mixar

Så använder du din B65 Mixer


1. Anslut B65 mixerbasen till ett vanligt 220-240V eluttag.
2. Tryck på av/på-knappen på baksidan av mixerbasen för att slå på strömmen. Strömförbrukningen i avstängt läge för denna apparat är 0,4 W.
3. Fyll mixerbehållaren med ingredienser. Skär stora bitar i mindre för att undvika överbelastning av motorn. För bästa resultat bör minst en tredjedel av innehållet vara vätska.
4. Fäst Mighty Blade på mixerbehållaren genom att vrida medurs tills den sitter ordentligt fast.
5. Placera mixerbehållaren med Mighty Blade på mixerbasen och vrid medurs tills det klickar på plats.
6. Tryck på standby-knappen i mer än 1 sekund för att starta en tidsinställd mixningscykel på 1 minut.
7. Tryck på standby-knappen i mindre än 1 sekund för att använda pulsfunktion. Upprepa tills önskad konsistens har uppnåtts.
8. Ta bort mixerbehållaren med Mighty Blade från mixerbasen genom att vrida moturs.

Den tidsinställda mixningscykeln på 1 minut är programmerad för att effektivt mixa dina ingredienser. Den fungerar så här:


1. Mixar i 20 sekunder
2. Sänker hastigheten kort för att låta ingredienserna sjunka till botten
3. Fortsätter att mixa i 25 sekunder
4. Sänker återigen hastigheten kort för att låta ingredienserna sjunka
5. Fortsätter att mixa i 15 sekunder
6. Stannar efter en minut

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA


1

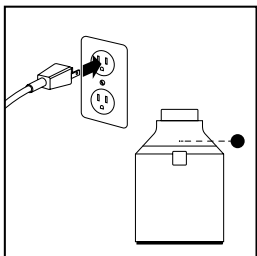


2

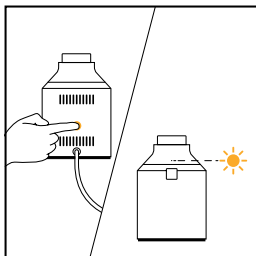


3

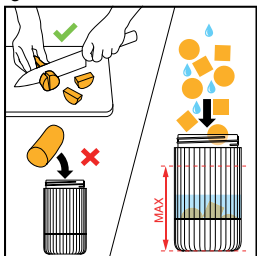


4

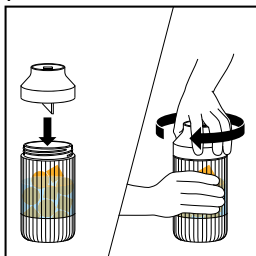


5

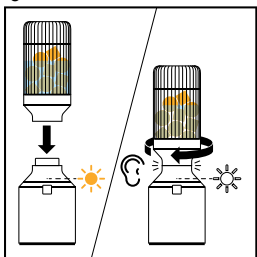


6

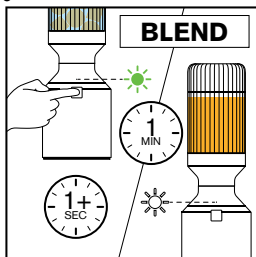

7

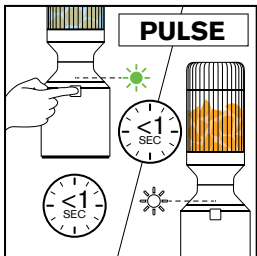

8

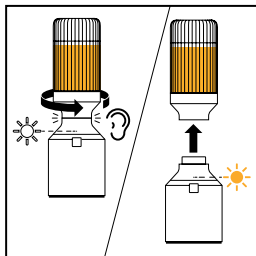

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA ➡


Så använder du din B65 Mixer

9. Ta bort Mighty Blade från mixerbehållaren genom att vrida den moturs tills den lossnar.
10. Stäng av mixern genom att trycka på av/på-knappen på baksidan av mixerbasen.
11. Drick direkt från mixerbehållaren, sätt på dricklocket och bärhandtaget för att ta med blandningen – eller använd förvaringslocket om du vill spara den i kylskåpet till senare.


För att rengöra alla delar efter användning, följ stegen nedan:

12. Skölj Mighty Blade i varmt vatten efter varje användning. Använd den medföljande rengöringsborsten för att ta bort matrester runt knivarna och i gängorna ovanför tätningen. Tvätta med diskmedel och vatten. Om så önskas kan Mighty Blade placeras i den övre korgen i diskmaskinen. Låt den torka helt innan du monterar din Beast Mixer igen.
13. Skölj mixerbehållarna och rengör med en vanlig diskborste eller en Beast-rengöringsborste (ingår ej). Om så önskas kan mixerbehållare samt dricklock och bärhandtag diskas i övre korgen i diskmaskinen.
14. Rengör mixerbasen med en fuktig trasa eller svamp efter behov.


9

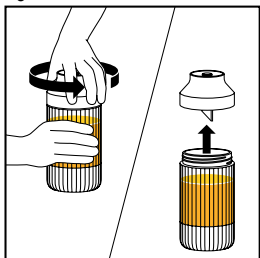


10

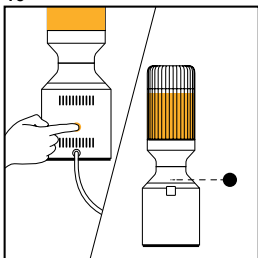


11

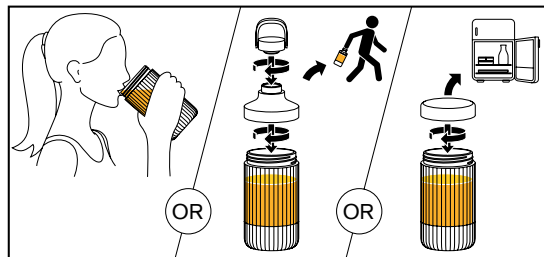


12

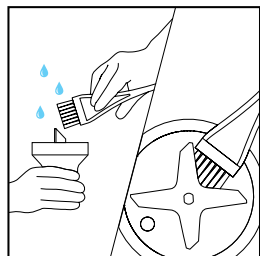

13

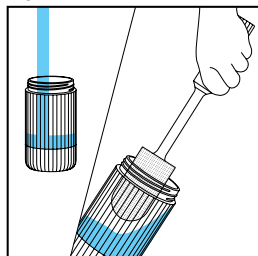

14

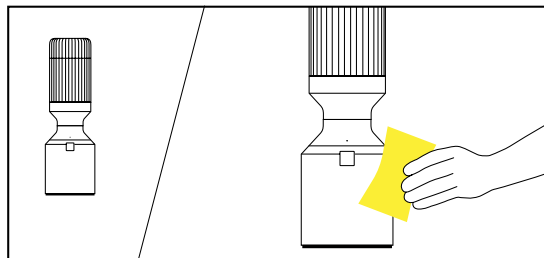


Exempel på fyllning av behållare

Tabellen nedan visar exempel på ingrediens typer, mängder och den tid som krävs för att mixa eller mala i varje behållare.

FUNKTION	INGREDI- ENSER	TILLBEHÖR	MÄNGD	MIXCY- KEL
MIXA	Morötter + vatten	638 ml mixerbe- hållare (max 500 ml) med Mighty Blade	200 g morötter 300 g vatten	60 sekunder
MALA	Vete, ris, majs	638 ml mixerbe- hållare (max 500 ml) med Mighty Blade	350 g	60 sekunder
MIXA	Morötter + vatten	415 ml mixerbe- hållare (max 275 ml) med Mighty Blade	100 g morötter 150 g vatten	60 sekunder

Maximal fyllnadsvolym vid mixning

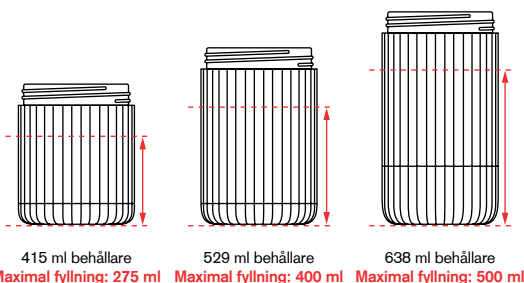

OBS: Om din mixerbehållare är överfylld och Mighty Blade inte är ordentligt fastskruvad vid starten av mixcykeln, kan ingredienser läcka ner i gångorna och göra så att behållaren fastnar på Mighty Blade. Därför är det mycket viktigt att följa MAX-markeringarna för mixning. Om detta ändå inträffar, hänvisar vi till våra tips och tricks.

Tips och tricks

Skakmetod för att lossa fastsittande ingredienser

När du mixar hårda livsmedel, stora ingredienser eller har en begränsad mängd vätska i behållaren, kan innehållet fastna och behöva lossas manuellt för att du ska kunna fortsätta mixningen.

1. Ta bort Mighty Blade med mixerbehållaren från mixerbasen.
2. Håll Mighty Blade och mixerbehållaren ihop och skaka dem kraftigt upp och ner.
3. Sätt tillbaka enheten på mixerbasen och fortsätt mixningen.

Grovhacka ingredienser med pulsfunktion

Pulsfunktionen är ett effektivt sätt att grovhacka ingredienser utan att puréa dem helt. Detta är särskilt användbart vid till exempel malning av kaffeböror, chunky salsa, lök eller när du vill ha mer struktur i en annars slät blandning.

1. Tryck på standby-knappen på framsidan av enheten i mindre än 1 sekund.
2. Upprepa tills du har uppnått önskad konsistens.

Lossa behållaren från kniven efter överfyllning

Om mixerbehållaren är överfylld och Mighty Blade inte är ordentligt åtskruvad vid start av mixcykeln, kan ingredienser läcka ner i gångorna och göra att delarna verkar fastlåsta – även om de tekniskt sett inte är det. Mixerbehållaren har en tydlig MAX-linje, och det är viktigt att du inte fyller över denna gräns.

Om Mighty Blade och behållaren har fastnat på grund av överfyllning rekommenderar vi att du använder ett Beast Wrench-verktyg för att lossa och/eller skruva isär delarna.

1. Placera behållaren (med fastsittande Mighty Blade) stadigt på köksbänken, och sätt Beast Wrench i sin naturliga position på Mighty Blade.
2. Med behållaren och Mighty Blade bort från ansikte och kropp, vrid försiktigt verktyget lite för att lossa Mighty Blade.

Därefter kan du ta tag i Mighty Blade och långsamt skruva loss den från mixerbehållaren.

TIPS OCH TRICKS FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDAN

Tips och tricks

OBSERVERA: Detta steg ska utföras långsamt och mycket försiktigt.

Om det inte går att få loss Mighty Blade från mixerbehållaren rekommenderas att du skaffar en ny mixerbehållare och Mighty Blade.

Felsökning

Se avsnittet “Ljusindikatorer på B65 Mixer” på sida 118 för referens.

- **Om LED-lampan visar:
Ingen synlig ljusindikator**



Det betyder: Mixern är inte påslagen.

Prova detta: Kontrollera att mixerbasen är ansluten till ett fungerande 220-240V eluttag. Slå sedan på mixern genom att trycka på av/på-knappen på baksidan av enheten.

- **Om LED-lampan visar:
Konstant gult ljus**



Det betyder: Mixern är påslagen, men Mighty Blade och/eller mixerbehållaren är inte korrekt ansluten.

Prova detta: Kontrollera att Mighty Blade är ordentligt åtskruvad på mixerbehållaren. Se sedan till att både Mighty Blade och behållaren är rätt monterade på basen, tills det klickar på plats – LED-ljuset ska då växla till konstant vitt.

- **Om LED-lampan visar:
Konstant grönt ljus, men mixern
mixar inte**



Det betyder: Motorn är överbelastad.

Prova detta: Stäng av enheten genom att trycka på av/på-knappen på baksidan av mixern. Vänta i 30 sekunder så att enheten kan återställas.

Därefter:

1. Om innehållet i mixerbehållaren verkar ha fastnat, använd “skakmetoden” som beskrivs i avsnittet “Tips och tricks” för att lossa ingredienserna innan du fortsätter att mixa.

Felsökning

2. Om mixerbehållaren är fylld över MAX-linjen, ta bort Mighty Blade och ta ut en del av innehållet så att nivån sjunker till eller under MAX-markeringen. Gå sedan till steg 4 i avsnittet "Så använder du din B65 Mixer" för att fortsätta.
3. Om LED-ljuset fortfarande visar grönt men enheten inte mixar, kan motorn vara överhettad. Stäng av enheten och låt den svalna i en timme innan du försöker igen.

Om din Beast Mixer låter ansträngd och mixningen inte fungerar effektivt:

Det betyder: Mixerbehållaren kan vara överfylld, eller så har innehållet fastnat.

Prova detta:

1. Om innehållet verkar ha fastnat, använd "skakmetoden" som beskrivs i avsnittet "Tips och tricks" för att lossa ingredienserna.
2. Om mixerbehållaren är fylld över MAX-linjen, ta bort Mighty Blade och ta ut tillräckligt med innehåll så att nivån är vid eller under MAX-markeringen. Gå därefter till steg 4 i avsnittet "Så använder du din B65 Mixer" för att fortsätta mixningen.

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade är något alldeles särskilt. Den är tillverkad av rostfritt stål av typ 301 och andra högkvalitativa material – inte bara plast som många andra mixers på marknaden.

Beast Mighty Blade är både säker och smart: Vårt branschledande säkerhetslås säkerställer att mixerbehållare, Mighty Blade och mixerbas är korrekt anslutna innan mixningen startar.

Du håller en Beast i dina händer.

För att hålla din revolutionerande Mighty Blade i toppskick är det viktigt att du följer våra skötsel- och rengöringsråd: Efter varje användning: Skölj Mighty Blade i varmt vatten. Använd den medföljande rengöringsborsten för att ta bort matrester runt knivarna och i gängorna ovanför tätningen. Tvätta med diskmedel och vatten. Om du vill kan Mighty Blade även placeras i översta korgen i diskmaskinen. Låt Mighty Blade torka helt innan du monterar din Beast Mixer igen.

Om du använder din Beast Mixer mer än tre gånger i veckan (vilket vi varmt rekommenderar), föreslår vi att du byter ut Mighty Blade och/eller mixerbehållarna var 6:e till 12:e månad.

För en steg-för-steg-guide om hur du bäst tar hand om och rengör din Beast Mixer, skanna koden nedan.



Skötsel och rengöring

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att produkten är urkopplad från eluttaget innan du flyttar den, monterar, demonterar eller rengör den.

- Rengör produkten (enligt instruktionerna i avsnittet "Före användning") omedelbart efter varje användning.
- Använd rengöringsborsten för kniven för att ta bort matrester som fastnat under knivarna.
- Förvara produkten på en sval och torr plats.
- Ta aldrig bort tätningen från Beast Mighty Blade.
- Skölj mixerbehållarna och rengör dem med Beast-rengöringsborsten (om medföljer). Mixerbehållare, dricklock och bärhandtag kan diskas i översta korgen i diskmaskinen om så önskas.
- Rengör mixerbasen regelbundet med en fuktig trasa eller svamp.

OBS: Vita komponenter är känsliga för missfärgning och bör inte komma i direkt kontakt med ingredienser som lätt färgar av sig, såsom gurkmeja, rödbetor, morötter eller andra starkt färgade livsmedel. Om sådana ingredienser kommer i kontakt med ljusa delar, följ genast rengöringsinstruktionerna nedan:

- Skölj Cloud White-tillbehör under rinnande vatten och rengör med en svamp eller borste med diskmedel.
- För en mer grundlig rengöring, följ rengöringstipsen ovan.
- Om mixerbehållaren har stått med dessa ingredienser under en längre tid rekommenderar vi att du skrubbar det missfärgade området med blekmedel och låter det stå över natten.

Skötsel och rengöring

OBS: Tritan™-mixerbehållare är känsliga för missfärgning och bör inte komma i direkt kontakt med gurkmeja. Om gurkmeja ändå kommer i kontakt med din mixerbehållare rekommenderar vi vänligen att du omedelbart följer denna rengöringsanvisning:

- Fyll mixerbehållaren med hälften ättika och hälften vatten och låt det stå i 24 timmar.
- Placera därefter den missfärgade behållaren utomhus i direkt solljus i ytterligare 24 timmar – detta hjälper till att minska missfärgningen.

Vid andra frågor om skötsel, vänligen kontakta inköpsstället och ta med kvittot.

Avfallshantering



Den här symbolen på en produkt och/eller i medföljande dokument anger att den vid kassering måste behandlas som Elektriskt och Elektroniskt Avfall (WEEE). Avfall märkt med WEEE får inte blandas med vanligt hushållsavfall utan ska hanteras separat för att möjliggöra korrekt behandling, återvinning och återanvändning av materialen. För korrekt hantering och återvinning, ta allt WEEE-märkt avfall till din kommunala återvinningsstation där det tas emot utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar elektriskt och elektroniskt avfall på rätt sätt, bidrar det till att spara värdefulla resurser och förhindrar potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga ämnen som avfallet kan innehålla.


strong inside™

PESSI BÓK Á VIÐ UM LÍKAN B65

Spenna: 220-240 V

Tíðni: 50-60 Hz

Afl: Hámark 650 W

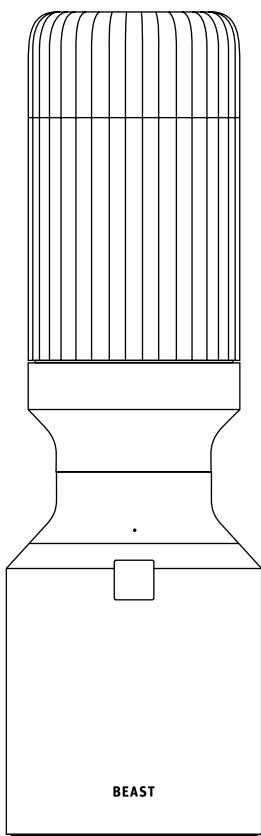

BEAST®

Kynntu þér Beast.

Við höfum alltaf vitað að við ættum að borða grænmetið okkar.

Við höfum alltaf vitað að við ættum að drekka mikið vatn.

En við gerðum það ekki ...

Þess vegna ákváðum við að búa til blandarakerfi sem mamma væri stolt af.

Beast gefur líkamanum orku með raunverulegri fæðu: engin úrvinnsla, engin aukaefni, engin vitleysa.

Frá orkumiklum morgunblöndum til afkastahvetjandi smoothies yfir daginn – og blönduðum eftirröttum á kvöldin – passar Beast fullkomlega inn í daglegt líf þitt og hjálpar þér að verða...

strong inside™

Efnisyfirlit

Mikilvæg öryggisatriði	138-141
Þetta fylgir með.....	142
Áður en þú notar	143
Ljósaviðvaranir á B85 blandara	144-145
Hvernig á að nota B85 blandarann	146-147
Dæmi um áfyllingu í ílát.....	148
Ráð og brellur	149-150
Úrræði við vandamálum.....	150-153
Beast Mighty Blade.....	154
Umhirða og þrif	155-156
Förgun	157

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

LESTU ALLAR LEIÐBEININGAR OG MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR TIL AÐ FORÐAST HÆTTU Á ALVARLEGUM MEIÐSLUM.

EINUNGIS FYRIR HEIMILISNOTKUN

VIÐ NOTKUN RAFMAGNSTÆKJA SKAL ÁVALLT FYLGJA GRUNDVALLARÖRYGGISRÁÐSTÖFUNUM, ÞAR Á MEÐAL EFTIRFARANDI:

- Til að forðast hættu á raflosti má hvorki snúra, innstunga né aflgjafi blandarans fara í vatn eða aðrar vökvar. Ef innstungan passar ekki í vegginnstungu skaltu hafa samband við löggiltan rafvirkja til að fá réttan innstungubúnað settan upp.
- Ekki nota framlengingarsnúru með þessari vöru.
- Misnotaðu ekki rafmagnssnúruna. Ekki bera tækið í snúrunni og ekki toga í snúruna til að taka tækið úr sambandi – gripið alltaf um innstunguna sjálfa.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER ef snúran eða innstungan er skemmd eða ef tækið hefur fallið niður eða skemmst á annan hátt. BEAST® MIGHTY BLENDER inniheldur enga hluta sem hægt er að gera við.
- Láttu ekki snúruna hanga fram af borðbrún eða komast í snertingu við heitar yfirborðsflötur, svo sem eldavél. Ekki setja blandarann nálægt heitri gas- eða rafeldavél.

TIL AÐ MINNKA HÆTTUNA Á ELDI, RAFLOSTI, MEIÐSLUM OG/EÐA EIGNATJÓNI:

- HNÍFARNIR ERU BEITIR! Gæta skal varúðar þegar meðhöndla á beitta hnífana, við tæmingu ílátsins og við þrif. Vertu varkár og notaðu alltaf Mighty Blade-handfangið.
- Til að verjast raflosti má ekki dýfa tækinu í vatn og rafmagnssnúran eða grunnurinn má ekki komast í snertingu við vatn eða aðrar vökvar.
- BEAST® MIGHTY BLENDER inniheldur hreyfanlega hluta. Forðist snertingu við þessa hluta. Haltu fingrum frá íláti og hnífum.
- Til að minnka hættu á meiðslum má ALDREI nota BEAST® MIGHTY BLENDER nema ílátið sé rétt sett á hnífaeininguna.
- Reyndu ekki að komast fram hjá öryggiskerfinu. Gakktu úr skugga um að ílátið sé rétt uppsett áður en tækið er tekið í notkun.
- Haltu höndum, hári, fötum og áhöldum frá ílátinu á meðan blandarinn er í gangi til að minnka hættu á alvarlegum

⚠ MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

meiðslum og skemmdum á BEAST® MIGHTY BLENDER. Þú getur notað sleikju eða Beast Vessel Spatula (fylgir ekki með) – en aðeins þegar tækið er slökkt.

- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER með skemmda Mighty Blade-einingu, ef hún virkar óeðlilega eða ef hún hefur fallið niður eða skemmst á annan hátt. Mighty Blade inniheldur enga hluta sem hægt er að gera við.
- Til að minnka hættu á meiðslum skaltu aldrei setja Mighty Blade á grunninn nema ílátið sé rétt fest. Bíddu alltaf þar til mótorinn hefur stöðvast algjörlega áður en þú fjarlægir ílátið.
- Mundu að SLÖKKVA Á TÆKINU þegar BEAST® MIGHTY BLENDER er ekki í notkun, og einnig áður en þú setur það saman, tekur það í sundur eða hreinsar það. Þú veist að tækið er slökkt þegar ljósið slokknar. Þegar þú dregur úr sambandi, gripðu um innstunguna sjálfa – aldrei toga í snúruna.
- Ekki fjarlægja ílátið af grunninum á meðan tækið er í gangi. Bíddu þar til mótorinn hefur stöðvast algjörlega, hnífarnir eru hættir að snúast og innihaldið hefur sest – og slökktu síðan á blandaranum.
- **BLANDAÐU ALDREI HEITUM INNIHALDSEFNUM.** Það getur leitt til mikillar gufu- og þrýstingsmyndunar í ílátinu, sem getur valdið því að ílátið og grunnurinn losni hvort frá öðru – með hættu á meiðslum og/eða eignatjóni.
- Ekki nota blandarann lengur en eina mínútu í senn. Langvarin núning Smyndun frá hnífunum getur valdið hitamyndun og þrýstingsaukningu í lokuðu íláti – með hættu á meiðslum og/eða eignatjóni.
- Gakktu úr skugga um að loftræstisoparnir á bakhlið grunnsins séu hreinir og aldrei stífluð.
- **EKKI BLANDA INNIHALDSEFNI MEÐ KOLSÝRU, ÞAR Á MEÐAL VÖKVA EÐA LYFTIDUFT, Í BEAST® MIGHTY BLENDER.** Slík innihaldsefni losa eða mynda loftbólur sem geta valdið froðumyndun og gert það að verkum að innihaldið í ílátinu þenst út. Að blanda þessum efnum getur valdið óhóflegri þrýstingsmyndun í ílátinu, sem getur leitt til meiðsla og/eða eignatjóns. Algeng lyftiefni eins og lyftiduft, matarsódi, vinsýra, gerjað eða súrgað hráefni, eggjahvítur, eggjahvítuprótein-duft, hjartasteinn (ammoníumkarbónat), mysuprótein, sjávargrös eða ger má ekki blanda í BEAST® MIGHTY BLENDER.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

- GEYMIÐ ALDREI INNIHALDSEFNI Í BLÖNDUNARÍLÁTI-NU MEÐ MIGHTY BLADE FAST Á – HVORKI FYRIR NÉ EFTIR BLÖNDUN. Sum matvæli geta innihaldið virk efni eða losað gas sem þenst út í lokuðu íláti. Ef innihaldsefni eru skilin eftir í lokuðu íláti getur myndast ofþrýstingur vegna náttúrulegrar gerjunar eða efnahvarfa, sem getur skapað hættu á meiðslum. Til að geyma innihaldsefni á öruggan hátt í ílátinu: Fjarlægjið fyrst lokið og leyfið blöndunni að standa í nokkrar mínútur svo umframgas geti sloppið út. Setjið síðan geymslulokið á ílátið og geymið það í kæli – lokið sleppir smám saman út mögulegu uppsöfnuðu gasi.
- Ef þessum viðvörðunum er ekki fylgt getur þrýstingur í blöndunarílátinu orðið svo mikill að ílátið og Mighty Blade losni hvort frá öðru, eða að innihaldið sprautist út úr ílátinu – sem getur leitt til meiðsla og/eða eignatjóns. Ef ílátið virðist heitt, slökktu tafarlaust á tækinu og láttu það kólna í að minnsta kosti 15 mínútur. Leyfðu innihaldinu að setjast og skrófaðu síðan ílátið varlega af Mighty Blade. Með ílátið frá andliti og líkama skaltu skrófa Mighty Blade hægt af til að sleppa hugsanlegum þrýstingi. Ef þú getur ekki skrófað Mighty Blade af, mælum við með að nota Beast Wrench, sem getur hjálpað við að losa og/eða skrófa hlutina í sundur. Fleiri ráð og brellur má finna á bls. 151.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER til að mala hörð krydd eða baunir, þar sem það getur skemmt hnífana og/eða blöndunarílatin.
- Þetta tæki má ekki nota af börnum. Geymið tækið og rafmagnssnúruna utan seilingar barna.
- Tækið má nota af einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða einstaklingum með litla reynslu og þekkingu, ef þeim hefur verið veitt leiðsögn eða eftirlit með öruggri notkun tækisins og þeir skilja þær hættur sem kunna að vera til staðar. Börn skulu vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER ef þú ert undir áhrifum áfengis eða lyfja.
- Láttu aldrei BEAST® MIGHTY BLENDER eftir án eftirlits þegar hann er í notkun eða þegar börn eru til staðar.
- Ekki setja BEAST® aukahluti í örbylgjuofn – það getur skemmt bæði aukahlutina og örbylgjuofninn.
- Notaðu alltaf blandarann á þurru, stöðugu og sléttu yfirborði.
- Ekki setja BEAST® MIGHTY BLENDER nær en 30 cm frá borðbrún eða vinnuþyrborði.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

- Ekki nota blandarann á eða nálægt heitum yfirborðum, svo sem gashellum, rafhellum eða í heitum ofni.
- Ekki nota aukahluti eða búnað (þ.m.t. sultukrukkur) sem ekki eru mælt með eða seld af framleiðanda fyrir notkun með BEAST® MIGHTY BLENDER. Notkun óviðkomandi búnaðar getur valdið eldsvoða, raflosti eða meiðslum – og getur jafnframt ógilt ábyrgðina.
- Ekki fylla blöndunarílátið of mikið. Fylltu aðeins upp að MAX-merkingunni, þar sem innihaldsefnið þarf rými til að blandast vel – og til að forðast skemmdir á mótornum.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER með tómt ílát, þar sem það getur skemmt mótörinn.
- Ef BEAST® MIGHTY BLENDER ofhitnar, skaltu slökkva á mótornum. Til að endurstilla: slökktu á tækinu og láttu það kólna í um það bil eina klukkustund áður en það er notað aftur.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER í öðrum tilgangi en þeim sem hann er ætlaður til.
- Taktu alltaf tækið úr sambandi við rafmagn þegar það er skilið eftir án eftirlits, og áður en það er sett saman, tekið í sundur eða hreinsað.
- Ef rafmagnssnúran skemmist skal hún aðeins skipt út af framleiðanda, viðurkenndum þjónustuaðila eða öðrum hæfum aðila til að koma í veg fyrir hættu.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER utandyra.
- Þvoðu ílát, Mighty Blade og annað aukahluti einungis í efri grind uppþvottavélar. Grunnurinn má ekki fara í uppþvottavél.
- Ekki fjarlægja þéttihringinn af Mighty Blade.
- Ekki fjarlægja vörumerki, raðnúmer eða strikamerki af BEAST® MIGHTY BLENDER.
- Ekki nota BEAST® MIGHTY BLENDER með spennubreytum eða rafmagnsbreytum.
- Ekki breyta BEAST® MIGHTY BLENDER á neinn hátt.
- Innstungan eða öll snúrusettið (ef innstungan er mótuð með snúrunni) er ekki hannað til að skipta út. Ef það skemmist, skal tækið sjálft skipt út.


Petta fylgir með

Hlutar sem fylgja með B65:

1. B65 blandaragrunnur
- 1a. Standby-hnappur á grunninum
- 1b. Kveikja/slökkva-hnappur á grunninum
- 1c. Rafmagnssnúra á grunninum
2. east Mighty Blade (hnífa-eining)
3. 638 ml blöndunarglas
4. Geymslulok
5. Drykkjarlok
6. Hreinsibursti fyrir hníf
7. 2 rör
8. Hetta fyrir rör
9. Hreinsibursti fyrir rör

Aðeins með í B65+ pakkanum:

10. 529 ml blöndunarglas
11. 415 ml blöndunarglas
12. Handfangshetta / burðarhetta
13. Aukat geymslulok

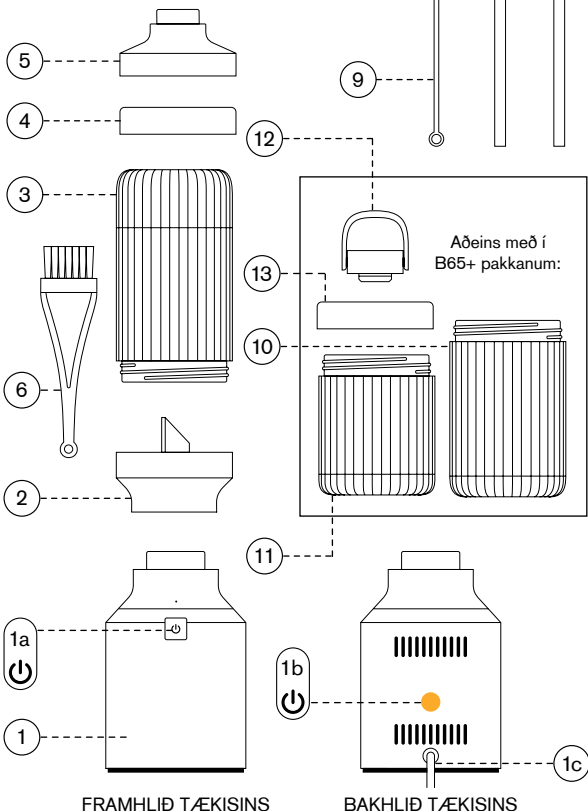

FRAMHLIÐ TÆKISINS

BAKHLIÐ TÆKISINS

Áður en notkun hefst

Áður en varan er notuð í fyrsta sinn skal hún tekin í sundur og þvegin samkvæmt eftirfarandi leiðbeiningum:


1. Fjarlægðu Mighty Blade (2) úr blöndunarglasinu (3) með því að snúa Mighty Blade (2) rangsælis.

VARÚÐ: Gættu að þér við meðhöndlun Mighty Blade, þar sem hnífarnir eru mjög beittir.


2. Þvoðu alla hluta í höndunum í volgu sápuvatni, nema B65 blandaragrunninn (1) og rafmagnssnúruna (1c). Notaðu hreinsiburstann (6) til að þrifa kringum þéttinginginn á Mighty Blade (2). Skolaðu og þurrkaðu alla hluta vandlega.

ATHUGIÐ: Ekki dýfa B65 blandaragrunninum (1) eða rafmagnssnúrunni (1c) í vatn eða aðra vökva. Ekki setja blandaragrunninn í uppþvottavél eða í mjög heitt vatn. Ekki nota slípmidandi hreinsiefni á neinn hluta vörunnar.

Hámarksfylling við blöndun

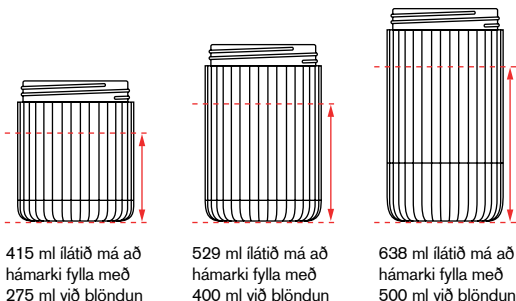

B65 blandari – ljósavísar

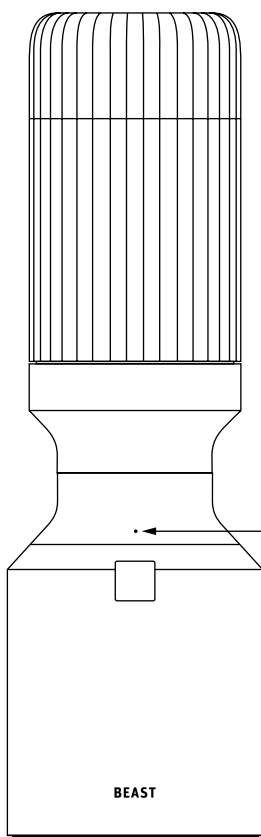

B65 blandari – ljósavísar

LED-STAÐA	MERKING
 Slökkt ljós	Tækið er slökkt
 Gult ljós – stöðugt	Tækið er kveikt, en hnífur og/eða ílát ekki tengt
 Hvítt ljós – stöðugt	Tækið er kveikt og tilbúið til að blanda
 Grænt ljós – stöðugt	Tækið er að blanda

Hvernig á að nota B65 blandarann þinn


1. Tengdu B65 blandaragrunninn við venjulega 220-240V innstungu.
2. Ýttu á kveikja/slökkva-hnappinn aftan á blandaragrunninum til að kveikja á straumnum. Orkunotkun þessa tækis þegar það er slökkt er 0,4 W.
3. Settu innihaldsefni í blöndunarglasið. Skerðu stærri hráefni í smærri bita til að forðast ofálag á mótornum. Fyrir bestu niðurstöðu ætti ílátið að innihalda að minnsta kosti þriðjung vökva.
4. Festtu Mighty Blade á blöndunarglasið með því að snúa henni réttisælis þar til hún er vel fest.
5. Settu blöndunarglasið með Mighty Blade á blandaragrunninn og snúðu réttisælis þar til hún smellur á sinn stað.
6. Ýttu á biðstöðu-hnappinn í meira en 1 sekúndu til að ræsa sjálfvirka 1 mínútu blandhringrás.
7. Ýttu á biðstöðu-hnappinn í skemmri tíma en 1 sekúndu til að blanda í púlsum. Endurtaktu þar til óskaðri áferð er náð.
8. Fjarlægðu blöndunarglasið með Mighty Blade af grunninum með því að snúa rangsælis.

Tímastillta blandunarhringrásin sem varir í 1 mínútu er forrituð til að blanda innihaldsefnin þín á skilvirkan hátt. Hún virkar á eftirfarandi hátt:


1. Blandar í 20 sekúndur
2. Hægir stuttlega á hraðanum til að leyfa innihaldsefnunum að falla niður
3. Heldur áfram að blanda í 25 sekúndur
4. Hægir aftur stuttlega á hraðanum til að leyfa innihaldsefnunum að falla niður
5. Heldur áfram að blanda í 15 sekúndur
6. Stöðvast eftir eina mínútu

HELDUR ÁFRAM Á NÆSTU SÍÐU


1

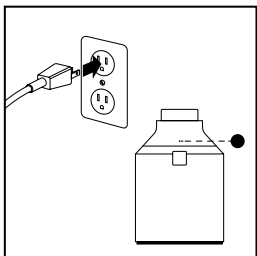


2

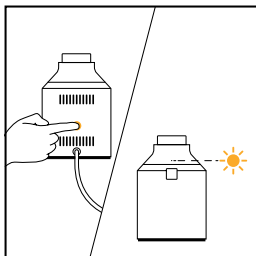


3

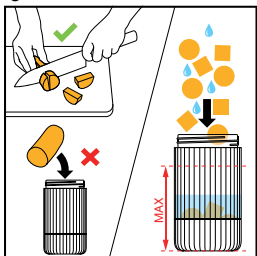


4

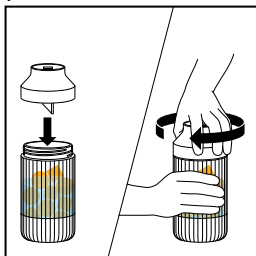


5

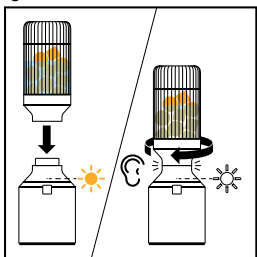


6

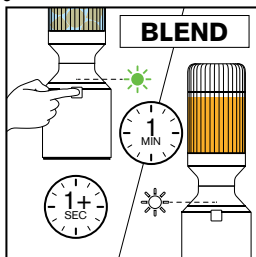

7

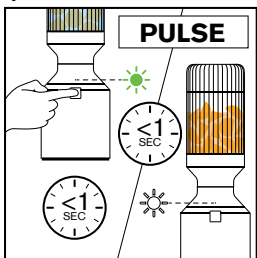

8

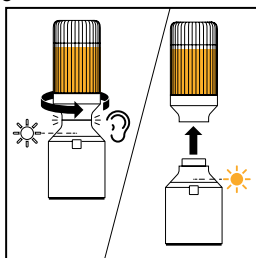

HELDUR ÁFRAM Á NÆSTU SÍÐU ➡


Hvernig á að nota B65 blandarann þinn

9. Fjarlægðu Mighty Blade af blöndunarglasinu með því að snúa henni rangsælis þar til hún losnar.
10. Slökktu á blandaranum með því að ýta á kveikja/slökva-hnappinn aftan á grunninum.
11. Drekkstu beint úr blöndunarglasinu, settu drykkjarlokið og burðarhettuna á til að taka blönduna með þér, eða notaðu geymslulokið ef þú vilt geyma blönduna í ísskápnum til síðari tíma


Til að hreinsa alla hluta eftir notkun skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

12. Skolaðu Mighty Blade upp úr volgu vatni eftir hverja notkun. Notaðu meðfylgjandi hnífaburstann til að fjarlægja matarleifar í kringum hnífana og í skrúfuganginum fyrir ofan þéttihringinn. Þvoðu með sápu og vatni. Ef óskað er má setja Mighty Blade í efri grind uppþvottavélar eftir notkun. Láttu Mighty Blade þorna alveg áður en þú setur Beast Blender saman aftur.
13. Skolaðu blöndunarglösin og hreinsaðu með venjulegum uppvaskbursta eða Beast hreinsibursta (fylgir ekki með). Ef óskað er má þvo glösin ásamt drykkjarlokum og burðarhettum í efri grind uppþvottavélar.
14. Hreinsaðu grunninn með rökum klút eða svampi eftir þörfum.


9

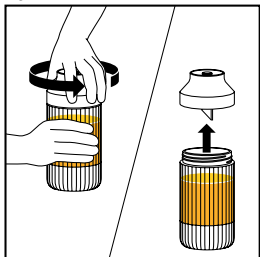


10

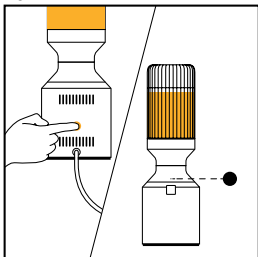


11

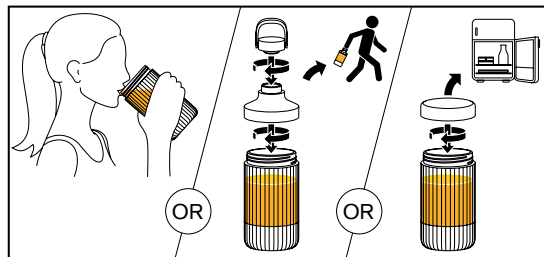


12

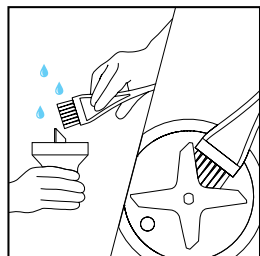

13

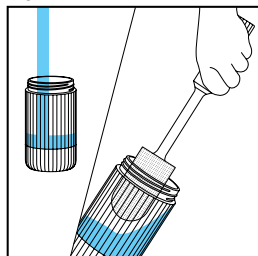


14

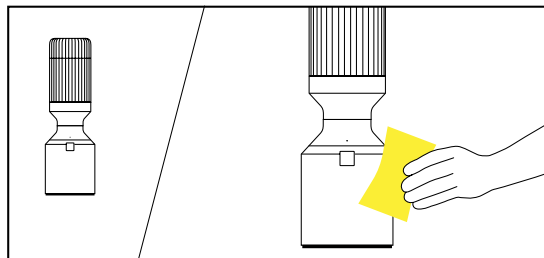

Dæmi um fyllingu íláts

Taflan hér að neðan sýnir dæmi um tegundir hráefna, magn og þann tíma sem þarf til að blanda eða mala í hverju íláti

VIRKNI	INNI-HALDSEFNI	AUKAHLUTIR	MAGN	BLAND-UNARTÍ-MI
BLANDA	Gulrætur + vatn	638 ml blöndunarglas (hámark 500 ml) með Mighty Blade	200 g gulrætur, 300 g vatn	60 sekúndur
MALA	Hveiti, hrísgrjón, maís	638 ml blöndunarglas (hámark 500 ml) með Mighty Blade	350 g	60 sekúndur
BLANDA	Gulrætur + vatn	415 ml blöndunarglas (hámark 275 ml) með Mighty Blade	100 g gulrætur, 150 g vatn	60 sekúndur

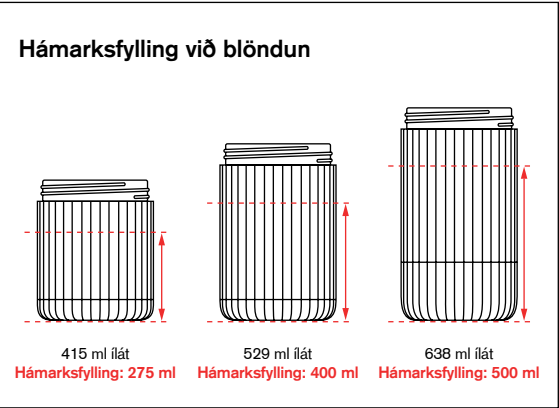

ATHUGIÐ: Ef blöndunarglasið þitt er of fullt og Mighty Blade er ekki rétt skrúfuð fast áður en blöndunarhringrásin hefst, geta innihaldsefnin lekið niður í skrúfuganginn og gert það að verkum að ílátið festist við Mighty Blade. Því er mjög mikilvægt að fylgja MAX-merkingunum fyrir blöndun. Ef þetta gerist engu að síður, vísum við í ráð og brellur okkar.

Ráð og brellur

Hristiaðferð til að losa fast hráefni

Pegar þú blandar hörðum matvælum, stórum innihaldsefnum eða hefur lítið magn vökva í íláti getur innihaldið festst og þarfnast handvirkar aðstoðar til að halda áfram blönduninni.

1. Fjarlægðu Mighty Blade með blöndunarglasinu af blandaragrunninum.
2. Haltu Mighty Blade og blöndunarglasinu saman og hristu vel upp og niður.
3. Settu eininguna aftur á grunninn og haltu áfram að blanda.

Grófhakkaðu hráefni með púlsaðgerð

Púlsaðgerðin er áhrifarík aðferð til að grófhakka hráefni án þess að mauka þau alveg. Þetta er sérstaklega gagnlegt við t.d. mölun kaffibauna, grófa salsa, lauk eða þegar þú vilt bæta áferð við annars slétta blöndu.

1. Ýttu á biðstöðu-hnappinn að framan á tækinu í skemmri tíma en 1 sekúndu.
2. Endurtaktu þar til þú nærð óskaðri áferð.

Losaðu ílát frá hníf eftir of mikla fyllingu

Ef blöndunarglasið er of fullt og Mighty Blade er ekki skrúfuð nógu fast á við upphaf blöndunar, geta innihaldsefnin lekið niður í skrúfuganginn og gert það að verkum að hlutirnir virðast fastir – þó þeir séu tæknilega séð ekki það. Blöndunarglasið hefur skýra MAX-línu, og mikilvægt er að fylla aldrei yfir þessa mörkun.

Ef Mighty Blade og ílátið hafa fest saman vegna of mikillar fyllingar, mælum við með að nota Beast Wrench til að losa og/eða skrúfa hlutina í sundur.

1. Settu ílátið (með fastri Mighty Blade) stöðugt á eldhúsborðið og settu Beast Wrench í eðlilega stöðu í Mighty Blade.
2. Hafðu ílátið og Mighty Blade snúið frá andliti og líkama og snúðu verkfærinu varlega lítillega til að losa Mighty Blade.

Að því loknu geturðu gripið um Mighty Blade og skrúfað hana varlega af blöndunarglasinu.

Ráð og brellur

Athugið: Þetta skref skal framkvæma hægt og með mikilli varúð.

Ef ekki er hægt að fjarlægja Mighty Blade úr ílátinu, er mælt með því að fá sér nýtt blöndunarglas og nýja Mighty Blade.

Fejlfinding

Sjá kaflann „Ljósavísar á B65 blandara“ á bls. 144 til viðmiðunar.

- Ef LED-ljósið sýnir:
Ekkert sýnilegt ljós



Þýðir: Blandarinn þinn er ekki kveiktur.

Reyndu þetta: Gakktu úr skugga um að blandaragrunnurinn sé tengdur við virka 220-240 V innstungu. Kveiktu síðan á tækinu með því að ýta á kveikja/slökkva-hnappinn aftan á tækinu.

- Ef LED-ljósið sýnir:
Stöðugt gult ljós



Þýðir: Blandarinn er kveiktur, en Mighty Blade og/eða blöndunarglasið er ekki rétt tengt.

Reyndu þetta: Athugaðu að Mighty Blade sé vel skrúfuð á blöndunarglasið. Gakktu síðan úr skugga um að Mighty Blade og glasið séu rétt sett á grunninn – snúðu þar til það smellur á sinn stað og LED-ljósið breytist í stöðugt hvítt.

- Ef LED-ljósið sýnir:
Stöðugt grænt ljós, en blandarinn
blandar ekki



Þýðir: Mótorinn er yfirálagður.

Reyndu þetta: Slökktu á tækinu með því að ýta á kveikja/slökkva-hnappinn aftan á blandaranum. Bíddu í 30 sekúndur svo tækið geti endurstílt sig.

Að því loknu:

1. Ef innihaldið í blöndunarglasinu virðist fast, notaðu „hristiaðferðina“ sem lýst er í kaflanum „Ráð og brellur“ til að

Fejlfinding

losa hráefnin áður en þú heldur áfram að blanda.

2. Ef glasið er fyllt yfir MAX-línuna, fjarlægðu Mighty Blade og tæmdu hluta af innihaldinu þar til það er komið niður fyrir eða að MAX-merkingunni. Farðu síðan í skref 4 í kaflanum „Hvernig á að nota B65 blandarann þinn“ til að halda áfram.
 3. Ef LED-ljosið sýnir enn grænt en tækið blandar ekki, gæti mótorinn verið ofhitaður og þarf að kólna. Slökktu á tækinu og leyfðu því að kólna í eina klukkustund áður en þú reynir aftur.
- **Ef Beast blandarinn þinn hljómar þunglamalega og blandunin gengur ekki vel:**

Þýðir: Blöndunarglasið gæti verið of fullt eða innihaldið fest.

Reyndu þetta:

1. Ef innihaldið í blöndunarglasinu virðist fast, notaðu „hris-tiaðferðina“ sem lýst er í kaflanum „Ráð og brellur“ til að losa hráefnin áður en þú heldur áfram að blanda.
2. Ef glasið er fyllt yfir MAX-línuna, fjarlægðu Mighty Blade og tæmdu nægilegt magn úr glasinu þar til innihaldið er komið niður fyrir eða að MAX-merkingunni. Farðu síðan í skref 4 í kaflanum „Hvernig á að nota B65 blandarann þinn“ til að halda áfram með blöndunina.

Beast Mighty Blade

Beast Mighty Blade er eitthvað alveg einstakt. Hún er smíðuð úr ryðfríu stáli í gæðum 301 og öðrum hágæða efnum – ekki bara plasti eins og í mörgum öðrum blandurum á markaðnum.

Beast Mighty Blade er bæði örugg og snjöll: Bransaleiðandi öryggislæsibúnaður tryggir að blöndunarglas, Mighty Blade og grunnur blandarans séu rétt tengd áður en blöndun hefst.

Þú ert með Beast í höndunum.

Til að halda byltingarkenndu Mighty Blade-hnífunni þinni í toppformi er mikilvægt að fylgja ráðleggingum okkar um umhirðu og þrif:

Eftir hverja notkun:

Skolaðu Mighty Blade undir volgu vatni. Notaðu meðfylgjandi hreinsibursta fyrir hnífana til að fjarlægja matarleifar í kringum hnífana og í skrúfuganginum fyrir ofan þéttihringinn. Þvoðu með sápu og vatni. Ef þú kýst það má einnig setja Mighty Blade í efri grind uppþvottavélar eftir notkun. Láttu hana þorna alveg áður en þú setur Beast Blender saman aftur.

Ef þú notar Beast Blender þinn oftár en þrisvar í viku (sem við mælum eindregið með), leggjum við til að þú skiptir um Mighty Blade og/eða blöndunarglös á 6 til 12 mánaða fresti.

Fyrir leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig best er að viðhalda og þrifa Beast Blender tækið þitt, skannaðu kóðann hér að neðan.



Umhirða og þrif

VARÚÐ: Gakktu alltaf úr skugga um að tækið sé tekið úr sambandi áður en þú flytur það, setur það saman, tekur það í sundur eða hreinsar það.

- Hreinsaðu tækið (eins og lýst er í kaflanum „Áður en notkun hefst“) strax eftir hverja notkun.
- Notaðu hreinsiburstann fyrir hnífana til að fjarlægja matar-leifar sem hafa fest undir hnífunum.
- Geymdu tækið á köldum og þurrum stað.
- Ekki fjarlægja þéttihringinn úr Beast Mighty Blade.
- Skolaðu blöndunarglösin og hreinsaðu þau með Beast hreinsiburstanum (ef hann fylgir með). Ef óskað er, má setja glösin ásamt drykkjarlokum og burðarhettum í efri grind uppþvottavélar.
- Hreinsaðu grunn blandarans reglulega með rökum klút eða svampi.

ATHUGIÐ: Hvítir íhlutir eru viðkvæmir fyrir litamengun og ætti ekki að koma í beinni snertingu við innihaldsefni sem lita auðveldlega, eins og túrmerik, rauðrófur, gulrætur eða önnur litsterk hráefni. Ef slík innihaldsefni komast í snertingu við ljósar einingar skal fylgja hreinsileiðbeiningunum hér að neðan strax.

- Skolaðu Cloud White aukahlutina undir rennandi vatni og notaðu sápuvætta burstu eða svamp til að hreinsa.
- Fyrir dýpri hreinsun, fylgdu umhirðu- og hreinsiráðunum hér að ofan.
- Ef blöndunarglasið hefur staðið lengi með þessum innihaldsefnum, mælum við með að skrúbba litamengað svæði með klór og leyfa því að standa yfir nótt.

Umhirða og þrif

ATHUGIÐ: Tritan™ blöndunarglösin eru viðkvæm fyrir litamengun og ættu ekki að komast í beina snertingu við túrmerik. Ef túrmerik kemst samt í snertingu við blöndunarglasið þitt, mælum við vinsamlega með að þú fylgir þessari hreinsleiðbeiningu strax:

- Fyld Fylltu blöndunarglasið með helmingi ediks og helmingi vatns og leyfðu lausninni að liggja í 24 klukkustundir.
- Settu síðan litamengaða glasið úti í beinu sólarljósi í aðrar 24 klukkustundir – þetta hjálpar til við að draga úr litamenguninni.

Ef þú hefur frekari spurningar varðandi viðhald, vinsamlegast hafðu samband við söluaðilann þar sem þú keyptir vöruna og taktu kvittunina með.

Förgun



Þetta merki á vöru og/eða fylgigögnum hennar gefur til kynna að við förgun skuli meðhöndla hana sem raf- og rafeindabúnaðsúrgang (WEEE). Úrgangur sem merktur er með WEEE-merkinu má ekki fara með venjulegum heimilisúrgangi, heldur skal hann skilinn frá og meðhöndlaður sérstaklega til að tryggja rétta meðhöndlun, endurvinnslu og endurnýtingu hráefna. Til að tryggja rétta meðhöndlun og endurnýtingu vinsamlegast skilaðu öllum WEEE-merktum úrgangi á næstu endurvinnslustöð sveitarfélagsins – þar sem tekið er á móti slíkum úrgangi án endurgjalds. Ef allir neytendur farga raf- og rafeindabúnaði á réttan hátt, varðveitum við dýrmæt auðlindir og komum í veg fyrir mögulega skaðleg áhrif á heilsu manna og umhverfi vegna hættulegra efna sem slíkur úrgangur getur innihaldið.

strong inside™

strong inside™



Designed in Los Angeles

beasthealth.dk
thebeast.com/patents

BEAST® is a registered trademark of Beast Health, LLC
Copyright© 2024 Beast Health, LLC Los Angeles, CA 90272
All rights reserved