


Nordic Sense

Hårtørrer / Brugsanvisning

Hairdryer / User Manual

Hårføner / Bruksanvisning

Hårtork / Användarhandbok

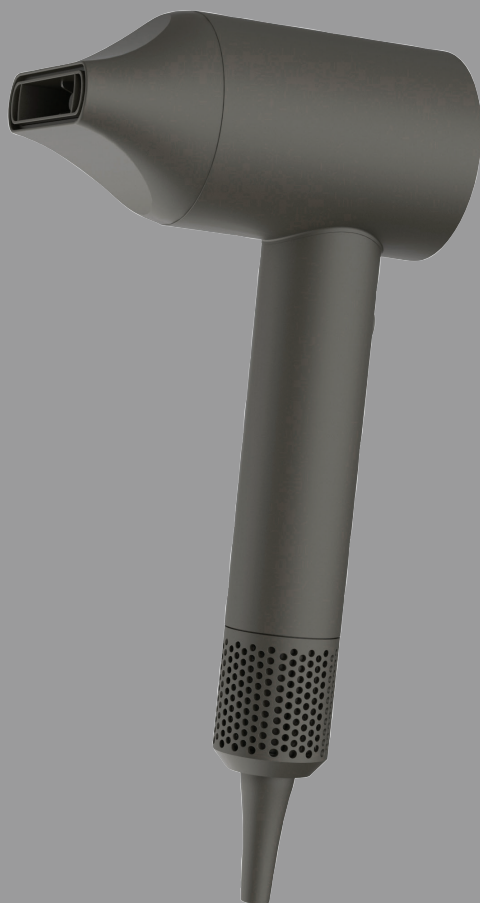

Hairdryer

HÅRTØRRER

Varenummer / Item Number: 37520

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 7

NORSK 11

SVENSKA 15



- **AI temperature control protects hair – max. 55°C**
AI-varmestyring beskytter håret – maks. 55 °C

Manually adjustable temperature, 40°C to 90°C
Temperatur kan tilpasses manuelt fra 40–90 °C

IONIC function reduces static electricity
IONIC-funktion reducerer statisk elektricitet

HÅRTØRRER

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

Efter udpakning skal du sikre dig, at apparatet er intakt, komplet med alle dets dele som vist i den illustrative vejledning og uden tegn på skader som følge af transport. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge apparatet og skal kontakte et autoriseret servicecenter.



ADVARSEL! Risiko for kvælning.

Børn må ikke lege med emballagen. Opbevar plastposen utilgængeligt for børn.

- Dette apparat må kun bruges til det formål, det er designet til, nemlig som en hårtørre til hjemmebrug. Enhver anden brug anses for ikke at være i overensstemmelse med den tilsigtede brug og er derfor farlig.
- Før du tilslutter apparatet til lysnettet, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er angivet på apparatets tekniske data, svarer til lysnettets. Typebetegnelsen står på apparatet eller på strømforsyningen, hvis en sådan findes (se illustrativ vejledning).
- Dette apparat kan fungere automatisk ved en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Brug IKKE apparatet med våde hænder, fugtige fødder eller barfodet.
- Træk IKKE i ledningen eller i selve apparatet for at fjerne stikket eller løfte det ud af stikkontakten.
- Træk eller løft IKKE apparatet i forsyningskablet.
- Udsæt IKKE apparatet for fugt, vejrlig (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
- Efterlad IKKE apparatet uden opsyn, mens det er i drift.
- Tag altid apparatet ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse, og når apparatet ikke er i brug...
- Hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer korrekt, skal det slukkes, og der må ikke pilles ved det. Kontakt et autoriseret teknisk servicecenter for eventuelle reparationer.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Når hårtørreteren bruges i et badeværelse, skal du trække stikket ud efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD)

med en nominel restdriftsstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør til råds.



ADVARSEL! Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand.

- Dette apparat må ikke komme i kontakt med vand, andre væsker, spray eller damp. For enhver form for rengøring og vedligeholdelse henvises til instruktionerne i det relevante kapitel.
- Dette apparat må kun bruges på menneskehår.
- Brug IKKE apparatet på dyr eller på parykker og hårstykker af syntetisk materiale.
- Indsugningsfilteret må IKKE blokeres, og det skal altid holdes fri for støv og hår.
- Se den eksterne emballage for apparatets egenskaber.
- Brug kun apparatet med det medfølgende tilbehør, som er en væsentlig del af apparatet.

BESKRIVELSE AF APPARATET OG DETS TILBEHØR

A. Fønnæb

B. Føntørrer


C. Display

D. ON/OFF knap

E. Temperatur-knap

F. Filter

G. Ledning

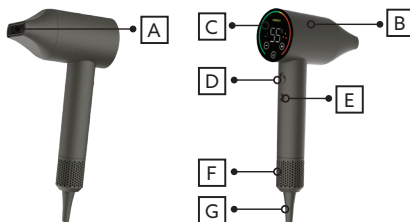

SÅDAN BRUGER DU DIN HÅRTØRRER



ADVARSEL! Dette apparat må ikke bruges, hvis det er blevet tabt, eller hvis der er synlige tegn på skader.



ADVARSEL! Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand. Placer aldrig apparatet i vand.



ADVARSEL! Sprøjt IKKE hårspray på, mens apparatet er tændt. Der er risiko for brand.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG BRUG

- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du slutter apparatet til strømforsyningen.
- 2 hastighedsindstillinger.

- Flere temperaturindstillinger:
 - o AI-tilstand: Konstant temperatur på 55 °C
 - o Manuel tilstand: Justerbar temperatur fra 40-90 °C
 - o Kold luft-funktion

BRUGSANVISNING

1. Brug højhastighedsindstillingen til at tørre håret og lavhastighedsindstillingen til styling.
2. Hvis hårtørreteren af en eller anden grund holder op med at virke, skal du straks slukke for den og lade den køle af.
3. Sørg altid for, at kontakten er i OFF-position, før du tilslutter enheden til en stikkontakt.
4. Strømforbruget i OFF-tilstand er 0 W.

BESKYTTELSE MOD OVEROPHEDNING

Hvis der opstår overophedning, vil en automatisk sikkerhedsanordning slukke for apparatet for at forhindre skader. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af, før det genstartes.

AI-FUNKTIONALITET

- AI-tilstand: Konstant temperatur ved 55 °C
- Manuel tilstand: Justerbar temperatur fra 40-90 °C
- Kold luft-funktion

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, før du rengør eller udfører vedligeholdelse.
- Sørg for, at alle rengjorte dele er helt tørre, før du bruger apparatet igen.

RENGØRING AF APPARAT OG TILBEHØR

- Rengør apparatet og dets tilbehør (f.eks. mundstykker) med en fugtig klud, når det er nødvendigt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller andre aggressive eller slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.
- Tjek regelmæssigt indsugningsåbningen, og fjern hår og støv.

RENGØRING AF INDSUGNINGSFILTERET

Hvis apparatet har et indsugningsfilter, skal det rengøres på følgende måde:

- Åbn filterdækslet.
- Tør filterdækslets for- og bagside af med en fugtig klud.
- Lad alle dele tørre grundigt, før du samler dem igen i omvendt rækkefølge.

Bemærk: Jo mere støv der er i det miljø, hvor hårtørreren bruges, jo oftere skal filteret renses.

OPBEVARING

- Lad apparatet køle helt af, før du opbevarer det.
- Vikl ikke netledningen rundt om apparatet.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genbrug skal du bortskaffe produktet på en autoriseret genbrugsstation eller gennem en udpeget indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HAIRDRYER

SAFETY NOTES

After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage due to transportation. If you have any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



WARNING! Risk of suffocation.

Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of reach of children.

- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, namely as a hair dryer for home use. Any other use is considered not compliant with the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- DO NOT expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use...
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of

water presents a hazard even when the appliance is switched off.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.
- This appliance must only be used on human hair.
- DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- See the external packaging for the characteristics of the appliance.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

DESCRIPTION OF THE APPLIANE AND ITS ACCESSORIES

A. Defuser

B. Hairdryer


C. Display

D. ON/OFF switch

E. Temperatur-switch

F. Filter

G. Cord

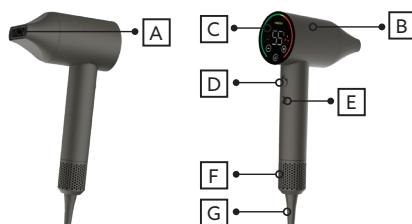

HOW TO USE YOUR HAIR DRYER



WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.



WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.



WARNING! DO NOT spray hairspray while the appliance is switched on. There is a risk of fire.

IMPORTANT SAFETY AND USAGE INFORMATION

- Make sure your hands are completely dry before connecting the appliance to the mains power supply.
- 2-speed settings.
- Multiple temperature settings:
 - o AI mode: Constant temperature of 55 °C
 - o Manual mode: Adjustable temperature from 40–90 °C
 - o Cold air function

USAGE INSTRUCTIONS

1. Use the high-speed setting for drying hair and the low-speed setting for styling.
2. If the hair dryer stops working for any reason, turn it off immediately and allow it to cool down.
3. Always ensure the switch is in the OFF position before plugging the unit into a power outlet.
4. Power consumption in OFF mode is 0 W.

OVERHEATING PROTECTION

If overheating occurs, an automatic safety device will shut down the appliance to prevent damage or injury. Unplug it from the power supply and allow it to cool before restarting.

AI FUNCTIONALITY

- AI mode: Constant temperature at 55 °C
- Manual mode: Adjustable temperature from 40–90 °C
- Cold air function

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing any maintenance.
- Ensure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.

CLEANING THE APPLIANCE AND ACCESSORIES

- Clean the appliance and its accessories (e.g., nozzle) with a damp cloth when necessary.
- Do not use solvents or other aggressive or abrasive cleaning agents, as they may

damage the surface.

- Regularly check the intake opening and remove any hair or dust.

CLEANING THE INTAKE FILTER

If the appliance has an intake filter, clean it as follows:

- Open the filter cap.
- Wipe the front and back of the filter cap with a damp cloth.
- Allow all parts to dry thoroughly before reassembling them in reverse order.

Note: The more dust present in the environment where the hair dryer is used, the more frequently the filter must be cleaned.

STORAGE

- Allow the appliance to cool completely before storing.
- Do not wrap the power cord around the appliance.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **NOT** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please dispose of the product at an authorized recycling facility or through a designated electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HÅRFØNER

SIKKERHETSBEMERKNINGER

Etter utpakking må du kontrollere at apparatet er intakt, komplett med alle delene som vist i illustrasjonsveiledningen og uten tegn på transportskader. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke apparatet og kontakte et autorisert servicesenter.



ADVARSEL! Fare for kvelning.

Barn skal ikke leke med emballasjen. Oppbevar plastposen utilgjengelig for barn.

- Dette apparatet må kun brukes til det formålet det er konstruert for, nemlig som en hårføner til hjemmebruk. All annen bruk anses som ikke i samsvar med den tiltenkte bruken og er derfor farlig.
- Før du kobler apparatet til strømmettet, må du kontrollere at spenningen og frekvensen som er angitt på apparatets tekniske data, stemmer overens med spenningen og frekvensen på strømmettet. Merkingen står på apparatet eller på strømforsyningsenheten, hvis det finnes en slik (se illustrasjonsveiledningen).
- Dette apparatet kan fungere automatisk med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- IKKE bruk apparatet med våte hender, fuktige føtter eller barbeint.
- IKKE trekk i strømledningen eller selve apparatet for å ta ut støpselet eller løfte det ut av stikkkontakten.
- IKKE trekk eller løft apparatet i strømledningen.
- IKKE utsett apparatet for fuktighet, vær og vind (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
- IKKE la apparatet stå uten tilsyn mens det er i drift.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet før rengjøring eller vedlikehold, og når apparatet ikke er i bruk...
- Hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer som det skal, må du slå det av og ikke gjøre noe med det. Kontakt et autorisert teknisk servicesenter for eventuelle reparasjoner.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceverksted eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Når hårføneren brukes på badet, må du trekke ut støpselet etter bruk, siden nærhe-

ten til vann utgjør en fare selv når apparatet er slått av.

- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Spør installatøren din om råd.



ADVARSEL! IKKE bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, bassenger eller andre beholdere som inneholder vann.

- Dette apparatet skal ikke komme i kontakt med vann, andre væsker, spray eller damp. For rengjøring og vedlikehold, se instruksjonene i det aktuelle kapittelet.
- Dette apparatet må kun brukes på menneskehår.
- IKKE bruk apparatet på dyr eller på parykker og hårstykker av syntetisk materiale.
- IKKE blokker inntaksfilteret, og hold det alltid fritt for støv og hår.
- Se den eksterne emballasjen for apparatets egenskaper.
- Bruk apparatet kun med det medfølgende tilbehøret som er en viktig del av apparatet.

BESKRIVELSE AV APPARATET OG DETS TILBEHØR

A. Fønnæb

B. Føntørrer


C. Display

D. ON/OFF-knapp

E. Temperaturknapp

F. Filter

G. Ledning

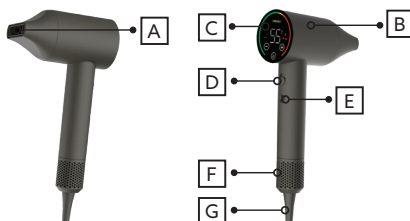

HVORDAN DU BRUKER HÅRFØNEREN DIN



ADVARSEL! Dette apparatet må ikke brukes hvis det har falt ned eller hvis det er synlige tegn på skade.



ADVARSEL! IKKE bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, bassenger eller andre beholdere som inneholder vann. Apparatet må aldri plasseres i vann.



ADVARSEL! IKKE spray hårspray mens apparatet er slått på. Det er fare for brann.

VIKTIG SIKKERHETS- OG BRUKSINFORMASJON

- Sørg for at hendene er helt tørre før du kobler apparatet til strømnettet.

- 2 hastighetsinnstillinger.
- Flere temperaturinnstillinger:
 - o AI-modus: Konstant temperatur på 55 °C
 - o Manuell modus: Justerbar temperatur fra 40-90 °C
 - o Kaldluftfunksjon

BRUKSANVISNING

1. Bruk høyhastighetsinnstillingen til tørking av håret og lavhastighetsinnstillingen til styling.
2. Hvis hårføneren av en eller annen grunn slutter å fungere, må du slå den av umiddelbart og la den kjøle seg ned.
3. Sørg alltid for at bryteren står i AV-stilling før du kobler enheten til et strømuttak.
4. Strømforbruket i AV-modus er 0 W.

BESKYTTELSE MOT OVEROPPHETING

Hvis det oppstår overoppheting, vil en automatisk sikkerhetsanordning slå av apparatet for å forhindre skade eller personskade. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet kjøle seg ned før det startes på nytt.

AI-FUNKSJONALITET

- AI-modus: Konstant temperatur ved 55 °C
- Manuell modus: Justerbar temperatur fra 40-90 °C
- Kaldluftfunksjon

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Koble alltid apparatet fra strømnettet før rengjøring eller vedlikehold.
- Sørg for at alle rengjorte deler er helt tørre før du bruker apparatet på nytt.

RENGJØRING AV APPARATET OG TILBEHØRET

- Rengjør apparatet og tilbehøret (f.eks. munnstykket) med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk løsemidler eller andre aggressive eller slipende rengjøringsmidler, da de kan skade overflaten.
- Kontroller inntaksåpningen regelmessig og fjern hår eller støv.

RENGJØRING AV INNTAKSFILTERET

Hvis apparatet har et inntaksfilter, rengjøres det på følgende måte:

- Åpne filterlokket.
- Tørk av filterhetten foran og bak med en fuktig klut.
- La alle delene tørke grundig før du setter dem sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Merk: Jo mer støv som finnes i miljøet der hårføneren brukes, desto oftere må filteret rengjøres.

OPPBEVARING

- La apparatet kjøle seg helt ned før oppbevaring.
- Ikke vikle strømledningen rundt apparatet.

AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)



Dette produktet er underlagt EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Det må **IKKE** kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og fremme resirkulering må du kaste produktet på et autorisert resirkuleringsanlegg eller gjennom en godkjent ordning for innsamling av elektronisk avfall.

Riktig avhending bidrar til å redusere skadelige effekter på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HÅRTORK

SÄKERHETSANMÄRKNINGAR

Efter uppackningen ska du kontrollera att apparaten är hel, komplett med alla delar enligt illustrationerna i bruksanvisningen och att den inte har några tecken på transportskador. Om du är osäker, använd inte apparaten och kontakta ett auktoriserat servicecenter.



WARNING! Risk för kvävning.

Barn får inte leka med förpackningen. Förvara plastpåsen oåtkomligt för barn.

- Denna apparat får endast användas för det ändamål som den är avsedd för, nämligen som en hårtork för hemmabruk. All annan användning anses inte vara förenlig med den avsedda användningen och är därför farlig.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet ska du kontrollera att den spänning och frekvens som anges i apparatens tekniska data överensstämmer med elnätets. Märkningen finns på apparaten eller på nätaggregatet, om sådant finns (se illustrativ guide).
- Denna apparat kan fungera automatiskt med en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som finns. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Använd INTE apparaten med våta händer, fuktiga fötter eller barfota.
- Dra INTE i sladden eller i själva apparaten för att dra ut kontakten eller lyfta den ur uttaget.
- Dra eller lyft INTE apparaten i nätsladden.
- Utsätt INTE apparaten för fukt, väder (regn, sol etc.) eller extrema temperaturer.
- Lämna INTE apparaten obevakad när den är i drift.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs och när apparaten inte används...
- Om apparaten är trasig eller inte fungerar som den ska, stäng av den och gör inga ingrepp i den. Kontakta en auktoriserad teknisk serviceverkstad för eventuella reparationer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
- Om hårtorken används i ett badrum ska du dra ut kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en risk även om apparaten är avstängd.

- För ytterligare skydd är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström på högst 30 mA i den elektriska krets som försörjer badrummet. Fråga din installatör om råd.



WARNING! Använd INTE denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

- Denna apparat får inte komma i kontakt med vatten, andra vätskor, stänk eller ånga. För rengöring och underhåll hänvisas till anvisningarna i respektive kapitel.
- Denna apparat får endast användas på människohår.
- Använd INTE apparaten på djur eller på peruker och hårstycken av syntetmaterial.
- Blockera INTE insugsfiltret och håll det alltid fritt från damm och hår.
- Se den externa förpackningen för apparatens egenskaper.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören som är en väsentlig del av apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN OCH DESS TILLBEHÖR

A. Fönnæb

B. Føntørrer


C. Display

D. ON/OFF-knapp

E. Temperaturknapp

F. Filter

G. Ledning

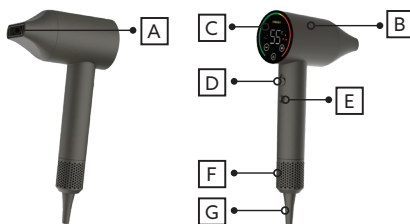

HUR DU ANVÄNDER DIN HÅRTORK



WARNING! Denna apparat får inte användas om den har tappats eller om det finns synliga tecken på skador.



WARNING! Använd INTE denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. Placera aldrig apparaten i vatten.



WARNING! Spraya INTE hårspray när apparaten är påslagen. Det finns risk för brand.

VIKTIG SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSPERATION

- Kontrollera att dina händer är helt torra innan du ansluter apparaten till elnätet.
- 2 hastighetsinställningar.
- Flera temperaturinställningar:

- o AI-läge: Konstant temperatur på 55 °C
- o Manuellt läge: Justerbar temperatur från 40-90 °C
- o Funktion för kall luft

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

1. Använd höghastighetsinställningen för att torka håret och låghastighetsinställningen för styling.
2. Om hårtorken av någon anledning slutar fungera ska du omedelbart stänga av den och låta den svalna.
3. Kontrollera alltid att strömbrytaren är i läge OFF innan du ansluter enheten till ett eluttag.
4. Strömförbrukningen i OFF-läge är 0 W.

ÖVERHETTNINGSSKYDD

Om överhettning uppstår stängs apparaten av automatiskt för att förhindra skador. Koppla bort den från strömförsörjningen och låt den svalna innan den startas igen.

AI-FUNKTIONALITET

- AI-läge: Konstant temperatur vid 55 °C
- Manuellt läge: Justerbar temperatur från 40-90 °C
- Funktion för kall luft

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan rengöring eller underhåll utförs.
- Se till att alla rengjorda delar är helt torra innan du använder apparaten igen.

RENGÖRING AV APPARAT OCH TILLBEHÖR

- Rengör apparaten och dess tillbehör (t.ex. munstycke) med en fuktig trasa vid behov.
- Använd inte lösningsmedel eller andra aggressiva eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada ytan.
- Kontrollera regelbundet insugningsöppningen och avlägsna hår och damm.

RENGÖRING AV INSUGNINGSFILTRET

Om apparaten har ett insugningsfilter ska du rengöra det enligt följande:

- Öppna filterlocket.
- Torka av filterlockets fram- och baksida med en fuktig trasa.

- Låt alla delar torka ordentligt innan du monterar ihop dem i omvänd ordning.

Obs: Ju mer damm som finns i den miljö där hårtorken används, desto oftare måste filtret rengöras.

FÖRVARING

- Låt apparaten svalna helt innan du förvarar den.
- Vira inte nätsladden runt apparaten.

BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE). Den får **INTE** kastas bland vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ska du lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsanläggning eller via ett särskilt insamlingssystem för elektroniskt avfall.

Korrekt avfallshantering bidrar till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense