

Nordic Sense

Hårtørrer / Brugsanvisning

Hair dryer / User Manual

Hårføner / Bruksanvisning

Hårtork / Användarhandbok



Hair Dryer
HÅRTØRRER

Varenummer / Item Number: 38773

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 8

NORSK 13

SVENSKA 18



• **Lightweight, foldable design**
Let og foldbart design

3 speed and temperature settings
3 hastigheds- og temperaturindstillinger

Cool shot button for finishing
Kold luft-knap til finish

Ion function to reduce frizz and static
Ion-funktion mod krus og statisk hår

Fast drying with 110,000 rpm
Hurtig tørring med 110.000 o/min

2.5 m cable
2,5 m ledning

Includes concentrator nozzle and diffuser
Inkl. fønnæb og diffuser



HÅRTØRRER

BRUGSANVISNING

Vigtigt: Læs venligst før brug og opbevar til senere brug

SPECIFIKATION: 220–240 V~50–60 Hz 1600 W KLASSE II



ADVARSEL! Instruktioner og advarsler for sikker brug.

Inden du tager apparatet i brug, skal du omhyggeligt læse brugsanvisningen og især sikkerhedshenvisningerne og advarslerne, som skal overholdes. Opbevar denne manual sammen med den tilhørende illustrerede vejledning til senere brug. Hvis du overdrager apparatet til en anden bruger, skal du sørge for også at udlevere denne dokumentation.

BEMÆRK: Hvis nogen del af denne vejledning er vanskelig at forstå, eller hvis der opstår tvivl, skal du kontakte virksomheden på den adresse, der er angivet på sidste side, inden du tager produktet i brug.

SIKKERHEDSANVISNINGER

Efter udpakning skal du sikre dig, at apparatet er intakt, komplet med alle dele som vist i den illustrerede vejledning og uden tegn på transportskader. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge apparatet og skal kontakte et autoriseret servicecenter.



FORSIGTIG! Fjern alt mærkningsmateriale, såsom etiketter, mærkater osv., fra apparatet inden brug.




ADVARSEL! Risiko for kvælning.

Børn må ikke lege med emballagen. Opbevar plastposen utilgængeligt for børn.

- Dette apparat må kun anvendes til det formål, det er beregnet til, nemlig som en hårtørrer til privat brug. Enhver anden anvendelse betragtes som uoverensstemmende med den tilsigtede anvendelse og er derfor farlig.
- Inden apparatet tilsluttes lysnettet, skal du sikre dig, at den spænding og frekvens, der er angivet i apparatets tekniske data, svarer til lysnettets. Mærkeoplysningerne findes på apparatet eller på strømforsyningsenheden, hvis en sådan findes (se illustreret vejledning).
- Dette apparat kan fungere automatisk ved en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Brug IKKE apparatet med våde hænder, fugtige fødder eller barfodet.
- Træk IKKE i ledningen eller selve apparatet for at trække stikket ud af stikkontakten eller løfte apparatet op.
- Træk eller løft IKKE apparatet i ledningen.
- Udsæt IKKE apparatet for fugt, vejrpåvirkninger (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
- Lad IKKE apparatet stå uden opsyn, mens det er i drift.
- Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen, før du rengør eller udfører vedligeholdelse, og når apparatet ikke er i brug...
- Hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer korrekt, skal du slukke for det og undlade at pille ved det. Kontakt et autoriseret servicecenter for eventuelle reparationer.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et autoriseret servicecenter for at undgå enhver risiko.
- Når hårtørderen bruges i et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da nærheden til vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket.
- For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør om råd.
-  **ADVARSEL!** Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand.
- Dette apparat må ikke komme i kontakt med vand, andre væsker, sprøjt eller damp. Se instruktionerne i det relevante kapitel for rengøring og vedligeholdelse.
- Dette apparat må kun anvendes på menneskehår.
- Brug IKKE apparatet på dyr eller på parykker og hårstykker fremstillet af syntetisk materiale.
- Indsugningsfilteret må IKKE tilstoppes og skal altid holdes fri for støv og hår.
- Se den ydre emballage for apparatets specifikationer.
- Brug kun apparatet sammen med det medfølgende tilbehør, som udgør en væsentlig del af apparatet.

BESKRIVELSE AF APPARATET OG DETS TILBEHØR

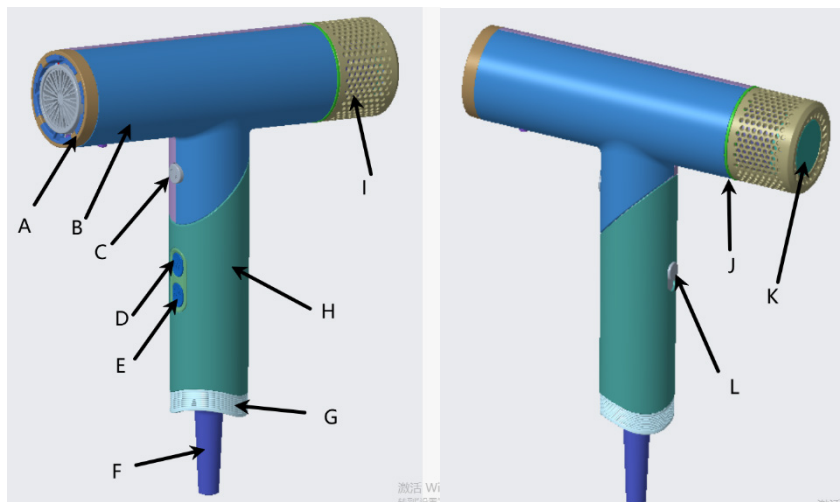

- A. Forreste ring
- B. Cylinder
- C. Funktionsknap
- D. Temperaturknap
- E. Hastighedsknap
- F. Ledningsbeskyttelse
- G. Bagdæksel
- H. Håndtag
- I. Luftindtagsnet
- J. Dekorativ ring
- K. Displaypanel
- L. Trykknap

SÅDAN BRUGER DU DIN HÅRTØRRE



ADVARSEL! Dette apparat må ikke bruges, hvis det er faldet ned, eller hvis der er synlige tegn på beskadigelse.



ADVARSEL! Brug IKKE dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand. Sæt aldrig apparatet i vand.



ADVARSEL! Sprøjt IKKE hårspray, mens apparatet er tændt. Der er brandfare.

Sørg for, at dine hænder er helt tørre, før du tilslutter apparatet til stikkontakten.

5-trins temperaturregulering: 25 °C – 40 °C – 60 °C – 90 °C – 100 °C

3 indstillinger for blæsehastighed: lav-middel-høj

Funktionsknap

Lav temperatur og høj hastighed med ét klik.

Med et enkelt klik: mellem temperatur og mellem hastighed.

Høj temperatur og høj hastighed med et enkelt klik.

Hvis der opstår overophedning, vil en automatisk sikkerhedsanordning slukke for apparatet for at forhindre skader på apparatet eller personskader. Træk stikket ud af og lad apparatet køle af, før det genstartes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:



ADVARSEL! Frakobl altid apparatet fra strømforsyningen, før du rengør det eller udfører vedligeholdelse.



ADVARSEL! Sørg for, at alle rengjorte dele er helt tørre, før apparatet tages i brug igen.

Rengøring af apparatet og tilbehøret

Rengør apparatet og tilbehøret (dysen) med en fugtig klud, når det er nødvendigt. Brug ikke opløsningsmidler eller andre aggressive eller slibende rengøringsmidler. Ellers kan overfladen blive beskadiget.

Kontroller regelmæssigt apparatets indsugningsåbning, og fjern alt hår og støv.

RENGØRING AF INDSUGNINGSFILTERET

Hvis apparatet er udstyret med et indsugningsfilter, skal det rengøres som følger:

- Åbn filterdækslet som vist på figuren.
- Tør filterdækslets for- og bagside af med en fugtig klud.
- Lad delene tørre godt, og sæt dem på plads igen i omvendt rækkefølge.

Bemærk: Jo mere støv der er på det sted, hvor hårtørreeren bruges, jo oftere skal

filteret rengøres.

OPBEVARING



ADVARSEL! Vent, til apparatet er kølet helt af, før det opbevares.



ADVARSEL! Vikl IKKE ledningen rundt om apparatet.

Strømforbruget i slukket tilstand for dette apparat er 0 W

BORTSKAFFELSE

AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **IKKE** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genanvendelse bedes du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller i en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Ved korrekt bortskaffelse bidrager du til at reducere skadelige påvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HAIR DRYER

INSTRUCTIONS FOR USE

Important: Please read before use and retain for future reference

SPECIFICATION: 220-240V~50-60Hz 1600W CLASS II



WARNING! Instructions and warnings for safe use.

Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

NOTE: Should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.

SAFETY NOTES

After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage due to transportation. If you have any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



CAUTION! Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



WARNING! Risk of suffocation.


Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- **This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, namely as a hair dryer for home use. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.**
- **Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).**
- **This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.**
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall**

not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- **DO NOT** use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- **DO NOT** pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug or lift from the socket.
- **DO NOT** pull or lift the appliance by the supply cord.
- **DO NOT** expose the appliance to humidity, to the weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- **DO NOT** leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use...
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
-  **WARNING! DO NOT** use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, spray, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.
- This appliance must only be used on human hair.
- **DO NOT** use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
- **DO NOT** obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- See the external packaging for the characteristics of the appliance.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

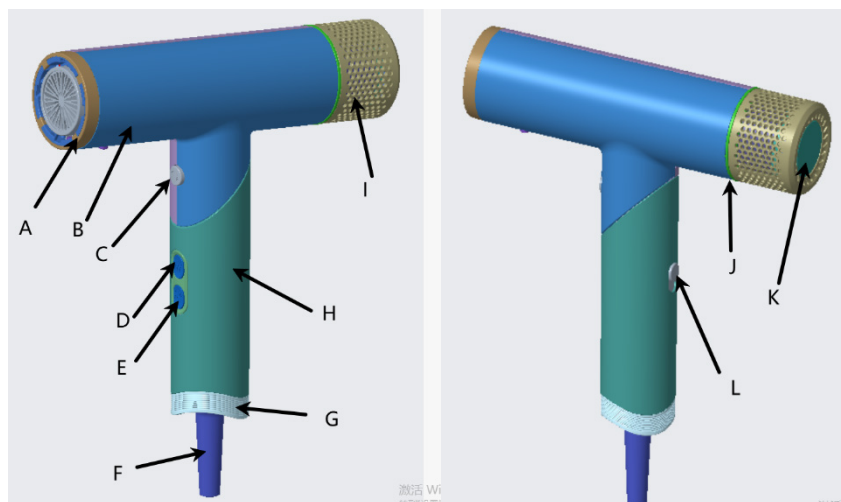

- A. Front ring
- B. Barrel
- C. Mode button
- D. Temperature button
- E. Speed button
- F. Cord Guard
- G. Tail cover
- H. Handle
- I. Air inlet net
- J. Decorative ring
- K. Display panel
- L. Switch push button

HOW TO USE YOUR HAIR DRYER



WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.



WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.



WARNING! DO NOT spray hairspray while the appliance is switched on. There is a risk of fire.

Make sure that your hands are completely dry before connecting the appliance to the mains.

5- round-trip temperature regulation: 25°C-40°C-60°C-90°C-100°C

3 wind speed settings. Low-middle-high

Mode button

One-click low-temperature high speed.

One-click medium temperature and medium speed.

One-click high temperature and high speed.

If overheating occurs, an automatic safety device will shut down the appliance to prevent damage or personal injury. Unplug from the main

electrical supply and allow the appliance to cool before restarting.

CLEANING AND MAINTENANCE:



WARNING! Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance.



WARNING! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.

Cleaning the appliance and accessories

Clean the appliance and the accessories (nozzle) with a damp cloth when needed. Do not use solvents or other aggressive or abrasive detergents. Otherwise, the surface could be damaged.

Check the intake opening of the appliance regularly and remove all hair and dust.

CLEANING THE INTAKE FILTER

If the appliance is provided with an intake filter, clean it as follows:

- Open the filter cap as shown in the figure.
- Wipe the front and rear of the filter cap with a damp cloth.
- Let the parts dry well and put them back on in inverse order.

Note:the more dust is present in the place where the hair dryer is used, the more often the filter must be cleaned.

STORAGE



WARNING! Wait for the appliance to cool completely before storing it.



WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.

The power consumption in off mode of this appliance is 0 W

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **not** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please take the product to an authorized recycling facility or use an electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HÅRFØNER

BRUKSANVISNING

Viktig: Les før bruk og oppbevar for fremtidig bruk

SPESIFIKASJON: 220–240 V~50–60 Hz 1600 W KLASSE II



ADVARSEL! Instruksjoner og advarsler for sikker bruk.

Før du tar apparatet i bruk, må du lese bruksanvisningen nøye, spesielt sikkerhetsanvisningene og advarslene, som må følges. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonsveiledningen for fremtidig bruk. Hvis du gir apparatet videre til en annen bruker, må du sørge for å overlevere denne dokumentasjonen også.

MERK: Dersom noen del av denne bruksanvisningen er vanskelig å forstå eller det oppstår tvil, må du kontakte selskapet på adressen angitt på siste side før du tar produktet i bruk.

SIKKERHETSHENVISNINGER

Etter utpakking må du kontrollere at apparatet er intakt, komplett med alle delene som vist i illustrasjonsveiledningen og uten tegn til transportskader. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke apparatet, men kontakte et autorisert servicesenter.



FORSIKTIG! Fjern alt informasjonsmateriale, som etiketter, merkelapper osv., fra apparatet før bruk.




ADVARSEL! Kvelningsfare.

Barn må ikke leke med emballasjen. Oppbevar plastposen utilgjengelig for barn.

- Dette apparatet må kun brukes til det formålet det er beregnet på, nemlig som hårføner til hjemmebruk. All annen bruk anses som i strid med den tiltenkte bruken og er derfor farlig.
- Før du kobler apparatet til strømnettet, må du forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er angitt i de tekniske dataene for apparatet, samsvarer med strømnettets. Spesifikasjonene finnes på apparatet eller på strømforsyningsenheten, hvis en slik finnes (se illustrert veiledning).
- Dette apparatet kan fungere automatisk ved en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Bruk IKKE apparatet med våte hender, fuktige føtter eller barbeint.
- IKKE trekk i strømledningen eller selve apparatet for å trekke ut støpselet eller løfte det ut av stikkkontakten.
- IKKE trekk eller løft apparatet i strømledningen.
- Utsett IKKE apparatet for fuktighet, vær (regn, sol osv.) eller ekstreme temperaturer.
- La IKKE apparatet stå uten tilsyn mens det er i drift.
- Koble alltid apparatet fra strømnettet før rengjøring eller vedlikehold, og når apparatet ikke er i bruk...
- Hvis apparatet er defekt eller ikke fungerer som det skal, må du slå det av og ikke forsøke å reparere det selv. Kontakt et autorisert servicested for eventuelle reparasjoner.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av et autorisert servicested for å unngå risiko.
- Når hårføneren brukes på badet, må du trekke ut støpselet etter bruk, da nærheten til vann utgjør en fare selv når apparatet er slått av.
- For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell utløserstrøm på maksimalt 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Be installatøren din om råd.
-  **ADVARSEL!** Bruk IKKE dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere som inneholder vann.
- Dette apparatet må ikke komme i kontakt med vann, andre væsker, sprut eller damp. For rengjøring og vedlikehold, se instruksjonene i det aktuelle kapitlet.
- Dette apparatet må kun brukes på menneskehår.
- Bruk IKKE apparatet på dyr eller på parykker og hårstykker laget av syntetisk materiale.
- IKKE blokker inntaksfilteret, og hold det alltid fritt for støv og hår.
- Se den ytre emballasjen for apparatets egenskaper.
- Bruk apparatet kun med det medfølgende tilbehøret, som er en integrert del av apparatet.

BESKRIVELSE AV APPARATET OG DETS TILBEHØR

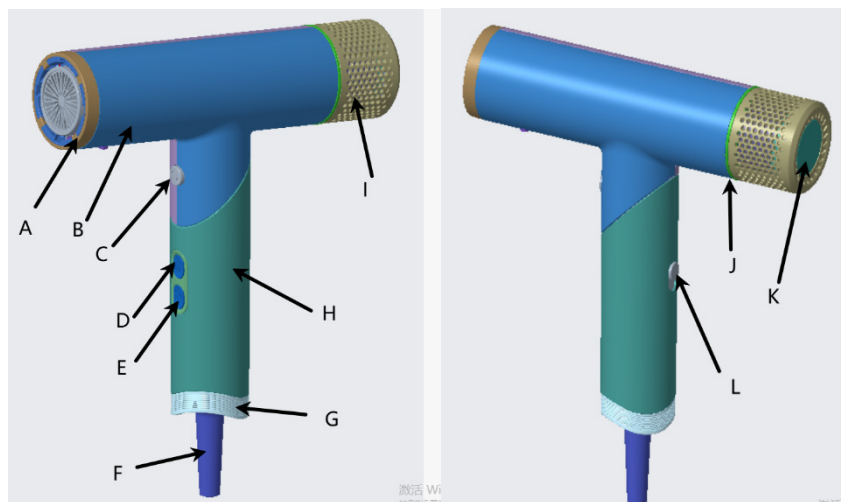

- A. Frontring
- B. Sylinder
- C. Modusknapp
- D. Temperaturknapp
- E. Hastighetsknapp
- F. Ledningsbeskyttelse
- G. Bakdeksel
- H. Håndtak
- I. Luftinntaksnett
- J. Dekorativ ring
- K. Displaypanel
- L. Trykknapp

SÅNN BRUKER DU HÅRTØRREREN



ADVARSEL! Dette apparatet må ikke brukes hvis det har falt ned eller hvis det er synlige tegn på skade.



ADVARSEL! Bruk IKKE dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller andre beholdere som inneholder vann. Plasser aldri apparatet i vann.



ADVARSEL! IKKE spray hårspray mens apparatet er slått på. Det er fare for brann.

Sørg for at hendene dine er helt tørre før du kobler apparatet til strømnettet.

5-trinns temperaturregulering: 25 °C–40 °C–60 °C–90 °C–100 °C

3 innstillinger for vindhastighet: lav–middels–høy

Modusknapp

Lav temperatur og høy hastighet med ett klikk.

Ett klikk for middels temperatur og middels hastighet.

Høy temperatur og høy hastighet med ett klikk.

Hvis det oppstår overoppheting, vil en automatisk sikkerhetsanordning slå av apparatet for å forhindre skade på apparatet eller personskade. Trekk ut støpselet fra strømmuttaket

strømnettet og la apparatet avkjøles før du starter det på nytt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:



ADVARSEL! Koble alltid apparatet fra strømnettet før rengjøring eller vedlikehold.



ADVARSEL! Sørg for at alle rengjorte deler er helt tørre før du tar apparatet i bruk igjen.

Rengjøring av apparatet og tilbehøret

Rengjør apparatet og tilbehøret (dysen) med en fuktig klut ved behov. Ikke bruk løsemidler eller andre aggressive eller slipende rengjøringsmidler. Ellers kan overflaten bli skadet.

Kontroller apparatets inntaksåpning regelmessig og fjern alt hår og støv.

RENGJØRING AV INNTAKSFILTERET

Hvis apparatet er utstyrt med et inntaksfilter, rengjør det på følgende måte:

- Åpne filterlokket som vist på figuren.
- Tørk av forsiden og baksiden av filterlokket med en fuktig klut.
- La delene tørke godt, og sett dem på plass igjen i omvendt rekkefølge.

Merk: Jo mer støv det er på stedet der hårføneren brukes, desto oftere må filteret rengjøres.

OPPBEVARING



ADVARSEL! Vent til apparatet er helt avkjølt før du oppbevarer det.



ADVARSEL! IKKE vikle strømledningen rundt apparatet.

Strømforbruket i av-modus for dette apparatet er 0 W

RIKTIG AVHENDING AV DETTE PRODUKTET



Dette produktet er underlagt EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Det må **ikke** kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og fremme gjenvinning, må du levere produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg eller benytte en innsamlingsordning for elektronisk avfall.

Riktig avhending bidrar til å redusere skadelige effekter på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



HÅRTORK

ANVÄNDNINGSSANVISNING

Viktigt: Läs igenom före användning och spara för framtida bruk

SPECIFIKATION: 220–240 V~50–60 Hz 1600 W KLASS II



WARNING! Anvisningar och varningar för säker användning.

Innan du använder denna apparat ska du noggrant läsa bruksanvisningen och särskilt säkerhetsanvisningarna och varningarna, som måste följas. Förvara denna bruksanvisning tillsammans med den illustrerade guiden för framtida bruk. Om du överläter apparaten till en annan användare, se till att du även överlämnar denna dokumentation.

OBS! Om någon del av denna bruksanvisning är svår att förstå eller om du har några frågor, kontakta företaget på den adress som anges på sista sidan innan du använder produkten.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Kontrollera efter uppackningen att apparaten är hel, komplett med alla delar enligt illustrationen och utan tecken på transportskador. Om du har några tvivel, använd inte apparaten och kontakta ett auktoriserat servicecenter.



WARNING! Ta bort allt informationsmaterial, såsom etiketter, märkningar etc., från apparaten före användning.



WARNING! Risk för kvävning.


Barn får inte leka med förpackningen. Förvara plastpåsen utom räckhåll för barn.

- Denna apparat får endast användas för det ändamål den är avsedd för, nämligen som hårtork för hemmabruk. All annan användning anses inte överensstämma med den avsedda användningen och är därför farlig.
- Innan du ansluter apparaten till elnätet ska du kontrollera att den spänning och frekvens som anges i apparatens tekniska data överensstämmer med elnätets. Uppgifterna finns på apparaten eller på strömförsörjningsenheten, om sådan finns (se illustrerad guide).
- Denna apparat kan fungera automatiskt vid en frekvens på 50 Hz eller 60 Hz.
- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och eller äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras

av barn utan tillsyn.

- Använd INTE apparaten med våta händer, fuktiga fötter eller barfota.
- DRA INTE i nätsladden eller själva apparaten för att dra ut kontakten eller lyfta den ur uttaget.
- DRA INTE i eller lyft INTE apparaten i nätsladden.
- Utsätt INTE apparaten för fukt, väder (regn, sol etc.) eller extrema temperaturer.
- Lämna INTE apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du rengör eller utför underhåll och när apparaten inte används...
- Om apparaten är defekt eller inte fungerar som den ska, stäng av den och försök inte reparera den själv. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad för att undvika alla risker.
- När hårtorken används i ett badrum ska du dra ur kontakten efter användning, eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av ett jordfelsbrytare (RCD) med en nominell utlösningsström på högst 30 mA i den elkrets som försörjer badrummet. Be din installatör om råd.
-  **WARNING!** Använd INTE denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.
- Denna apparat får inte komma i kontakt med vatten, andra vätskor, stänk eller ånga. För all rengöring och underhåll, se anvisningarna i det relevanta kapitlet.
- Denna apparat får endast användas på människohår.
- Använd INTE apparaten på djur eller på peruker och hårförlängningar av syntetiskt material.
- Tapp INTE till insugningsfiltret och håll det alltid fritt från damm och hår.
- Se den yttre förpackningen för information om apparatens egenskaper.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören, som utgör en väsentlig del av apparaten.

BESKRIVNING AV APPARATEN OCH DESS TILLBEHÖR

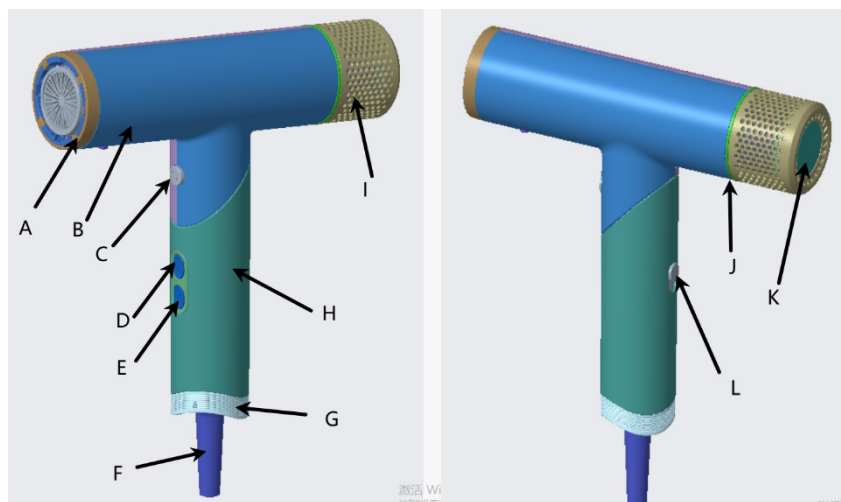

- A. Främre ring
- B. Cylinder
- C. Lägesknapp
- D. Temperaturknapp
- E. Hastighetsknapp
- F. Sladdskydd
- G. Bakre skydd
- H. Handtag
- I. Luftintagsnät
- J. Dekorativ ring
- K. Displaypanel
- L. Tryckknapp

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN HÅRTORK



VARNING! Denna apparat får inte användas om den har tappats eller om det finns synliga tecken på skador.



VARNING! Använd **INTE** denna apparat i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten. Placera aldrig apparaten i vatten.



WARNING! Spraya INTE hårspray medan apparaten är påslagen. Det finns risk för brand.

Se till att dina händer är helt torra innan du ansluter apparaten till elnätet.

5-steps temperaturreglering: 25 °C–40 °C–60 °C–90 °C–100 °C

3 hastighetsinställningar: låg–medel–hög

LÄGESKNAPP

Låg temperatur och hög hastighet med ett klick.

Medeltemperatur och medelhög hastighet med ett klick.

Ett klick för hög temperatur och hög hastighet.

Om överhettning uppstår stänger en automatisk säkerhetsanordning av apparaten för att förhindra skador på apparaten eller personskador. Koppla ur apparaten från och låt apparaten svalna innan den startas om.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:



WARNING! Koppla alltid bort apparaten från elnätet innan du rengör eller utför underhåll.



WARNING! Se till att alla rengjorda delar är helt torra innan du använder apparaten igen.

Rengöring av apparaten och tillbehören

Rengör apparaten och tillbehören (munstycket) med en fuktig trasa vid behov. Använd inte lösningsmedel eller andra aggressiva eller slipande rengöringsmedel. Annars kan ytan skadas.

Kontrollera apparatens insugsöppning regelbundet och ta bort allt hår och damm.

RENGÖRING AV INSUGNINGSFILTRET

Om apparaten är försedd med ett insugningsfilter, rengör det enligt följande:

- Öppna filterlocket enligt bilden.
- Torka av filterlockets fram- och baksida med en fuktig trasa.
- Låt delarna torka ordentligt och sätt tillbaka dem i omvänd ordning.

Obs: Ju mer damm det finns på den plats där hårtorken används, desto oftare måste

filtret rengöras.

FÖRVARING



WARNING! Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du förvarar den.



WARNING! Linda INTE in nätsladden runt apparaten.

Strömförbrukningen i avstängt läge för denna apparat är 0 W

AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU-direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Den får **INTE** kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ber vi dig att lämna in produkten på en auktoriserad återvinningsstation eller ett insamlingssystem för elektronikavfall.

Genom att kassera produkten på rätt sätt bidrar du till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



© F&H GROUP MARKETING // 2026 // 68014

Nordic Sense