

Nordic Sense

Blender 1,5 l / Brugsanvisning

Blender 1,5L / User Manual

Blender 1,5 l / Bruksanvisning

Mixer 1,5 l / Användarhandbok



Blender 1,5L

BLENDER 1,5 L

Varenummer / Item Number: 38865

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 8

NORSK 14

SVENSKA 19



1.5-litre glass jug

1,5 liter glaskande

Two speeds and pulse function

To hastigheder og pulsfunktion

Six stainless steel blades

Seks knivblade i rustfrit stål

Refill opening in the lid

Påfyldningsåbning i låget

Can crush ice

Kan knuse is

BORDBLENDER

SIKKERHEDSREGLER


1. Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
2. Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer.
3. Børn må ikke lege med apparatet.
4. Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.
5. Stil det på en tør og stabil platform. Placer ikke dette produkt på en varmluftsovn eller i nærheden af et varmt komfur, og rør ikke ved varme overflader. Placer produktet forsigtigt. Hvis det kolliderer, fungerer enheden muligvis ikke.
6. Hæng ikke netledningen på skarpe genstande, tilslut den ikke til bevægelige genstande, rør ikke ved varme overflader og bind ikke knuder.
7. Nedsænk ikke netledningen, stikket eller hovedenheden i vand eller andre væsker for at forhindre lækage.
8. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
9. Brug kun standardtilbehør, brug af andet ulovligt tilbehør kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.
10. Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at alle komponenter er korrekt installeret, og bekræfte, at spændingen er i overensstemmelse med produktets specifikationer. Tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug.
11. Hele maskinens arbejde er strengt forbudt uden belastning og overbelastet brug, og det er forbudt at arbejde overtid.
12. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knive, ved tømning af skålen og under rengøring.
13. Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i foodprocessoren eller blenderen, da den kan blive slynget ud af apparatet på grund af pludselig dampning.
14. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug.
15. Når produktet er brugt, skal det rengøres i tide. Vær forsigtig ved rengøring og installation for at undgå at skære dig i hånden.
16. Vent, indtil alle dele er stoppet, før du fjerner arbejdskrukken, den store kop eller

den lille kop.

17. Når blenderglasset er placeret på hoveddelen, er maskinen udstyret med en beskyttelsesmekanisme. Dækslet til blenderglasset kan ikke fjernes.
18. ADVARSEL - Brug altid blenderen med låget eller beskyttelsen på plads som angivet i vejledningen.
19. Stik aldrig hånden ned i beholderen, når den er placeret på basenheden.
20. Hvis maden skal skubbes ned, skal du bruge et egnet redskab, f.eks. en spatel.
21. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende, f.eks:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - på gårde;
 - af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder;
 - bed and breakfast-miljøer.
22. Skær den frugt, der skal behandles, i tern på 15*15*15 mm (MAXIMUM STØRRELSE), kom den i blenderen, og tilsæt en passende mængde vand (BEMÆRK IKKE MERE END 1500 ml). Den maksimale driftstid pr. gang må ikke overstige 1 minut, og der skal være mindst 3 minutters hviletid mellem to på hinanden følgende cyklusser.

TEKNISKE DATA	
Model nr.	38865
Spænding/frekvens	220-240V ~ 50-60Hz
Effekt	1000W
Kapacitet for blenderglas	1500 ml
Strømforbrug i slukket tilstand	0 W

VISNING AF KOMPONENTER

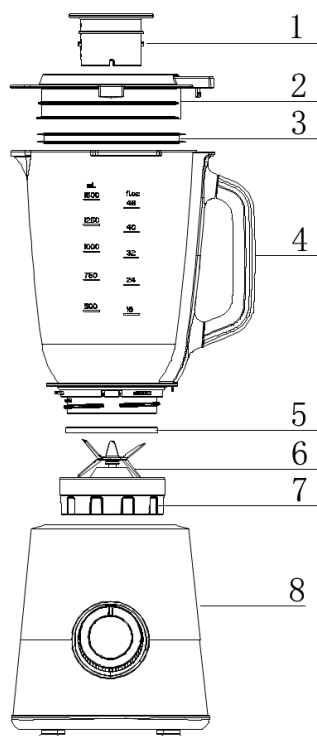

NO.	Komponent	Funktion
1	Blenderens dæksel	Tilsæt ingredienser.
2	Blenderdæksel	Forhindrer, at maden flyder over.
3	Lågets tætningsring	Forhindrer vandlækage.
4	Blenderkrukke	Indlæs mad.
5	Forseglingsring i bunden	Forhindrer vandlækage.
6	Blenderblad	Knuser madvarer.
7	Blenderkoppens bund	Adskilt fra koppen, nem at rengøre.
8	Hoveddel	Strømkilde.


SÅDAN BRUGER DU BLENDERGLASSET

1. Placer apparatet på en flad, tør og stabil overflade.
2. Sørg for, at blenderglasset er rent.
Skær ingredienserne i tern på maks. **15 x 15 x 15 mm**.
Læg dem i glasset, og tilsæt vand (maks. **1500 ml**).

3. Sæt låget og målehætten godt fast på glasset.
4. Sæt glasset på hovedenheden.
Drej den med uret, indtil den låses på plads.
5. Sørg for, at kontrolknappen er indstillet til position **"0"**.
Sæt derefter netledningen i en passende stikkontakt.
6. Før normal brug:
Drej knappen til **"P"** 2-3 gange for forblending.
Vælg derefter den ønskede hastighed.

⚠ Blenderen må ikke køre uafbrudt i mere end **1 minut**.
Efter 1 minuts drift skal du lade apparatet køle af i mindst **3 minutter**.

7. Sådan tilsættes ingredienser under blendning:
Drej målehætten mod uret, fjern den, og tilsæt ingredienser gennem åbningen.
8. Når du er færdig:
Fjern glasset, tag låget af, og hæld indholdet i din kop.
9. Efter brug:
Tag stikket ud af stikkontakten.
Vask glasset, og lad det tørre helt.

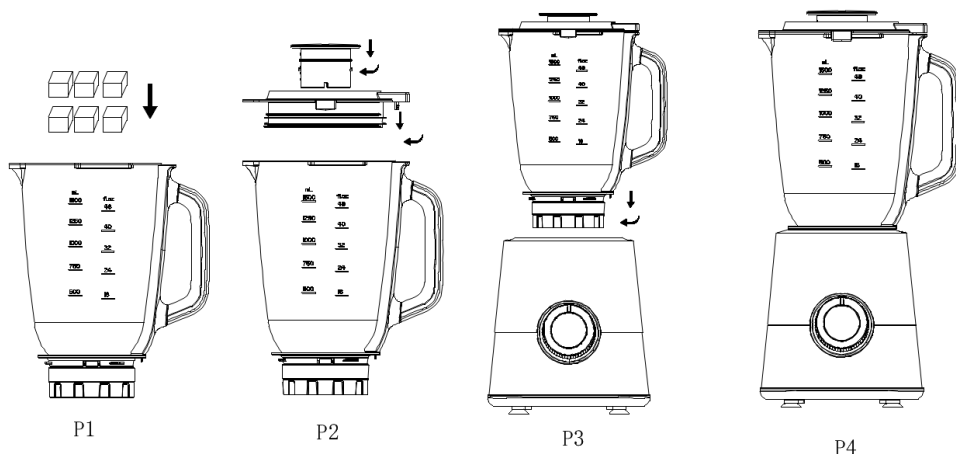

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring for at undgå elektrisk stød.
⚠ Nedsæk aldrig hovedenheden i vand.
2. Alle aftagelige dele (undtagen hovedenheden) kan vaskes med vand.
Tør dem straks efter rengøring.
3. Sådan rengøres blenderglasset:

- Tilsæt varmt vand og en lille smule rengøringsmiddel.
 - Drej knappen til position **"P"**, og lad det køre i et par sekunder.
 - Tag glasset ud, og skyl det under rindende vand.
 - Tør alle dele grundigt.
4. Opbevar apparatet på et tørt, godt ventileret sted.
5. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skurematerialer på nogen af apparatets dele.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Maskinen virker ikke	1 . Sæt ikke stikket i enheden.	Sørg for, at strømstikket er sat korrekt i.
	2 . Blenderbeholderen kunne ikke samles ordentligt.	Sørg for korrekt samling, se venligst den korrekte samlevejledning.
	3. Blenderens låg kan ikke samles korrekt.	Sørg for korrekt montering, se venligst den korrekte monteringsvejledning.
	4 . Har ikke drejet kontakten til 1 eller 2 hastigheder.	Sæt stikket i stikkontakten, og drej kontakten til hastighed 1 eller 2.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)



Dette produkt er underlagt EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **ikke** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genbrug skal du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller benytte en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



TABLE BLENDER


SAFETY RULES

1. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
2. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
5. Please put it on a dry and stable platform. Do not place this product on a hot air furnace or near a hot stove or touch any hot surfaces. Carefully place the product. If it is collided, the unit may not work.
6. Do not hang the power cord on sharp objects, connect to movable objects, touch any hot surface, or tie knots.
7. Do not immerse the power cord, plug or main unit in water or other liquids to prevent leakage.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. Please use default accessories only, using other illegal accessories may result in fire, electric shock, or injury.
10. Before using the product, make sure that all components are properly installed, and confirm that the voltage is consistent with the specifications of the product. Unplug the power plug from the socket when it is not in use.
11. The whole machine work is strictly prohibited no-load operation and overloaded use condition, and it is forbidden to work overtime.
12. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
13. Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
14. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
15. After the product is used, it must be cleaned in time. Be careful when cleaning and installing to avoid cutting your hand.

16. Please wait until all parts are stopped before removing the working jar assembly , big cup assembly or the small cup assembly.
17. When the blender jar is placed on the main body, the machine is equipped with a protection mechanism. The blender jar cover cannot be removed.
18. WARNING — Always operate the blender with the lid or the guard in position as indicated in the instructions.
19. Never put a hand in the jar when it is placed on the base unit.
20. If food needs to be pushed down, use a suitable tool e.g. spatula.
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
22. Cut the fruit to be processed into 15*15*15 mm (MAXIMUM SIZE) cubes, put it into the blender and add appropriate amount of water (NOTE NO MORE THAN 1500 ml). The max operation time per time shall not exceed 1 minute and minimum 3 minutes rest time must be maintained between two consecutive cycles.

TECHNICAL DATA	
Model No.	38865
Voltage / Frequency	220-240V ~ 50-60Hz
Power	1000W
Blender Jar Capacity	1500 ml
Off Mode Power Consumption	0 W

COMPONENTS VIEW

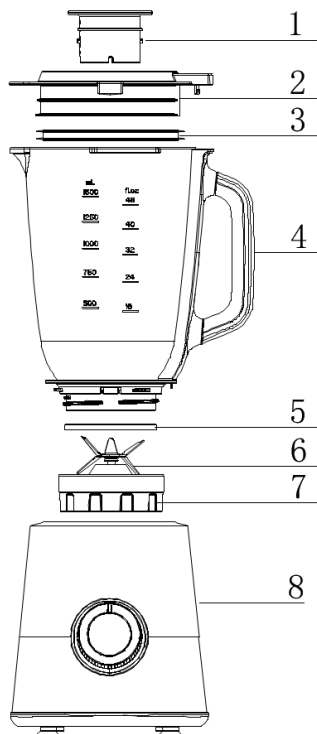

NO.	Component	Function
1	Blender Cover Cap	Add ingredients.
2	Blender Cover	Prevent food overflowing.
3	Lid Seal Ring	Prevent water leakage.
4	Blender Jar	Load food.
5	Base Seal Ring	Prevent water leakage.
6	Blender blade	Crush food.
7	Blender cup base	Separated from the cup, easy to clean.
8	Main Body	Power source.


HOW TO USE THE BLENDER JAR

1. Place the appliance on a flat, dry, and stable surface.
2. Make sure the blender jar is clean.
Cut ingredients into cubes of max. **15 × 15 × 15 mm**.
Put them into the jar and add water (max. **1500 ml**).

3. Place the lid and measuring cap securely on the jar.
4. Attach the jar to the main unit.
Turn it clockwise until it locks into place.
5. Ensure the control knob is set to position "0".
Then plug the power cord into a suitable power outlet.
6. Before normal use:
Turn the knob to "P" 2-3 times for pre-mixing.
Then select the desired speed.

⚠ The blender must not run for more than **1 minute continuously**.
After 1 minute of operation, allow the appliance to cool for at least **3 minutes**.

7. To add ingredients during blending:
Turn the measuring cap counterclockwise, remove it, and add ingredients through the opening.
8. When finished:
Remove the jar, take off the lid, and pour the contents into your cup.
9. After use:
Unplug the appliance.
Wash the jar and let it dry completely.

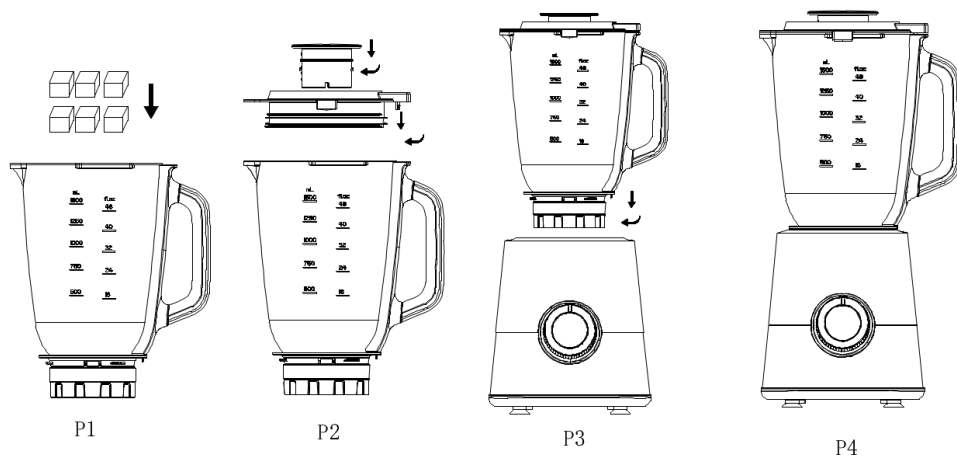

MAINTENANCE & CLEANING

1. Always unplug the appliance before cleaning to avoid electric shock.
⚠ Never immerse the main unit in water.
2. All detachable parts (except the main unit) can be washed with water.
Dry them immediately after cleaning.

3. To clean the blender jar:
 - Add warm water and a small amount of detergent.
 - Turn the knob to position **"P"** and run for a few seconds.
 - Remove the jar and rinse under running water.
 - Dry all parts thoroughly.
4. Store the appliance in a dry, well-ventilated place.
5. Do not use abrasive cleaners or scouring materials on any part of the appliance.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Machine does not work	1. Do not plug the unit.	Make sure power plug is plugged in properly.
	2. Blender jar couldn't be assembled well.	Ensure correct assembly, please refer to correct assembly instruction.
	3. Blender lid doesn't assemble well.	Ensure correct assembly, please refer to correct assembly instruction.
	4. Haven't rotated switch to 1 or 2 speed.	Plug the unit and rotate the switch to speed 1 or 2.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **not** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please take the product to an authorized recycling facility or use an electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



BORDBLENDER


SIKKERHETSREGLER

1. Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
2. Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet brukes på en sikker måte, og hvis de forstår farene som er forbundet med bruken.
3. Barn skal ikke leke med apparatet.
4. Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis det etterlates uten tilsyn, og før montering, demontering eller rengjøring.
5. Sett det på et tørt og stabilt underlag. Ikke plasser dette produktet på en varmluftsovn eller i nærheten av en varm komfyr, og ikke berør varme overflater. Plasser produktet forsiktig. Hvis det kolliderer, kan det hende at enheten ikke fungerer.
6. Ikke heng strømledningen på skarpe gjenstander, koble den til bevegelige gjenstander, berør varme overflater eller knyt knuter.
7. Ikke senk strømledningen, støpselet eller hovedenheten ned i vann eller andre væsker for å forhindre lekkasje.
8. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
9. Bruk kun standard tilbehør, bruk av annet ulovlig tilbehør kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
10. Før du bruker produktet, må du kontrollere at alle komponenter er riktig installert, og at spenningen er i samsvar med spesifikasjonene for produktet. Trekk støpselet ut av stikkontakten når det ikke er i bruk.
11. Det er strengt forbudt å bruke hele maskinen uten belastning og under overbelastning, og det er forbudt å arbeide overtid.
12. Vær forsiktig når du håndterer de skarpe skjærebladene, tømmer skålen og under rengjøring.
13. Vær forsiktig hvis det helles varm væske i kjøkkenmaskinen eller blenderen, da den kan slynges ut av apparatet på grunn av plutselig damping.
14. Slå av apparatet og koble det fra strømforsyningen før du skifter tilbehør eller nærmer deg deler som beveger seg under bruk.
15. Etter at produktet er brukt, må det rengjøres i tide. Vær forsiktig ved rengjøring og montering for å unngå å kutte deg i hånden.

16. Vent til alle deler er stoppet før du fjerner arbeidskrukken, den store koppen eller den lille koppen.
17. Når blenderglasset er plassert på hoveddelen, er maskinen utstyrt med en beskyttelsesmekanisme. Blenderglassets deksel kan ikke fjernes.
18. ADVARSEL - Bruk alltid blenderen med lokket eller beskyttelsen i posisjon som angitt i instruksjonene.
19. Stikk aldri hånden ned i glasset når det er plassert på basenheten.
20. Hvis det er nødvendig å dytte maten ned, må du bruke et egnet verktøy, f.eks. en slikkepott.
21. Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende, f.eks:
 - personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - på gårdsbruk;
 - av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - bed and breakfast-miljøer.
22. Skjær frukten som skal bearbeides i terninger på 15*15*15 mm (MAKS. STØRRELSE), legg den i blenderen og tilsett passende mengde vann (MERK IKKE MER ENN 1500 ml). Maks. driftstid per gang skal ikke overstige 1 minutt, og det må holdes minst 3 minutters hviletid mellom to påfølgende sykluser.

TEKNISKE DATA	
Modell nr.	38865
Spenning / frekvens	220-240V ~ 50-60Hz
Effekt	1000W
Blender Jar Capacity	1500 ml
Strømforbruk i av-modus	0 W

VISNING AV KOMPONENTER

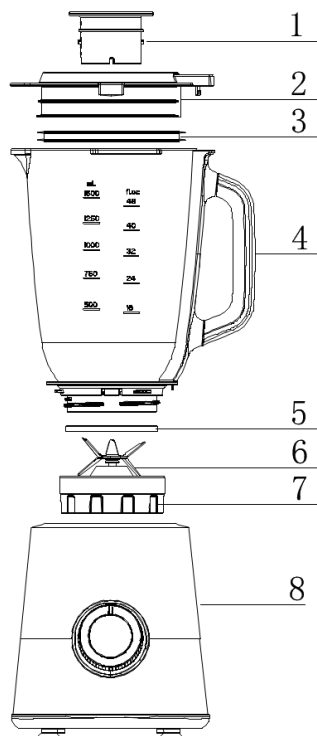

NO.	Komponent	Funksjon
1	Blenderens dekselhette	Tilsett ingredienser.
2	Blenderdeksel	Forhindrer at maten renner over.
3	Lokkforseglingsring	Forhindrer vannlekkasje.
4	Blenderkrukke	Last inn mat.
5	Basens tetningsring	Forhindrer vannlekkasje.
6	Blenderblad	Knuser maten.
7	Blenderkoppens bunn	Separert fra koppen, enkel å rengjøre.
8	Hoveddel	Strømkilde.


HVORDAN DU BRUKER BLENDERGLASSET

1. Plasser apparatet på en flat, tørr og stabil overflate.
2. Sørg for at blenderglasset er rent.
Skjær ingrediensene i terninger på maks. **15 x 15 x 15 mm**.
Legg dem i glasset, og tilsett vann (maks. **1500 ml**).
3. Sett lokket og målehetten godt på glasset.

4. Fest glasset til hovedenheten.
Vri den med klokken til den låses på plass.
5. Kontroller at kontrollknappen står i posisjon "0".
Koble deretter strømledningen til et egnet strømuttak.
6. Før normal bruk:
Vri knotten til "P" 2-3 ganger for forblanding.
Velg deretter ønsket hastighet.

⚠ Blenderen må ikke kjøre i mer enn **1 minutt sammenhengende**.
Etter 1 minutts drift må du la apparatet avkjøles i minst **3 minutter**.

7. Slik tilsetter du ingredienser under blanding:
Vri målehetten mot klokken, ta den av og tilsett ingredienser gjennom åpningen.
8. Når du er ferdig:
Ta av glasset, ta av lokket og hell innholdet over i koppen.
9. Etter bruk: Trekk ut støpselet:
Trekk ut støpselet fra apparatet.
Vask glasset og la det tørke helt.

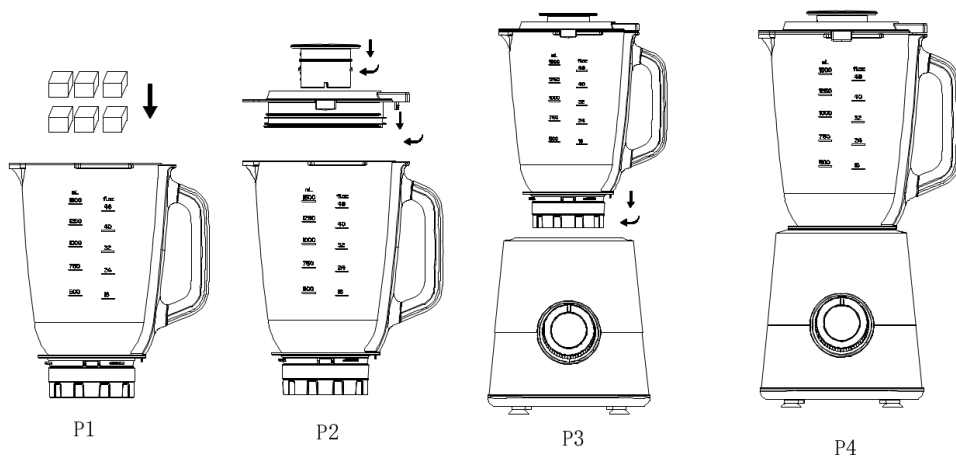

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring for å unngå elektrisk støt.
⚠ Senk aldri hovedenheten ned i vann.
2. Alle avtakbare deler (unntatt hovedenheten) kan vaskes med vann.
Tørk dem umiddelbart etter rengjøring.
3. Slik rengjør du blenderglasset:
 - ° Tilsett varmt vann og en liten mengde oppvaskmiddel.

- Vri bryteren til posisjon **"P"** og la den gå i noen sekunder.
 - Ta ut glasset og skyll det under rennende vann.
 - Tørk alle delene grundig.
4. Oppbevar apparatet på et tørt, godt ventilert sted.
 5. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skuremidler på noen av apparatets deler.

FEILSØKING

Problem	Årsak	Løsning
Maskinen fungerer ikke	1. Ikke koble til enheten.	Kontroller at støpselet er satt ordentlig inn.
	2. Blenderkrukken kunne ikke monteres godt.	Sørg for riktig montering, se riktig monteringsinstruksjon.
	3. Blenderlokket monteres ikke godt.	Sørg for riktig montering, se riktig monteringsanvisning.
	4. Har ikke rotert bryteren til 1 eller 2 hastighet.	Koble til enheten og vri bryteren til hastighet 1 eller 2.

AVHENDING AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)



Dette produktet er underlagt EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Det må **ikke** kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og fremme resirkulering, må du levere produktet til et autorisert resirkuleringsanlegg eller benytte deg av en innsamlingsordning for elektronisk avfall.

Riktig avhending bidrar til å redusere skadelige effekter på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



BORDSBLANDARE


SÄKERHETSREGLER

1. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
2. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas obevakad och innan den monteras, demonteras eller rengörs.
5. Placera den på en torr och stabil plattform. Placera inte produkten på en varmluft-sugn eller i närheten av en het spis och rör inte vid heta ytor. Placera produkten försiktigt. Om den kolliderar kan det hända att enheten inte fungerar.
6. Häng inte nätsladden i vassa föremål, anslut den inte till rörliga föremål, rör inte vid heta ytor och gör inga knutar.
7. Sänk inte ner nätsladden, kontakten eller huvudenheten i vatten eller andra vätskor för att förhindra läckage.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika fara.
9. Använd endast standardtillbehör, användning av andra olagliga tillbehör kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
10. Innan du använder produkten ska du kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och att spänningen överensstämmer med produktens specifikationer. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när den inte används.
11. Hela maskinens arbete är strängt förbjudet utan belastning och överbelastat användningsförhållande, och det är förbjudet att arbeta övertid.
12. Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen och under rengöring.
13. Var försiktig om varm vätska hålls i matberedaren eller mixern eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av plötslig ångbildning.
14. Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.
15. Efter att produkten har använts måste den rengöras. Var försiktig vid rengöring och installation för att undvika att skära dig i handen.

16. Vänta tills alla delar har stannat innan du tar bort arbetsburkenheten, den stora koppenheten eller den lilla koppenheten.
17. När mixerburken är placerad på huvuddelen är maskinen utrustad med en skyddsmekanism. Mixerkärlets lock kan inte tas bort.
18. VARNING - Använd alltid mixern med locket eller skyddet på plats enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
19. Stoppa aldrig in handen i burken när den är placerad på basenheten.
20. Om maten måste tryckas ner, använd ett lämpligt verktyg, t.ex. en spatel.
21. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som t.ex:
 - personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
 - miljöer av typen bed and breakfast.
22. Skär frukten som ska bearbetas i 15*15*15 mm (MAXIMAL STORLEK) kuber, lägg dem i mixern och tillsätt lämplig mängd vatten (OBSERVERA INTE MER ÄN 1500 ml). Den maximala drifttiden per gång får inte överstiga 1 minut och minst 3 minuters vilotid måste upprätthållas mellan två på varandra följande cykler.

TEKNISKA DATA	
Modell nr.	38865
Spänning / Frekvens	220-240V ~ 50-60Hz
Effekt	1000W
Kapacitet för mixerburk	1500 ml
Strömförbrukning i off-läge	0 W

KOMPONENTER VY

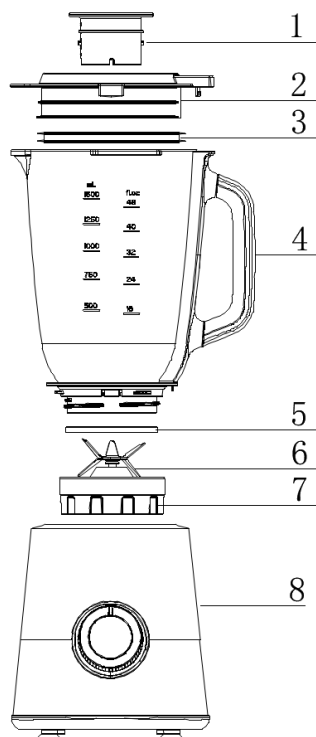


NO.	Komponent	Funktion
1	Blender Lock Lock	Tillsätt ingredienser.
2	Mixers lock	Förhindrar att maten rinner över.
3	Lockets tätningssring	Förhindrar vattenläckage.
4	Mixerburk	Ladda mat.
5	Basens tätningssring	Förhindrar vattenläckage.
6	Mixerblad	Krossar mat.
7	Blenderkoppens botten	Separerad från koppen, lätt att rengöra.
8	Huvuddel	Strömkälla.

HUR MAN ANVÄNDER MIXERBURKEN

1. Placera apparaten på en plan, torr och stabil yta.
2. Se till att blenderburken är ren.
Skär ingredienserna i kuber på max. **15 x 15 x 15 mm**.
Lägg dem i burken och tillsätt vatten (max. **1500 ml**).

3. Sätt på locket och mätlocket ordentligt på burken.
 4. Sätt fast burken på huvudenheten.
Vrid den medurs tills den låser sig på plats.
 5. Se till att kontrollratten är inställd på läge **"0"**.
Anslut sedan nätsladden till ett lämpligt eluttag.
 6. Före normal användning:
Vrid ratten **till "P"** 2-3 gånger för förblandning.
Välj sedan önskad hastighet.
- ⚠** Mixern får inte köras **i mer än 1 minut i sträck**.
Låt apparaten svalna i minst **3** minuter efter 1 minuts drift.
7. Tillsätt ingredienser under mixning:
Vrid mätlocket moturs, ta bort det och tillsätt ingredienser genom öppningen.
 8. När du är klar:
Ta bort burken, ta av locket och häll upp innehållet i din kopp.
 9. Efter användning:
Dra ur kontakten till apparaten.
Diska burken och låt den torka helt.

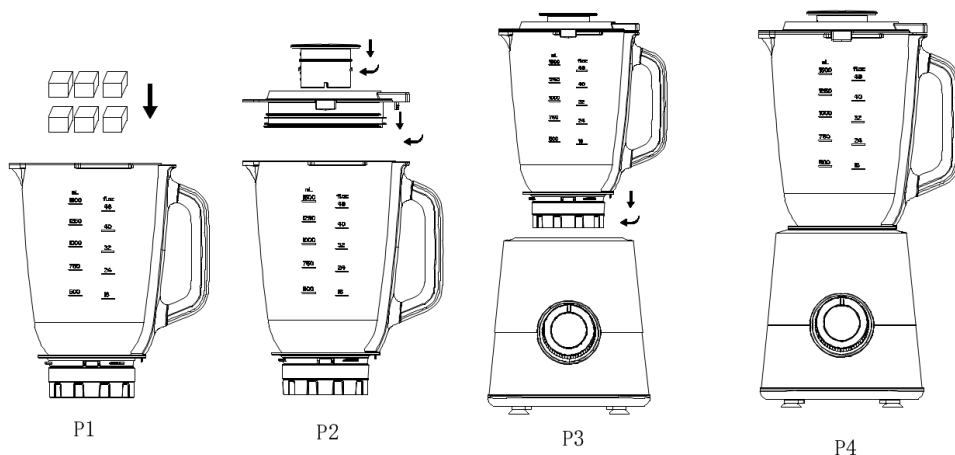

UNDERHÅLL & RENGÖRING

1. Dra alltid ut kontakten ur eluttaget före rengöring för att undvika elektriska stötar.
⚠ Sänk aldrig ner huvudenheten i vatten.
2. Alla löstagbara delar (utom huvudenheten) kan tvättas med vatten.
Torka dem omedelbart efter rengöringen.
3. Rengöring av mixerns burk:

- Tillsätt varmt vatten och en liten mängd rengöringsmedel.
 - Vrid ratten till läge **“P”** och kör i några sekunder.
 - Ta bort burken och skölj under rinnande vatten.
 - Torka alla delar noggrant.
4. Förvara apparaten på en torr, väl ventilerad plats.
5. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skurmaterial på någon del av apparaten.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Maskinen fungerar inte	1. Koppla inte in enheten.	Kontrollera att nätkontakten är ordentligt inkopplad.
	2. Blenderburken kunde inte monteras ordentligt.	Säkerställ korrekt montering, se korrekt monteringsinstruktion.
	3. Blenderlocket går inte att montera ordentligt.	Säkerställ korrekt montering, se korrekt monteringsinstruktion.
	4. Har inte vridit omkopplaren till 1 eller 2 hastighet.	Anslut enheten och vrid omkopplaren till hastighet 1 eller 2.

BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)



Denna produkt omfattas av EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Den får **inte** kastas bland vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning ska du lämna produkten till en auktoriserad återvinningsanläggning eller använda ett system för insamling av elektroniskt avfall.

Korrekt avfallshantering bidrar till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense