

Nordic Sense

Airfryer / Bruksanvisning

Airfryer / User Manual

Luftfryser / Bruksanvisning

Luftfritös / Användarhandbok



AIRFRYER

Varenummer / Item Number: 39404

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 13

NORSK 23

SVENSKA 33



• **5-litre capacity**
5 liters kapacitet

Eight preset programmes
Otte forudindstillede programmer

Temperature from 40-200 °C
Temperatur fra 40-200 °C

Delay and defrost function
Delay- og optøningsfunktion

Adjustable baking rack included
Justerbar bagerist medfølger

AIRFRYER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs alle instruktionerne, inden du tager apparatet i brug, og opbevar vejledningen til senere brug.

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskaade, herunder følgende:

1. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
2. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og står under opsyn.
4. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
5. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
6. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller drejeknapper. Brug ovnhandsker eller grydelapper.
7. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må apparatet, ledningen eller stikket ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
8. Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring. Lad apparatet køle af, før du monterer eller afmonterer dele, og før du rengør det. For detaljer om, hvordan du rengør overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, henvises til afsnittet »Rengøring og opbevaring«.
9. Apparatet må ikke benyttes, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, er faldet ned eller på anden måde er blevet beskadiget. Udskiftning af ledningen og reparationer skal udføres af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Aflever det til en kvalificeret tekniker til undersøgelse, reparation eller mekanisk justering.
10. Må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
11. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af apparatets producent, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
12. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en bordplade eller komme i berøring med varme overflader.
13. Apparatet må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller el-kogeplade eller i en opvarmet ovn.

14. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når et apparat, der indeholder varm olie eller andre væsker, flyttes.
15. Apparatet må ikke anvendes til andre formål end det tilsigtede.
16. Sluk for apparatet for at afbryde strømmen. Træk derefter stikket ud af stikkontakten.
17. Apparatet må ikke placeres op ad en væg eller direkte ved siden af andre apparater. Sørg for mindst 35 cm fri plads omkring apparatet, når det er i brug.
18. Dæk ikke luftindtaget eller -udtaget til, mens apparatet er i drift.

19.  (**FORSIGTIG: VARM OVERFLADE!**) Overfladerne kan blive varme under brug.





BEMÆRK: Airfryer fungerer ikke, medmindre den ydre gryde er helt lukket.

FORSIGTIG: Efter friturestegning med varm luft er den ydre beholder, kurven og de tilberedte fødevarer varme. Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved håndtering af den varme ydre beholder/kurv.

20. **Bemærk:** For at sikre kontinuerlig beskyttelse mod fare for elektrisk stød skal du kun tilslutte apparatet til stikkontakten, når længden af den medfølgende ledning er mindre end 1,4 m. Stikkontaktens strømkabel er 3-leder, effektivt jordforbundet og opfylder følgende krav:
 - 1) Der bør anvendes korte strømkabler for at mindske de farer, som længere strømkabler udgør, f.eks. sammenfiltring eller snubling;
 - 2) Der skal udvises ekstra forsigtighed, hvis der anvendes længere forlængerledninger;
 - 3) Ved brug af en længere forlængerledning:
 - a) Forlængerkablets tekniske specifikationer skal stemme overens med udstyrets tekniske specifikationer;
 - b) Ledningen skal placeres således, at den ikke hænger ud over disken eller bordpladen, for at undgå, at børn trækker i den eller ved et uheld snubler over den;

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Produktoversigt

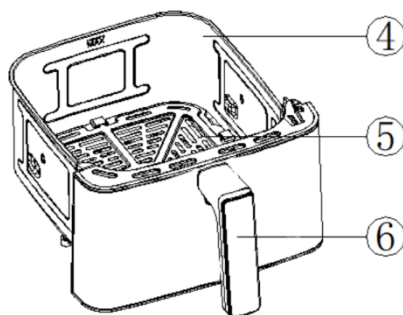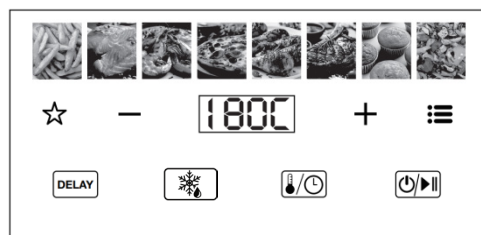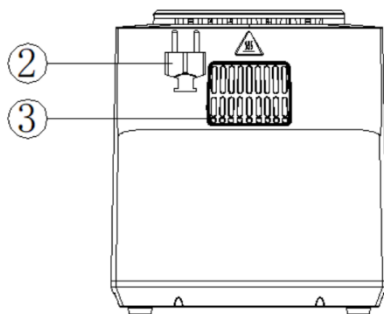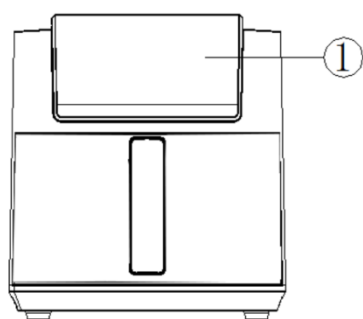

① Betjeningspanel	② Strømkabel og stik
③ Luftudgang	④ Ydre gryde
⑤ Kurvbakke	⑥ Håndtag
	Menuknap
	Tænd/Start/Pause-knap
	Indstil en tid
	Afrim

	Favoritmenu
	Knappen til skift mellem temperatur og tid

Før første brug


1. Fjern alt emballagemateriale, klistermærker og etiketter.
2. Rengør kurven og den ydre gryde med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Brug ikke slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige apparatet.

Bemærk: Du kan også vaske disse dele i opvaskemaskinen.


3. NEDDYK IKKE SELVE FRITÆREREN I VAND.
4. Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en blød, fugtig klud, og tør det grundigt af.

BEMÆRK: Du behøver ikke at fylde den ydre gryde med olie eller friturefedt, da dette apparat fungerer ved hjælp af varm luft.


5. Sæt håndtaget ind i grydeenheden i den retning, der er vist i figur 1, indtil du hører et klik, der angiver, at håndtaget er fastgjort til grydeenheden (figur 2).
6. Drej håndtaget op og ned, og ryst beholderen som vist i figur 3 for at kontrollere, om den sidder fast.

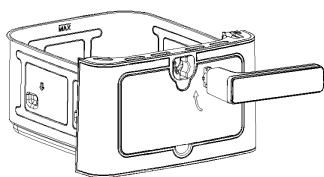

Figur 1

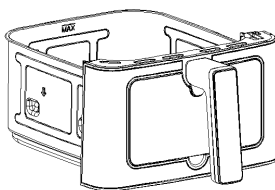

Figur 2

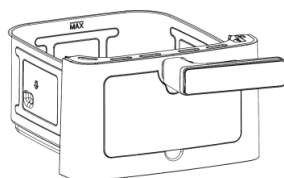

Figur 3

Forberedelse til brug

1. Placer Airfryer på en stabil, vandret overflade. Placer ikke apparatet på overflader, der ikke er varmebestandige.
2. Placer kurven i den ydre gryde, og sæt derefter den ydre gryde ind i Airfryer.
3. Sørg for, at strømkablet er langt nok til stikkontakten, og at der er tilstrækkelig god luftcirkulation omkring produktet.
4. Forvarm Airfryer i 3 minutter ved maksimal temperatur, inden du lægger ingredienserne på kurvbakken.

ADVARSEL

PLACÉR IKKE APPARATET PÅ EN OVERFLADE, DER IKKE ER VARMEBESTANDIG.

SØRG FOR, AT DER ER MINDST 35 CM FRI PLADS RUNDT OM LUFTFRITØREN.

FYLD IKKE DEN YDRE BEHOLDER MED OLIE ELLER ANDEN VÆSKE.

LÆG IKKE NOGET OVEN PÅ APPARATET.

AIRFRYER VIL IKKE FUNGERE KORREKT, HVIS LUFTINDTAGET ER TILDÆKKET.

Sådan bruges den


1. Træk den ydre gryde forsigtigt ud af luftfritøren ved hjælp af kurvens håndtag.

2. Læg maden på kurvens bakke.

BEMÆRK: Overskrid ikke det maksimale fyldningsniveau.

3. Skub den ydre gryde tilbage i luftfritøren.

4. Hvis stegepanden skal bruges på det andet lag, skal pilene på stegepanden stemme overens med pilene på gryden

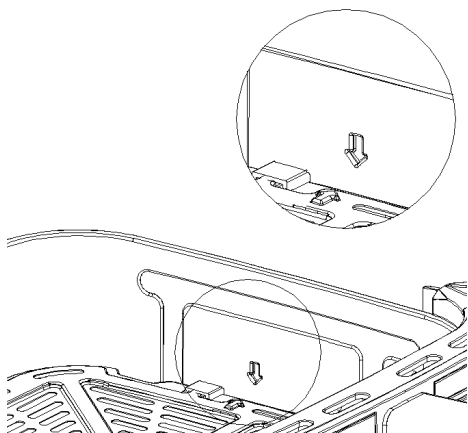

FORSIGTIG: RØR IKKE VED DEN YDRE GRYDE UNDER OG ET STYKKE TID EFTER BRUG, DA DEN BLIVER MEGET VARM. HOLD KUN DEN YDRE GRYDE I HÅNDTAGET PÅ .

BEMÆRK: APPARATET KAN IKKE FUNGERE, FØR DEN YDRE GRYDE ER HELT LUKKET.

5. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd/start-knappen [] lyser hvidt. Tryk på denne knap, så lyser kontrolskærmen, tænd/start-knappen og menuknappen hvidt. Skærmen viser 15 minutter og 180 °C som standardindstilling. Juster tiden eller temperaturen. Tryk på knappen [ + ] for at indstille tiden eller temperaturen i henhold til ingredienserne. (Se afsnittet »Indstilling« for at fastlægge den korrekte temperatur og tilberedningstid)

6. Tryk på startknappen [] for at starte apparatet. Under tilberedningen, når LED'en [**F L I P**] lyser og alarmen lyder, kan du ryste og vende maden for at sikre en mere jævn opvarmning.
7. Brugsvejledning til forsinkelsesfunktionen: Når du har indstillet den ønskede temperatur og tid, skal du trykke på forsinkelsesknappen [**DELAY**] for at gå ind i indstillingen for forsinket start, trykke på plus- eller minusknappen for at indstille forsinkelsestiden og trykke på startknappen [] for at bekræfte. Når den indstillede forsinkelsestid er udløbet, starter apparatet automatisk.

Bemærk: Tidsindstillingsområdet er 0,5–12 timer, og intervallerne er på 0,5 timer inden for området 0,5–12 timer.

8. Når produktet er tændt, og hvis gryden ikke er sat i, vil det digitale display vise [**OPEN**], og når gryden er sat i, skifter displayet til standardgrænsefladen, og produktet kan bruges normalt.
9. **Når produktet skal slukkes, skal du trykke på knappen [] i 3 sekunder**
BEMÆRK: Hvis apparatet ikke startes inden for 5 minutter, går det i standbytilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen [] for at tænde skærmen igen.
10. Under tilberedningen kan du trykke på pauseknappen [] for at stoppe apparatet. Timeren stopper og viser den resterende tid. Tryk på denne knap igen for at fortsætte tilberedningen.
11. Denne funktion gør det muligt at vælge madmenuen direkte med ET ENKELT TRYK; tryk på madknappen for at vælge standardprogrammerne og dermed sikre en nem betjening. Displayet viser programmerne med lysende symboler
12. For nem betjening kan du vælge det forudindstillede menuprogram, og det tilhørende menusymbol på skærmen vil blinke med den forudindstillede tid og temperatur, der svarer til det valgte program. Når du har indstillet den passende tid og temperatur, skal du trykke på startknappen [] .



Pommes frites: 200 °C 25



Fisk: 165 °C 15 min



Kyllingelår: 185 °C 40 min



Pizza: 180 °C 8 min



Rejer: 160 °C 12 min



Bøf: 180 °C 17 min



Kage: 160 °C 30 min



Grøntsager: 150 °C 20 min

Disse værdier kan ændres ved at trykke på knapperne til justering af tid og temperatur.

Bekræft programmet ved at trykke på startknappen.

13. Det kan være nødvendigt at ryste ingredienserne halvvejs gennem tilberedningstiden (se afsnittet »Indstilling« for yderligere oplysninger). Der er to måder at gøre dette på:
 - Træk den ydre gryde direkte ud af apparatet ved håndtaget; apparatet stopper straks. Ryst ingredienserne, og skub derefter den ydre gryde tilbage i den oliefri frituregryde; apparatet starter automatisk igen.
 - Tryk først på pauseknappen for at stoppe apparatet, træk den ydre gryde ud af apparatet, ryst ingredienserne, og skub derefter den ydre gryde tilbage i den oliefri frituregryde. Tryk på pauseknappen igen for at fortsætte tilberedningen. Under tilberedningen lyder en summer, og det digitale LED-display viser [**FLIP**], hvilket opfordrer brugeren til at ryste eller vende maden. Når tilberedningen er afsluttet, lyder summeren 3 gange, og LED-displayet viser [**OFF**], hvorefter gryden trækkes ud og placeres på den varmeisolerende bordplade.
- BEMÆRK:** Hvis der ikke foretages nogen handling inden for 2 minutter efter tilberedningens afslutning, viser apparatet standardindstillingen på displayet.
14. Kontroller, om ingredienserne er færdige. Hvis de endnu ikke er færdige, skal du skubbe den ydre -gryde tilbage i den oliefri frituregryde og indstille timeren til et par ekstra minutter ved samme temperaturindstilling.
 15. For at fjerne små ingredienser, såsom pommes frites, skal du skubbe den ydre gryde ud og tømme den i en skål eller på en tallerken.
For at tage store eller skrøbelige ingredienser ud skal du bruge en tang til at løfte ingredienserne ud af den ydre gryde og lægge dem i en skål eller på en tallerken.

Tips

- ▲ Mindre ingredienser kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid end større ingredienser.
- ▲ For at opnå de bedste resultater med mindre fødevarer såsom pommes frites, løgringe og kyllingenuggets skal du ryste kurven halvvejs gennem tilberedningstiden for at blande indholdet. Dette kan medvirke til at undgå ujævnt stegte ingredienser.
- ▲ Tilsæt lidt olie til friske kartofler for at få et sprødt resultat. Steg ingredienserne i luftfritøren inden for få minutter efter, at du har tilsat olien.
- ▲ Tilbered ikke meget fedtholdige ingredienser, såsom pølser, i luftfritøren.
- ▲ Snacks, der kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i luftfritøren.
- ▲ For pommes frites skal du bruge 500 gram (17 ounces) ad gangen for at opnå det bedste resultat.

Indstillinger

Tabellen nedenfor hjælper dig med at vælge de grundlæggende indstillinger for de forskellige madtyper.

BEMÆRK: Disse indstillinger er kun vejledende, da det kan være nødvendigt at justere tiden afhængigt af størrelsen og formen på de fødevarer, du tilbereder.

Ingredienser	Min. til maks. mængde (gram)	Tid (minutter)	Temperatur (°C)	Tips
Tynde frosne pommes frites	250-500	20-30	200	Ryst
Tykkere frosne pommes frites	250-500	20-30	200	Shake
Frosne kyllingenuggets	150-400	8-15	180	Ryste
Frosne steck	140-300	15-18	200	
Kyllingevinger	200-400	14-18	200	Vend
Kyllingkotelet	150-300	12-16	160	
Kyllingebryst	200-500	30-35	180	
Bøf	100-400	25-30	180	
Svinekotelet	100-400	13-18	180	
Bacon	100-300	8-10	180	Shake
Croissant	150-300	14-18	180	

(Bemærk: Når stegepanden placeres på det andet lag, skal bagetiden forkortes tilsvarende)

Rengøring og opbevaring

Rengør apparatet efter hver brug og inden opbevaring.

Den ydre gryde og kurvbakken er belagt med non-stick-belægning. Brug ikke metal-redskaber eller skurende rengøringsmidler til at rengøre dem, da dette kan beskadige non-stick-belægningen.

Den ydre gryde og kurven tåler opvaskemaskine, så du kan også bruge opvaskemaskinen til at rengøre dem.

1. Træk stikket til luftfritøren ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af. Du kan også fjerne den ydre gryde fra apparatet for at få det til at køle hurtigere af.
2. Tør ydersiden af apparatets kabinet af med en fugtig klud. Nedsenk ikke apparatets kabinet i vand eller anden væske, og skyl det ikke under rindende vand.
3. Rengør den ydre gryde og kurvbakken med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.

Tips: Hvis der sidder snavs fast på kurven eller bunden af den ydre gryde, skal du fylde den ydre gryde med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Sæt kurven i den ydre

gryde, og lad den ydre gryde og kurven stå i blød i ca. 10 minutter.

4. Rengør apparatets inderside med varmt vand og en ikke-slibende svamp.
5. Rengør varmeelementet med en fugtig klud eller en rengøringsbørste for at fjerne eventuelle madrester.
6. Sørg for, at alle dele er rene og helt tørre, inden du opbevarer apparatet.

Opbevar aldrig Airfryer, når den er varm eller våd.

7. Opbevar Airfryer i sin kasse eller på et rent og tørt sted.

FEJLFINDING

Fejlkode	Årsag	Sådan gør du
E1	NTC-åben kredsløb: Produktet aktiverer beskyttelsen mod høj temperatur	1. Kontroller, om temperatursensoren er korrekt monteret og fungerer korrekt; 2. Kontroller, om motoren kører normalt
E2	NTC-kortslutning	Udskift temperatursensoren
E3	NTC-afbrydelse: Forbindelsen til temperaturføleren er afbrudt, eller temperaturføleren er beskadiget.	1. Fastgør NTC-tilslutningsterminalen igen 2. Udskift temperatursensoren

Hvis dit problem ikke er nævnt her, bedes du kontakte **kundesupport**.

Tekniske oplysninger

Spænding og frekvens	220-240 V~, 50/60 Hz
Varmeeffekt	1500 W
Strømforbrug i slukket tilstand	0,3 W
Temperaturområde	40-200 °C (interval 5 °C)
Tidsinterval	1-60 minutter (interval 1 minut)
Ydre grydes kapacitet	5 L

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **ikke** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genanvendelse bedes du aflevere produktet til et godkendt genanvendelsesanlæg eller benytte en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse bidrager til at mindske skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



AIRFRYER

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read all the instructions before using this appliance and keep safe for future reference.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and / or injury to persons, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
6. Do not touch hot surface. Use handles or knobs. Use oven mitts or potholders.
7. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
8. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking parts, and before cleaning the appliance. Details on how to clean surfaces in contact with food, please refer to 'Cleaning and storage'.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Bring it to a qualified technician for examination, repair, or mechanical adjustment.
10. Do not use outdoors or wet surface.
11. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other liquids.
15. Do not use appliance for other than intended purpose.

16. To disconnect, turn off the appliance. Then remove the plug from wall outlet.
17. Do not place the appliance against a wall or directly next to other appliances. Leave at least 35cm of free space around the appliance when in use.
18. Do not cover the air inlet or the outlet when the appliance is operating.



19. (**CAUTION: HOT SURFCAE !**) The surfaces are liable to get hot during use.

NOTE: The air fryer will not operate unless the outer pot is fully closed.


CAUTION: After hot air frying, the outer pot, the basket tray and the cooked foods are hot. Extreme caution must be used when handling the hot outer pot / basket tray.

20. **Note:** To ensure continuous protection from the danger of electric shock, connect to the socket only when the length of the cord provided by the device is less than 1.4m. The power cord of the socket is 3-wire, effectively grounded, and meets the following requirements:

- 1) Short power cords should be used to reduce the dangers posed by longer power cords, such as entanglement or tripping;
- 2) Extra care should be taken if using longer extension cords;
- 3) If using a longer extension cord:
 - a) The electrical rating of the extension cable shall be consistent with the electrical rating of the equipment;
 - b) The wire should be arranged so that it will not hang over the counter or table top, so as to avoid children pulling or accidentally tripping;

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Product overview

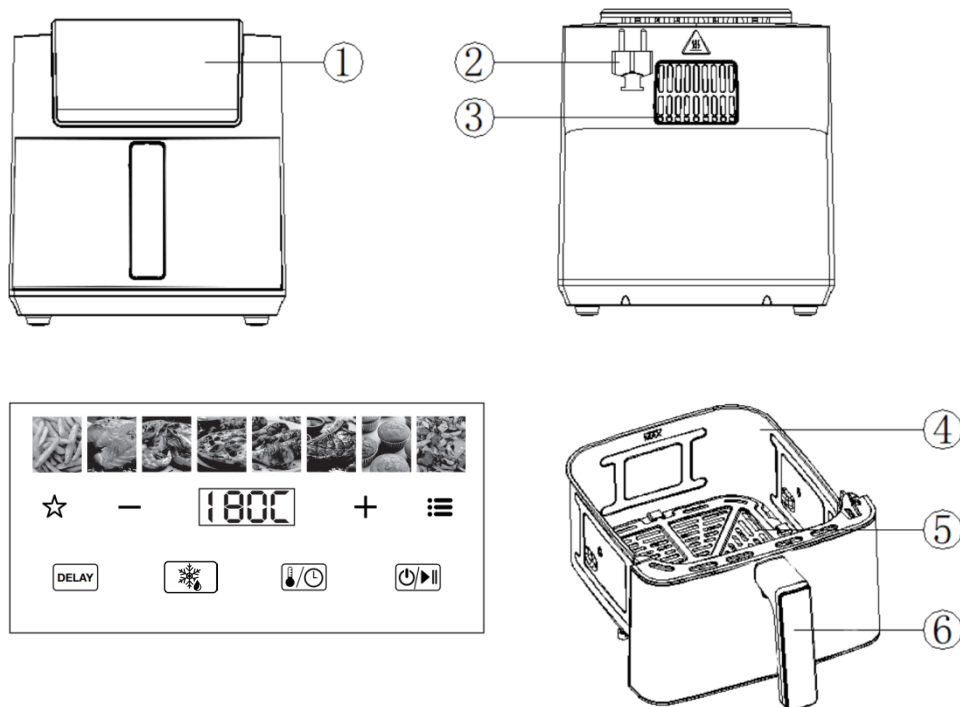

① Control panel	② Power cord and plug
③ Air outlet	④ Outer pot
⑤ Basket tray	⑥ Handle
	Menu button
	Power/Start/Pause button
	Make an appointment time

	Defrost
	Favorite menu
	Temperature / Time toggle button

Before first use

1. Remove all the packing materials, stickers and labels.
2. Clean the basket tray and outer pot with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. Do not use any abrasive cleaning materials as this will damage the appliance.

Note: You can also clean these parts in the dishwasher.

3. DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER BODY IN WATER.
4. Wipe the appliance inside and outside with a soft damp cloth and dry thoroughly.

NOTE: You do not need to fill the outer pot with oil or frying fat as this appliance works on hot air.

5. Put the handle into the pot assembly in the direction shown in Figure 1 until you hear a click indicating that the handle is fixed to the pot assembly Figure 2
6. Turn the handle up and down and shake the pot shown in Figure 3 to confirm whether it is fixed.

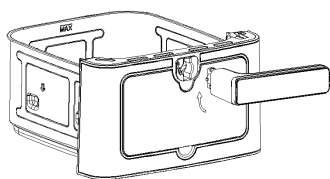


Figure 1

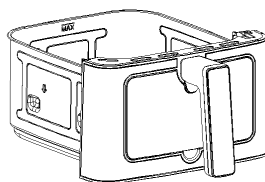


Figure 2

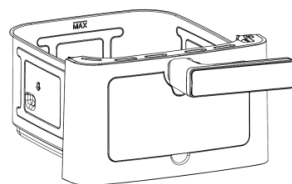


Figure 3

Prepare for use

1. Place the air fryer on a stable horizontal surface. Do not place the the appliance on non-heat-resistance surfaces.
2. Place the basket tray in the outer pot, then insert the outer pot into the air fryer.
3. Make sure the power cord has enough length to the power socket and there is enough good air circulation around the product.

4. Preheat the air fryer for 3 minutes under maximum temperature before placing the ingredients on the basket tray.

WARNING


DO NOT PLACE ON NON HEAT RESISTANT SURFACE.
 MAKE SURE THERE IS AT LEAST 35CM OF FREE SPACE ALL AROUND THE AIR FRYER.
 DO NOT FILL THE OUTER POT WITH OIL OR ANY OTHER LIQUID.
 DO NOT PUT ANYTHING ON TOP OF THE APPLIANCE.
 THE AIR FRYER WILL MALFUNCTION IF THE AIR INLET IS COVERED.

How to use

1. Carefully pull the outer pot out from the air fryer with the basket handle.
2. Place your food on the basket tray.

NOTE: Do not exceed the Max. indication level.

3. Slide the outer pot back into the air fryer.
4. If the frying pan need to be used on the second layer, the arrows on the frying pan need to correspond to the arrows on the pot

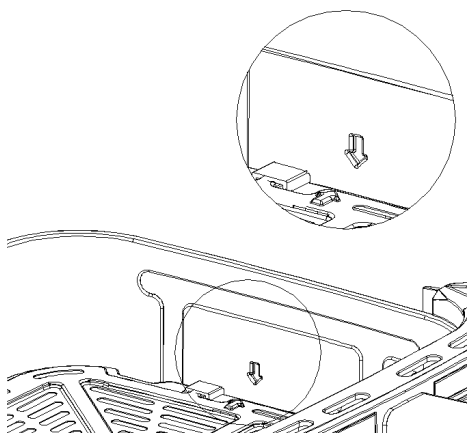

CAUTION: DO NOT TOUCH THE OUTER POT DURING AND SOME TIME AFTER USE, AS IT GETS VERY HOT. ONLY HOLD THE OUTER POT BY THE HANDLE.

NOTE: THE APPLIANCE CAN NOT WORK UNTIL THE OUTER POT IS FULLY CLOSED.

5. Plug the appliance to the power socket and the power button [] will light up in white color. Press this button, the control display, power/start button, and menu button will light up in white color. The display shows 15 minutes and 180°C as the default setting. Adjust the Time or Temp. press the button [ ] to set the time or temperature according to the ingredients. (Refer to the "Setting" to determine the correct temperature and cooking time)

6. Press the start button [] to start the appliance. During the working process, when the LED [**FLIP**] appears and the alarm is sounded, you can shake and turn the food to make the heating more evenly.
7. Delay function Operation Guide: After setting the required temperature and time, press the delay button [**DELAY**] to enter the reservation setting, press the time plus or minus button to set the reservation time, and press the Start button [] to confirm. After the reservation time is over, the product will automatically start.

Note: The time adjustment range is 0.5-12H, the interval of each file is 0.5H in the range of 0.5-12H.

8. After the product is powered on, if the pot is not inserted, the digital tube will show [**OPEN**], and after inserting the pot, the display will come to default interface, and the product can be used normally.
9. **When the product needs to be shut down, long press the button for 3 seconds** []

NOTE: If the appliance is not started in 5 minutes, the appliance will enter into standby mode, press the power button [] to light up the display again.

10. During the cooking operation, you can press the pause button [] to stop the appliance, the timer will stop and shows the remaining time. Press this button again to continue the cooking operation.
11. This item is ONE TOUCH to choose the food menu directly ,press the food button to select the default programs for convenient operation. The display shows the programs with shinning symbols
12. For convenient operation, you can select the preset menu program, and the corresponding menu symbol on the display screen will flash the preset time and temperature corresponding to the preset menu. After adjusting to the appropriate time and temperature, press the start button [].



French Fries: 200°C 25 Min



Fish: 165°C 15 Min



Drumstick: 185°C 40 Min



Pizza: 180°C 8 Min



Shrimp: 160°C 12 Min



Steak: 180°C 17 Min



Cake: 160°C 30 Min



Vegetable: 150°C 20 Min

Those values can be changed by pressing the Time and Temp. adjustable buttons.

Confirm the program by pressing the start button.

13. Your ingredients may require shaking halfway through the cooking time (refer to the "Setting" for information). To do this, you have two options:
- Pull the outer pot out from the appliance by the handle directly, the appliance will stop working immediately. Shake the ingredients and then slide the outer pot back into the oil free fryer, the appliance will start working again automatically.
 - Press the pause button to stop the appliance firstly, pull the outer pot out from the appliance, shake the ingredients and then slide the outer pot back to the oil free fryer, press the pause button again to continue the cooking operation.

During the cooking process, the buzzer will sound and the LED digital tube shows [**FLIP**], prompting the user to shake or turn the food.

After the end of cooking, the buzzer will sound 3 times and the LED display show [OFF] and the pot will be extracted and placed on the anti-hot countertop.

NOTE: If there is no operation within 2 minutes after cooking complete, the appliance will show the default setting on the display.

14. Check if the ingredients are ready. If they are not ready yet, slide the outer pot back into the oil free fryer and set the timer for a few extra minutes under same temperature setting.
15. To remove small ingredients such as french fries, push out the outer pot and empty the outer pot into a bowl or onto a plate.
To remove large or fragile ingredients, use a pair of tongs to lift the ingredients out of the outer pot and place into a bowl or onto a plate.

Tips

- ▲ Smaller ingredients usually require a slight shorter preparation time than larger ingredients.
- ▲ For best results of smaller foods such as fries, onion rings and chicken nuggets, shake to mix the food in the basket halfway through cooking time. This can help to prevent unevenly fried ingredients.
- ▲ Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you add the oil.
- ▲ Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- ▲ Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- ▲ For French fries, use 500 grams (17 ounces) at a time for best results.

Settings

The table below will help you select the basic settings for your food types.

NOTE: These settings are indications only, as time adjustments will be required depending on the size and shape of the foods you are cooking.

Ingredients	Min. to Max. Amount (gram)	Time (mins)	Temp (°C)	Tips
Thin frozen fries	250-500	20-30	200	Shake
Thick frozen fries	250-500	20-30	200	Shake
Frozen chicken nuggets	150-400	8-15	180	Shake
Frozen steak	140-300	15-18	200	
Chicken wings	200-400	14-18	200	Turn over
Chicken Chop	150-300	12-16	160	
Chicken breast	200-500	30-35	180	
Steak	100-400	25-30	180	
Pork Chop	100-400	13-18	180	
Bacon	100-300	8-10	180	Shake
Croissant	150-300	14-18	180	

(Note: When the frying pan is placed on the second layer, the baking time needs to be appropriately shortened)

Cleaning and storage

Clean the appliance after every use and before storage.

There is non-stick coating on the outer pot and basket tray. Do not use metal utensils or abrasive cleaning material to clean them, as this may damage the non-stick coating.

The outer pot and basket tray are dishwasher safe, you can also use the dishwasher to clean them.

1. Unplug the air fryer from the power socket and allow the appliance cool fully. You can also remove the outer pot from the appliance to make the appliance cool down quickly.
2. Wipe the outside of the unit housing with a damp cloth. Do not immerse unit housing in water or any other liquid and do not rinse under running water.
3. Clean the outer pot and basket tray with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

Tips: If dirt is stuck to the basket tray, or the bottom of the outer pot, fill the outer pot with hot water with some washing-up liquid. Put the basket tray in the outer pot and let the outer pot and the basket soak for approximately 10 minutes.

4. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.

5. Clean the heating element with a damp cloth or a cleaning brush to remove any food residues.
6. Make sure all the parts are clean and dry thoroughly before storage.

Never store the air fryer when it is hot or wet.

7. Store the air fryer in its box or in a clean and dry place.

TROUBLESHOOTING

Error code	Cause	How to do
E1	NTC open circuit: the product appears high temperature protection	1. Check whether the temperature sensor installation is firm and effective; 2. Check whether the motor is running normally
E2	NTC short circuit	Replace the temperature sensor
E3	NTC disconnect: the connection of the temperature sensing probe is disconnected or the temperature sensing probe is damaged.	1. Re-fix the NTC connection terminal 2. Replace the temperature sensor

If your problem is not listed ,pls contact **Customer Support**.

Technical information

Voltage and frequency	220-240V~, 50/60Hz
Heating power	1500W
Power consumption in off mode	0.3 W
Temperature range	40 - 200°C (Interval 5°C)
Time range	1 - 60 MIN (Interval 1 minute)
Outer pot capacity	5L

DISPOSAL AND RECYCLING



This product is subject to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must **not** be disposed of with regular household waste. To protect the environment and promote recycling, please take the product to an authorized recycling facility or use an electronic waste collection scheme.

Proper disposal helps reduce harmful effects on the environment and human health.

Contact information:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



LUFTFRYSER

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les alle instruksjonene før du tar apparatet i bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Når du bruker elektriske apparater, bør du alltid følge grunnleggende sikkerhetsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og/eller personskade, inkludert følgende:

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med det.
2. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og står under tilsyn.
4. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
5. Apparatet er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern tidsur eller et separat fjernstyringssystem
6. Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper. Bruk ovnsvotter eller grytekluter.
7. For å beskytte mot fare for elektrisk støt må du ikke dyppe apparatet, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske.
8. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet avkjøles før du setter på eller tar av deler, og før du rengjør det. For detaljer om hvordan du rengjør overflater som kommer i kontakt med mat, se «Rengjøring og oppbevaring».
9. Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det har oppstått feil, eller hvis det har falt ned eller blitt skadet på annen måte. Utskifting av strømledningen og reparasjoner må utføres av produsenten, en autorisert serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Ta det med til en kvalifisert tekniker for undersøkelse, reparasjon eller mekanisk justering.
10. Ikke bruk utendørs eller på våte overflater.
11. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av apparatets produsent, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
12. Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
13. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk brenner,

eller i en oppvarmet ovn.

14. Det må utvises ekstrem forsiktighet når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre væsker.
15. Ikke bruk apparatet til annet enn det tiltenkte formålet.
16. For å koble fra apparatet, slå det av. Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
17. Ikke plasser apparatet mot en vegg eller rett ved siden av andre apparater. Sørg for minst 35 cm fri plass rundt apparatet når det er i bruk.
18. Ikke dekk til luftinntaket eller -utløpet når apparatet er i drift.



19. **(FORSIKTIG: VARMT OVERFLATE!)** Overflatene kan bli varme under bruk.

MERK: Luftfritøren vil ikke fungere med mindre den ytre beholderen er helt lukket.





FORSIKTIG: Etter varmluftsfritering er den ytre beholderen, kurven og de tilberedte matvarene varme. Vær ekstremt forsiktig når du håndterer den varme ytre beholderen/kurven.

20. **Merk:** For å sikre kontinuerlig beskyttelse mot fare for elektrisk støt, må du kun koble til stikkontakten når lengden på ledningen som følger med enheten er mindre enn 1,4 m. Strømledningen til stikkontakten er 3-ledet, effektivt jordnet og oppfyller følgende krav:

- 1) Det bør brukes korte strømkabler for å redusere farene ved lengre strømkabler, for eksempel at de vikler seg inn i hverandre eller at man snubler over dem;
- 2) Man må være ekstra forsiktig ved bruk av lengre skjøteledninger;
- 3) Ved bruk av en lengre skjøteledning:
 - a) Forlengelseskabelens elektriske spesifikasjoner skal samsvare med utstyrets elektriske spesifikasjoner;
 - b) Ledningen bør plasseres slik at den ikke henger over benken eller bordplaten, for å unngå at barn trekker i den eller snubler over den ved et uhell;

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

Produktoversikt

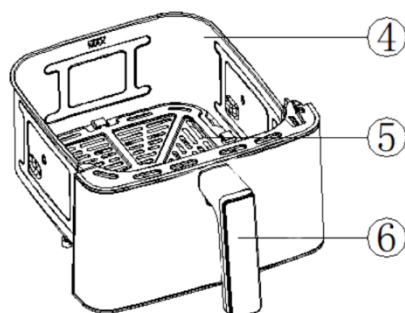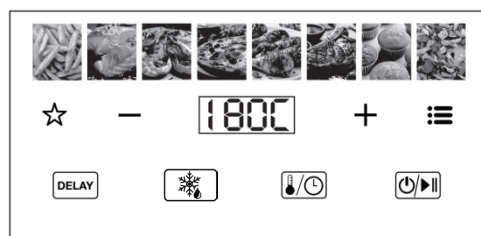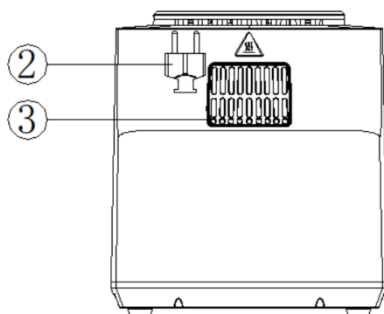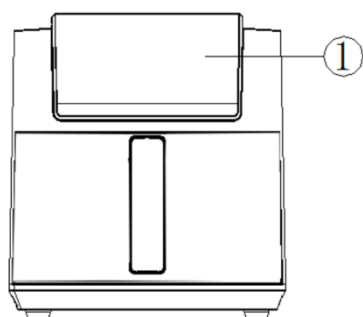

① Kontrollpanel	② Strømledning og støpsel
③ Luftutløp	④ Ytre gryte
⑤ Kurvbrett	⑥ Håndtak
	Menyknapp
	Strøm-/Start-/Pause-knapp
	Velg tidspunkt

	Avriming
	Favorittmeny
	Temperatur-/tidsknapp

Før første bruk


1. Fjern alt emballasjemateriale, klistremerker og etiketter.
2. Rengjør kurven og den ytre gryten med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, da dette vil skade apparatet.

Merk: Du kan også vaske disse delene i oppvaskmaskinen.


3. DYPP IKKE SELVE LUFTFRITYREREN I VANN.
4. Tørk av apparatet innvendig og utvendig med en myk, fuktig klut og tørk det grundig.

MERK: Du trenger ikke å fylle den ytre beholderen med olje eller stekefett, da dette apparatet fungerer med varm luft.


5. Sett håndtaket inn i beholderen i den retningen som er vist i figur 1, til du hører et klikk som indikerer at håndtaket er festet til beholderen (figur 2).
6. Vri håndtaket opp og ned og rist beholderen som vist i figur 3 for å kontrollere at den sitter fast.

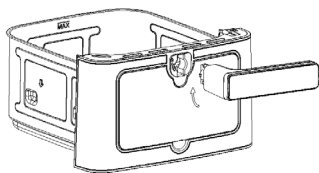

Figur 1

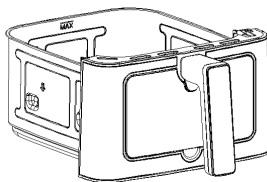

Figur 2

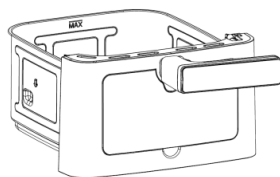

Figur 3

Klargjøring for bruk

1. Plasser luftfritøren på en stabil, horisontal overflate. Ikke plasser apparatet på overflater som ikke tåler varme.
2. Plasser kurv Brettet i den ytre gryten, og sett deretter den ytre gryten inn i luftfritøren.
3. Sørg for at strømledningen er lang nok til å nå stikkontakten, og at det er god luftsir-

kulasjon rundt produktet.

4. Forvarm luftfritøren i 3 minutter på maksimal temperatur før du legger ingrediensene i kurvbrettet.

ADVARSEL

IKKE PLASSE PÅ OVERFLATER SOM IKKE TÅLER VARME.

SØRG FOR AT DET ER MINST 35 CM FRI PLESS RUNDT HELE LUFTFRITYREREN.

IKKE FYLL DEN YTRE BEHOLDEREN MED OLJE ELLER ANDRE VÆSKER.

IKKE PLASSE NOE PÅ TOPPEN AV APPARATET.


LUFTFRITYREREN VIL IKKE FUNKERE SOM DEN SKAL HVIS LUFTINNTAKET ER TILDEKKET.

Slik bruker du den

1. Trekk den ytre beholderen forsiktig ut av luftfritøren ved hjelp av kurvhåndtaket.
2. Legg maten på kurvbrettet.

MERK: Ikke overskrid det angitte maksimumsnivået.

3. Skyv den ytre beholderen tilbake inn i luftfritøren.
4. Hvis stekepannen skal brukes på det andre laget, må pilene på stekepannen stemme overens med pilene på gryten

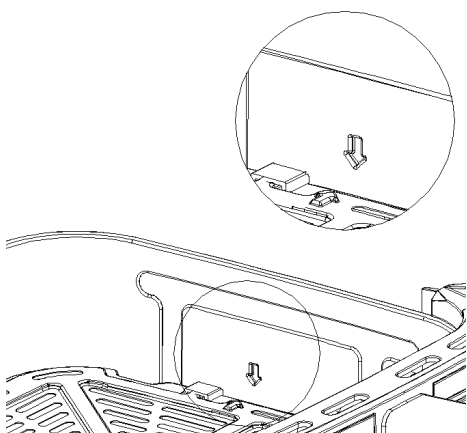

FORSIKTIG: IKKE BERØR DEN YTRE GRYTEN UNDER OG EN STUND ETTER BRUK, DA DEN BLIR SVÆRT VARM. HOLD DEN YTRE GRYTEN KUN I HÅNDTAKET « ».

MERK: APPARATET KAN IKKE BRUKES FØR DEN YTRE GRYTEN ER HELT LUKKET.

5. Koble apparatet til stikkontakten, og strømkappen [] vil lyse hvitt. Trykk på denne knappen, så vil kontrollskjermen, strøm-/startknappen og menyknappen lyse hvitt. Skjermen viser 15 minutter og 180 °C som standardinnstilling. Juster

tiden eller temperaturen ved å trykke på knappen [— +] for å stille inn tid eller temperatur i henhold til ingrediensene. (Se «Innstillinger» for å finne riktig temperatur og steketid)

6. Trykk på startknappen [] for å starte apparatet. Under tilberedningen, når LED-lampen [**FLIP**] lyser og alarmen lyder, kan du riste og snu maten for å sikre en jevnere oppvarming.
7. Bruksanvisning for forsinkelsesfunksjonen: Etter å ha stilt inn ønsket temperatur og tid, trykk på forsinkelsesknappen [**DELAY**] for å gå inn i innstillingen for tidsbestilling, trykk på pluss- eller minusknappen for tid for å stille inn tidsbestillingen, og trykk på startknappen [] for å bekrefte. Når tidsbestillingen er over, starter apparatet automatisk.

Merk: Tidsjusteringsområdet er 0,5–12 timer, og intervallene mellom hver innstilling er 0,5 timer i området 0,5–12 timer .

8. Når produktet er slått på, og hvis potten ikke er satt inn, vil det digitale displayet vise [**OPEN**], og etter at potten er satt inn, vil displayet gå til standardgrensesnittet, og produktet kan brukes som normalt.

9. **Når produktet skal slås av, trykk lenge på knappen i 3 sekunder** []

MERK: Hvis apparatet ikke startes innen 5 minutter, går det over i standby-modus.

Trykk på strømknappen [] for å få displayet til å lyse opp igjen.

10. Under tilberedningen kan du trykke på pauseknappen [] for å stoppe apparatet. Timeren stopper og viser gjenværende tid. Trykk på denne knappen igjen for å fortsette tilberedningen.
11. Med denne funksjonen kan du velge matmenyen direkte med ÉN BERØRING. Trykk på matknappen for å velge standardprogrammene og sikre enkel betjening. Skjermen viser programmene med lysende symboler
12. For enkel betjening kan du velge det forhåndsinnstilte menyprogrammet, og det tilhørende menysymbolet på skjermen vil blinke med den forhåndsinnstilte tiden og temperaturen som tilhører det valgte programmet. Etter å ha justert til riktig tid og temperatur, trykk på startknappen [] .



Pommes frites: 200 °C 25



Fisk: 165 °C 15 min



Kyllinglår: 185 °C 40 min



Pizza: 180 °C 8 min



Reker: 160 °C 12 min



Biff: 180 °C 17 min



Kake: 160 °C 30 min



Grønnsaker: 150 °C 20 min

Disse verdiene kan endres ved å trykke på knappene for justering av tid og temperatur. Bekreft programmet ved å trykke på startknappen.

13. Det kan hende at ingrediensene må ristes halvveis i steketiden (se «Innstillinger» for mer informasjon). For å gjøre dette har du to alternativer:

- Trekk den ytre gryten rett ut av apparatet ved å ta tak i håndtaket; apparatet vil umiddelbart slutte å fungere. Rist ingrediensene, og skyv deretter den ytre gryten tilbake inn i den oljefrie frityrkokeren; apparatet vil automatisk starte igjen.
- Trykk først på pauseknappen for å stoppe apparatet, trekk den ytre gryten ut av apparatet, rist ingrediensene og skyv deretter den ytre gryten tilbake i den oljefrie frityrkokeren. Trykk på pauseknappen igjen for å fortsette tilberedningen. Under tilberedningen vil summeren lyde og det digitale LED-displayet vise [FLIP], noe som oppfordrer brukeren til å riste eller snu maten. Når tilberedningen er ferdig, vil summeren lyde 3 ganger, og LED-displayet viser [OFF], og gryten trekkes ut og plasseres på den varmeisolerende benkeplaten.

MERK: Hvis det ikke utføres noen handling innen 2 minutter etter at tilberedningen er fullført, vil apparatet vise standardinnstillingen på displayet.

14. Sjekk om ingrediensene er ferdige. Hvis de ikke er ferdige ennå, skyv den ytre gryten tilbake i den oljefrie frityrgrøten og still inn timeren på noen ekstra minutter med samme temperaturinnstilling.

15. For å ta ut små ingredienser som pommefrites, skyv den ytre gryten ut og tøm den i en bolle eller på en tallerken.
For å ta ut store eller skjøre ingredienser, bruk en tang til å løfte ingrediensene ut av den ytre gryten og legg dem i en bolle eller på en tallerken.

Tips

- ▲ Mindre ingredienser krever vanligvis litt kortere tilberedningstid enn større ingredienser.
- ▲ For best resultat med mindre matvarer som pommefrites, løkringer og kyllingnuggets, rist kurven halvveis i steketiden for å blande maten. Dette kan bidra til å forhindre ujevnt stekte ingredienser.
- ▲ Tilsett litt olje til ferske poteter for et sprøtt resultat. Stek ingrediensene i luftfritøren innen få minutter etter at du har tilsatt oljen.
- ▲ Ikke tilbered svært fete ingredienser, som pølser, i luftfritøren.
- ▲ Snacks som kan tilberedes i ovnen, kan også tilberedes i luftfritøren.
- ▲ For pommefrites bør du bruke 500 gram (17 ounces) om gangen for å oppnå best

mulig resultat.

Innstillinger

Tabellen nedenfor hjelper deg med å velge de grunnleggende innstillingene for ulike matvaretyper.

MERK: Disse innstillingene er kun veiledende, da det vil være nødvendig å justere tiden avhengig av størrelsen og formen på maten du tilbereder.

Ingredienser	Min. til maks. mengde (gram)	Tid (minutter)	Temperatur (°C)	Tips
Tynne frosne pommes frites	250–500	20–30	200	Rist
Tykk frosne pommes frites	250–500	20–30	200	Shake
Frosne kyllingnuggets	150–400	8–15	180	Rist
Frosne steck	140–300	15–18	200	
Kyllingvinger	200–400	14–18	200	Vend
Kyllingkotelett	150–300	12–16	160	
Kyllingbryst	200–500	30–35	180	
Biff	100–400	25–30	180	
Svinekotelett	100–400	13–18	180	
Bacon	100–300	8–10	180	Shake
Croissant	150–300	14–18	180	

(Merk: Når stekepannen plasseres på det andre laget, må steketiden forkortes tilsvarende)

Rengjøring og oppbevaring

Rengjør apparatet etter hver bruk og før oppbevaring.

Det er non-stick-belegg på den ytre gryten og kurvbrettet. Ikke bruk metallredskaper eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre dem, da dette kan skade non-stick-belegget.

Den ytre gryten og kurvbrettet tåler oppvaskmaskin, og du kan også bruke oppvaskmaskinen til å rengjøre dem.

1. Trekk støpselet til luftfritøren ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles helt. Du kan også ta den ytre gryten ut av apparatet for å få det til å avkjøles raskere.
2. Tørk av utsiden av apparatets hus med en fuktig klut. Ikke senk apparatets hus ned i vann eller annen væske, og ikke skyll det under rennende vann.
3. Rengjør den ytre gryten og kurvbrettet med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp.

Tips: Hvis det sitter fast smuss på kurvbrettet eller bunnen av den ytre beholderen, fyll den ytre beholderen med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Sett kurvbrettet i den ytre beholderen og la den ytre beholderen og kurven ligge i bløt i ca. 10 minutter.

4. Rengjør innsiden av apparatet med varmt vann og en ikke-slipende svamp.
5. Rengjør varmeelementet med en fuktig klut eller en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle matrester.
6. Sørg for at alle delene er rene og helt tørre før oppbevaring.

Oppbevar aldri luftfritøren når den er varm eller våt.

7. Oppbevar luftfritøren i esken eller på et rent og tørt sted.

FEILSØKING

Feilkode	Årsak	Hva du skal gjøre
E1	NTC åpen krets: produktet aktiverer beskyttelsen mot høy temperatur	1. Kontroller at temperatursensoren er riktig montert og fungerer som den skal; 2. Kontroller om motoren går som den skal
E2	Kortslutning i NTC	Bytt ut temperatursensoren
E3	NTC-frakobling: tilkoblingen til temperaturføleren er frakoblet, eller temperaturføleren er skadet.	1. Fest NTC-tilkoblingsterminalen på nytt 2. Bytt ut temperatursensoren

Hvis problemet ditt ikke er oppført, vennligst kontakt **kundestøtte**.

Teknisk informasjon

Spenning og frekvens	220–240 V~, 50/60 Hz
Varmeeffekt	1500 W
Strømforbruk i av-modus	0,3 W
Temperaturområde	40–200 °C (intervall 5 °C)
Tidsintervall	1–60 minutter (intervall 1 minutt)
Kapasitet på ytre gryte	5 L

AVHENDING OG GJENVINNING



Dette produktet er underlagt EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Det må **ikke** kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og fremme gjenvinning, må du levere produktet til et godkjent gjenvinningsanlegg eller benytte en ordning for innsamling av elektronisk avfall.

Riktig avhending bidrar til å redusere skadelige effekter på miljøet og menneskers helse.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk



LUFTFRITÖS

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom alla anvisningar innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

När du använder elektriska apparater bör du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för brand, elchock och/eller personskada, inklusive följande:

1. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt.
4. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
5. Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
6. Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller vred. Använd ugnshandskar eller grytlappar.
7. För att skydda mot risk för elchock får apparaten, sladden eller kontakten inte doppas i vatten eller annan vätska.
8. Dra ur kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar, och innan du rengör den. För mer information om hur du rengör ytor som kommer i kontakt med livsmedel, se avsnittet "Rengöring och förvaring".
9. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Byte av nätsladd och reparationer måste utföras av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika risker. Lämna in apparaten till en kvalificerad tekniker för undersökning, reparation eller mekanisk justering.
10. Använd inte apparaten utomhus eller på våta ytor.
11. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elchock eller personskada.
12. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänkskiva eller komma i kontakt med heta ytor.

13. Placera inte apparaten på eller i närheten av en het gas- eller elbrännare, eller i en uppvärmd ugn.
14. Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra vätskor.
15. Använd inte apparaten för något annat än det avsedda ändamålet.
16. Stäng av apparaten för att koppla bort den. Dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
17. Placera inte apparaten mot en vägg eller direkt intill andra apparater. Lämna minst 35 cm fritt utrymme runt apparaten när den är i bruk.
18. Täck inte över luftintaget eller luftutloppet när apparaten är i drift.



19. **(VARNING: HET YTA!)** Ytorna kan bli heta under användning.


OBS: Luftfritösen fungerar inte om den yttre behållaren inte är helt stängd.

VARNING: Efter tillagning med varmluft är den yttre behållaren, korgen och de tillagade livsmedlen heta. Var ytterst försiktig när du hanterar den heta yttre behållaren/korgen.

20. **Obs:** För att säkerställa kontinuerligt skydd mot risken för elchock ska du endast ansluta till uttaget när längden på den medföljande sladden är mindre än 1,4 m. Strömsladden till uttaget är 3-ledad, effektivt jordad och uppfyller följande krav:
 - 1) Korta strömsladdar bör användas för att minska de risker som längre strömsladdar medför, såsom att de trasslar sig eller att man snubblar på dem;
 - 2) Var extra försiktig om du använder längre förlängningssladdar;
 - 3) Om en längre förlängningssladd används:
 - a) Förlängningskabelns elektriska specifikationer ska överensstämma med utrustningens elektriska specifikationer;
 - b) Sladden ska placeras så att den inte hänger över disken eller bordsskivan, för att undvika att barn drar i den eller snubblar på den av misstag;

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRAUK

Produktöversikt

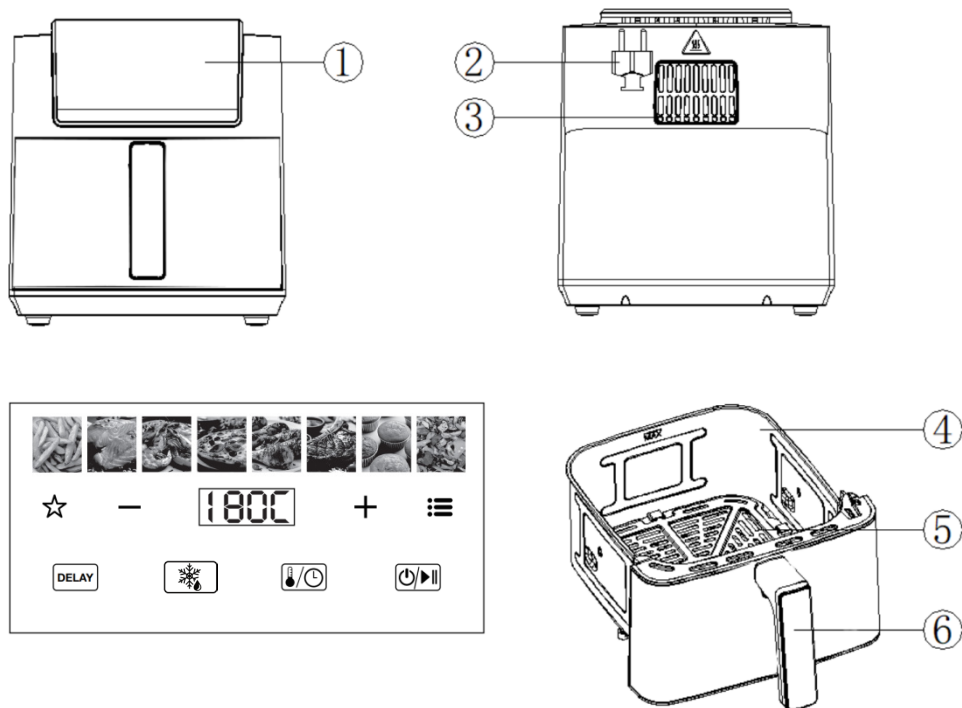

① Kontrollpanel	② Nätkabel och kontakt
③ Luftutlopp	④ Ytterkruka
⑤ Korgbricka	⑥ Handtag
	Menyknapp
	Ström-/Start-/Pausknapp
	Boka tid

	Avfrostning
	Favoritmeny
	Knapp för växling mellan temperatur och tid

Innan första användningen

1. Ta bort allt förpackningsmaterial, klistermärken och etiketter.
2. Rengör korgen och den yttre grytan med varmt vatten, lite diskmedel och en icke-slipande svamp. Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom detta kan skada apparaten.


Obs: Du kan även diska dessa delar i diskmaskinen.

3. SÄNK INTE FRITÖSENS HUVUDEL I VATTEN.


4. Torka av apparaten inifrån och utifrån med en mjuk, fuktig trasa och torka den noggrant.

OBS: Du behöver inte fylla den yttre behållaren med olja eller friteringsfett, eftersom apparaten fungerar med varmluft.


5. Sätt in handtaget i grytan i den riktning som visas i figur 1 tills du hör ett klick som indikerar att handtaget sitter fast i grytan (figur 2).
6. Vrid handtaget uppåt och nedåt och skaka behållaren enligt figur 3 för att kontrollera att den sitter fast.

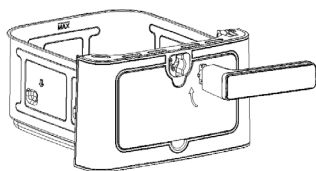

Figur 1

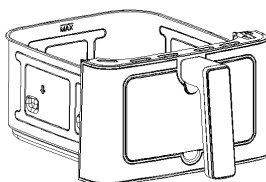

Figur 2

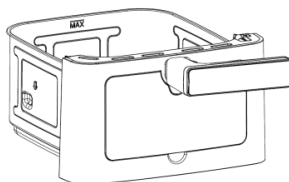

Figur 3

Förbered för användning

1. Ställ luftfritösen på en stabil, horisontell yta. Placera inte apparaten på ytor som inte tål värme.
2. Placera korgen i den yttre behållaren och sätt sedan in den yttre behållaren i luftfritösen.
3. Se till att nätsladden är tillräckligt lång för att nå eluttaget och att det finns tillräcklig luftcirkulation runt produkten.

4. Förvärm luftfritösen i 3 minuter på högsta temperatur innan du lägger ingredienserna i korgen.

VARNING

PLACERA INTE APPARATEN PÅ EN YTA SOM INTE TÅLER VÄRME.

SE TILL ATT DET FINNS MINST 35 CM FRITT UTRYMME RUNTOM LUFTSTEKAREN.

FYLLA INTE DEN YTTRE KÄRLET MED OLJA ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.

LÄGG INTE NÅGOT PÅ TOPPEN AV APPARATEN.

LUFTFRITÖSEN KOMMER ATT SLUTA FUNGERA OM LUFTINLOPPET ÄR TÄCKT.

Så här använder du den


1. Dra försiktigt ut den yttre behållaren ur luftfritösen med hjälp av korgen.

2. Lägg maten på korgen.

OBS: Överskrid inte den angivna maxnivån.

3. Skjut tillbaka den yttre behållaren in i luftfritösen.

4. Om stekpannan ska användas på det andra lagret måste pilarna på stekpannan stämma överens med pilarna på grytan

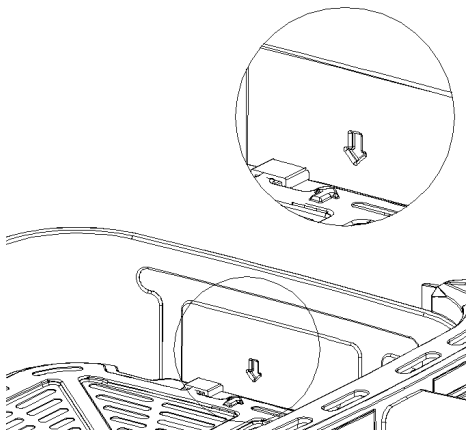

VARNING: RÖR INTE VID DEN YTTRE GRYTAN UNDER ANVÄNDNING ELLER EN TID EFTER ANVÄNDNING, EFTERSOM DEN BLIR MYCKET HET. HÅLL ENDAST I DEN YTTRE GRYTAN VID HANDTAGET.

OBS: APPARATEN FUNGERAR INTE FÖRÄN DEN YTTRE KÄRLET ÄR HELT STÄNGT.

5. Anslut apparaten till eluttaget så tänds strömbrytaren [] med vitt sken. Tryck på denna knapp så tänds kontrollskärmen, ström-/startknappen och menyknappen med vitt sken. Displayen visar 15 minuter och 180 °C som standardinställning. Justera tiden eller temperaturen genom att trycka på knappen [ ] för att ställa in tiden eller temperaturen efter ingredienserna. (Se avsnittet "Inställningar" för att fastställa rätt temperatur och tillagningstid.)

6. Tryck på startknappen [] för att starta apparaten. Under tillagningen, när LED-lampan [**FLIP**] tänds och larmet ljuder, kan du skaka och vända maten för att värmen ska fördelas jämnare.
7. Användningsguide för fördröjningsfunktionen: Efter att du har ställt in önskad temperatur och tid trycker du på fördröjningsknappen [DELAY] för att gå till inställningen för tidsinställning, trycker på plus- eller minusknappen för att ställa in tiden och trycker på startknappen [] för att bekräfta. När den inställda tiden har gått ut startar apparaten automatiskt.

Obs: Tidsinställningsintervallet är 0,5–12 timmar, och stegstorleken är 0,5 timmar inom intervallet 0,5–12 timmar.

8. När produkten har startats och om grytan inte är isatt visar den digitala displayen [**OPEN**]. När grytan sätts in återgår displayen till standardgränssnittet och produkten kan användas som vanligt.

9. När produkten ska stängas av, tryck länge på knappen i 3 sekunder []

OBS: Om apparaten inte startas inom 5 minuter går den in i viloläge. Tryck på strömbrytaren [] för att tända displayen igen.

10. Under tillagningen kan du trycka på pausknappen [] för att stoppa apparaten. Timern stannar och visar återstående tid. Tryck på knappen igen för att fortsätta tillagningen.
11. Med den här funktionen kan du med ETT TRYCK välja matmenyn direkt. Tryck på matknappen för att välja standardprogrammen och underlätta användningen. Displayen visar programmen med upplysta symboler
12. För enkel användning kan du välja ett förinställt menyprogram, och motsvarande menyikon på skärmen blinkar med den förinställda tiden och temperaturen som hör till det valda programmet. När du har ställt in lämplig tid och temperatur trycker du på startknappen [].



Pommes frites: 200 °C 25



Fisk: 165 °C 15 min



Kycklingklubba: 185 °C 40



Pizza: 180 °C 8 min



Räkor: 160 °C 12 min



Biff: 180 °C 17 min



Kaka: 160 °C 30 min



Grönsaker: 150 °C 20 min

Dessa värden kan ändras genom att trycka på knapparna för justering av tid och tem-

peratur. Bekräfta programmet genom att trycka på startknappen.

13. Det kan hända att ingredienserna behöver skakas om halvvägs in i tillagningstiden (se avsnittet "Inställningar" för mer information). För att göra detta har du två alternativ:
 - Dra ut den yttre grytan ur apparaten direkt i handtaget, så stannar apparaten omedelbart. Skaka ingredienserna och skjut sedan tillbaka den yttre grytan in i den oljefria fritösen, så startar apparaten automatiskt igen.
 - Tryck först på pausknappen för att stänga av apparaten, dra ut den yttre grytan ur apparaten, skaka ingredienserna och skjut sedan tillbaka den yttre grytan i den oljefria fritösen. Tryck sedan på pausknappen igen för att fortsätta tillagningen. Under tillagningen ljuder en signal och den digitala LED-displayen visar [**FLIP**], vilket uppmanar användaren att skaka eller vända maten. När tillagningen är klar ljuder summern tre gånger och LED-displayen visar [OFF] och grytan dras ut och placeras på den värmeskyddade bänkskivan.
- OBS:** Om ingen åtgärd vidtas inom 2 minuter efter att tillagningen är klar, visar apparaten standardinställningen på displayen.
14. Kontrollera om ingredienserna är färdiga. Om de inte är färdiga ännu, skjut tillbaka den yttre -grytan in i den oljefria fritösen och ställ in timern på några extra minuter med samma temperaturinställning.
15. För att ta upp små ingredienser, såsom pommes frites, skjuter du ut den yttre grytan och tömmer den i en skål eller på en tallrik.
För att ta upp stora eller ömtåliga ingredienser, använd en tång för att lyfta upp ingredienserna ur den yttre behållaren och lägg dem i en skål eller på en tallrik.

Tips

- ▲ Mindre ingredienser kräver vanligtvis en något kortare tillagningstid än större ingredienser.
- ▲ För bästa resultat med mindre livsmedel som pommes frites, lökringar och kycklingnuggets, skaka korgen halvvägs in i tillagningstiden för att blanda maten. Detta kan bidra till att förhindra ojämnt friterade ingredienser.
- ▲ Tillsätt lite olja till färska potatisar för ett krispigt resultat. Stek ingredienserna i luftfritösen inom några minuter efter att du har tillsatt oljan.
- ▲ Tillaga inte extremt feta ingredienser, såsom korv, i luftfritösen.
- ▲ Snacks som kan tillagas i en ugn kan också tillagas i luftfritösen.
- ▲ För pommes frites, använd 500 gram (17 ounces) åt gången för bästa resultat.

Inställningar

Tabellen nedan hjälper dig att välja de grundläggande inställningarna för olika typer av mat.

OBS: Dessa inställningar är endast riktlinjer, eftersom tidsjusteringar kan behövas beroende på storlek och form på de livsmedel du tillagar.

Ingredienser	Min. till max. mängd (gram)	Tid (min)	Temp (°C)	Tips
Tunna frysta pommes frites	250–500	20–30	200	Skaka
Tjocka frysta pommes frites	250–500	20–30	200	Shake
Frysta kycklingnuggets	150–400	8–15	180	Skaka
Fryst steck	140–300	15–18	200	
Kycklingvingar	200–400	14–18	200	Vänd
Kycklingkotlett	150–300	12–16	160	
Kycklingbröst	200–500	30–35	180	
Biff	100–400	25–30	180	
Fläskkotlett	100–400	13–18	180	
Bacon	100–300	8–10	180	Milkshake
Croissant	150–300	14–18	180	

(Obs: När stekpannan placeras på det andra lagret måste bakningstiden förkortas i motsvarande grad)

Rengöring och förvaring

Rengör apparaten efter varje användning och före förvaring.

Den yttre grytan och korgbrickan är belagda med non-stick-beläggning. Använd inte metallredskap eller slipande rengöringsmedel för att rengöra dem, eftersom detta kan skada non-stick-beläggningen.

Den yttre behållaren och korgbrickan tål diskmaskin, så du kan även använda diskmaskinen för att rengöra dem.

1. Koppla ur luftfritösen från eluttaget och låt apparaten svalna helt. Du kan även ta bort den yttre grytan från apparaten för att den ska svalna snabbare.
2. Torka av utsidan av apparatens hölje med en fuktig trasa. Sänk inte ner apparatens hölje i vatten eller någon annan vätska och skölj inte under rinnande vatten.
3. Rengör den yttre grytan och korgbrickan med varmt vatten, lite diskmedel och en icke-slipande svamp.

Tips: Om det sitter fast smuts på korgbrickan eller på botten av den yttre behållaren, fyll den yttre behållaren med varmt vatten och lite diskmedel. Placera korg-

brickan i den yttre behållaren och låt den yttre behållaren och korgen blötläggas i cirka 10 minuter.

4. Rengör apparatens insida med varmt vatten och en icke-slipande svamp.
5. Rengör värmeelementet med en fuktig trasa eller en rengöringsborste för att ta bort eventuella matrester.
6. Se till att alla delar är rena och helt torra innan du ställer undan apparaten.

Förvara aldrig luftfritösen när den är varm eller våt.

7. Förvara luftfritösen i sin låda eller på en ren och torr plats.

FELAVHJÄLPNING

Felkod	Orsak	Åtgärd
E1	NTC-öppen krets: produkten aktiverar högtemperaturskyddet	1. Kontrollera att temperaturgivaren är ordentligt monterad och fungerar som den ska. 2. Kontrollera om motorn går som den ska
E2	Kortslutning i NTC	Byt ut temperaturgivaren
E3	NTC-frånkoppling: anslutningen till temperaturgivaren är frånkopplad eller så är temperaturgivaren skadad.	1. Sätt fast NTC-anslutningskontakten igen 2. Byt ut temperaturgivaren

Om ditt problem inte finns med i listan, vänligen kontakta **kundtjänst**.

Teknisk information

Spänning och frekvens	220-240 V~, 50/60 Hz
Värmeeffekt	1500 W
Strömförbrukning i avstängt läge	0,3 W
Temperaturintervall	40-200 °C (intervall 5 °C)
Tidsintervall	1-60 minuter (intervall 1 minut)
Ytterkärlets volym	5 L

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING



Denna produkt omfattas av EU-direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Den får **inte** kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att skydda miljön och främja återvinning, vänligen lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsanläggning eller använd ett insamlingssystem för elektroniskt avfall.

Korrekt avfallshantering bidrar till att minska skadliga effekter på miljön och människors hälsa.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tel: +45 8928 1300
www.fh-group.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



Nordic Sense