



Bright

intelligent luftrenser

brugervejledning | bruksanvisning
användarhandbok | käyttöohje

duux®



Tak fordi du valgte Duux.


Vi er glade for, at du har besluttet dig for at læse instruktionerne til din nye luftrenser fra Duux! Mange brugere ignorerer typisk instruktioner og forsøger at finde ud af det på egen hånd. Men undersøgelser viser, at folk, der læser instruktioner, kommer hurtigere og mere effektivt i gang end dem, der prøver sig frem med forsøg-fejl-metoden.

Hos Duux tror vi på vigtigheden af et behageligt og sundt miljø. At forbedre dit velvære ved at designe pæne, funktionelle og effektive produkter er den lidenskab, der driver os hver dag. Med vores sortiment af innovative luftbehandlingsprodukter har vi til formål at give dig den bedst mulige indeluftkvalitet.


Den kraftfulde og elegante Bright smart-luftrenser kombinerer fantastisk stil med høj luftrensningsskapacitet med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 200m³/t. Den gratis Duux-app giver dig mulighed for at styre Bright med din smartphone eller tablet, hvilket giver dig ro i sindet med løbende opdateringer om din indeklimakvalitet. Med den praktiske LED-indikator og kontrolknapperne kan du også se luftkvaliteten og styre enheden uden at bruge en smartphone.

Læs denne vejledning omhyggeligt for at få mest muligt ud af din Bright smart-luftrenser.

Pakkens indhold

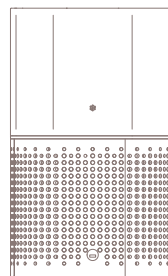

Bright

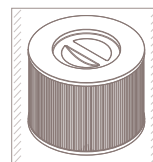

HEPA + Aktivt kulfilter




Brugervejledning

Liste over indholdsfortegnelse

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. Produktoversigt | 4 |
| 2. Installation og brug | 5 |
| 3. Funktioner | 10 |
| 4. Vedligeholdelse | 13 |
| 5. Tekniske specifikationer | 15 |
| 6. Ofte stillede spørgsmål | 16 |

1. Produktoversigt

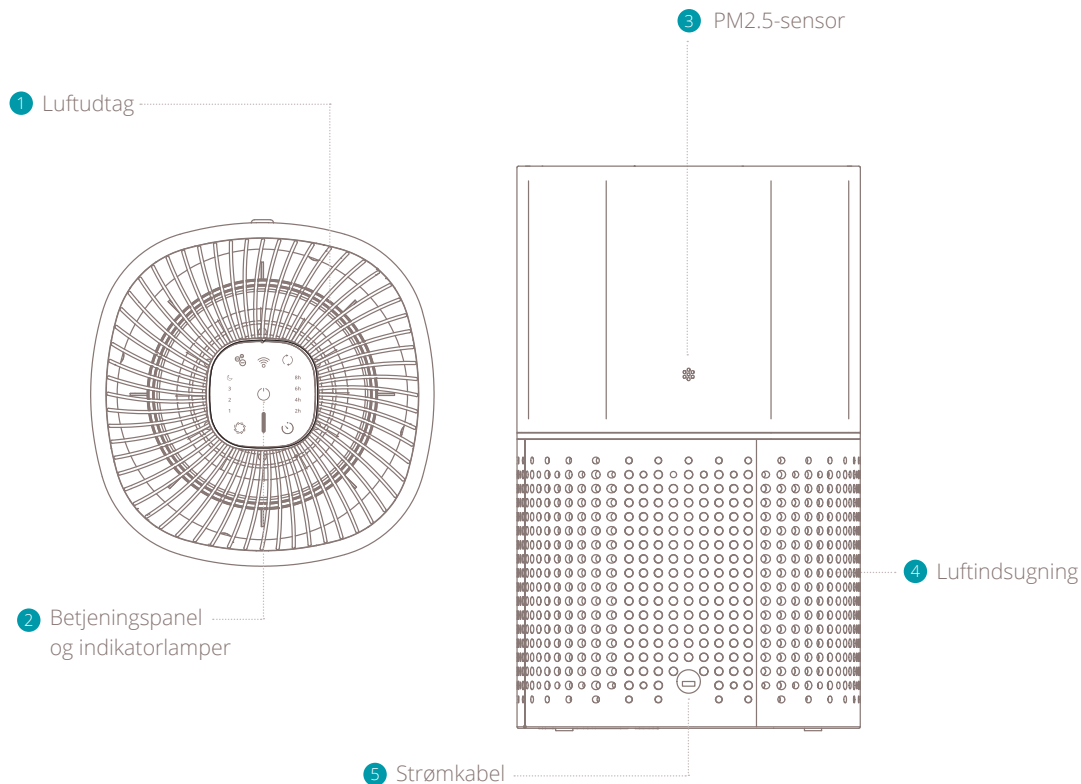

2. Installation og brug

⚠ Bemærk: Vær opmærksom på nedenstående instruktioner og det separat inkluderede advarselsark, inden du bruger produktet.

Vigtigt

For at undgå mulige skader på dig selv eller andre, skal du huske følgende sikkerhedsanvisninger.

Advarsel

For at undgå ulykker såsom brand eller elektriske stød, skal du forstå følgende sikkerhedsanvisninger:

- Træk ikke i ledningen under flytning eller opbevaring. Det kan forårsage kortslutning eller ledningsskade og kan derudover resultere i brand eller elektrisk stød.
- Du må ikke beskadige strømkablet eller stikkontakten.
- Du må ikke skære, genmontere, forvrænge, trække eller vride strømkablet; Anbring ikke tunge genstande på strømkablet og ekstruder ikke strømkablet, da det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Hvis det er nødvendigt at reparere strømkablet eller stikket, bedes du kontakte et el-servicecenter.
- Brug ikke strømforsyninger, universalstik eller forbindelsesenheder, der overstiger

den nominelle værdi. Du må kun bruge 220V 50Hz AC-strømforsyning. Overskridelse af den nominelle værdi kan medføre overophedning af strømledningen eller brand.

- Rør ikke ved stikket med våde hænder, da det kan forårsage elektriske stød.
- Anbring ikke en finger eller en metalgenstand i et hul som f.eks. et luftindtag eller -udtag. Kontakt med de interne komponenter kan forårsage elektrisk stød eller personskade.
- Sørg for, at enheden ikke bliver våd. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød på grund af kortslutning.

Placér ikke på følgende steder:

- Ustabile steder. Dette kan gøre, at enheden falder eller vælter, hvilket kan medføre personskade eller resultere i elektrisk lækage, elektrisk stød eller brand.
- Steder som badeværelser med høj temperatur, høj luftfugtighed eller steder, som kan få enheden til at blive våd. Dette kan forårsage elektrisk lækage i enheden og resultere i elektrisk stød eller brand.
- Steder som køkkener, hvor madrøg udledes.
- Steder, hvor der anvendes olie eller brændbar gas og lækage kan forekomme. Der kan opstå brand eller røg på grund af brand eller

indsugning af varm gas i enheden.

- Ethvert sted, hvor luftudtaget direkte vender mod dyr eller planter, der kan forårsage lufttørring.
- Brug ikke opløsningsmidler såsom ethanol eller fortyndingsmidler til at rengøre enheden og forhindr kontakt med aerosolinsekticid. Luftrenseren kan beskadiges grundet brud eller forårsage elektrisk stød eller brand på grund af kortslutning.
- Brug ikke luftrenseren i et rum med insekticid i røgelsesform. De kemiske rester kan ophobes i enheden og skade sundheden for personer, når den frigives gennem luftudtaget. Efter brug af insekticid skal du først ventilere rummet grundigt, inden du bruger luftrenseren.
- Lad ikke ustabile stoffer eller brændbare genstande såsom røg eller røgelse trænge ind i enheden.
- Sid ikke på eller læn dig mod enheden. Dette kan forårsage personskade eller beskadigelse af enheden.
- Hold øje med børn i nærheden af enheden.
- Demontér eller montér ikke luftrenseren vilkårligt. Vilkårlig demontering eller montering kan forårsage skade eller brand. Kontakt et kvalificeret servicecenter for reparationer

Vigtigt

Når en af følgende situationer opstår, skal du slukke enheden, tage stikket ud og kontakte et kvalificeret servicecenter for at

forhindre elektriske stød, gnister eller røg.

- Når enheden holder op med at fungere, når du flytter strømkablet.
- Der er unormale lyde eller vibrationer under driften.
- Produktet bliver unormalt varmt, og der er en lugt af brand.
- Rengør strømstikket med jævne mellemrum. Hvis der er støv eller fugt på stikket, kan stikkets isoleringsdel beskadiges, hvilket kan forårsage brand. Træk stikket ud, og tør det med en tør klud.
- Hvis enheden ikke bruges i lang tid, skal du tage stikket ud.
- Før du udfører vedligeholdelse, skal du altid sørge for at afbryde strømforsyningen for at forhindre, at enheden pludselig starter
- Indsæt stikket helt i stikkontakten. Enheden kan blive overophedet og antænde, hvis stikket ikke er sat helt eller fast i. Brug ikke et beskadiget stik eller kontakt.
- Frakobl enheden ved at trække stikket ud. Træk i strømkablet kan forårsage elektriske stød, kortslutning eller brand.
- Når du bruger enheden i nærheden af brændstof eller kul, skal du sørge for at ventilere korrekt. Dette kan, hvis du ikke gør det, forårsage kuliitforgiftning. Denne enhed fjerner ikke kuliite.

Når en af følgende situationer opstår, bedes du venligst slukke for enheden med det samme:

- Hvis en af knapperne eller afbryderne ikke fungerer.
- Hvis strømkablet eller stikket er unormalt varmt.
- Hvis der lugter brændt eller hvis der er unormale lyde eller vibrationer.
- Hvis enhedens strømkablet er beskadiget.
- Enheden er ikke egnet til handicappede, personer med sanseforstyrrelse, personer med dysgnosi eller børn alene. Dette er kun tilladt, når der er tilsynsførende til at give vejledning på stedet, som kan hjælpe med betjeningen af enheden.
- Lad ikke børn betjene luftrenseren vilkårligt.

Vigtigt

Det er forbudt at placere enheden følgende steder:

- Steder med direkte sollys direkte mod enheden. Det kan forårsage deformation, forringelse, misfarvning og fejl.
- Steder tæt på kommunikationsenheder såsom tv og radio. Dette kan forårsage forvrængning eller støj. Hold altid mindst én meters afstand til disse enheder, og brug gerne uafhængige stikkontakter eller stikudtag.

For at øge effektiviteten anbefales det at placere enheden følgende steder:

- Anbring enheden på en stabil overflade pegende mod luftbårent støv indendørs såsom f.eks. pollen. Da pollen og støv let falder nær gulvet, anbefales det at placere produktet på den flade overflade i rummet.

For effektivt at cirkulere luften i rummet, skal du placere produktet i henhold til følgende krav:

- For at forhindre blokering af luftindtag og -udtag skal du placere enheden mindst 50 cm fri fra vægge, møbler, gardiner osv.


Brug

- Anbring ikke genstande oven på enheden, da dette kan forårsage funktionsfejl eller defekter. Hold væk fra magneter og tungmetal.
- Når du bruger enheden på samme sted i lang tid, kan de omgivende vægge og gulve blive forurenede. Når der udføres vedligeholdelse af enheden, anbefales det at anbringe enheden et andet sted.


Installation

Installation af filteret


- 1 Fjern enhedens bunddæksel.

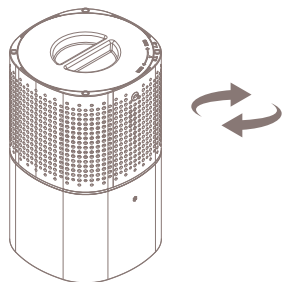


- 2 Fjern forseglingen fra filteret.

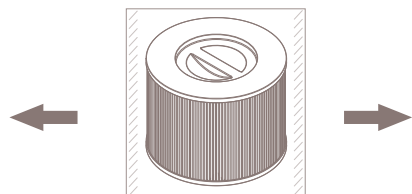


- 3 Tag filteret og forseglingen ud.

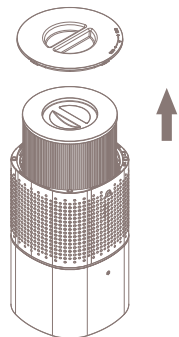

- 4 Sæt filteret tilbage, og sæt bunddækslet på igen.

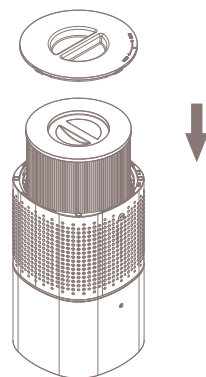


- 5 Sæt stikket i et stikudtag, og -kontakt på enheden med tænd-/sluk-knappen

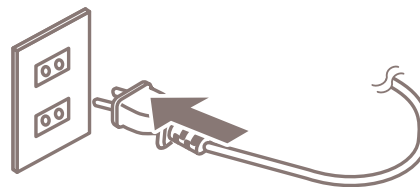

⚠ **Bemærk:** Der skal lyde et positivt klik, når den nederste konkav fastgøres igen.

⚠ **Vigtigt:** Brug kun originale Duux-udskiftningsfiltre for optimal effektivitet, korrekt funktion og fuld garantidækning.

3. Funktioner

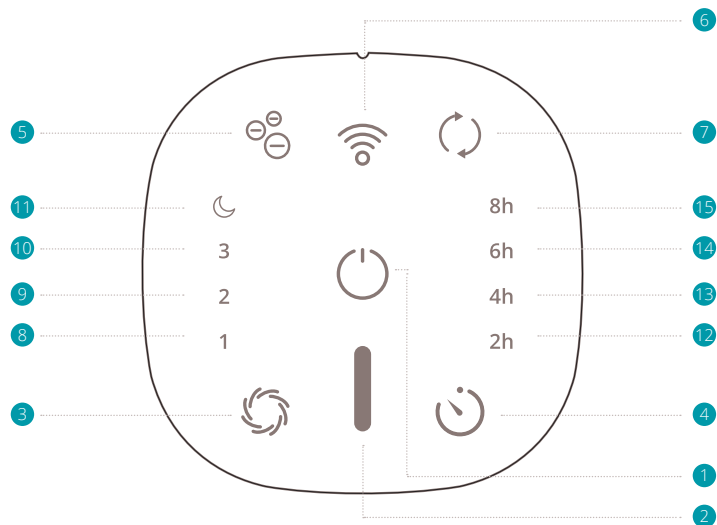

Control panel

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Effekt | 9 Indikator for medium blæsehastighed | Grøn = Fremragende/God |
| 2 Luftkvalitetsindikator* | 10 Indikator for høj blæsehastighed | Orange = Gennemsnitlig |
| 3 Ændr hastighed / Auto- | 11 Indikator for nattilstand | Rød = Dårlig |
| 4 tilstand | 12 2 timers timer-indikator | |
| 5 Timer | 13 4 timers timer-indikator | |
| 6 Ionisator-tilstand | 14 6 timers timer-indikator | |
| 7 WiFi-tilstand | 15 8 timers timer-indikator | |
| 8 Nulstil filterknap Indikator for lav blæsehastighed | | |

Effekt

Tryk på knappen for at tænde enheden.

Ændr hastighed

Tryk på knappen for at skifte blæsehastighed mellem LAV (1), MEDIUM (2), HØJ (3), NAT og AUTO (A). NAT-hastighed er den mest lydsvage og energieffektive tilstand og anbefales til områder med fremragende luftkvalitet. LAV og MEDIUM hastighed anbefales til områder med god/gennemsnitlig luftkvalitet, mens HØJ hastighed anbefales til områder med høje forureningsniveauer. Under AUTO-tilstand, som kun er synlig, når lyser, ændres hastigheden automatisk i henhold til luftkvaliteten målt med PM2.5-partikelsensoren. Den faktiske luftkvalitet kan afledes af farveindikatoren på skærmen eller appen.

Timer

Tryk på knappen for at aktivere en timer. Hvert tryk øger timeren i følgende rækkefølge: 2t > 4t > 6t > 8t > 0t.

Nulstil filter

Når indikatoren begynder at lyse, er det tid til at udskifte dit filter. Når du har udskiftet dit filter, skal du trykke på og holde knappen nede i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstimer, hvorefter indikatoren slukkes.

WiFi-tilstand

Hold knappen nede, indtil du hører en feedbacklyd for at aktivere WIFI-tilstand. Indikatoren begynder at blinke, hvilket betyder, at den er klar til parring med en smartphone eller tablet. Når en forbindelse er oprettet, bliver indikatoren fast. For at nulstille WIFI-tilstanden skal du trykke på og holde knappen nede i 10 sekunder.

WiFi- og APP-betjening

Scan under QR-koden for at downloade DUUX APP eller søg efter DUUX APP i App Store eller Google Play Butik for at starte proceduren med at downloade appen. Når du har installeret appen, skal du indtaste din e-mailadresse og gennemføre tilmeldingen.



APP STORE



PLAY STORE

Opret forbindelse til WiFi

- 1 Når du er tilmeldt, skal du klikke på »tilføj duux-enhed« på hovedskærmen eller bruge knappen »+« i øverste højre hjørne for at tilføje en ny enhed.
- 2 Søg efter »North« og tryk for at fortsætte
- 3 Opret forbindelse til dit foretrukne WiFi-netværk, og indtast den tilsvarende adgangskode
- 4 Følg instruktionerne i appen for at gennemføre parringsprocessen.

Filter

HEPA-filteret renser luften fra mindre partikler. Det aktive kulfilter fjerner skadelige gasser og toksiske stoffer såsom røg, kemikalier, VOC'er og bakterier.

PM2.5-sensor

Luftens forureningsgrad registreres af sensoren, og forureningstilstanden vises ved hjælp af indikatorlampen for luftforureningsgraden. Under AUTO-hastighedstilstand vælger enheden automatisk den optimale hastighed i henhold til forureningsgraden. Opdagede forurenende stoffer: PM2.5, støv, pollen, skimmel, skæl fra kæledyr. PM2.5 måles i mikrogram pr. kubikmeter. Den aktuelle målte værdi kan ses i Duux-appen.

Ionisator

Denne enhed leveres med en indbygget ionisator. Ionisatoren frigiver negative ioner for at fange små luftbårne partikler og trække dem ind i filteret. Ionisatoren er som standard slået fra og kan tændes ved at trykke på ikonet Ionisator på enheden eller slå den til i Duux-appen.

Nattilstand

Når enheden er indstillet til nattilstand, slukkes LED-indikatorerne og displayet automatisk efter 10 sekunder. Tryk på en vilkårlig tast for at genaktivere kontrolpanelet.

4. Vedligeholdelse

⚠️Vigtigt: Sørg for at tage strømskikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse.

⚠️Vigtigt: Lad ikke strømskikket eller enheden blive udsat for vand eller nedsænkning.

⚠️Vigtigt: Vi anbefaler ugentlig vedligeholdelse for optimal effektivitet.

Rengøring

- Brug en blød, tør klud til at tørre støv af huset; Hvis overfladen er for snavset, er det bedre at tørre den af med en fugtig klud blandet med neutralt rengøringsmiddel.
- Brug ikke benzin, fortynder og andre kemiske stoffer, da det nemt beskadiger overfladen.

Forfiltre

For at fjerne store støvpartikler på forfilterhuset, skal du bruge en støvsuger med en blød børste til forsigtig at rengøre overfladen.

HEPA- og aktivt kulfilter udskiftning

Indikatoren for filterudskiftning giver dig besked, når det er tid til at udskifte dit filter. Filterets levetid afhænger af enhedens luftkvalitet og anvendelse (ca. 4-6 måneder) (art.nr. DXPUF06)

⚠️Bemærk: Bortskaf brugte filtre som ikke-brændbart affald.

Vedligeholdelse inden opbevaring


- 1 Sluk for enheden, og tag stikket ud, når den ikke er i brug.
- 2 Dæk enheden med en plastikpose, og opbevar den et tørt sted. Opbevar den altid lodret, da placering på en flad eller omvendt måde kan forårsage en fejl på enheden.

Reservedele

Reservedele og tilbehør kan bestilles hos købsstedet eller hos den lokale forhandler

Smart-
luftrensere, der
ånder ren luft.

5. Tekniske specifikationer

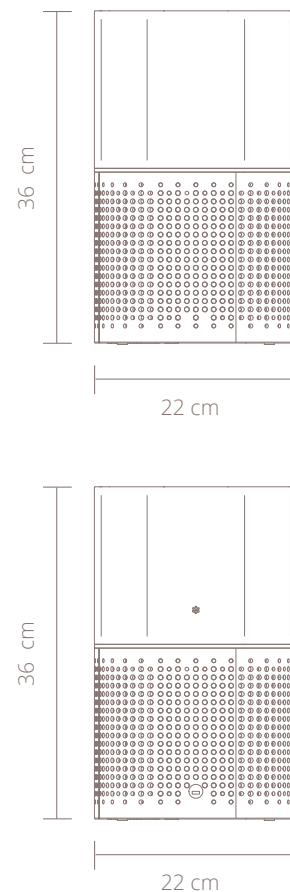

Vægt:
3,5 kg



Nominal spænding/frekvens:
220-240V/50Hz



Strømforbrug:
10-55w



Støj:
32-54 dBA



Effektivt område:
op til 27m²



Strømkabellængde:
1,6m



CADR:
200m³/time



HEPA-klasse:
H13



Primære materialer:
ABS



Modelnr.:
DXPU06 / 07

Enhedens udseende
og specifikation kan
ændres uden varsel.

6. Ofte stillede spørgsmål

SP. Blæsehastigheden ændrer sig pludselig. Er dette normalt?

SV. AUTO-tilstand er tændt og vil justere blæsehastigheden i henhold til luftkvaliteten. Skift til manuel tilstand for kontinuerlig hastighedsdrift.

SP. Kan jeg vaske og genbruge filteret?

SV. HEPA-filtre er lavet af løst og tilfældigt sammenflettede fibre, der ikke er bygget til at modstå stress. Vask af filteret ødelægger det i de fleste tilfælde. Selv når filteret stadig synes at være intakt for det blotte øje, er dets struktur gjort ubrugelig.

SP. Kan jeg bruge denne luftrenser i et rum uden for det effektive område?

SV. I teorien kan denne renser rense op til ca. 27m². Dette er dog baseret på en enkelt luftændring i timen (ACH). I indendørs opholdsmiljøer er den anbefalede mængde ACH 2-4 gange.

SP. Hvad er det effektive areal pr. ACH?

SV. 1 ACH = 80m²; 2 ACH = 40m²; 3 ACH = 27m²; 4 ACH = 20m²; 5 ACH = 16m²

SP. Har denne luftrenser en indbygget ionisator?

SV. Ja. Det frigiver negative ioner i udgående filtreret luft. Ioner er små partikler, der bærer en positiv eller negativ ladning. Disse ioner findes naturligt omkring os i luften, vandet og jorden. Både positive og negative ioner er farveløse, lugtfri og harmløse. Negative ioner hjælper luftrensingsprocessen ved at fastgøre sig selv til meget små luftbårne partikler i rummet.

SP. Hvornår skal jeg tænde luftrenseren?

SV. Generelt anbefales det, at du kører din luftrenser, når du er hjemme for at rense luften. Enheden kan køres 24/7, hvis det foretrækkes. Denne luftrenser vil være mere effektiv, når vinduer og døre er lukket.

SP. Hvad betyder PM2.5?

SV. PM 2.5 er en mikroskopisk fast partikel med en diameter på mindre end 2,5 mikrometer. Tilstedeværelsen af disse partikler i stort antal er et alvorligt problem for folks sundhed. Disse partikler er så små, at de direkte kan gå ned i lungerne og skabe sundhedsmæssige problemer.

SP. Hvad står HEPA H13 for?

SV. HEPA er et akronym for High Efficient Particulate Air. For at kvalificere sig som ægte HEPA efter statslige standarder skal et luftfilter fjerne 99,97 % af alle partikler, der er større end 0,3 mikrometer fra luften. H13 er den højeste klassifikation af HEPA-filtre.

SP. Hvor længe holder filteret?

SV. Filterets levetid afhænger af enhedens luftkvalitet og anvendelse. I praksis vil det holde mellem 4 og 6 måneder. Artikelnummeret til udskiftningsfiltre er DXPUF06.

apparatet skal bortskaffes separat. Forbrugerne skal kontakte deres lokale myndighed eller leverandør for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af deres gamle apparat.



Forenklet EU-overensstemmelse-serklæring

Duux erklærer herved, at dette miljøstyringsradioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelse-serklæringen findes på følgende internetadresse: www.duux.com/doc.

Bortskaffelse

Det europæiske direktiv 2012 / 19 / EF om affald med elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræver, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes i den normale usorterede kommunale affaldssortering. Gamle apparater skal indsamles separat for at optimere genindvinding og genbrug af de materialer, de indeholder, og reducere indvirkningen på menneskers sundhed og miljøet. Det overstregede »skraldespandssymbol« på produktet minder dig om din forpligtelse om, at

Takk velge Duux.


Vi er så glade for at du bestemte deg for å lese instruksjonene til den nye Duux-luftrenseren! Mange brukere har lett for å ignorere og forsøke å finne ut av det på egen hånd. Studier viser imidlertid at folk som leser instruksjoner får ting i stand raskere og mer effektivt enn de som kaster bort tiden med prøving og feiling.

Hos Duux mener vi at et komfortabelt og sunt livsmiljø er viktig. Å styrke din velvære ved å designe tiltalende, funksjonelle og effektive produkter er lidenskapen som driver oss hver dag. Med vårt utvalg av innovative luftbehandlingsprodukter tar vi sikte på å gi deg best mulig inneluftkvalitet.


Den kraftige og elegante Bright smart-luftrenseren kombinerer flott stil med høy luftrensekapasitet, med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 200m³/t. Duux-appen er gratis og lar deg styre Bright med smarttelefonen eller nettbrettet ditt, noe som gir deg trygghet knyttet til kontinuerlige oppdateringer om inneluftkvaliteten din. Med den praktiske LED-indikatoren og kontrollknappene kan du også lese av luftkvaliteten og kontrollere enheten uten å bruke en smarttelefon.

Les denne håndboken nøye for å få mest mulig ut av Bright smart-luftrenseren.

Boksens innhold

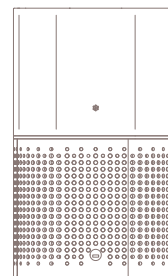

Bright

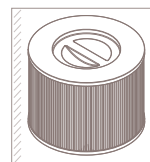

HEPA + aktivt
karbonfilter




Brukerhåndbok

Tabell over innhold

1. Produktoversikt
2. Installasjon og bruk
3. Funksjoner
4. Vedlikehold
5. Tekniske spesifikasjoner
6. Ofte stilte spørsmål

20
21
26
29
31
32

1. Produktoversikt

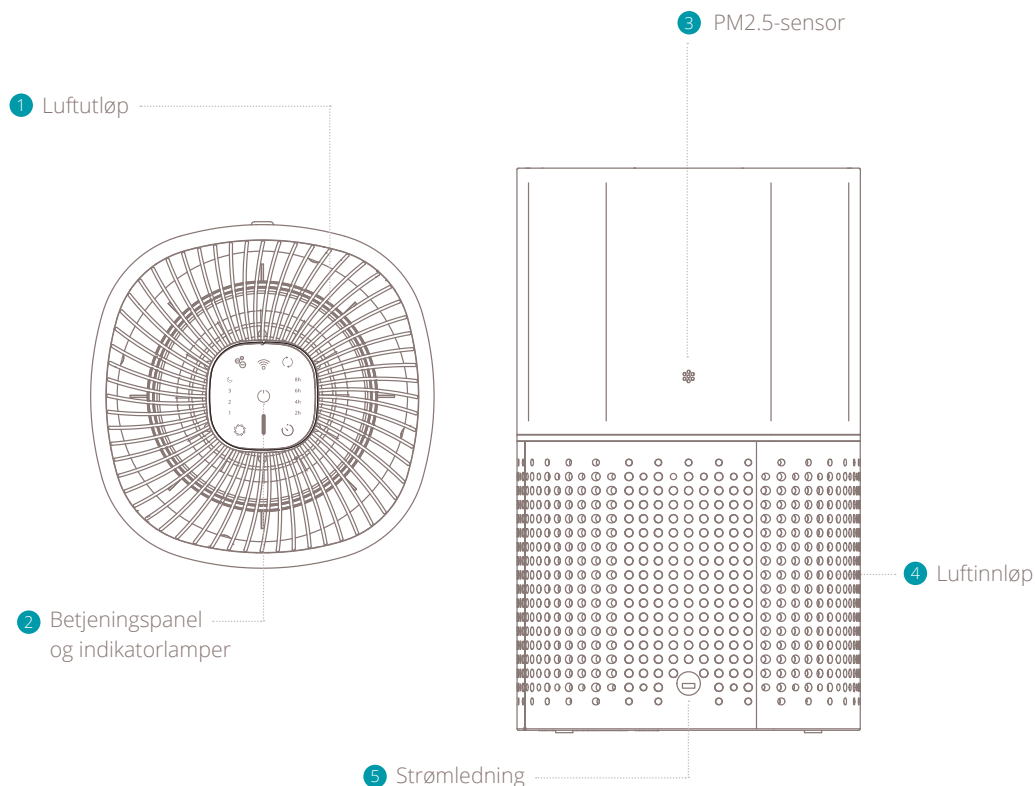

2. Installasjon og bruk

⚠ Merk: Vær oppmerksom på instruksjonene nedenfor og advarselsarket som følger med før du bruker produktet.

OBS

For å unngå mulig skade på deg selv eller andre, må du merke deg følgende sikkerhetsmerknader.

Advarsel

For å unngå ulykker som brann eller elektriske støt, må du forstå følgende sikkerhetsmerknader:

- Ikke trekk i strømledningen under bevegelse eller oppbevaring. Det kan forårsake kortslutning eller ledningsskade, og kan ytterligere føre til brann eller elektrisk støt.
- Trekk ut og oppbevar strømledningen.
- Ikke kutt, sett på plass, forvring, dra eller vri på strømledningen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen eller ekstruder strømledningen, da det kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Ta kontakt med et elektrisk servicesenter når det er nødvendig å reparere strømledningen eller støpselet.
- Ikke bruk strømforsyning, universaluttak eller tilkoblingsenhet som overstiger nominell verdi, bare 220V 50Hz AC-strømforsyning kan brukes.

Overskridelse av nominell verdi kan føre til overoppheting av strømledningen eller brann.

- Ikke ta på støpselet med våte hender, da det kan det føre til elektriske støt.
- Ikke plasser en finger eller en metallgjenstand i et gap som et luftinntak eller et luftutløp. Kontakt med de interne komponentene kan forårsake elektrisk støt eller personskaide.
- Forsikre deg om at enheten ikke blir våt. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt på grunn av kortslutning.

Ikke plasser på følgende steder:

- Ustabile steder. Ellers kan enheten falle eller trille, noe som kan forårsake personskaide eller føre til elektrisk lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Steder som bad med høy temperatur, høy luftfuktighet eller som kan gjøre enheten våt. Dette kan forårsake elektrisk lekkasje i enheten og føre til elektrisk støt eller brann.
- Steder som kjøkken der matos har utløp.
- Steder der det brukes olje eller brennbar gass og lekkasje kan oppstå. Det kan oppstå brann eller røyk på grunn av brann eller sug av varm gass fra enheten.
- Ethvert sted der luftutløpet vender direkte mot dyr eller planter som kan forårsake lufttørring.
- Ikke bruk løsemidler som etanol eller

- fortynningsmidler for å rengjøre enheten og forhindre kontakt med aerosolinsektmiddel. Luftrenseren kan skades på grunn av brudd eller forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av kortslutning.
- Ikke bruk luftrenseren i et rom med insektmiddel. Kjemiske rester kan akkumuleres i enheten og skade helsen når den slippes ut gjennom luftutløpet. Etter å ha brukt insektmiddel, må du først ventilere rommet før du bruker luftrenseren.
 - Ikke la flyktige stoffer eller brennbare gjenstander som røyk eller røkelse komme inn i enheten.
 - Ikke sitt eller len deg mot enheten. Dette kan forårsake personskade eller skade på enheten.
 - Vær oppmerksom på barn i nærheten av enheten.
 - Ikke demonter eller monter luftrenser på nytt vilkårlig. Vilårlig demontering eller montering kan forårsake skade eller brann. Kontakt et kvalifisert servicesenter for reparasjoner

OBS

Når en av følgende situasjoner oppstår, slå av enheten, ta ut støpselet og kontakt et kvalifisert servicesenter for å forhindre elektriske støt, gnister eller røyk.

- Når enheten slutter å fungere når du flytter strømledningen.
- Det er unormal lyd eller vibrasjon under driften.

- Produktet blir unormalt varmt og det er en spesiell lukt av svie.
- Rengjør støpselet med jevne mellomrom. Hvis det er støv eller fuktighet på støpselet, kan isolasjonsdelen av støpselet ta skade, noe som kan føre til brann. Trekk ut støpselet, og tørk det av med en tørr klut.
- Hvis enheten ikke er i bruk på lang tid, må du trekke ut støpselet.
- Før du utfører vedlikehold, må du alltid koble fra strømforsyningen for å forhindre at enheten plutselig starter
- Sett pluggen helt inn i kontakten. Enheten kan bli overopphetet og ta fyr hvis støpselet ikke er helt eller sikkert satt inn. Ikke bruk en skadet støpsel eller stikkontakt.
- Koble fra enheten ved å trekke i pluggen. Å trekke i strømledningen kan forårsake elektriske støt, kortslutning eller brann.
- Når du bruker enheten nær drivstoffgass eller brannkull, må du sørge for å ventilere ordentlig. Ellers kan det forårsake karbonmonoksidforgiftning. Denne enheten fjerner ikke karbonmonoksid.

Når en av følgende situasjoner oppstår, slå av enheten umiddelbart:

- Hvis en av knappene eller bryterne ikke fungerer.
- Hvis strømledningen eller støpselet er unormalt varmt.

- Hvis det er en spesiell lukt av svie eller unormal lyd eller vibrasjon.
- Hvis strømledningen til enheten er skadet.
- Enheten er ikke egnet for bruk av funksjonshemmede, personer med synsførstyrrelse, personer med dysgnosi eller barn alene. Dette er bare tillatt når det er veileder som gir veiledning på stedet for å hjelpe driften av enheten.
- Ikke la barn betjene luftrenseren vilkårlig.

OBS

Det er forbudt å plassere enheten på følgende steder:

- Steder med direkte sollys rett mot enheten. Det kan forårsake deformasjon, forringelse, misfarging og feil.
- Steder nær kommunikasjonsenheter som TV og radio. Dette kan forårsake forvrengning eller støy. Hold alltid minst 1 meters avstand til disse enhetene og bruk fortrinnsvis uavhengige støpsler eller stikkontakter.

For økt effektivitet anbefales det å plassere enheten på følgende steder:

- Plasser enheten på et stabilt underlag, og sikte på luftstøv innendørs som pollen. Fordi pollen og støv lett faller i nærheten av gulvet, anbefales

det å plassere produktet på den flate overflaten i rommet.

For effektivt å sirkulere luften i rommet, plasser produktet i henhold til følgende krav:

- For å forhindre blokkering av luftinntak og -utløp, må du plassere enheten minst 50cm fra vegger, møbler, gardiner osv.


Bruk

- Ikke plasser noen gjenstander oppå enheten, da dette kan forårsake driftsfeil eller feil. Hold borte fra magneter og tungmetall.
- Når du bruker enheten på samme sted i lang tid, kan de omkringliggende veggene og gulvene bli forurenset. Når du utfører vedlikehold av enheten, anbefales det å plassere enheten på et annet sted.


Installasjon

Installasjon av filteret


- 1 Fjern bunndekselet på enheten.

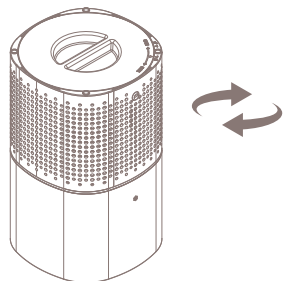


- 2 Fjern tetningen fra filteret.

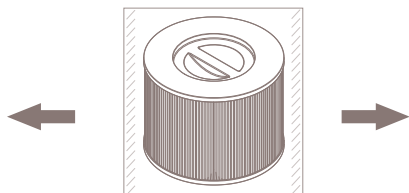


- 3 Ta ut filteret inkludert tetningen.

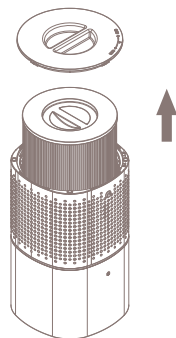

- 4 Sett filteret tilbake og fest bunndekselet igjen.

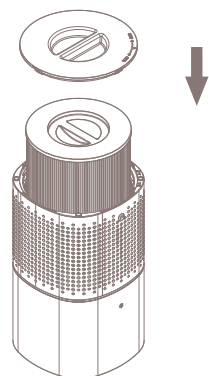

- 5 Sett støpselet i en stikkontakt og slå på enheten med strømknappen

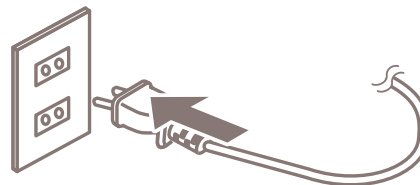

⚠ Merk: Det skal være et positivt klikk merkbart når du fester bunnen igjen.

⚠ Viktig: Bruk kun originale Duux-erstatningsfiltre for optimal effektivitet, riktig funksjon og full garantidekning.

3. Funksjoner



Kontrollpanel

- 1 Strøm
- 2 Luftkvalitetsindikator*
- 3 Endre hastighet / Auto-modus
- 4 Timer
- 5 Ioniseringsmodus
- 6 Wifi-modus
- 7 Tilbakestill filter-knappen
- 8 Indikator for lav vindhastighet

- 9 Indikator for medium vindhastighet
- 10 Indikator for høy vindhastighet
- 11 Nattmodusindikator
- 12 2-timers timerindikator
- 13 4 timers timerindikator
- 14 6-timers timerindikator
- 15 8-timers timerindikator

* Grønn = Utmerket/god
Oransje = Gjennomsnittlig
Rød = Dårlig

Strøm

Trykk på -knappen for å slå på enheten.

Endre hastighet

Trykk på -knappen for å endre vindhastighet mellom LAV (1), MEDIUM (2), HØY (3), NATT og AUTO (A). NATT-hastighet er den mest stille og energieffektive modusen og anbefales i områder med utmerket luftkvalitet. LAV og MEDIUM hastighet anbefales for områder med god/gjennomsnittlig luftkvalitet, mens HØY hastighet anbefales for områder med høyt forurensningsnivå. I AUTO-modus, synlig bare når lyser, vil hastigheten endres automatisk i henhold til luftkvaliteten målt med PM2.5- partikkelsensoren. Den faktiske luftkvaliteten kan hentes fra fargeindikatoren på skjermen eller appen.

Timer

Trykk på -knappen for å aktivere en timer. Hvert trykk øker timeren i følgende rekkefølge: 2t > 4t > 6t > 8t > 0t.

Tilbakestill filteret

Når -indikatoren begynner å lyse, er det på tide å bytte ut filteret. Når du har byttet ut filteret, trykker du og holder inne -knappen 3 sekunder for å tilbakestille filterets levetidstimer, og indikatoren slås av.

WIFI-modus

Trykk og hold inne -knappen til du hører en kvitteringslyd for å aktivere wifi-modus. Indikatoren vil begynne å blinke, noe som betyr at den er klar til å pares med en smarttelefon eller nettbrett. Etter at en forbindelse er opprettet, vil indikatoren lyse vedvarende. For å tilbakestille WIFI-modus, trykk og hold inne -knappen i 10 sekunder.

WIFI- og APP-drift

Skann QR-koden nedenfor for å laste ned Duux APP eller søk opp DUUX APP i App Store eller Google Play Store for å starte nedlastingsprosedyren av APP-en. Når den er installert, skriv inn e-postadressen din og fullfør registreringen.



APP STORE



PLAY STORE

Koble til WIFI

- 1 Når du er registrert, klikker du på «add duux device» (legg til duux-enhet) på hovedskjermen eller bruker knappen «+» øverst i høyre hjørne for å legge til en ny enhet.
- 2 Søk etter «Bright» og trykk for å fortsette
- 3 Koble til ditt foretrukne Wifi-nettverk og skriv inn det tilhørende passordet
- 4 Følg instruksjonene i appen for å fullføre paringsprosessen.

Filter

HEPA-filteret renser luften fra mindre partikler. Det aktive karbonfilteret fjerner skadelige gasser og giftstoffer som røyk, kjemikalier, VOC og bakterier.

PM2.5-sensor

Luftens forurensningsgrad registreres av sensoren, og forurensningstilstanden vises ved hjelp av indikatorlampen for luftforurensningsgrad. I AUTO-hastighetsmodus velger enheten automatisk den optimale hastigheten i henhold til forurensningsgraden. Oppdagede forurensninger: PM2.5, støv, pollen, mugg, kjæledyrhår. PM2.5 måles i mikrogram per kubikkmeter. Den faktiske målte verdien er synlig i Duux-appen.

Ionisator

Denne enheten leveres med en innebygd ionisator. Ionisatoren frigjorde negative ioner for å fange opp små luftbårne partikler og trekke dem inn i filteret. Ionisatoren er av som standard og kan slås på ved å trykke på ioniseringsikonet på enheten eller slå den på i Duux-appen.

Nattmodus

Når enheten er satt i nattmodus, slås LED-indikatorene og displayet automatisk av etter 10 sekunder. Trykk på en hvilken som helst knapp for å aktivere kontrollene og displayet på nytt.

4. Vedlikehold

⚠ Viktig: Sørg for å ta ut støpselet fra stikkontakten før du utfører vedlikehold.

⚠ Viktig: Ikke senk strøm- støpselet eller enheten i vann.

⚠ Viktig: Vi anbefaler ukentlig vedlikehold for optimal effektivitet.

Rengjøring

- Bruk en myk, tørr klut til å tørke støv av hovedenheten. Hvis overflaten er for skitten, er det bedre å tørke den av med en fuktet klut blandet med nøytralt vaskemiddel.
- Ikke bruk bensin, fortynner og andre kjemiske stoffer, da det lett kan skade overflaten.

Forfilter

For å fjerne store støvpartikler på forfilterhuset, bruk en støvsuger med myk børsteutvidelse for å rengjøre overflaten forsiktig.

HEPA- og aktivert karbonfilter utskifting

Indikatoren for utskifting av filter vil gi deg beskjed når det er på tide å bytte ut filteret. Filterets levetid avhenger av luftkvaliteten og bruken av enheten (ca. 4–6 måneder) (art.nr. DXPUF06)

⚠ Merk: Kast brukte filtre som ikke-brennbart søppel.

Vedlikehold før lagring


- 1 Slå av enheten og ta støpselet ut av stikkontakten.
- 2 Dekk enheten med en plastpose, og oppbevar den på et tørt sted. Oppbevar den alltid loddrett, da plassering på en flat eller omvendt måte kan forårsake feil på enheten.

Reservedeler


Reservedeler og tilbehør kan rekvireres hos kjøpsstedet eller hos den lokale distributøren

Den smarte
luftrensener som
puster ren luft.

5. Tekniske spesifikasjoner

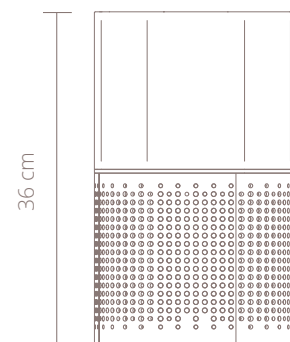

22 cm

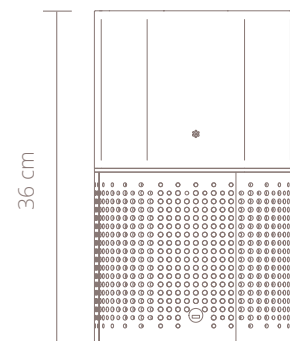

22 cm



Vekt:
3,5kg



Nominell spenning/frekvens:
220-240V / 50Hz



Strømforbruk:
10-55w



Støy:
32-54 dBA



Effektivt område:
opptil 27m²



Lengde på strømledningen:
1,6m



CADR:
200m³/t



HEPA-klasse:
H13



Hovedmaterialer:
ABS



Modellnr.:
DXPU06/07

Enhetens utseende
og spesifikasjoner
kan endres uten
varsel.

6. Ofte stilte spørsmål

SP. Vindhastigheten endrer seg plutselig. Er dette normalt?

- S. AUTO-modus er slått på og vil justere vindhastigheten i henhold til luftkvaliteten. Bytt til manuell modus for kontinuerlig hastighetsdrift.

SP. Kan jeg vaske og bruke filteret på nytt?

- S. HEPA-filtre er laget av løst og tilfeldig sammenflettede fibre som ikke er bygget for å tåle noe stress. Vask av filteret vil i de fleste tilfeller ødelegge det. Selv når filteret fremdeles ser ut til å være intakt for det blotte øye, har strukturen blitt gjort ubrukkelig.

SP. Kan jeg bruke denne luftrenseren i et rom utenfor det effektive området?

- S. I teorien kan denne luftrenseren rense opptil ca. 27m². Dette er imidlertid basert på ett enkelt luftskifte per time (ACH). For innendørs levende miljøer er den anbefalte mengden ACH 2–4 ganger.

SP. Hva er det effektive området per ACH?

- S. 1 ACH = 80m²; 2 ACH = 40m²; 3 ACH = 27m²; 4 ACH = 20m²; 5 ACH = 16m²

SP. Har denne luftrenseren en innebygd ionisator?

- S. Ja. Det frigjør negative ioner i utgående filtrert luft. Ioner er små partikler som har en positiv eller negativ ladning. Disse ionene eksisterer naturlig rundt oss, i luft, vann og bakken. Både positive og negative ioner er fargeløse, luktfrie og ufarlige. Negative ioner hjelper luftrensingsprosessen ved å feste seg til veldig små luftbårne partikler i rommet.

SP. Når skal jeg slå på luftrenseren?

- S. Generelt anbefales det at du kjører luftrenseren når du er hjemme for å rense luften. Enheten kan kjøres 24/7 hvis ønskelig. Denne luftrenseren vil være mer effektiv når vinduene og dørene er lukket.

SP. Hva betyr PM2.5?

- S. PM 2.5 er en mikroskopisk fast partikkel med en diameter mindre enn 2,5 mikrometer. Tilstedeværelsen av disse partiklene i stort antall er en alvorlig bekymring for folks helse. Disse partiklene er så små at de direkte kan invadere i lungene og helseproblemer.

SP. Hva står HEPA H13 for?

- S. HEPA er et akronym av høy effektiv partikulær luft. For å kvalifisere som ekte HEPA etter myndighetsstandarder, må et luftfilter fjerne 99,97 % av alle partikler som er større enn 0,3 mikrometer fra luften. H13 er den høyeste klassifiseringen av HEPA-filtre.

SP. Hvor lenge varer filteret?

- S. Filterets levetid avhenger av luftkvaliteten og bruken av enheten. I praksis vil det vare mellom 4 og 6 måneder. Artikkelnummeret for erstatningsfiltre er DXPUF06.

minner deg om din forpliktelse, at når du kaster apparatet, må det samles inn separat. Forbrukere må kontakte sin lokale myndighet eller leverandør for informasjon om riktig avhending av det gamle apparatet.



Forenklet EU-samsvarserklæring

Herved erklærer Duux at dette miljøkontrollradioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.duux.com/doc

Avhending

Det europeiske avfallsdirektivet 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) slår fast at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må kastes i den vanlige kommunale, usorterte avfallsstrømmen. Gamle apparater må samles separat for å optimalisere gjenvinning og resirkulering av materialene de inneholder og redusere påvirkningen på menneskers helse og miljøet. «Søppelbottesymbolet» med kryss over

Tack för att du väljer Duux.


Vi är glada att du har bestämt dig för att läsa instruktionerna till din nya luftrenare från Duux! Många användare ignorerar instruktionerna och försöker klara sig på egen hand. Men undersökningar visar att personer som läser instruktioner kommer att komma igång snabbare och effektivare än de som fumlar med försök och misstag.

Hos Duux tror vi på vikten av en säker och hälsosam livsmiljö. Att förbättra ditt välbefinnande genom att utforma attraktiva, funktionella och effektiva produkter är den passion som driver oss varje dag. Med vårt utbud av innovativa luftbehandlingsprodukter strävar vi efter att ge dig bästa möjliga luftkvalitet inomhus.


Den kraftfulla och eleganta smarta Bright-luftrenaren kombinerar fantastisk stil med hög luftreningsförmåga, med en CADR (Clean Air Delivery Rate) på 200m³/h. Den kostnadsfria Duux-appen låter dig styra Bright med din smartphone eller surfplatta vilket ger dig lugn och ro och kontinuerliga uppdateringar om luftkvaliteten inomhus. Med den praktiska LED-indikatorn och kontrollknapparna kan du också avläsa luftkvaliteten och styra enheten utan att använda en smartphone.

Läs den här bruksanvisningen noggrant för att få ut det mesta av din smarta Bright-luftrenare.

Lådans innehåll

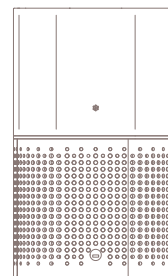

Bright

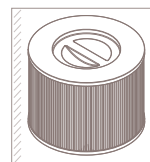

HEPA + aktivt kolfilter




Användarguide

Innehålls förteckning

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Produktöversikt | 36 |
| 2. Installation och användning | 37 |
| 3. Funktioner | 42 |
| 4. Underhåll | 45 |
| 5. Tekniska specifikationer | 47 |
| 6. Vanliga frågor | 48 |

1. Produktöversikt

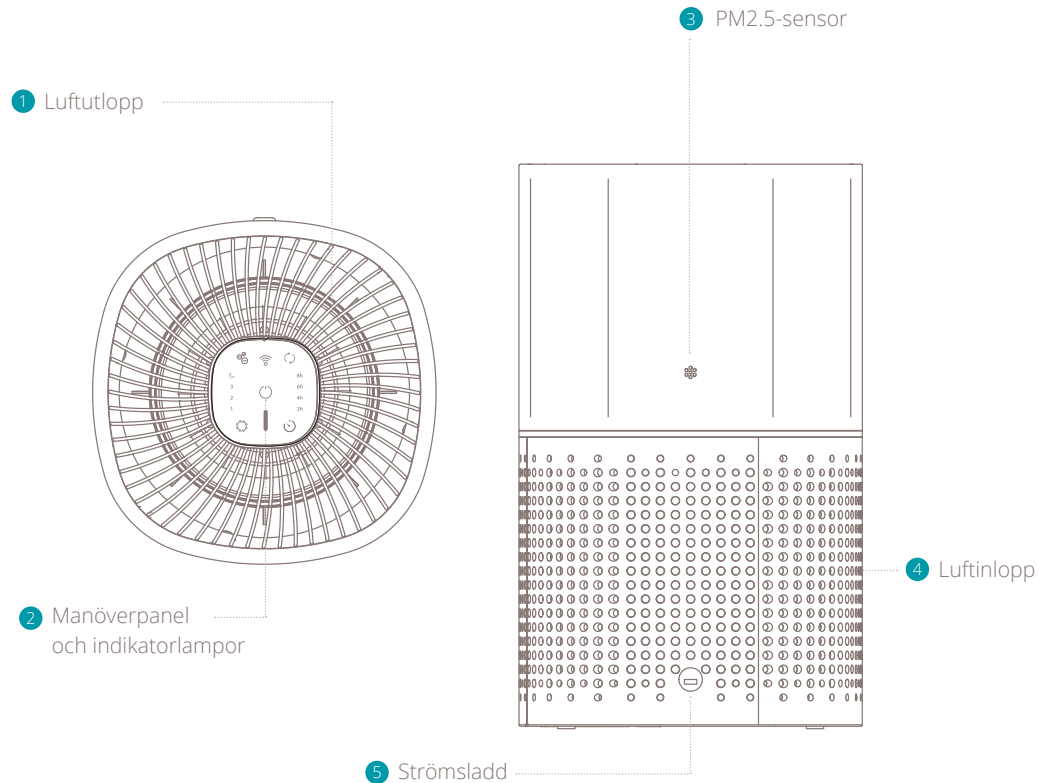

2. Installation och användning

Obs: Observera nedanstående instruktioner och det separat inkluderade varningsbladet innan du använder produkten.

Var uppmärksam

För att undvika eventuella skador på dig själv eller andra, observera följande säkerhetsanvisningar.

Varning

För att undvika olyckor som brand eller elchocker måste du förstå följande säkerhetsanvisningar:

- Dra inte i strömsladden under rörelse eller förvaring. Det kan orsaka kortslutning eller sladdskador och kan vidare leda till brand eller elchock.
- Skada inte strömsladden eller uttaget.
- Kapa inte, sätt tillbaka, förvräng, dra eller vrid strömsladden för mycket; Ställ inte tunga föremål på strömsladden eller kläm den då detta kan orsaka elchock eller brand.
- Om du behöver reparera strömsladden eller kontakten, kontakta ett elektriskt serviceställe.
- Använd inte någon strömförsörjning, universaluttag eller anslutningsenhet som överstiger det nominella värdet, endast strömadaptern på 220V 50Hz kan användas. Överskridande av det nominella värdet kan

orsaka överhettning av strömsladden eller brand.

- Vidrör inte strömkontakten med våta händer, detta kan leda till elchocker. För inte in ett finger eller metallföremål i en öppning, t.ex. ett luftintag eller luftutlopp. Kontakt med de inre komponenterna kan leda till elchock eller personskada.
- Se till att enheten inte blir våt. Annars kan det leda till brand eller elchock på grund av kortslutning.

Placera inte på följande platser:

- Instabila platser. Annars kan enheten falla eller tumla, vilket kan orsaka personskadorna eller leda till elektrisk läckage, elchock eller brand.
- Platser så som badrum som har hög temperatur, hög luftfuktighet eller som kan göra enheten våt. Detta kan orsaka elektrisk läckage i enheten och resultera i elchock eller brand.
- Platser så som kök där matos alstras.
- Platser där olja eller lättantändlig gas används och läckage kan uppstå. Brand eller rök kan uppstå på grund av brand eller insugning av het gas via enheten.
- Var som helst där luftutloppet vetter direkt mot djur eller växter som kan orsaka lufttorkning.
- Använd inte lösningsmedel så som etanol eller spådningsmedel för att rengöra enheten

och motverka kontakt med aerosolinsekticid. Luftrenaren kan orsaka skada på grund av bräckage eller leda till elchock eller brand på grund av kortslutning.

- Använd inte luftrenaren i ett rum med röksetypen insekticid. Kemikalieresterna kan ackumuleras i enheten och äventyra hälsan när de släpps ut genom luftutloppet. Efter att du har använt insekticid ska du först ventilerat rummet ordentligt innan du använder luftrenaren.
- Låt inga ombytliga ämnen eller brännbara föremål så som rök eller rökelse komma in i enheten.
- Sitt inte på eller luta dig mot enheten. Detta kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Var uppmärksam på barn nära enheten.
- Demontera inte eller sätt tillbaka luftrenaren godtyckligt. Godtycklig demontering eller ommontering kan orsaka skada eller brand. Kontakta ett kvalificerat serviceställe för reparationer

Var uppmärksam

När en av följande situationer inträffar, stäng av enheten, ta bort strömkontakten och kontakta ett kvalificerat serviceställe för att motverka elchocker, gnistor eller rök.

- När enheten slutar fungera när du flyttar strömsladden.

- Det förekommer onormalt ljud eller vibrationer under drift.
- Produkten blir onormalt varm och det luktar bränt.
- Rengör strömkontakten regelbundet. Om det finns damm eller fukt på kontakten kan pluggens isoleringsdel skadas, vilket kan orsaka brand. Dra ut kontakten och torka av den med en torr trasa.
- Om enheten inte har använts på länge ska du dra ut strömkontakten.
- Innan du utför underhåll ska du alltid koppla bort strömförsörjningen för att förhindra att enheten plötsligt startar
- Sätt i kontakten helt i uttaget. Enheten kan överhettas och fatta eld om kontakten inte är helt eller ordentligt isatt. Använd inte en skadad kontakt eller uttag.
- Koppla ur enheten genom att dra ut kontakten. Att dra i strömsladden kan orsaka elchocker, kortslutning eller brand.
- Var noga med att ventilerat ordentligt när du använder enheten nära bränslegas eller eldkol. Annars kan det orsaka kolmonoxidförgiftning. Enheten tar inte bort kolmonoxid.

När en av följande situationer uppstår, vänligen stäng av enheten omedelbart:

- Om någon av knapparna eller reglagen inte fungerar.
- Om strömsladden eller kontakten är onormalt

varm.

- Om det luktar bränt eller förekommer något onormalt ljud eller vibrationer.
- Om enhetens strömsladd är skadad.

- Enheten är inte lämplig för användning av funktionshindrade personer, personer med uppfattningsstörning, personer med dysgnosi eller barn på egen hand. Detta är endast tillåtet när det finns handledare att ge vägledning på plats för att underlätta driften av enheten.
- Låt inga barn använda luftrenaren godtyckligt.

Var uppmärksam

Det är förbjudet att placera enheten på följande platser:

- Platser med direkt solljus direkt mot enheten. Det kan orsaka deformation, försämring, missfärgning och fel.
- Platser nära kommunikationsenheter så som TV och radio. Detta kan orsaka förvrängning eller buller. Håll alltid minst 1 meters avstånd till dessa enheter och använd helst oberoende uttag eller utlopp.

För ökad effektivitet rekommenderas att enheten placeras på följande platser:

- Placera enheten på en stabil yta, riktad mot på luftburet damm så som pollen. Eftersom pollen

och damm lätt faller nära golvet rekommenderas det att placera produkten på den plana ytan i rummet.

För att effektivt cirkulera luften i rummet, vänligen positionera produkten enligt följande krav:

- För att förhindra blockering av luftinlopp och utlopp, placera enheten minst 50 cm från väggar, möbler, gardiner etc.


Användning

- Placera inga föremål ovanpå enheten, annars kan det orsaka funktionsfel eller fel. Förvaras åtskilt från magneter och tungmetall.
- När du använder enheten på samma plats under lång tid kan de omgivande väggarna och golven bli förorenade. När du utför underhåll av enheten rekommenderas att du placerar enheten på en annan plats.


Installation

Installation av filtret


- 1 Ta bort enhetens bottenlucka.

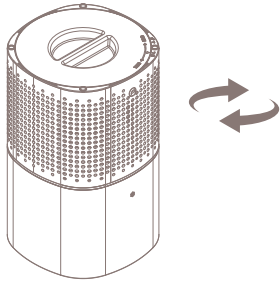


- 2 Ta bort tätningen från filtret.

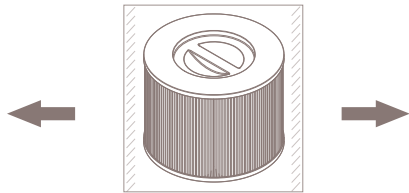


- 3 Ta ut filtret inklusive tätningen.

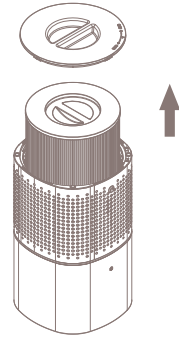

- 4 Sätt tillbaka filtret och bottenluckan.

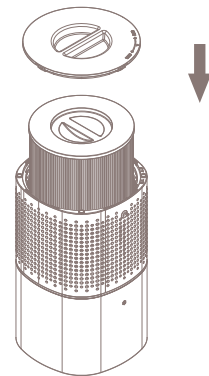


- 5 Sätt i kontakten i ett vägguttag och sätt på enheten med strömbrytaren

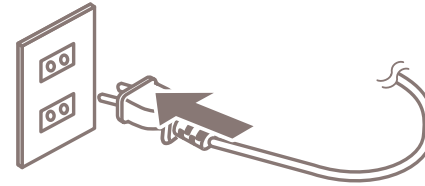

⚠ Obs: Det bör höras ett positivt klick när du fäster den nedre viken igen.

⚠ Viktig: Använd endast original Duux-ersättningsfilter för optimal effektivitet, korrekt funktion och full täckning av garantin.

3. Funktioner

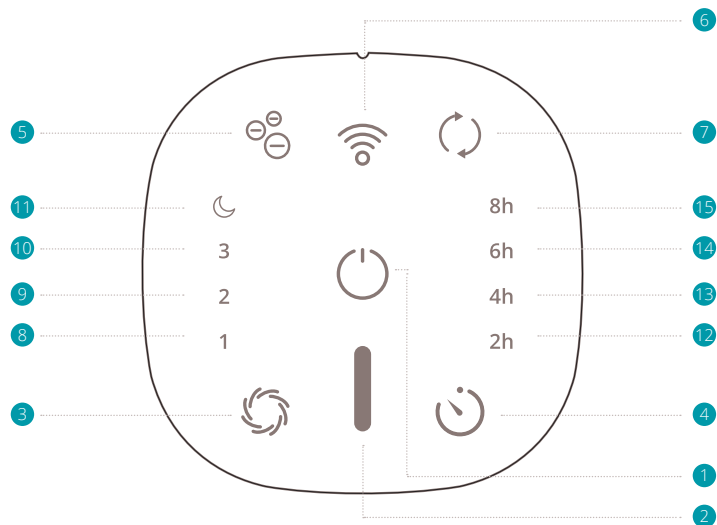

Kontrollpanel

- 1 Ström
- 2 Indikator för luftkvalitet*
- 3 Ändra hastighet/autoläge
- 4 Timer
- 5 Joniseringsläge
- 6 WiFi-läge
- 7 Knapp för återställning av filter
- 8 Indikator för låg vindhastighet

- 9 Indikator för vindhastighet på medelnivå
- 10 Indikator för hög vindhastighet
- 11 Indikator för nattläge
- 12 Indikator för 2-timmarstimer
- 13 Indikator för 4-timmarstimer
- 14 Indikator för 6-timmarstimer
- 15 Indikator för 8-timmarstimer

* Grön = Utmärkt/Bra
Orange = Genomsnittlig
Röd = Dålig

Drift

Tryck på knappen för att slå på enheten.

Ändra hastighet

Tryck på knappen för att ändra vindhastigheten mellan LÅG (1), MEDIUM (2), HÖG (3), NATToch AUTO (A). NATT-hastighet är det tystaste och energieffektivaste läget och rekommenderas i områden med utmärkt luftkvalitet. LÅG och MEDIUM-hastighet rekommenderas för områden med bra/genomsnittlig luftkvalitet medan HÖG hastighet rekommenderas för områden med höga föroreningsnivåer. I AUTO-läge, synligt när bara tänds, ändras hastigheten automatiskt enligt luftkvaliteten uppmätt med PM2.5- partikelsensorn. Den faktiska luftkvaliteten kan härledas från färgindikatorn på displayen eller appen.

Timer

Tryck på knappen för att aktivera en timer. Varje tryck ökar timern i följande ordning: 2h > 4h > 6h > 8h > 0h.

Återställ filtret

När indikatorn börjar lysa är det dags att byta ut ditt filter. När du har bytt ut ditt filter, håll in knappen i 3 sekunder för att återställa filtrets livslängdstimer och indikatorn kommer att stängs av.

WiFi-läge

Håll knappen intryckt tills du hör ett återkopplande ljud för att aktivera WIFI-läge. Indikatorn börjar blinka vilket betyder att den är redo att paras ihop med en smartphone eller surfplatta. Efter att en anslutning har upprättats lyser indikatorn fast. För att återställa WIFI-läget, håll knappen intryckt i 10 sekunder.

WiFi och APP-drift

Skanna QR-koden nedan för att ladda ner Duux-appen eller sök efter DUUX APP i App Store eller Google Play Store för att inleda proceduren att ladda ned appen. Väl installerad anger du din e-postadress och slutför registrering.



APP STORE



PLAY STORE

Ansluta till WiFi

- 1 När du väl har registrerat dig klickar du på "lägg till duux-enhet" på huvudskärmen eller använder "+" -knappen i det övre högra hörnet för att lägga till en ny enhet.
- 2 Sök efter "Bright" och tryck för att fortsätta
- 3 Anslut till ditt föredragna WiFi-nätverk och ange motsvarande lösenord
- 4 Följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.

Filter

HEPA-filtret rengör luften från mindre partiklar. Det aktiva kolfiltret avlägsnar skadliga gaser och toxiska ämnen så som rök, kemikalier, VOC:er och bakterier.

PM2.5-sensor

Luftens föroreningsgrad känns av sensorn och föroreningstillståndet visas med hjälp av indikatorlampan för luftföroreningar. I AUTO-hastighetsläget väljer enheten automatiskt den optimala hastigheten enligt föroreningsgraden. Detekterade föroreningar: PM2.5, damm, pollen, mögel, partiklar från husdjur. PM2.5 mäts i mikrogram per kubikmeter. Det faktiska uppmätta värdet kan ses i Duux-appen.

Joniserare

Enheten levereras med en inbyggd joniserare. Joniseraren släppte negativa joner för att fånga upp små luftburna partiklar och dra dem in i filtret. Joniseraren är avstängd som standard och kan slås på genom att trycka på joniseringsikonen på enheten eller slå på den i Duux-appen.

Nattläge

När enheten har ställts in i nattläge släcks LED-indikatorerna och displayen automatiskt efter 10 sekunder. Tryck på valfri knapp för att återaktivera kontrollerna och displayen.

4. Underhåll

⚠ Viktigt: Se till att dra ut strömkontakten ur vägguttaget innan du utför underhåll.

⚠ Viktigt: Blötlägg inte eller sänk ned strömkontakten eller enheten i vatten.

⚠ Viktigt: Vi rekommenderar veckovist underhåll för optimal effektivitet.

Rengöring

- Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort damm från kroppen; Om ytan är för smutsig är det bättre att torka av den med en fuktad trasa blandad med neutralt rengöringsmedel.
- Använd inte bensin, thinner och andra kemiska ämnen då det lätt kan skada ytan.

Förfilter

För att avlägsna stora dammpartiklar på förfilterkroppen, dammsug med en adapter med mjuka borst för att rengöra ytan försiktigt.

HEPA- och aktivt kolfilter utbyte

Indikatorn för filterbyte meddelar dig när det är dags att byta ut ditt filter. Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användning av enheten (ca 4-6 månader) (art.nr. DXPUF06)

⚠ Obs: Kassera använda filter som icke-brännbart avfall.

Underhåll före förvaring


- 1 Stäng av enheten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
- 2 Täck enheten med en plastpåse och förvara den på en torr plats. Förvara den alltid upprätt eftersom placering på ett plant eller omvänt sätt kan orsaka fel i enheten.

Reservdelar


Reservdelar och tillbehör kan beställas på inköpsstället eller hos lokal distributör

Den smarta
luftrenaren som
andas ren luft.

5. Tekniska specifikationer

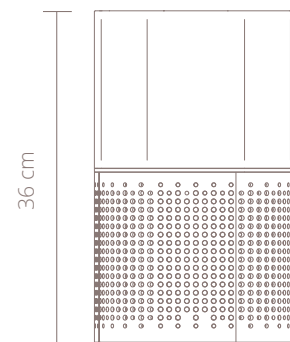

22 cm

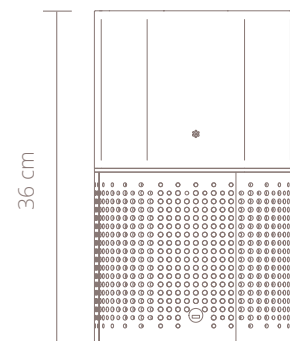

22 cm



Vikt:
3,5 kg



Märkspänning/frekvens:
220-240V/50Hz



Strömförbrukning:
10-55w



Ljud:
32-54 dBA



Effektivt område:
upp till 27m²



Strömsladdens längd:
1,6m



CADR:
200m³/h



HEPA-klass:
H13



Huvudmaterial:
ABS



Modell nr.:
DXPU06/07

Utvändigt utseende
och specifikationer
kan ändras utan att
detta meddelas.

6. Vanliga frågor

F. Vindhastigheten ändras plötsligt. Är det här normalt?

- A. AUTO-läget är påslaget och justerar vindhastigheten enligt luftkvaliteten. Byt till manuellt läge för kontinuerlig hastighetsdrift.

F. Kan jag tvätta och återanvända filtret?

- A. HEPA-filter är gjorda av löst och slumpmässigt sammanflätade fibrer som inte är byggda för att tåla någon stress. Att tvätta ett filter förstör det i de flesta fall. Även när filtret verkar vara fortsatt intakt för blotta ögat har dess struktur gjorts värdelös.

F. Kan jag använda denna luftrenare i ett rum bortom det effektiva området?

- A. I teorin kan denna renare rengöra upp till ca 27m². Detta är dock baserat på ett enda luftbyte per timme (ACH). För boendemiljöer inomhus är den rekommenderade mängden ACH 2-4 gånger.

F. Vilket är det effektiva området per ACH?

- A. 1 ACH = 80m²; 2 ACH = 40m²; 3 ACH = 27m²; 4 ACH = 20m²; 5 ACH = 16m²

F. Har denna luftrenare en inbyggd joniserare?

- A. Ja. Den släpper ut negativa joner i utgående filtrerad luft. Joner är små partiklar som har en positiv eller negativ laddning. Dessa joner finns naturligt omkring oss, i luften, vattnet och marken. Både positiva och negativa joner är färglösa, luktfria och ofarliga. Negativa joner hjälper luftreningsprocessen genom att fästa sig vid mycket små luftburna partiklar i rummet.

F. När bör jag sätta på luftrenaren?

- A. I allmänhet rekommenderas att du kör din luftrenare när du är hemma för att rengöra luften. Enheten kan köras dygnet runt om så önskas. Denna luftrenare kommer att vara effektivare när fönster och dörrar är stängda.

F. Vad betyder PM2.5?

- A. PM 2.5 är en mikroskopisk solid partikel med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. Förekomsten av dessa partiklar i stort antal är oroväckande för människors hälsa. Dessa partiklar är så små att de direkt kan tränga in i lungorna och orsaka hälsoproblem.

F. Vad står HEPA H13 för?

- A. HEPA är en förkortning för högeffektivt partikelfilter för luft (High Efficient Particulate Air). För att kvalificera sig som äkta HEPA enligt statliga standarder måste ett luftfilter ta bort 99,97% av alla partiklar som är större än 0,3 mikrometer från luften. H13 är den högsta klassificeringen av HEPA-filter.

F. Hur länge håller filtret?

- A. Filtrets livslängd beror på luftkvaliteten och användning av enheten. I praktiken kommer det att hålla mellan 4 och 6 månader. Artikelnumret för utbytesfilter är DXPUF06.

skyldighet att när du kasserar apparaten måste den samlas in separat. Konsumenter måste vända sig till sin lokala myndighet eller leverantör för att få information om hur deras gamla apparat kan kasseras på ett korrekt sätt.



Förenklad EU-försäkrans om överensstämmelse

Kassering

I EU:s direktiv 2012/19/CE om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) fastställs att gamla elektriska hushållsapparater inte får kasseras i det normala kommunala, osorterade avfallsflödet. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återhämtning och återvinning av materialet som de innehåller och minska påverkan på människors hälsa och miljön. Den överkryssade symbolen "sopkorg" på produkten påminner dig om din

Härmed förklarar Duux att denna radioutrustning för miljökontroll överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkrans om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.duux.com/doc

Kiitos, kun valintasi oli Duux.


Olemme todella iloisia, että päätit lukea uuden keraamisen Duux-ilmanpuhdistimen käyttöohjeen! Monet käyttäjät unohtavat huolettomasti käyttöohjeet ja pyrkivät selvittämään asiat itse. Tutkimukset osoittavat, että ihmiset, jotka lukevat ohjeet, pääsevät vauhtiin nopeammin ja tehokkaammin kuin he, jotka menevät yrityksen ja erehdyksen kautta.

Duuxilla me uskomme mukavan ja terveellisen asuinympäristön tärkeyteen. Hyvinvointisi parantaminen suunnittelemalla houkuttelevia, toimivia ja tehokkaita tuotteita on intohimo, joka saa meidät liikkeelle joka päivä. Innovatiivisen ilmankäsittelytuotevalikoimamme avulla pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen sisäilman laadun.


Tehokas ja tyylikäs Bright-älyilmanpuhdistin yhdistää upean tyylin korkeaan ilmanpuhdistuskykyyn ja 200m³/h:n CADR (Clean Air Delivery Rate) -ominaisuuteen. Ilmaisen Duux-sovelluksen avulla voit hallita Bright-ilmanpuhdistinta älypuhelimella tai tabletilla, mikä antaa sinulle mielenrauhaa ja sisäilman laadun jatkuvia päivityksiä. Kätevien LED-merkkivalojen ja ohjauspainikkeiden avulla voit myös tarkastella ilmanlaatua ja hallita laitetta ilman älypuhelimta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti saadaksesi kaiken irti Bright-älyilmanpuhdistimestasi.

Laatikon sisältö

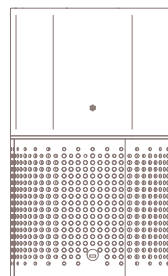

Bright

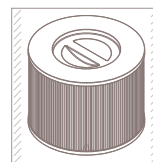

HEPA- ja
aktiivihiilisuodatin




Käyttöohjeet

Sisällys luettelo

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Tuotteen esittely | 52 |
| 2. Asentaminen ja käyttö | 53 |
| 3. Toiminnot | 58 |
| 4. Huolto | 61 |
| 5. Tekniset tiedot | 63 |
| 6. UKK | 64 |

1. Tuotteen esittely

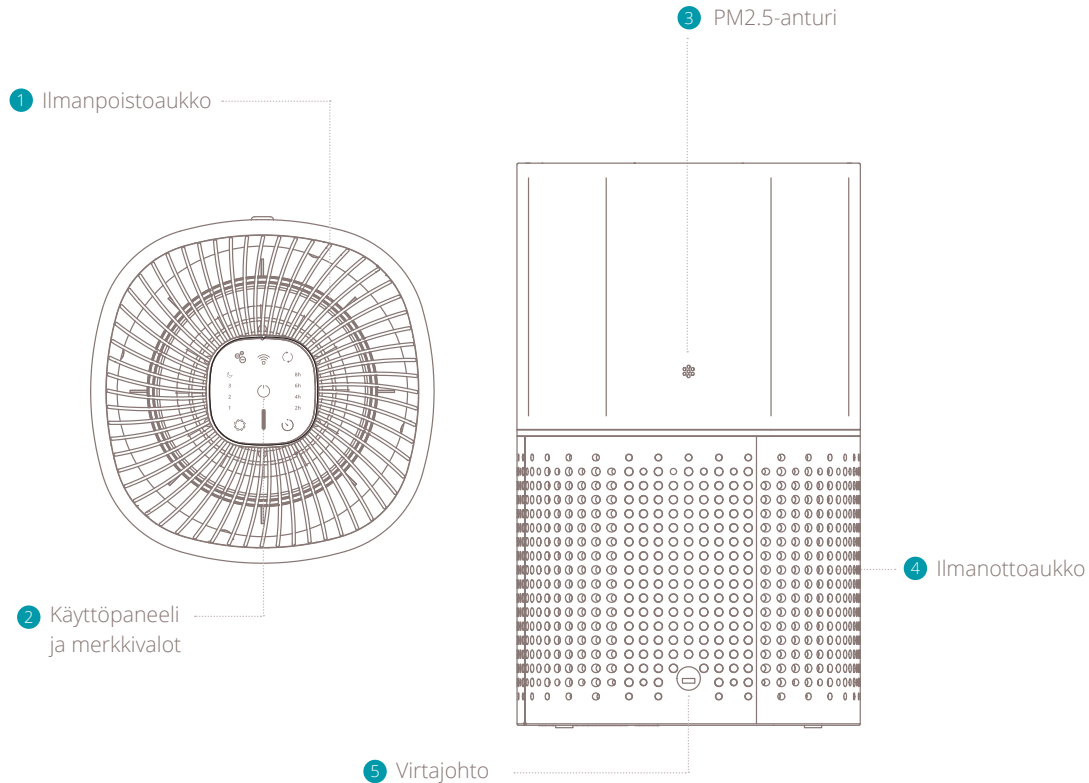

2. Asentaminen

⚠ Huomaa: Lue alla olevat ohjeet ja erillinen mukana toimitettu varoitustiedote ennen tuotteen käyttöä.

Huomio

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita välttääksesi mahdolliset sinulle tai muille aiheutuvat vahingot.

Varoitus

Tulipalon tai sähköiskujen kaltaisten onnettomuuksien välttämiseksi sinun on ymmärrettävä seuraavat turvallisuusohjeet:

- Älä vedä virtajohtoa liikkeen tai varastoinnin aikana. Se voi aiheuttaa oikosulun tai johdon vahingoittumisen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Älä vahingoita virtajohtoa tai pistorasiaa.
- Älä leikkaa, asenna uudelleen, vääristä liikaa, vedä tai kierrä virtajohtoa. Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle tai purista virtajohtoa, koska se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Kun virtajohto tai pistoke on korjattava, ota yhteyttä sähköhuoltopalveluun.
- Älä käytä virtalähdettä, pistorasiaa tai liitäntälaitetta, joka ylittää nimellisarvon. Vain 220 V:n ja 50 Hz:n vaihtovirtalähteen käyttö on sallittua. Nimellisarvon ylittäminen voi aiheuttaa

virtajohdon ylikuumenemisen tai tulipalon.

- Älä koske virtapistokkeeseen märillä käsillä, se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä aseta sormea tai metalliesineitä rakoon, kuten ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon. Kosketus sisäosiin voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Varmista, että laite ei kastu. Muuten se voi aiheuttaa oikosulun seurauksena tulipalon tai sähköiskun.

Älä aseta laitetta seuraaviin paikkoihin:

- Epävakaat paikat. Muuten laite voi pudota tai kaatua, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai johtaa sähkövuotoon, sähköiskuun tai tulipaloon.
- Paikat, kuten kylpyhuone, joissa on korkea lämpötila, korkea ilmankosteus tai joissa laite voi kastua. Tämä voi aiheuttaa sähkövuodon laitteessa ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Keittiön kaltaiset paikat, joissa esiintyy ruoanlaitosta syntyntä savua.
- Paikat, joissa käytetään öljyä tai palavaa kaasua ja joissa voi esiintyä vuotoja. Tulipalo tai savu voi aiheuttaa tulipalon tai saada laitteen imemän kuumaa kaasua.
- Kaikki paikat, joissa ilmanulostuloaukko osoittaa suoraan eläimiä tai kasveja kohti, mikä voi aiheuttaa ilman kuivumisen.

- Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään liuottimia, kuten etanolia tai laimennusaineita, ja estä kosketus aerosolihyönteismyrkköjen kanssa. Ilmanpuhdistin voi vahingoittaa rikkoutumisen vuoksi tai aiheuttaa oikosulun aiheuttaman sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä ilmanpuhdistinta huoneessa, jossa käytetään suitsuketyypistä hyönteismyrkkyä. Kemialliset jäännökset voivat kerääntyä laitteeseen ja vaarantaa terveyden, kun ne vapautuvat ilmanpoistoaukon kautta. Tuuleta hyönteismyrkyn käytön jälkeen huone huolellisesti ennen ilmanpuhdistimen käyttöä.
- Älä päästä haihtuvia aineita tai palavia esineitä, kuten savua tai suitsukkeita, laitteen sisään.
- Älä istu laitteen päälle tai nojaa siihen. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitevahinkoja.
- Kiinnitä huomiota laitteen lähellä oleviin lapsiin.
- Älä pura tai uudelleenasenna ilmanpuhdistinta mielivaltaisesti. Mielivaltainen purkaminen tai uudelleenasentaminen voi aiheuttaa vahinkoja tai tulipalon. Ota yhteyttä pätevään huoltokeskukseen korjausta varten.

Huomio

Kun jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, sammuta laite, irrota virtapistoke ja ota yhteys pätevään huoltokeskukseen sähköiskujen, kipinäiden tai savun muodostumisen estämiseksi.

- Kun laite lakkaa toimimasta virtajohtoa liikuttaessa.
- Toiminnan aikana kuuluu epänormaalia ääntä tai syntyy epänormaalia tärinää.
- Tuote muuttuu epätavallisen kuumaksi ja siitä lähtee erikoinen palamisen hajua.
- Puhdista virtapistoke säännöllisesti. Jos pistokkeessa on pölyä tai kosteutta, pistokkeen eristeosa voi olla vaurioitunut, mikä voi aiheuttaa tulipalon. Irrota virtapistoke ja pyyhi se puhtaaksi kuivalla liinalla.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtapistoke.
- Muista aina irrottaa laite virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä, jotta laite ei käynnisty itsestään äkillisesti.
- Työnnä pistoke kokonaan pistorasiaan. Laite voi ylikuumentua ja syttyä palamaan, jos pistoketta ei ole asetettu kokonaan tai kunnolla. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta tai pistorasiaa.
- Irrota laitteen pistoke vetämällä pistokkeesta. Virtajohdon vetäminen voi aiheuttaa sähköiskuja, oikosulun tai tulipalon.
- Kun laitetta käytetään kaasumaisten polttoaineiden tai kivihiilen lähellä, varmista, että ilmanvaihto on asianmukainen. Muuten se voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytykseen. Tämä laite ei poista hiilimonoksidia.

Kun jokin seuraavista tilanteista tapahtuu, sammuta laite välittömästi:

- Jos jokin painikkeista tai kytkimistä ei toimi.
- Jos virtajohto tai pistoke on epätavallisen kuuma.
- Jos ilmassa on erikoinen palamisen hajua tai laitteesta lähtee epänormaali ääni tai se tärisee.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut.

- Laite ei sovi vammaisten, havaintohäiriöistä kärsivien tai dysgnosiasta kärsivien henkilöiden tai yksin olevien lasten käyttöön. Tämä on sallittua vain, kun valvoja antaa paikan päällä ohjeita laitteen käytön helpottamiseksi.
- Älä anna lapsien käyttää ilmanpuhdistinta mielivaltaisesti.

Huomio

Laitetta ei saa sijoittaa seuraaviin paikkoihin:

- Paikat, joissa auringonvalo paistaa suoraan laitetta kohti. Se voi aiheuttaa epämuodostumia, tehon heikentymistä, värimuutoksia ja vian.
- Paikat lähellä viestintälaitteita, kuten TV ja radio. Tämä voi aiheuttaa vääristymiä tai melua. Pidä tällaisiin laitteisiin aina vähintään 1 metrin etäisyys ja käytä laitteille mieluiten erillisiä pistorasioita.

Tehokkuuden parantamiseksi on suositeltavaa sijoittaa laite seuraaviin paikkoihin:

- Aseta laite tasaiselle pinnalle ja tähtää se ilmassa olevaa pölyä, kuten siitepölyä, kohti. Koska siitepöly ja pöly putoavat yleensä lattian

lähelle, on suositeltavaa laittaa tuote huoneessa tasaiselle pinnalle.

Jotta huoneen ilmaa voitaisiin kierrättää tehokkaasti, aseta tuote seuraavien vaatimusten mukaisesti:

- Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukon tukkeutumisen estämiseksi laite on asetettava vähintään 50cm:n etäisyydelle seinistä, huonekaluista, verhoista jne.


Käyttö

- Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle, sillä se voi aiheuttaa toimintavirheen tai vian. Pidä kaukana magneeteista ja raskasmetalleista.
- Kun laitetta käytetään samassa paikassa pitkään, ympäröivät seinät ja lattiat voivat saastua. Laitetta huollettaessa on suositeltavaa asettaa laite toiseen paikkaan.


Asentaminen

Suodattimen asentaminen


- 1 Irrota laitteen alakansi.

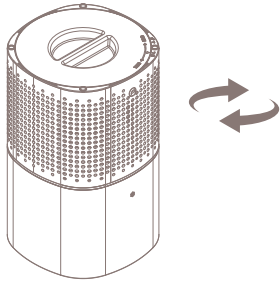


- 2 Poista tiiviste suodattimesta.

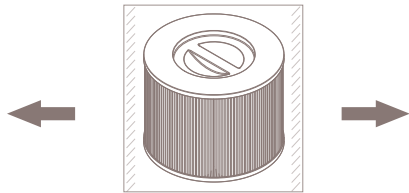


- 3 Poista suodatin tiivisteeseen.

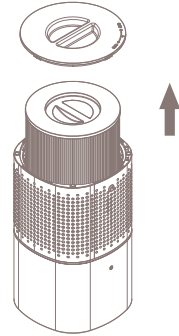

- 4 Aseta suodatin takaisin paikalleen ja kiinnitä alakansi takaisin.

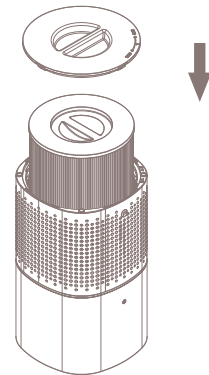


- 5 Aseta pistoke pistorasiaan ja kytke laite päälle virtapainikkeella.

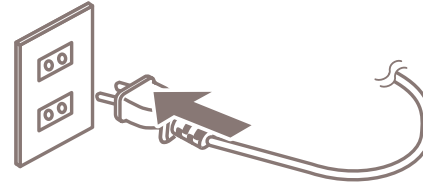

⚠ Huomaa: Alakantta kiinnitettäessä on oltava havaittavissa napsautus.

⚠ Tärkeä: Käytä vain aitoja Duux-vaippasuodattimia optimaalisen tehokkuuden ja moitteettoman toiminnan takaamiseksi sekä täyden takuun kattamiseksi.

3. Toiminnot

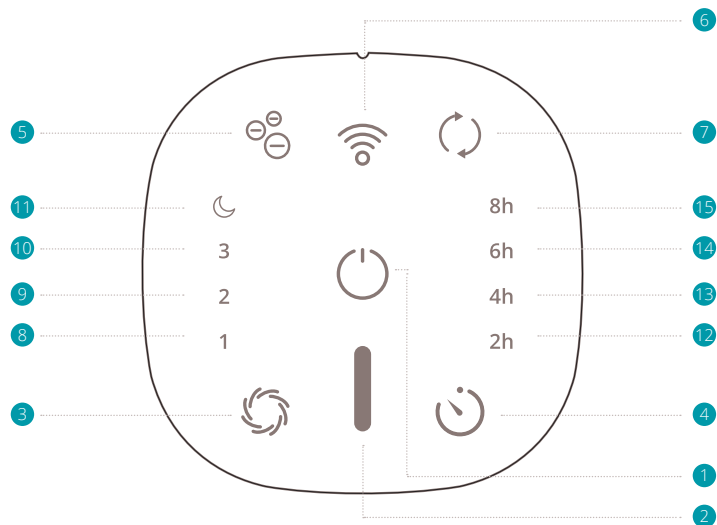

Ohjauspaneeli

- 1 Virta
- 2 Ilmanlaadun merkkivalo*
- 3 Vaihtonopeus-/automaattitila
- 4 Ajastin
- 5 Ionisaattoritila
- 6 WiFi-tila
- 7 Suodattimen nollauspainike
- 8 Pienen tuuletusnopeuden merkkivalo

- 9 Keskitason tuuletusnopeuden merkkivalo
- 10 Suuren tuuletusnopeuden merkkivalo
- 11 Yötilan merkkivalo
- 12 2 tunnin ajastimen merkkivalo
- 13 4 tunnin ajastimen merkkivalo
- 14 6 tunnin ajastimen merkkivalo
- 15 8 tunnin ajastimen merkkivalo

* Vihreä = erinomainen/
hyvä Oranssi = keskitaso
Punainen = huono

Virta

Kytke laite päälle painamalla painiketta 1.

Nopeuden vaihtaminen

Paina painiketta 3 vaihtaaksesi tuuletusnopeutta asetuksien PIENI (1), KESKITASO (2), SUURI (3), YÖ ja AUTO (A) välillä. YÖ-nopeus on hiljaisin ja energiatehokkain tila, ja sitä suositellaan alueille, joissa on erinomainen ilmanlaatu. PIENI- ja KESKITASO-nopeutta suositellaan alueille, joissa on hyvä/keskimääräinen ilmanlaatu, kun taas SUURI-nopeutta suositellaan alueille, joissa epäpuhtaustaso on korkea. AUTO-tilassa, joka näkyy vain 4 palaessa, nopeus muuttuu automaattisesti PM2.5-hiukkasanturilla mitatun ilmanlaadun mukaan. Todellinen ilmanlaatu voidaan määrittää näytön tai sovelluksen värillisestä merkkivalosta.

Ajastin

Aktivoi ajastin painamalla painiketta 4. Jokainen painallus lisää ajastimen aikaa seuraavassa järjestyksessä: 2 t > 4 t > 6 t > 8 t > 0 t.

Suodattimen nollaus

Kun merkkivalo 7 alkaa syttyä palamaan, on aika vaihtaa suodatin. Kun olet vaihtanut suodattimen, pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi suodattimen käyttöikäajastimen, jonka jälkeen merkkivalo sammuu.

WiFi-tila

Ota WiFi-tila käyttöön pitämällä painiketta 6 painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Merkkivalo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite on valmis muodostamaan pariliitoksen älypuhelimien tai tabletin kanssa. Kun yhteys on muodostettu, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Nollaa WiFi-tila pitämällä painiketta 6 painettuna 10 sekunnin ajan.

WiFin ja sovelluksen käyttö

Lataa Duux-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsi DUUX-sovellus App Storesta tai Google Play Storesta sovelluksen latausprosessin aloittamiseksi. Syötä asennuksen jälkeen sähköpostiosoitteesi ja suorita rekisteröinti loppuun.



APP STORE



GOOGLE PLAY

Yhdistäminen WiFi-verkkoon

- 1 Napsauta rekisteröitymisen jälkeen päänäytössä Lisää duux-laite tai lisää uusi laite oikeassa yläkulmassa olevalla +-painikkeella.
- 2 Etsi "Bright" ja jatka painamalla.
- 3 Muodosta yhteys haluamaasi WiFi-verkkoon ja syötä sen salasana.
- 4 Seuraa pariliitoksen muodostamista koskevia sovelluksessa näytettäviä ohjeita.

Suodatin

HEPA-suodatin puhdistaa ilman pienemmistä hiukkasista. Aktiivihiiisuodatin poistaa haitalliset kaasut ja myrkylliset aineet, kuten savun, kemikaalit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja bakteerit.

PM2.5-anturi

Anturi tunnistaa ilman saasteasteen, ja saastetila näytetään ilman saasteasteen merkkivalolla. AUTO-nopeustilassa laite valitsee automaattisesti optimaalisen nopeuden saasteasteen mukaan. Havaittavat saasteet: PM2.5, pöly, siitepöly, home, lemmikkien hilse. PM2.5 mitataan mikrogrammoina kuutiometrissä. Todellista mitattua arvoa voidaan tarkastella Duux-sovelluksessa.

Ionisaattori

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu ionisaattori. Ionisaattori vapauttaa negatiivisia ioneja, jotka sieppaavat pieniä ilmassa olevia hiukkasia ja vetävät ne suodattimen sisään. Ionisaattori on oletusarvoisesti pois päältä ja se voidaan kytkeä päälle painamalla laitteen Ionisaattori-kuvaketta tai kytkemällä se päälle Duux-sovelluksessa.

Yötila

Kun laite on asetettu yötilaan, LED-merkkivalot ja näyttö sammuvat automaattisesti 10 sekuntia kuluttua. Aktivoi ohjauspaneeli uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.

4. Huolto

⚠ Tärkeää: Varmista, että irrotat virtapistokkeen pistorasiasta, ennen kuin teet huoltotöitä.

⚠ Tärkeää: Älä liota tai upota pistoketta tai aseta laitetta veteen.

⚠ Tärkeää: Suosittelemme viikoittaista huoltoa optimaalisen tehokkuuden takaamiseksi.

Puhdistus

- Pyyhi pöly rungosta pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos pinta on liian likainen, laite tulee pyyhkiä puhtaaksi kostutetulla liinalla, johon on sekoitettu neutraalia pesuainetta.
- Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita kemiallisia aineita, koska ne vahingoittavat pintaa helposti.

Esisuodatin

Kun puhdistat suuria pölyhiukkasia esisuodattimen rungosta, käytä varovaisesti harjapäällä varustettua pölynimuria.

HEPA- ja aktiivihiiilisuodatin vaihto

Suodattimen vaihdon merkkivalo ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodatin. Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja laitteen käytöstä (noin 4–6 kuukautta) (tuotenumero DXPUF06).

⚠ Huomaa: Hävitä käytetyt suodattimet palamattomana roskana.

Huolto ennen varastointia


- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.
- 2 Peitä laite muovipussilla ja pidä kuivassa paikassa. Säilytä sitä aina pystyasennossa, koska kyljelle tai päinvastaisesti sijoittaminen voi aiheuttaa laitevian.

Varaosat

Varaosia ja lisävarusteita voi pyytää ostopisteestä tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Älyilmanpuhdistin,
joka hengittää
puhdasta ilmaa.

5. Tekniset tiedot

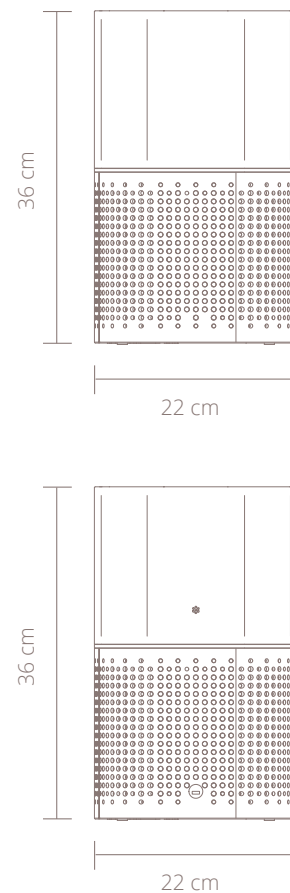

Paino:
3,5 kg



Nimellisjännite/taajuus:
220–240 V / 50 Hz



Virrankulutus:
10–55 W



Melu:
32–54 dBA



Toiminta-alue:
jopa 27m²



Virtajohtoon pituus
1,6m



CADR:
200m³/h



HEPA-luokka:
H13



Päämateriaalit:
ABS



Mallinumero:
DXPU06/07

Laitteen ulkoasu
ja tekniset tiedot
voivat muuttua
ilmoittamatta.

6. UKK

K. Tuuletusnopeus muuttuu yhtäkkiä. Onko tämä normaalia?

- V. AUTO-tila on päällä ja säättää tuuletusnopeutta ilmanlaadun mukaan. Vaihda manuaalitilaan jatkuvaa nopeustoimintaa varten.

K. Voinko pestä suodattimen ja käyttää sitä uudelleen?

- V. HEPA-suodattimet on valmistettu löyhästi ja satunnaisesti lomitetuista kuiduista, joita ei ole rakennettu kestämaan rasitusta. Suodattimen pesu tuhoaa sen useimmissa tapauksissa. Vaikka suodatin näyttää olevan ehjä, sen rakenne on tehty hyödyttömäksi.

K. Voinko käyttää tätä ilmanpuhdistinta toiminta-alueen ulkopuolella olevassa huoneessa?

- V. Teoriassa tämä ilmanpuhdistin voi puhdistaa noin 27m². Tämä perustuu kuitenkin yhteen ilmanvaihtoon tunnissa (ACH). Sisätiloissa suositeltu ACH-määrä on 2–4 kertaa.

K. Mikä on toiminta-alue ACH:ta kohden?

- V. 1 ACH = 80m² 2 ACH = 40m² 3 ACH = 27m² 4 ACH = 20m² 5 ACH = 16m²

K. Onko tässä ilmanpuhdistimessa sisäänrakennettu ionisaattori?

- V. Kyllä. Se vapauttaa negatiivisia ioneja ulostulevaan suodatettuun ilmaan. Ionit ovat pieniä hiukkasia, joilla on positiivinen tai negatiivinen varaus. Nämä ionit ovat luonnollisesti ympärillämme ilmassa, vedessä ja maassa. Sekä positiiviset että negatiiviset ionit ovat värittömiä, hajuttomia ja vaarattomia. Negatiiviset ionit auttavat ilmanpuhdistusprosessia kiinnittymällä hyvin pieniin huoneen ilmassa oleviin hiukkasiin huoneessa.

K. Milloin minun pitäisi käynnistää ilmanpuhdistin?

- V. Yleensä on suositeltavaa käyttää ilmanpuhdistinta kotona ollessasi, jotta saat puhdasta ilmaa. Yksikköä voidaan käyttää haluttaessa ympäri vuorokauden. Tämä ilmanpuhdistin on tehokkaampi, kun ikkunat ja ovet on suljettu.

K. Mitä PM2.5 tarkoittaa?

- V. PM2.5 on mikroskooppinen kiinteä hiukkanen, jonka halkaisija on alle 2,5 mikrometriä. Näiden hiukkasten läsnäolo suurina määrinä on

vaarallista ihmisten terveydelle. Nämä hiukkaset ovat niin pieniä, että ne voivat tunkeutua suoraan keuhkoihin ja aiheuttaa terveysongelmia.

K. Mitä HEPA H13 tarkoittaa?

- V. HEPA on suurtehohiukkasilmasuodattimen (High Efficient Particulate Air) englanninkielisen käännöksen lyhenne. Ilmasuodattimen on poistettava 99,97 % kaikista yli 0,3 mikrometrin hiukkasista ilmasta, jotta se voidaan luokitella todelliseksi HEPA-suodattimeksi valtion standardien mukaisesti. H13 on korkein HEPA-suodattimien luokitus.

K. Kuinka kauan suodatin kestää?

- V. Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja laitteen käytöstä. Käytännössä se kestää 4–6 kuukautta. Vaihtosuodattimien tuotenumero on DXPUF06.

Hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetussa EU-direktiivissä 2012/19/EY todetaan, ettei vanhoja kodinkoneita saa hävittää tavanomaisen kunnallisen lajittelemattoman jätteen mukana. Vanhat laitteet on kerättävä erikseen

sisältämiensä materiaalien talteenoton ja kierrätyksen optimoimiseksi ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi. Tuotteen yliviivattu ”pyöriällä varustettu roskakori” -symboli muistuttaa sinua velvollisuudestasi, että kun hävität laitteen, se on kerättävä erikseen. Kuluttajien on otettava yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa vanhan laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.



Yksinkertaistettu EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Duux vakuuttaa täten, että tämä ympäristönvalvontaradiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta: www.duux.com/doc.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Udviklet i Holland af Duux BV. Fremstillet i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Holland • www.duux.com

©2022 Duux. Alle rettigheder forbeholdes.
DUUX® er et varemærke tilhørende Duux BV, som er registreret i EU og andre lande.
De nævnte varemærker tilhører udelukkende de respektive ejere.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Designet i Nederland av Duux BV. Produsert i Kina.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden, Nederland, www.duux.com

©2022 Duux. Med enerett.
DUUX® er et varemerke som tilhører Duux BV, og som er registrert i EU og andre land.
Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Spesifikasjonene kan endres uten ytterligere forvarsel.

Designad i Nederländerna av Duux BV. Tillverkad i Kina
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Nederländerna, www.duux.com

©2022 Duux. Med ensamrätt.
DUUX® är ett varumärke som tillhör Duux BV, och är registrerat i EU och andra länder.
Det angivna varumärket tillhör uteslutande respektive ägare.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Suunnittelu: Duux BV, Alankomaat. Valmistusmaa: Kiinan kansantasavalta.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

©2021 Duux. Kaikki oikeudet pidätetään.
DUUX® on Duux BV:n tavaramerkki, joka on rekisteröity EU:ssa ja muissa maissa.
Kyseinen tavaramerkki on yksinomaan omistajiensa omaisuutta.

Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

duux®

Version: IMDXPU0607_V2

